EcoFlow Inversor DELTA Pro Ultra

Manual do Usuário V1.0



Isenção de Responsabilidade

Antes de usar este produto, leia e compreenda totalmente este documento e todos os documentos relacionados a este produto. Depois de ler este documento, guarde-o bem para referência futura. A não operação adequada deste produto pode causar ferimentos graves a você ou a outras pessoas, ou danos a este produto e outras propriedades. Ao utilizar este produto, considera-se que você compreendeu, reconheceu e aceitou todos os termos e conteúdo deste documento. O usuário compromete-se a ser responsável por seus atos e por todas as consequências deles decorrentes. A EcoFlow não se responsabiliza por todas as perdas causadas pela falha do usuário em usar este produto de acordo com a isenção de responsabilidade e as instruções de segurança.

A EcoFlow reserva-se o direito de interpretação final deste documento e de todos os documentos relacionados a este produto, quando permitido por leis e regulamentos. Estes documentos estão sujeitos a atualização, revisão ou rescisão de tempos em tempos sem aviso prévio. Visite o site EcoFlow para obter as informações mais recentes sobre o produto.

Conteúdo

Especificações 1
Instruções de Segurança 3
App EcoFlow 4
Conteúdo da Caixa 4
Detalhes do Produto 5
Visão geral 5
Tela LCD 6
Ligar/Desligar 7
Carregando Seus Dispositivos 7
Saída CA 8
Saída CC 8
EcoFlow 50 Amp Hub 9
Carregamento da Delta PRO Ultra 10
Carregamento CA 10
Carregamento por EV 11
Carregamento por Gerador 11
Carregamento por Painel Solar 12
UPS e X-Fusion 16
UPS: Energia em apagões 16
X-Fusion: Capacidade de energia ideal 16
Modo TOU 17
Solução de Problemas 18
Recomendações de Uso 19

Especificações

Informações Gerais	
Modelo	EFYJ751-PCS-US
Peso Líquido	31.7 kg
Dimensões	690 x 481 x 214 mm
Wi-Fi	Faixa de frequência: 2412-2462 MHz Máxima Potência de Saída: 0.3597 W
Bluetooth	Faixa de frequência: 2402-2480 MHz Máxima Potência de Saída: 0.0109 W
Saídas	
CA Online UPS (x2)	Onda Puramente Senoidal, 7200 W total 120V/240V~20A máx. por porta – 50Hz/60Hz – UPS 0ms
CA Backup UPS (x2)	Onda Puramente Senoidal, 7200 W total 120V/240V~20A máx. por porta – 50Hz/60Hz – UPS 20ms
CA TT-30P	Onda Puramente Senoidal, 7200 W total 120V/240V~30A máx. – 50Hz/60Hz – UPS 0ms
CA L14-30P	Onda Puramente Senoidal, 7200 W total 120V/240V~30A máx. – 50Hz/60Hz – UPS 20ms
USB-A (x2)	5V ⎓ 2.4A, 12 W máx. Por porta, total 24 W
USB-C (x2)	5/9/12/15/20V ⎓ 5A, 100 W máx. Por porta, total 200 W
CC	12.6V ⎓ 30A, 378 W máx.
Entradas	
Carregamento CA	Carregamento: 100-120V~15 A, 200-240V~12,5 A, 50Hz/60Hz Bypass: 100-120 V~15 A, 50/60 Hz (duração < 3 horas quando a corrente excede 12 A)
Entrada CA	100-120~30A; 200-240V~30A, 50/60Hz
High-PV	80-450V⎓15A máx., 4,000W máx.
Low-PV	30-150V⎓15A máx., 1,600W máx.
Temperatura de Operação	
Temperatura para Descarga	-10°C a 45°C
Temperatura para Carregamento	0°C a 45°C
Temperatura de Armazenamento	-10°C a 45°C (Ideal: 20°C a 30°C)
Adicionais (vendidos separadamente)	
Batteria EcoFlow DELTA Pro Ultra	Suportado (vendido Separadamente)
Painel Residencial Inteligente 2	Suportado (vendido Separadamente)

Instruções de Segurança

Uso

1. Não use o produto perto de uma fonte de calor, como uma fonte de fogo ou uma fornalha de aquecimento.
2. Evite contato com qualquer líquido. Não mergulhe o produto em água nem o molhe. Não use o produto na chuva ou em ambientes úmidos.
3. Não use o produto em um ambiente com fortes campos magnéticos/eletricidade estática.
4. Não desmonte o produto de forma alguma nem perfure o produto com objetos pontiagudos.
5. E-vite usar fios ou objetos metálicos que possam causar curto-circuito.
6. Não use componentes ou acessórios não oficiais. Caso necessite substituir algum componente ou acessório, visite os canais oficiais do EcoFlow para verificar informações relevantes.
7. Ao usar o produto, siga rigorosamente as temperaturas operacionais especificadas neste manual do usuário. Se a temperatura for muito alta, poderá ocorrer incêndio ou explosão; se a temperatura estiver muito baixa, o desempenho do produto pode ser severamente reduzido ou o produto pode parar de funcionar.
8. Não empilhe objetos pesados sobre o produto.
9. Não bloqueie o ventilador à força durante o uso.
10. Evite impactos, quedas ou vibrações fortes ao usar o produto. Em caso de impacto externo severo, desligue imediatamente a fonte de alimentação e pare de usar o produto. Certifique-se de que o produto esteja bem fixado durante o transporte para evitar vibrações e impactos.
11. Se você acidentalmente deixar o produto cair na água durante o uso, coloque-o em uma área aberta segura e fique longe dele até que esteja completamente seco. O produto seco não deve ser usado novamente e deve ser descartado adequadamente de acordo com a seção "Guia de descarte". Se o produto pegar fogo, recomendamos que você use os extintores de incêndio na seguinte ordem: água ou névoa de água, areia, manta de fogo, pó seco e, finalmente, um extintor de dióxido de carbono.
12. Use um pano seco para limpar a sujeira das portas do produto.
13. Coloque o produto em uma superfície plana para evitar danos causados pela queda do produto. Se o produto for virado e severamente danificado, desligue-o imediatamente, coloque a bateria em uma área aberta, mantenha-o longe de materiais combustíveis e pessoas e descarte-o de acordo com as leis e regulamentações locais.
14. Certifique-se de que o produto seja mantido fora do alcance de crianças e animais de estimação.
15. Guarde o produto em um local seco e ventilado.
16. Recomendamos que você use sacos de barreira de umidade em ambientes úmidos (por exemplo, locais perto do mar ou cursos d'água) para evitar que o produto fique encharcado. Se houver água dentro do produto, ele não deve ser usado ou ligado novamente. Por favor, tome medidas anti-choque elétrico antes de tocar no produto. Depois disso, coloque o produto em uma área segura, à prova d'água e aberta. Assim que terminar, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente EcoFlow imediatamente.
17. Este produto não é recomendado para alimentar equipamentos médicos de emergência relacionados à segurança pessoal, incluindo, mas não se limitando a ventiladores de grau médico (versão hospitalar CPAP: Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas), pulmões artificiais (ECMO, Membrana Extracorpórea). Siga as instruções do seu médico e consulte o

fabricante para restrições sobre o uso do equipamento. Se usado para equipamentos médicos gerais, certifique-se de monitorar o status da energia para garantir que a energia não acabe.

18. Quando em uso, os produtos de fonte de alimentação gerarão campos eletromagnéticos, que provavelmente afetarão a operação normal de implantes médicos ou equipamentos médicos pessoais, como marcapassos, implantes cocleares, aparelhos auditivos, desfibriladores etc. Se esses tipos de equipamentos médicos estiverem sendo usados, entre em contato com o fabricante para perguntar sobre quaisquer restrições sobre o uso de tais equipamentos. Essas medidas são fundamentais para garantir uma distância segura entre os implantes médicos (por exemplo, marcapassos, implantes cocleares, aparelhos auditivos, desfibriladores etc.) e este produto durante o uso.

19. Quando a fonte de alimentação estiver conectada no modo normal a uma geladeira, flutuações de energia podem fazer com que a fonte de alimentação desligue automaticamente. Ao conectar a fonte de alimentação a uma geladeira que armazena medicamentos, vacinas ou outros itens valiosos, é recomendável definir a saída CA como "Sempre ligada" no aplicativo. Isso ajuda a suportar uma fonte de alimentação contínua e garante um estado de consumo de energia seguro e eficiente.

Guia de descarte

1. Se as condições permitirem, certifique-se de que a bateria esteja totalmente descarregada antes de descartá-la em uma lixeira de reciclagem de baterias designada. O produto contém baterias com produtos químicos potencialmente perigosos, portanto, é estritamente proibido descartá-lo em latas de lixo comuns. Para obter mais detalhes, siga as leis e regulamentações locais sobre reciclagem e descarte de baterias.

2. Se a bateria não puder ser totalmente descarregada devido a uma falha do produto, não descarte a bateria diretamente na caixa de reciclagem de baterias. Nesse caso, você deve entrar em contato com uma empresa profissional de reciclagem de baterias para processamento posterior.

3. Descarte baterias descarregadas em excesso que não podem ser recarregadas.

App EcoFlow

Controle, monitore e personalize seu EcoFlow DELTA Pro Ultra de longe com o aplicativo EcoFlow.Baixe aqui: **https://download.ecoflow.com/app**

Política de privacidade

Ao usar os produtos, aplicativos e serviços EcoFlow, você concorda com os Termos de uso e a Política de privacidade do EcoFlow, que você pode acessar por meio da seção "Sobre" da página "Usuário" no Aplicativo EcoFlow ou no site oficial do EcoFlow em:

https://ecoflow-timber.com.br/

Conteúdo da Caixa

- Inversor DELTA Pro Ultra (×1)
- Suporte portátil (×1)
- Perna de apoio (×4)
- M6*20 (×4)
- Rodízio de montagem lateral (×4)
- Desmontagem e Montagem Ferramenta (×1)
- Cabo de Carregamento Solar para Porta Low-PV (×1)
- Cabo de carregamento CA (×1)
- Manual do Usuário e Cartão de Garantia



Detalhes do Produto


Visão Geral






1. Tela LCD
2. Tomada CA (online UPS)
3. Tomada CA (backup UPS)
4. Tomada CA 30A (online UPS)
5. Tomada CA 30A (backup UPS)
6. Saída CC
7. Entrada Low-PV
8. Modo CA de carregamento rápido
9. Parafuso de aterramento
10. Entrada CA
11. Entrada High-PV
12. Entrada High-PV
13. Chave de bloqueio
14. Entrada/Saida EV/Gerador
15. Entrada da Bateria

O tipo de tomada CA varia em diferentes países ou regiões. A imagem acima é apenas para ilustração. Consulte o produto real.

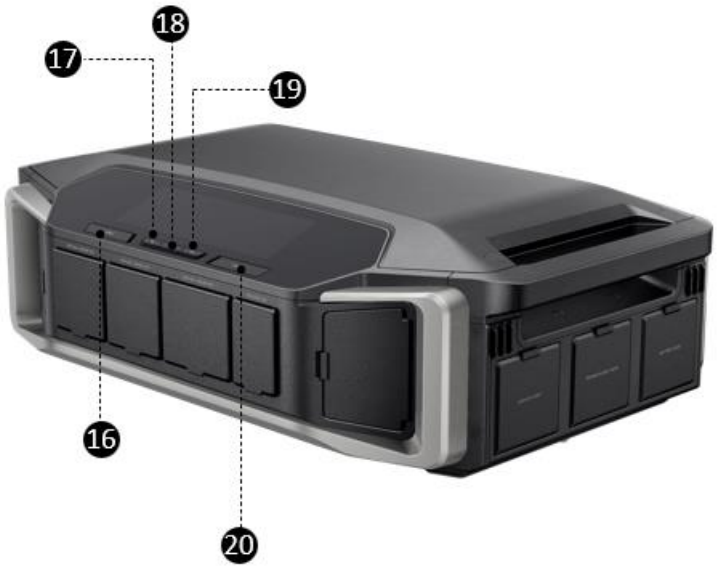

16. Saída USB-C
17. Botão liga/desliga CA
18. Botão liga/desliga principal
19. Botão liga/deliga CC
20. Saída USB-A

Tela LCD

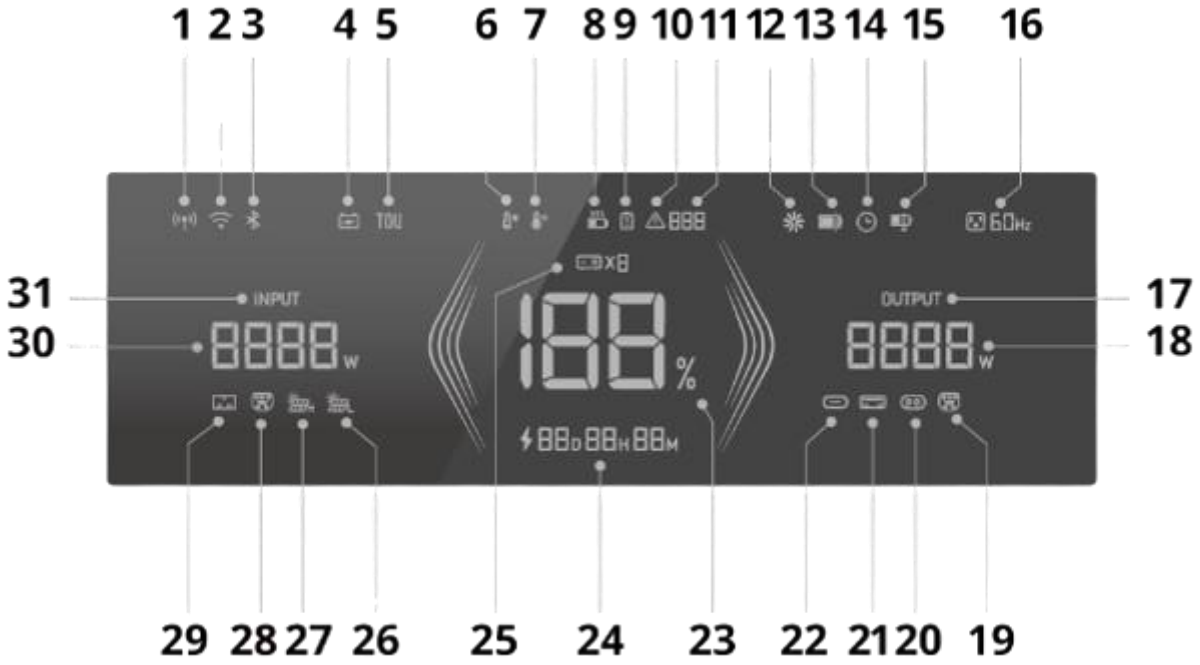

1. Conexão 4G
2. Conexão Wi-Fi
3. Conexão Bluetooth
4. Modo Backup
5. Modo TOU
6. Aviso de baixa temperatura
7. Aviso de alta temperatura
8. Modo de auto-consumo
9. Aviso de falha na bateria
10. Aviso de erro
11. Código de erro
12. Ventilador
13. Limite de Carregamento
14. Temporizador
15. Nível de carga/descarga
16. Frequência da saída CA
17. Indicador de saída
18. Potência total de saída (potência aparente)
19. Saída de energia
20. Saída CC
21. Saída USB-A
22. Saída USB-C
23. Porcentagem restante da bateria
24. Tempo restante de carga/descarga
25. Número de baterias
26. Entrada Low-PV
27. Entrada High-PV
28. Entrada de Energia
29. Entrada de carregamento CA
30. Potência total de entrada
31. Indicador de entrada

Consulte "Solução de problemas" para obter detalhes sobre códigos de erro.

Ligar/Desligar

Pressione o botão liga/desliga principal uma vez para ligar o produto, então a tela LCD acenderá e o ícone indicador de nível de bateria aparecerá; pressione e segure o botão liga/desliga principal por pelo menos 3 segundos para desligar o produto.



1. Se o dispositivo estiver desligado, ele ligará automaticamente quando você conectar o produto a uma tomada.
2. Quando o aparelho estiver ligado, a tela LCD acenderá; pressionar o botão liga/desliga principal novamente desligará a tela LCD, mas não desligará o produto.
3. Se o inversor estiver conectado a mais de uma bateria, você pode pressionar e segurar o botão liga / desliga principal de qualquer bateria para ligar o produto.
4. O aparelho entrará em modo standby, com a tela LCD desligada, caso não seja utilizado por 5 minutos. Quando você começar a usar o produto novamente, a tela LCD ligará automaticamente.
5. O tempo de espera padrão do produto é de 2 horas. O dispositivo desligará automaticamente se os botões de energia de saída forem desligados ou se nenhuma carga estiver conectada por 2 horas.
6. Pressione e segure o botão liga / desliga principal por 10 segundos para redefinir a conexão Bluetooth.

Carregando Seus Dispositivos

Após ligar o produto, pressione o "botão de energia USB", "botão de energia 12 V CC" ou "botão de energia CA" uma vez para ligar as portas ou soquetes USB/CC/CA correspondentes; pressione novamente para desligá-los.

Saída CA

Pressione o botão de alimentação CA para ativar as portas de saída CA e pressione novamente para desativá-las.



Saída CC

Pressione o botão de alimentação CC para ativar as portas de saída CC e pressione novamente para desativá-las.




Avisos

1. Certifique-se de que o produto esteja ligado (consulte "Ligar/Desligar" para obter mais detalhes) antes de ativar a saída CC/CA.
2. Certifique-se de que a potência total de todas as cargas seja inferior à potência nominal do produto.
3. Após 12 horas sem carga nas portas de saída CA, o botão liga/desliga CA será desligado automaticamente.

EcoFlow 50 Amp Hub

Você pode conectar um ou dois conjuntos de DELTA Pro Ultra ao EcoFlow 50 Amp Hub para recarregar seu carro ou outros aparelhos baseados em plugue NEMA 14-50. Para vincular com sucesso um ou dois conjuntos de DELTA Pro Ultra, siga as etapas abaixo:

1. Conecte um ou dois conjuntos de DELTA Pro Ultra ao EcoFlow 50 Amp Hub.
2. Toque no botão liga / desliga principal para ligar o DELTA Pro Ultra
3. Pressione o botão liga/desliga AC do hub de 50 Amp para conectar.

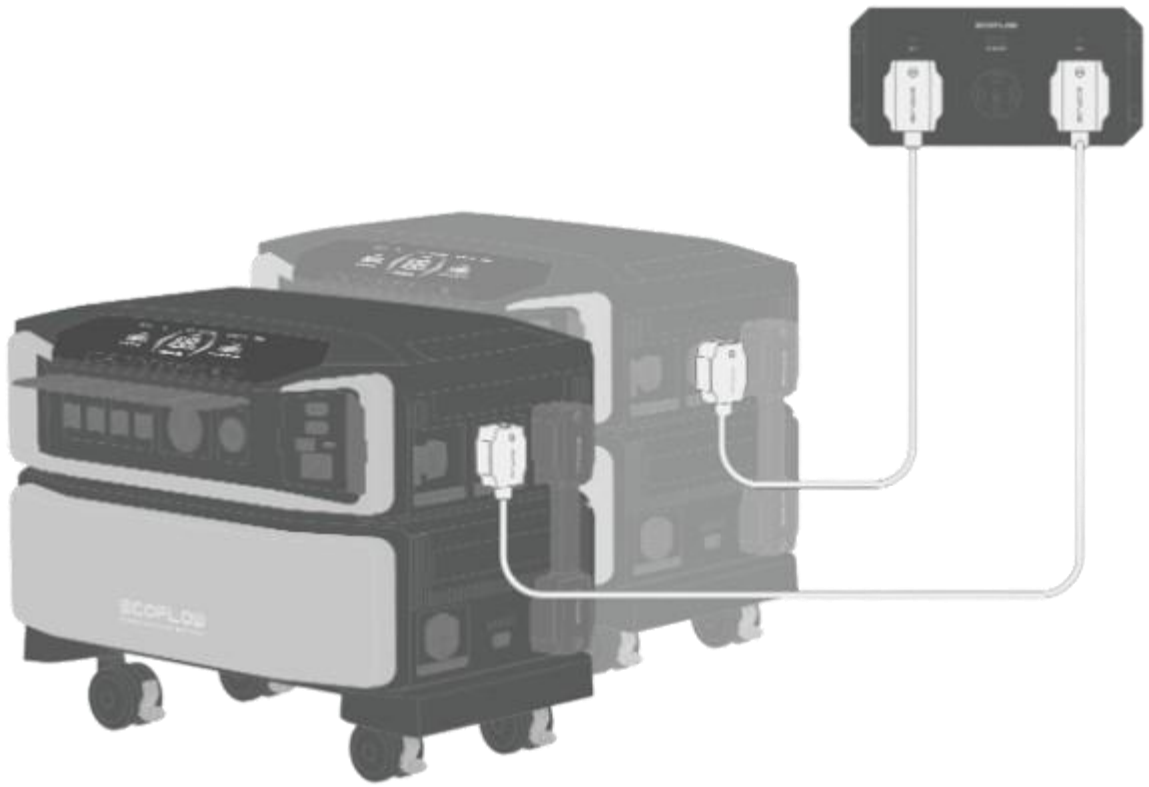


Carregando a DELTA Pro Ultra

Carregamento CA

A Você pode recarregar o produto conectando o cabo de carregamento CA fornecido à porta de entrada de carregamento rápido do produto e a uma tomada de parede. Para ajustar a velocidade de carregamento, você pode apertar o botão de velocidade de carregamento CA ou configurá-lo no aplicativo EcoFlow.

Ajuste a velocidade de carregamento CA

A velocidade de carregamento pode ser ajustada através do interruptor de velocidade de carregamento AC. Gire o interruptor para a esquerda, a velocidade de carregamento estará no pico; gire o interruptor para a direita e a velocidade de carregamento retornará ao valor padrão. Você pode definir a velocidade de carregamento no aplicativo.

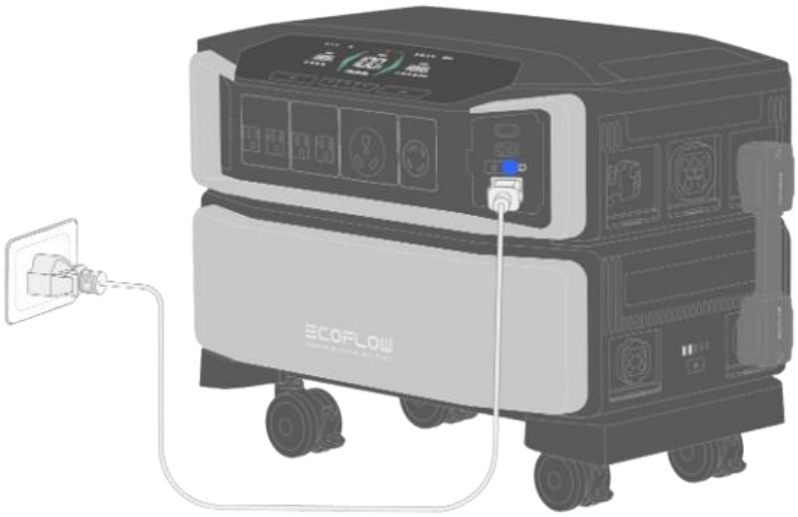


Atenção!

Mantenha o botão liga / desliga CA desligado enquanto recarrega o produto em uma tomada de alta tensão.

Carregamento por EV

Conecte seu carregador EV ao produto para permitir o carregamento por meio do carregador EV.
Se não tiver certeza de como conectar o carregador EV ao produto, consulte o manual do usuário do carregador EV ou entre em contato com o fabricante para obter detalhes. Para ativar o carregamento de EV, siga as etapas a seguir:


1. Conecte um lado do adaptador EV à porta de entrada/saída de energia e o outro lado ao carregador EV.
2. Ligue o botão liga / desliga principal do DELTA Pro Ultra.

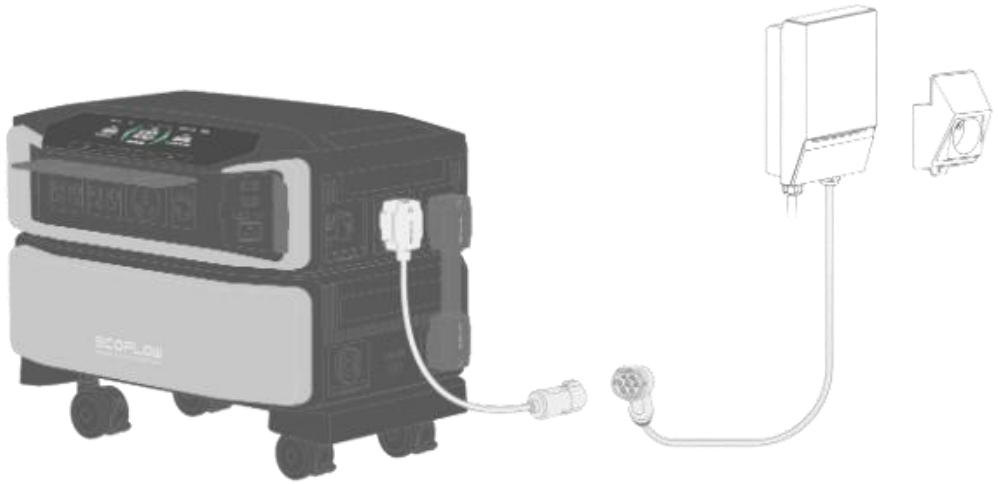

Carregamento por Gerador

Conecte seu gerador ao produto para permitir o carregamento através do gerador.
Se não tiver certeza de como conectar seu gerador ao produto, consulte o manual do usuário do gerador ou entre em contato com o fabricante para obter detalhes.

Certifique-se de que a potência do produto seja inferior à do seu gerador e, em seguida, conecte um lado do gerador à porta de entrada/saída de energia ou à porta de entrada de carregamento CA e o outro lado ao gerador.

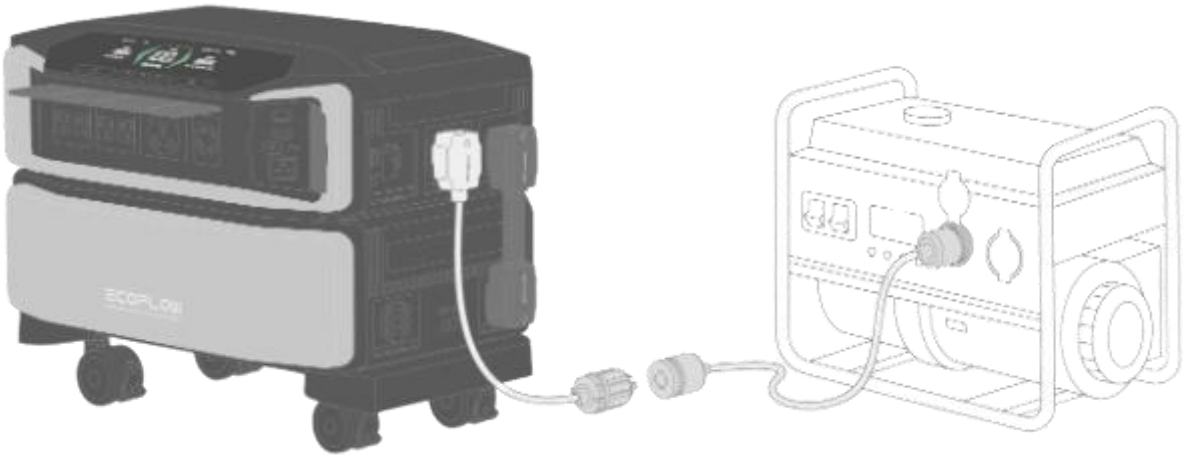

DELTA Pro Ultra suporta geradores convencionais com THD menor ou igual a 10%.

Carregamento por Painel Solar


Atenção!

- Para conectar este produto com segurança ao circuito do sistema fotovoltaico, recomendamos que você consulte pessoal qualificado para instalação e outros detalhes.
- Painéis solares e cabos de carregamento de entrada de alta energia fotovoltaica não estão incluídos na caixa; compre-os no site oficial do EcoFlow e certifique-se de que os conectores solares dos painéis solares sejam compatíveis com portas de entrada de alta energia fotovoltaica.
- A produção total dos painéis solares e a intensidade da luz solar determinam a duração do carregamento solar.
- Ao conectar painéis solares em série, certifique-se de que a saída de tensão máxima de todos os painéis esteja entre 30 V-150 V para a porta de entrada de baixa PV e 80 V-450 V para a porta de entrada de alta PV (você pode escolher baixa PV ou alta). -PV se a tensão máxima de saída de todos os painéis estiver entre 80V e 150V).
- Para evitar danos ao produto, certifique-se de que os painéis solares estejam conectados corretamente à porta de entrada fotovoltaica de baixa tensão ou alta tensão.
- Se você conectar o EcoFlow DELTA Pro Ultra a circuitos de sistemas fotovoltaicos instalados em edifícios, de acordo com a regulamentação NEC, o sistema deverá incluir uma função de desligamento rápido para garantir a segurança da operação e reduzir o risco de choque para equipes de emergência.

- Caso deseje conectar o EcoFlow DELTA Pro Ultra aos circuitos do sistema fotovoltaico, a consulta antes da compra e a instalação devem ser feitas por um eletricista ou instalador qualificado.
- Para conectar dois ou mais painéis solares ao inversor, certifique-se de usar o mesmo tipo de painéis solares.

⚠ Aviso!

- Mantenha o interruptor fotovoltaico "OFF" ao conectar painéis solares ao produto.
- Quer você conecte os painéis solares à porta de entrada de baixa energia fotovoltaica ou à porta de entrada de alta energia fotovoltaica, será necessário ligar o interruptor fotovoltaico para permitir o carregamento solar assim que os painéis solares estiverem conectados.

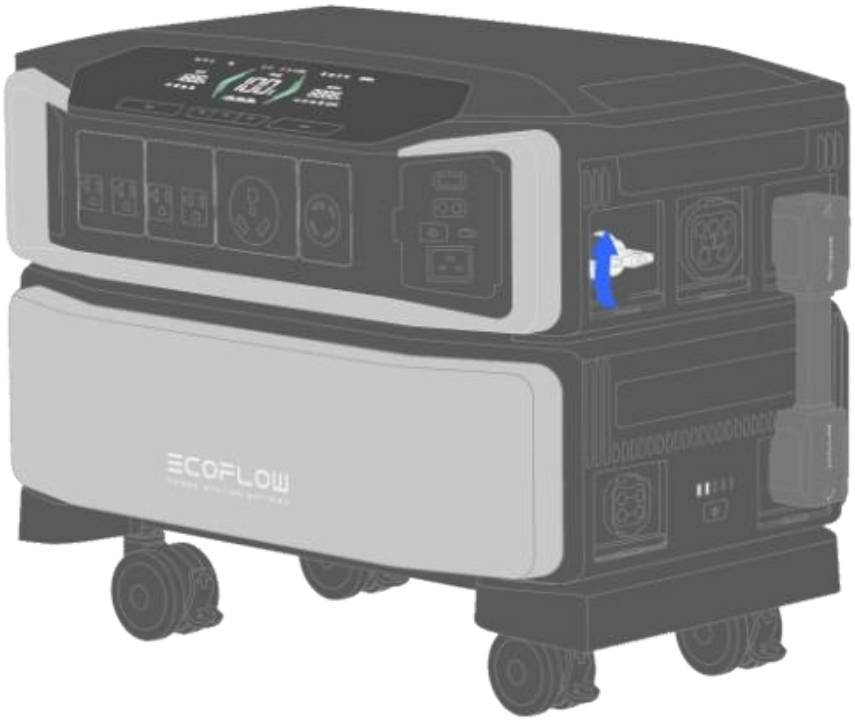

Recomendação!


Quando o produto conectado aos módulos fotovoltaicos é colocado dentro do edifício, ele precisa ser aterrado para reduzir o risco de choque elétrico. Antes de usar o terminal de aterramento, consulte um eletricista qualificado, um inspetor elétrico ou uma agência local com jurisdição sobre códigos ou regulamentações locais aplicáveis ao uso pretendido do produto.




Conectando Painéis Solares

1. Conexão em Série

- Faixa de tensão de entrada baixa PV: 30V <entrada solar total <150V

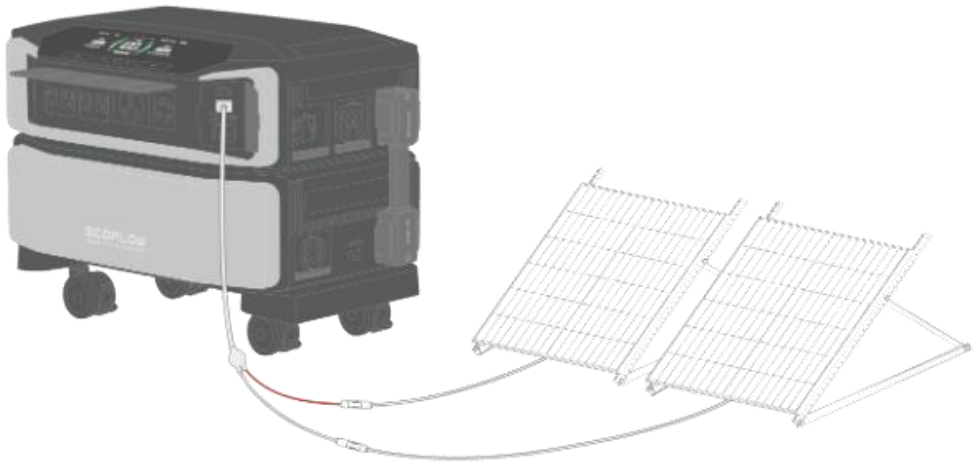


- Faixa de tensão de entrada de alta PV: 80V <entrada solar total <450V

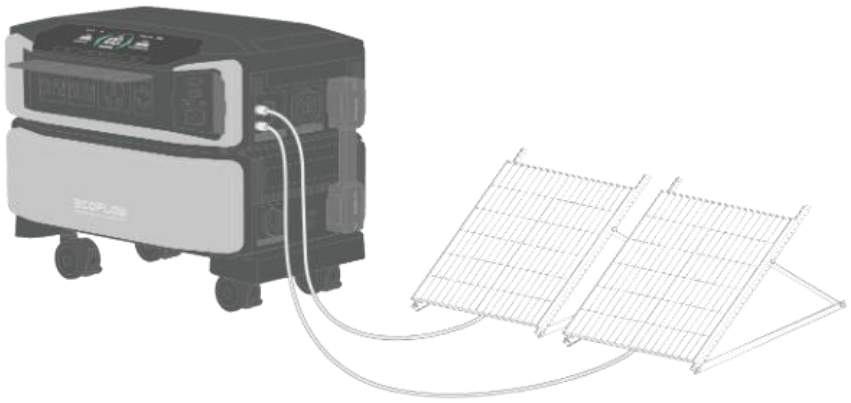

- Entrada de baixa PV + entrada de alta PV

  Faixa de tensão para entrada de baixa PV: 30V <entrada solar total <150V;
  Faixa de tensão para entrada de alta energia fotovoltaica: 80V <entrada solar total <450V.

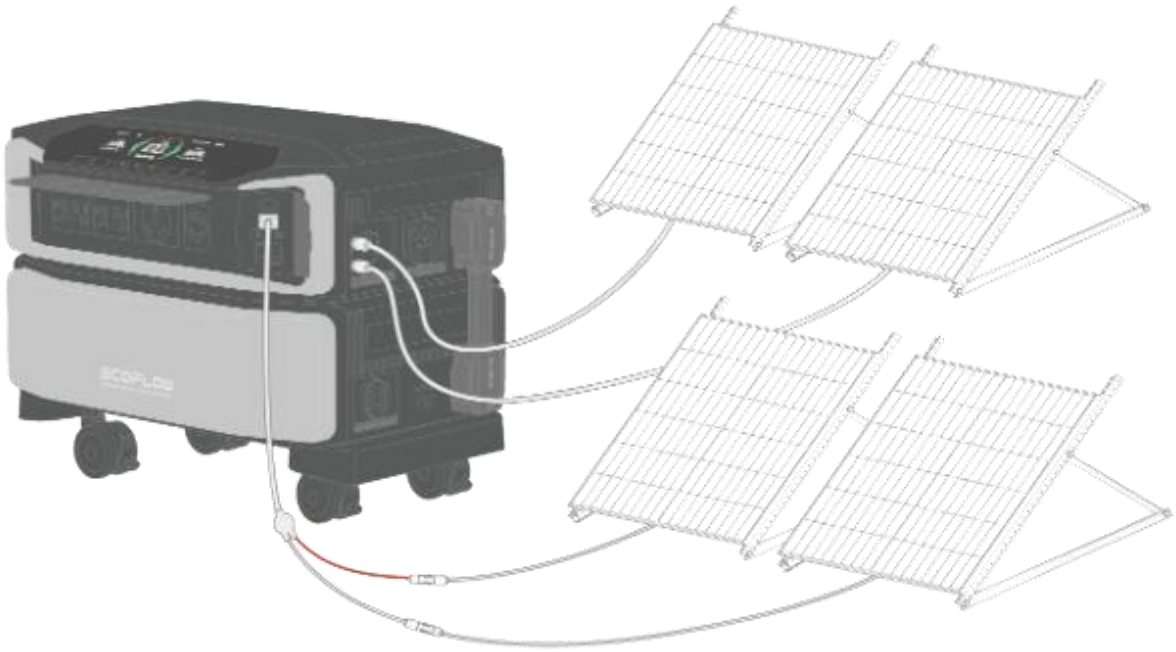

2. Conexão em Paralelo


Não recomendamos que você conecte painéis solares ao dispositivo em paralelo porque a corrente máxima das portas de entrada de alta e baixa PV é 15A; mas se necessário, certifique-se de que a entrada de corrente total dos painéis solares não exceda 15A.

UPS e X-Fusion

UPS: Energia em apagões


UPS (Fonte de Alimentação Ininterrupta) é um dispositivo ou sistema que fornece fonte de alimentação contínua e protege seus aparelhos contra danos se a energia de entrada for interrompida.

DELTA Pro Ultra suporta dois tipos de UPS: UPS online e UPS de backup. Conecte o dispositivo a uma tomada de parede (consulte "Carregamento na tomada") usando o cabo de carregamento CA fornecido e aos seus aparelhos ao mesmo tempo, seus aparelhos receberão energia da rede, mas não do produto. Quando houver uma queda de energia, o dispositivo ligará automaticamente seus aparelhos com a energia armazenada; se os seus aparelhos necessitarem de comutação de 0 ms, recomendamos que ligue os seus aparelhos às tomadas de saída CA (UPS online) para um fornecimento de energia ininterrupto.

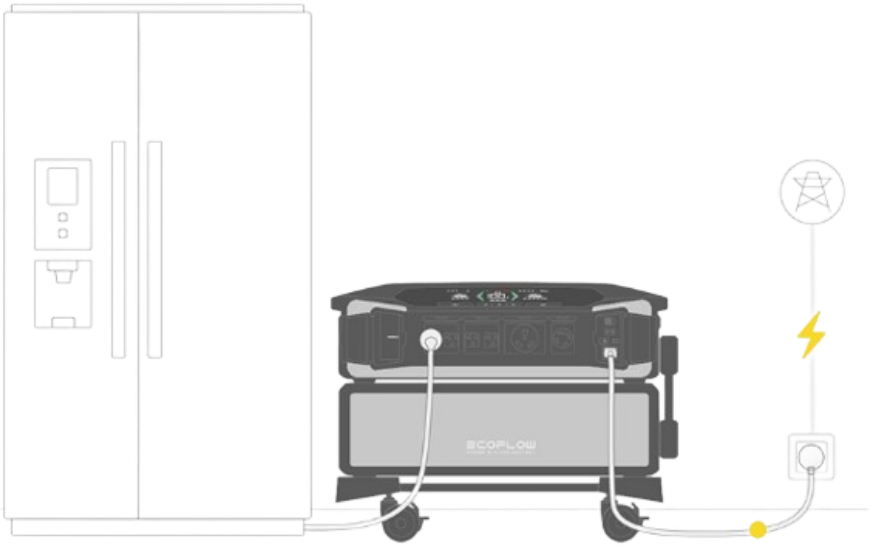

X-Fusion: Capacidade de energia ideal

X-Fusion é uma tecnologia avançada que garante que todos os soquetes de saída CA forneçam saída ideal quando o produto está no modo bypass (quando você recarrega e descarrega o dispositivo simultaneamente, o dispositivo ativa o modo bypass automaticamente), em termos de potência e amperagem. No modo de carregamento rápido, a saída será sempre de 7,2 kW, independentemente do valor da entrada.

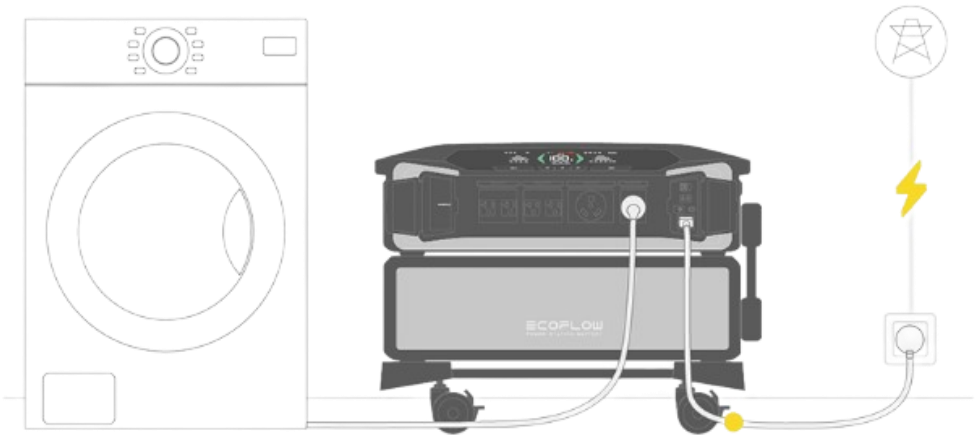

Modo TOU



O modo TOU (Time-of-Use) foi projetado para ajudar você a economizar dinheiro em um plano de tarifas flutuantes. Ele carrega a bateria quando a tarifa de eletricidade está baixa e descarrega quando a tarifa está alta.

Em circunstâncias normais, o modo TOU utiliza eficientemente a energia solar para evitar desperdícios. Veja como funciona: quando a energia solar está disponível, o modo TOU aloca de forma inteligente as porções da capacidade da bateria a serem carregadas pela energia solar e pela rede com antecedência. Se for esperada muita energia solar durante o dia, a rede não será usada para carregar a bateria, a menos que a geração solar real seja insuficiente. No entanto, nos casos em que há excesso de energia solar e a bateria já está totalmente carregada, parte dessa energia solar pode não ser utilizada se a produção solar não atender aos requisitos de energia de carga.

Solução de Problemas

Código de erro	Descrição do erro	Causa	Sugestão
66	Falha de comunicação com o EcoFlow Smart Home Panel 2	Falha de comunicação interna	Entre em contato com o serviço pós-venda se um desligamento forçado não funcionar
94	Falha de comunicação	O carregador EV não recebeu dados do DELTA Pro Ultra após 5 segundos	Conecte o adaptador EV X-Stream novamente Entre em contato com o serviço pós-venda se o problema persistir
103	Sobrecorrente da porta de saída CC	Curto-circuito ou sobrecarga da porta de saída DC.	Verifique se a porta de saída CC está em curto-circuito ou verifique a especificação da carga conectada à porta (12.6 V/30 A). Reative a saída DC. Entre em contato com o serviço pós-venda se um desligamento forçado não funcionar
171	Sobretensão de entrada de baixo PV	A tensão de alimentação dos painéis solares conectados é muito alta	Certifique-se de que os painéis solares estejam em boas condições
177	Proteção fraca contra a luz solar para entrada de baixo PV	O(s) painel(is) solar(es) conectado(s) tem/tem energia insuficiente	Quando houver luz solar suficiente, reconecte os painéis solares
274	Sobrecorrente da porta de entrada de carregamento CA	Potência de cargas superiores às especificações	Abaixe a carga de saída e conecte o cabo de carregamento CA novamente
297	Sobrecarga de bypass L2	Potência de cargas superiores às especificações	Abaixe a carga de saída e conecte o cabo de carregamento CA novamente
402~408	Sobrecarga do soquete 1-7 da saída da CA	Sobrecarga do soquete de saída CA	Certifique-se de que as cargas conectadas às portas atendam às especificações
433	Sobrecarga de corrente	Sobrecorrente na porta de saída do EcoFlow 50 Amp Hub	Substitua por cargas de menor potência ou reduza o número de cargas
457	Falha fraca da luz solar	Luz solar insuficiente	Certifique-se de que os painéis solares estejam em boas condições e que haja luz solar suficiente Conecte os painéis solares na porta de entrada de alto PV novamente ou reinicie o dispositivo
509	Alta temperatura de descarga	A temperatura da bateria está muito alta	O carregamento pode ser retomado automaticamente depois que a temperatura da bateria esfriar

510	Baixa temperatura de descarga	A temperatura da bateria está muito baixa	O carregamento pode ser retomado automaticamente após o aumento da temperatura da bateria
511	Alta temperatura de carregamento	A temperatura da bateria está muito alta	O carregamento pode ser retomado automaticamente depois que a temperatura da bateria esfriar
512	Baixa temperatura de carregamento	A temperatura da bateria está muito baixa	O carregamento pode ser retomado automaticamente após o aumento da temperatura da bateria
523	Proteção do nível de carregamento		
524	Proteção do nível de descarga		

Recomendações de Uso

1. Se o ambiente for superior a 45°C (113°F), recomendamos que você pare de usar a bateria por pelo menos 20 horas para dissipação de calor entre dois ciclos de carga/descarga.
2. Depois de definir os níveis de carga e descarga, a bateria será totalmente carregada automaticamente para calibração se não estiver totalmente carregada após um mês ou 30 ciclos. Após a calibração, a bateria funcionará continuamente nos níveis predefinidos de carga e descarga.
3. Recomendamos que você use e armazene a bateria em uma temperatura ambiente de 20°C a 45°C. Mantenha a bateria longe de locais úmidos (água, chuva, etc), fontes de calor e metais.
4. Para um armazenamento de longo prazo, descarregue a bateria a cada três meses (primeiro descarregue-a até 0%, depois recarregue-a totalmente e, por último, descarregue-a até 60%); a bateria não será coberta pela garantia se não for carregada ou descarregada por mais de 6 meses.
5. Para segurança e vida útil da bateria, não armazene a bateria em temperaturas acima de 45°C ou abaixo de -20°C.
6. Se o nível da bateria cair abaixo de 1%, carregue a bateria até 60% antes de armazená-la. Armazenar a bateria por um longo período pode causar sérios danos e encurtar o ciclo de uso.
7. Se a bateria for armazenada por um longo período de tempo com nível de bateria significativamente baixo, ela entrará no modo de hibernação profunda e deverá ser carregada e liberada do modo de hibernação profunda antes de ser usada novamente.

ECOFLOW