
ECOFLOW RIVER 2 PRO
Manual do Usuário V1.0

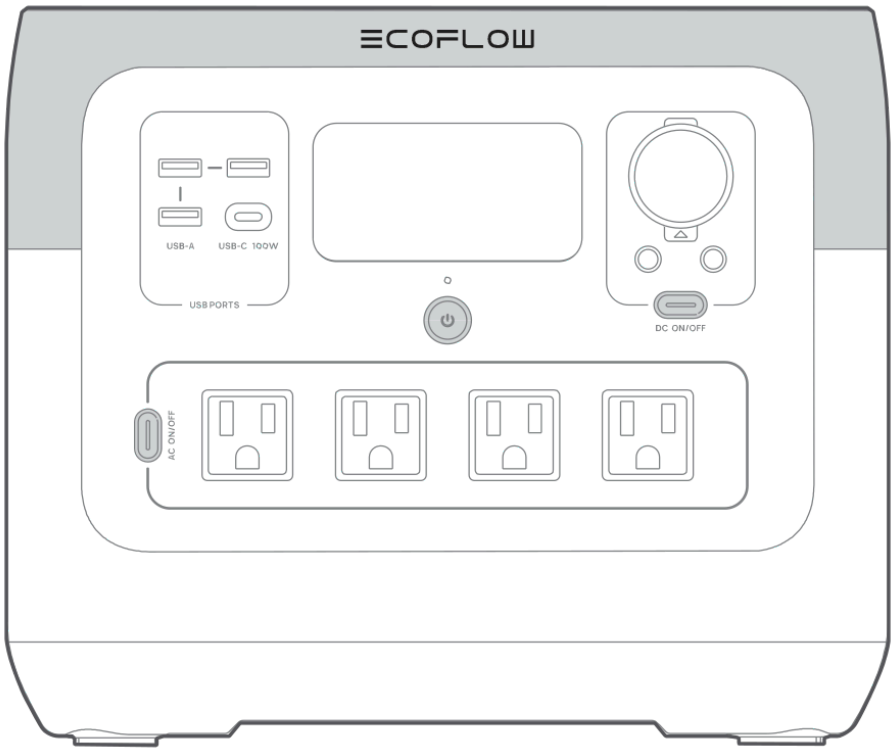

- PT-BR

Termo de Responsabilidade

Leia este manual do usuário cuidadosamente antes de usar o produto para garantir que você compreende completamente o produto e possa usá-lo corretamente. Depois de ler este manual do usuário, guarde-o adequadamente para consultas futuras. O uso inadequado deste produto pode causar ferimentos graves a você ou a terceiros, ou causar danos ao produto e perda de bens. Depois de usar o produto, considera-se que você entende, aprova e aceita todos os termos e conteúdo deste documento. A EcoFlow não se responsabiliza por qualquer perda causada pela falha do usuário em usar o produto em conformidade com este manual do usuário.

Em conformidade com as leis e regulamentos, a EcoFlow reserva-se o direito de interpretação final deste documento e de todos os documentos relacionados ao produto. Este documento está sujeito a alterações (atualizações, revisões ou rescisão) sem aviso prévio. Visite o site oficial da EcoFlow para obter as informações mais recentes do produto.

Conteúdo

Especificações 1

Segurança Instruções 2

App EcoFlow 4

Conteúdo da caixa 4

Detalhes do Produto 5

Visão Geral 5

Display LCD 6

Ligar/Desligar 7

Carregando seus dispositivos 7

Carregando sua RIVER 2 PRO 8

Carregamento CA (Tomada Residencial) 8

Carregamento Solar 8

Carregamento Veicular 9

Carregamento USB-C 9

Recursos Adicionais 10

X-Boost 10

EPS 10

Solução de problemas 11

Perguntas frequentes 12

Cuidado e Manutenção 12

Especificações (US)

Informações Gerais	
Peso	Aproximadamente 7.8kg
Dimensões	270 x 260 x 226mm
Capacidade	768Wh (40Ah 19.2V ⎓)
Wi-Fi (2.4G)	Faixa de frequência: 20M: 2412-2462MHz/40M: 2422-2452MHz Potência máxima de saída: 0.071W
Bluetooth	Faixa de Frequência: 2402-2480MHz Potência máxima de saída: 0.005W
Modelo	EFR620
Especificações de Entrada	
Entrada CA	100V-120V~50Hz/60Hz, 10A Máx.
Entrada Carregamento Veicular	12V/24V⎓8A, 100W Máx.
Entrada Carregamento Solar	11-50V⎓13A, 220W Máx.
Entrada USB-C	5/9/12/15/20V⎓5A, 100W Máx.
Especificações de Saída	
Saída USB-C	5/9/12/15/20V⎓5A, 100W Máx.
Saída USB-A	5V⎓2.4A, 12W Máx. por porta
Saída CC	12.6V⎓10A/3A/3A, 126W Máx.
Saída CA	Onda Puramente Senoidal, 800W total (1600W pico), 120V~50Hz/60Hz*
Especificações da Bateria	
Material da célula	Bateria LFP
Ciclo de Vida	80%+ capacidade após 3.000 ciclos
Temperatura de Operação	
Temperatura Ambiente Ideal para Operação	20°C~30°C
Temperatura Ambiente para Descarga	-10°C~45°C
Temperatura Ambiente para Carregamento	0°C~45°C
Temperatura Ambiente para Armazenamento	-10°C~45°C (Ideal: 20°C~30°C)

*Não altere a frequência de saída CA livremente, pois isso pode fazer com que alguns aparelhos elétricos parem de funcionar.

Especificações (EU)

Informações Gerais	
Peso	Aproximadamente 7.8kg
Dimensões	270 x 260 x 226mm
Capacidade	768Wh (40Ah 19.2V ⎓)
Wi-Fi (2.4G)	Faixa de frequência: 20M: 2412-2472MHz/40M: 2422-2462MHz Potência máxima de saída: 14.82dBm
Bluetooth	Faixa de Frequência: 2402-2480MHz Potência máxima de saída: 4.27dBm
Modelo	EFR620
Especificações de Entrada	
Entrada CA	220V-240V~50Hz/60Hz, 8A Máx.
Entrada Carregamento Veicular	12V/24V⎓8A, 100W Máx.
Entrada Carregamento Solar	11-50V⎓13A, 220W Máx.
Entrada USB-C	5/9/12/15/20V⎓5A, 100W Máx.
Especificações de Saída	
Saída USB-C	5/9/12/15/20V⎓5A, 100W Máx.
Saída USB-A	5V⎓2.4A, 12W Máx. por porta
Saída CC	12.6V⎓10A/3A/3A, 126W Máx.
Saída CA	Onda Puramente Senoidal, 800W total (1600W pico), 240V~50Hz/60Hz*
Especificações da Bateria	
Material da célula	Bateria LFP
Ciclo de Vida	80%+ capacidade após 3.000 ciclos
Temperatura de Operação	
Temperatura Ambiente Ideal para Operação	20°C~30°C
Temperatura Ambiente para Descarga	-10°C~45°C
Temperatura Ambiente para Carregamento	0°C~45°C
Temperatura Ambiente para Armazenamento	-10°C~45°C (Ideal: 20°C~30°C)

*Não altere a frequência de saída CA livremente, pois isso pode fazer com que alguns aparelhos elétricos parem de funcionar.

⚠ Instruções de Segurança

AVISO – Ao usar este produto, as seguintes precauções devem ser seguidas:

Uso

1. Não use o produto perto de uma fonte de calor, como uma fonte de fogo ou um forno.
2. Ao usar o produto, siga rigorosamente a temperatura ambiente ideal de operacão especificada neste manual do usuário. Se a temperatura for muito alta, poderá ocorrer incêndio ou explosão; se a temperatura for muito baixa, o desempenho do produto poderá ser severamente reduzido ou o produto poderá parar de funcionar.
3. Se este produto pegar fogo acidentalmente, recomendamos que você use os extintores na seguinte ordem: água ou névoa de água, areia, manta anti-fogo, pó seco e extintores de dióxido de carbono.
4. Não permita que este produto entre em contato com qualquer líquido. Não use este produto no chuva ou alta umidade.
5. Recomenda-se a utilização de sacos com barreira contra umidade em ambientes úmidos (por exemplo, locais à beira-mar ou cursos de água) para evitar que o produto molhe.
6. Se for encontrada água dentro do produto ou se o produto cair acidentalmente na água, ele não deve ser usado ou ligado novamente. Coloque-o em uma área aberta e segura e fique longe dele até que esteja completamente seco. Não se aproxime do produto antes que ele esteja seco. Tome medidas de segurança antichoque elétrico antes de tocar no produto. O produto seco não deve ser utilizado ou descartado à vontade. Descarte-o adequadamente após entrar em contato com o Atendimento ao Cliente.
7. Use um pano seco para limpar a sujeira das portas do produto.
8. Não use este produto em um ambiente com forte eletricidade estática ou forte campo magnético.
9. Não empilhe objetos pesados sobre o produto.
10. Armazenar o produto em local seco e ventilado.
11. Mantenha este produto fora do alcance de crianças e animais de estimação.
12. Não coloque a bateria em um ambiente com baixa pressão de ar, pois isso pode causar vazamento de líquidos inflamáveis ou até mesmo uma explosão.
13. Não desmonte ou perfure este produto de forma alguma com objetos pontiagudos.
14. Não bloqueie o ventilador à força durante o uso.
15. Não toque nas portas do produto com fios ou outros objetos metálicos para evitar curto-circuito ou outros riscos.
16. Ao usar ou transportar este produto, evite impactos, quedas e vibrações violentas. Em caso de impacto severo, pare imediatamente de usar este produto e desligue a energia.
17. Não use componentes ou acessórios não oficiais, pois isso anulará a garantia. Consulte os canais oficiais da EcoFlow caso necessite substituir algum componente ou acessório.
18. Este produto não é recomendado para alimentar equipamentos de emergência médica relacionados à segurança pessoal, incluindo, entre outros, ventiladores de nível médico (CPAP hospitalar: Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas) ou pulmões artificiais (ECMO: Oxigenação por Membrana Extracorpórea). O produto pode ser usado para alimentar um ventilador doméstico (CPAP doméstico) que não precisa ser monitorado continuamente por profissionais.

Siga as instruções do seu médico e consulte o fabricante sobre restrições ao uso do equipamento. Se for usado para equipamentos médicos em geral, certifique-se de monitorar o status da energia para garantir que ela não acabe.

19. Quando em uso, os produtos de alimentação gerarão inevitavelmente campos eletromagnéticos, que provavelmente afetarão o funcionamento normal de implantes médicos ou equipamentos médicos pessoais, como marca-passos, implantes cocleares, aparelhos auditivos, desfibriladores, etc. , entre em contato com o fabricante para obter informações sobre quaisquer restrições ao uso de tais equipamentos. Estas medidas são fundamentais para garantir uma distância segura entre os implantes médicos (por exemplo, marcapassos, implantes cocleares, aparelhos auditivos, desfibriladores, etc.) e este produto durante o uso.
20. Quando a fonte de alimentação é conectada no modo normal a um refrigerador, a fonte de alimentação pode ser desligada automaticamente devido à propriedade de flutuação de energia do refrigerador. Se o refrigerador armazenar medicamentos, vacinas ou outros itens de alto valor, é altamente recomendável que você defina a saída CA para "Nunca desligar" por meio do aplicativo EcoFlow ao conectar o produto de alimentação para garantir um fornecimento contínuo de energia. Os usuários devem prestar atenção ao consumo de energia da fonte de alimentação.
21. Não coloque os dedos ou as mãos dentro do produto.
22. Para reduzir o risco de danos ao plugue e ao cabo eléctrico, puxe pela plugue e não pelo cabo ao desligar da fonte de alimentação.
23. Não opere a fonte de alimentação com um cabo, plugue ou cabo de saída danificado.
24. Para reduzir o risco de choque elétrico, desconecte a fonte de alimentação da tomada antes de tentar qualquer serviço.
25. Faça com que a manutenção seja realizada por um técnico qualificado, usando apenas peças de reposição originais. Isso garantirá que a segurança do produto seja mantida.
26. Não use uma bateria ou aparelho danificado ou modificado. Baterias danificadas ou modificadas podem apresentar comportamento imprevisível, resultando em incêndio, explosão ou risco de ferimentos.
27. Os usuários não devem colocar o produto no chão ou a uma altura inferior a 457 mm acima do chão, quando estiverem em uma oficina de reparos.
28. Para armazenamento de longo prazo, descarregue o produto a cada três meses (primeiro descarregue até 0% e depois recarregue até 60%); o produto não será coberto pela garantia se não for carregado ou descarregado por mais de 6 meses.

Orientação de Descarte

1. Sempre que possível, descarregue completamente a bateria deste produto antes de colocá-lo na lixeira designada para reciclagem de baterias. Este produto contém baterias. As baterias são produtos químicos perigosos e não devem ser descartadas em latas de lixo comuns. Para obter detalhes, siga as leis e regulamentos locais sobre reciclagem e descarte de baterias.
2. Se a bateria não puder ser completamente descarregada devido a uma falha do próprio produto, não descarte a bateria diretamente na lixeira de reciclagem de baterias e entre em contato com uma empresa profissional de reciclagem de baterias para processamento adicional.
3. A bateria não ligará após descarga excessiva, descarte-a.

Instruções de Aterramento

1. Este produto deve ser aterrado. Se ele funcionar mal ou quebrar durante o carregamento, o aterramento fornece um caminho de menor resistência para a corrente elétrica para reduzir o risco de choque elétrico. Este produto está equipado com um cabo de alimentação que possui um condutor de aterramento do equipamento e um plugue de aterramento. O plugue deve ser conectado a uma tomada devidamente instalada e aterrada de acordo com todas as regulamentações dos códigos locais.
2. A conexão inadequada do condutor de aterramento do equipamento pode resultar em risco de choque elétrico. Consulte um eletricista qualificado se tiver dúvidas se o produto está devidamente aterrado. Não modifique o plugue fornecido com o produto - se ele não caber na tomada, solicite a instalação de uma tomada adequada por um eletricista qualificado.


⚠ **GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES**

App EcoFlow


Controle, monitore e personalize seu EcoFlow RIVER 2 PRO à distância com o aplicativo EcoFlow.

Conteúdo da Caixa


RIVER 2 PRO

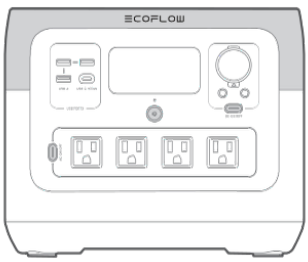


Cabo de Carregamento CA

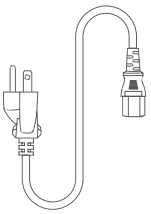


Cabo de Carregamento Veícular

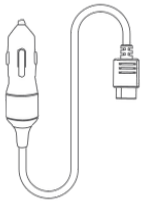

Cabo de Conexão DC5521

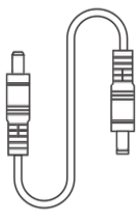


Manual do Usuário & Cartão Garantia

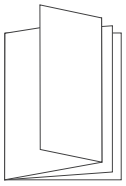



Detalhes do Produto

Visão Geral

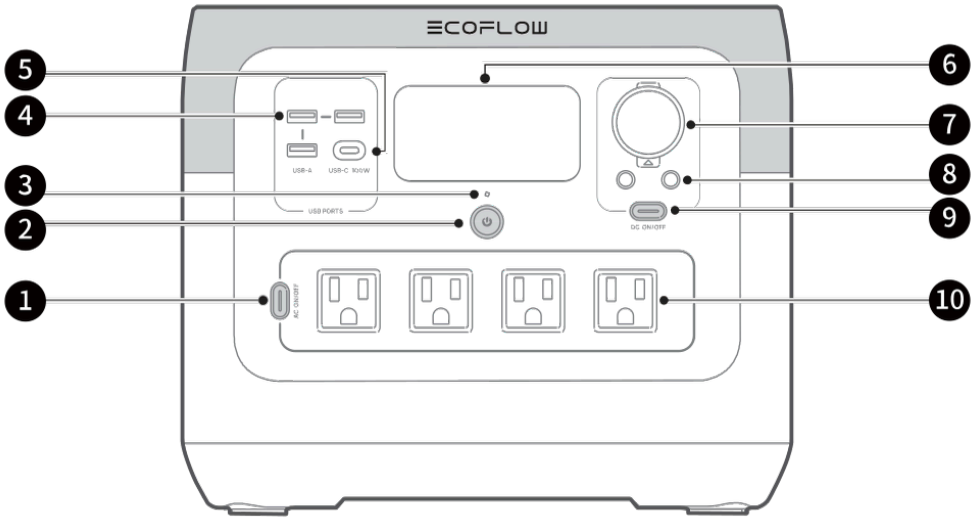


1. Botão liga/desliga CA
2.Botão liga/desliga principal
3. Indicador luminoso
4. Porta USB-A
5. Porta USB-C
6. LCD
7. Tomada Veicular
8. Porta DC5521 (x2)
9. Botão liga/desliga CC
10. Tomada CA

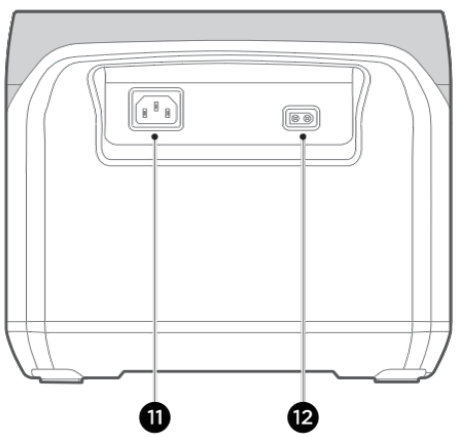

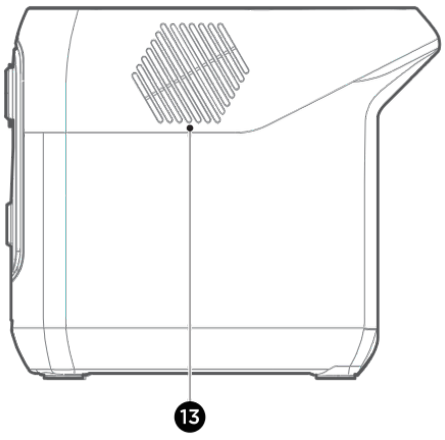

11. Entrada de carregamento CA X-Stream
12. Entrada de carregamento Solar/Veicular
13. Ventilador (não bloqueie)

Display LCD

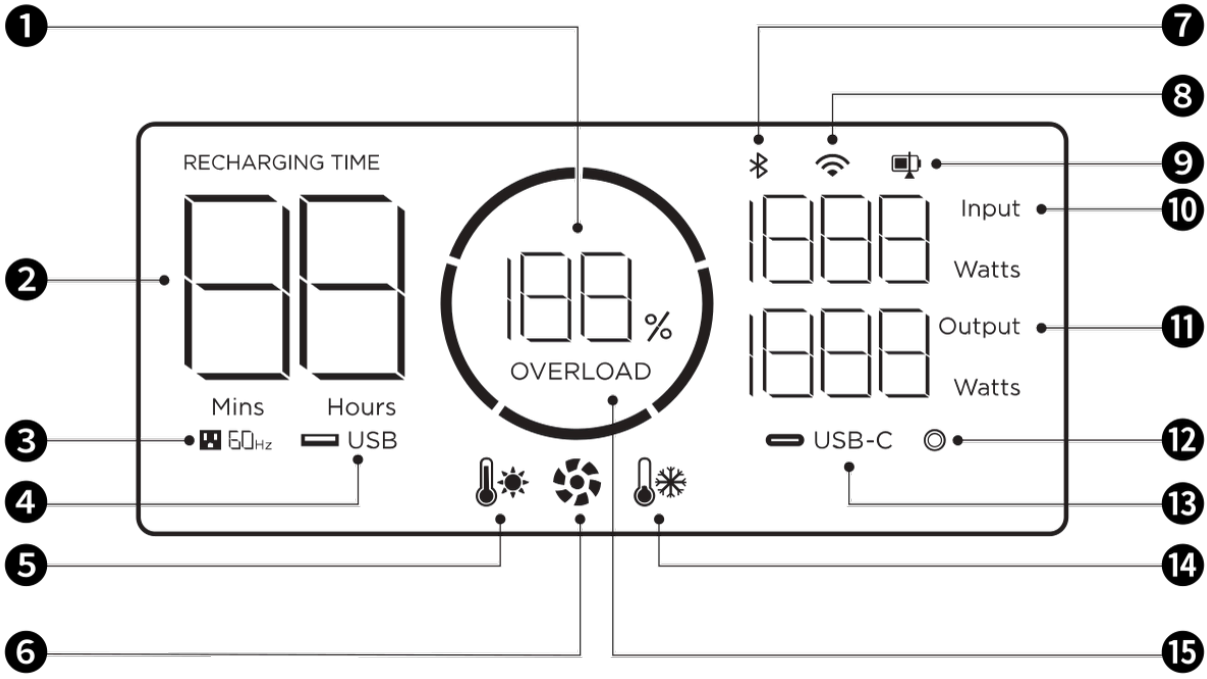


1. Porcentagem restante da bateria
2. Tempo restante de carga/descarga
3. Saída CA
4. Saída USB-A
5. Aviso de alta temperatura
6. Ventilador
7. Conexão Bluetooth
8. Conexão Wi-Fi
9. Limitação do nível de descarga/recarga
10. Potência de entrada
11. Potência de Saída
12. Saída Veicular
13. Saída USB-C
14. Aviso de Baixa temperatura
15. Aviso de Sobrecarga

Consulte "Solução de problemas" para obter detalhes.

Liga/Desliga

Pressione o botão liga/desliga principal uma vez para ligar o produto. A tela LCD acende e o indicador de alimentação principal pisca em branco. Pressione e segure o botão liga/desliga principal (por cerca de 3 segundos) para desligar o produto e a tela LCD.

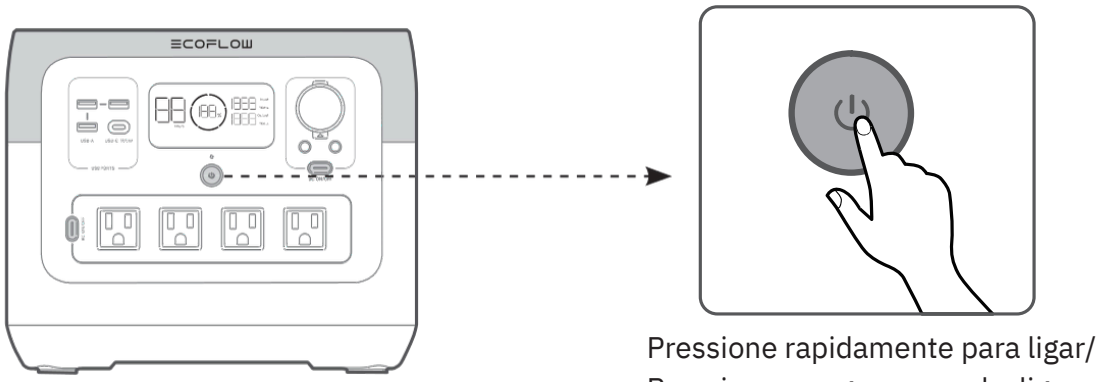


Pressione rapidamente para ligar/
Pressione e segure para desligar

1. Depois que o produto for ligado, pressione o botão liga/desliga principal uma vez para desligar a tela LCD.
2. Se o produto não for usado por 5 minutos, ele entrará em hibernação e a tela LCD será desligada.
3. Quando o RIVER 2 PRO está carregando, ele não pode ser desligado pressionando e segurando o botão liga / desliga principal, a menos que o cabo de carregamento seja desconectado primeiro.

Carregando Seus Equipamentos

As portas de saída USB-A e USB-C são ativadas automaticamente assim que o produto é ligado. Pressione o "interruptor de saída CC" ou "interruptor de saída CA" uma vez para ligar os soquetes de saída CC/CA correspondentes; pressione novamente para desligá-los.

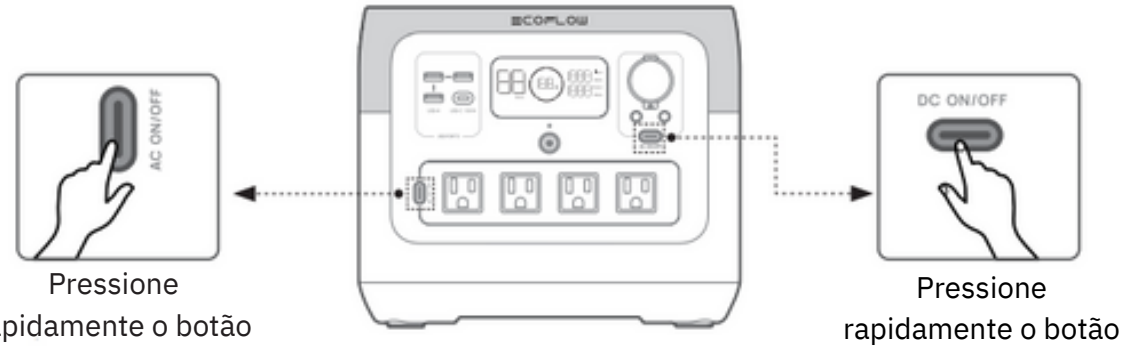


Pressione rapidamente o botão liga / desliga

Pressione rapidamente o botão liga / desliga

Ao usar a tomada de saída CA, certifique-se de que a potência somada de todos os dispositivos carregados seja menor que a potência nominal.

Carregando sua RIVER 2 PRO

Carregamento CA (carregamento residencial)

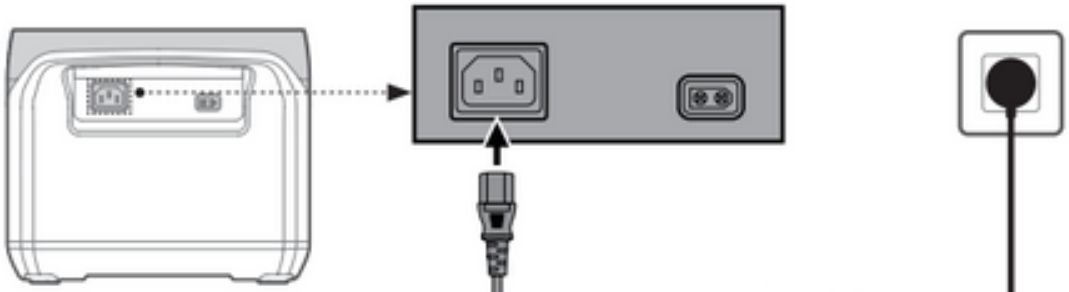


Carregamento rápido
X-Stream 940W máx.
Totalmente carregado
em 1.17 hora

Cabo de Carregamento CA

1. Para carregamento CA, recomendamos que você use uma tomada com capacidade superior a 10A e certifique-se de que a corrente de trabalho da tomada seja constantemente superior a 10A.
2. Para carregamento CA, use o cabo de carregamento CA incluído na embalagem e conecte-o diretamente a uma tomada de parede em vez de a uma tomada de extensão.

Carregamento Solar

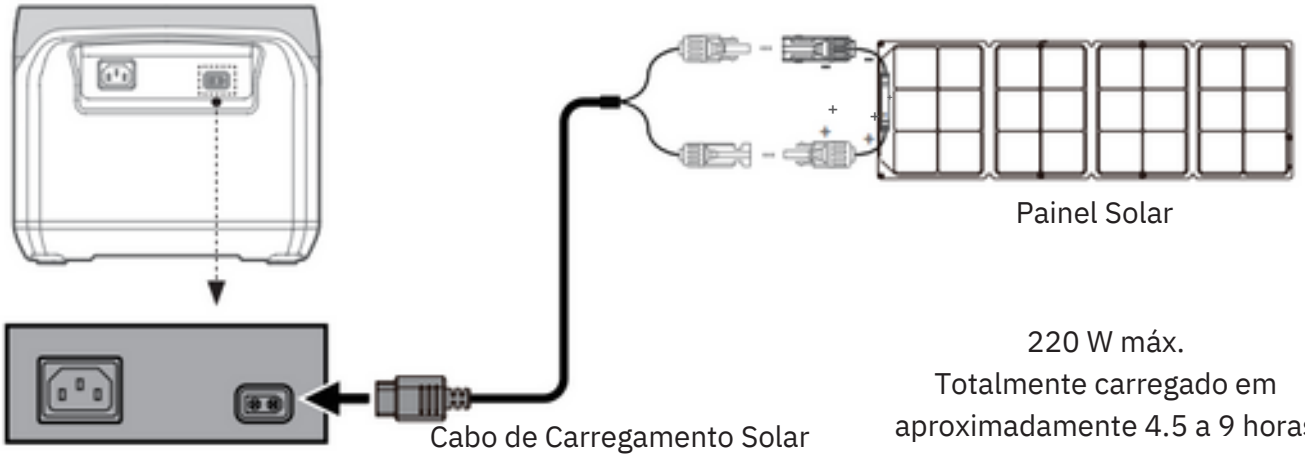

Painel Solar

220 W máx.
Totalmente carregado em
aproximadamente 4.5 a 9 horas

Cabo de Carregamento Solar


1. O cabo de carregamento solar (cabo adaptador MC4-XT60) e o painel solar são fornecidos separadamente.
2. Ao usar um painel solar EcoFlow para carregar o produto, conecte-os de acordo com as instruções do manual do usuário.
3. Antes de conectar o painel solar, certifique-se de que a tensão de saída do painel solar seja inferior a 50 V para evitar danos ao produto

Carregamento Veícular

Você pode recarregar o produto na tomada do carro. O produto suporta carregadores de carro de 12V/24V e uma corrente de carga máxima de 8A.

Para evitar falhas na partida devido à bateria insuficiente do carro, use o carregador do carro após a partida do veículo. Além disso, certifique-se de que o cabo do carregador do carro esteja firmemente conectado ao acendedor de cigarros.


EcoFlow não se responsabiliza por qualquer perda ou dano causado pelo não cumprimento das instruções.

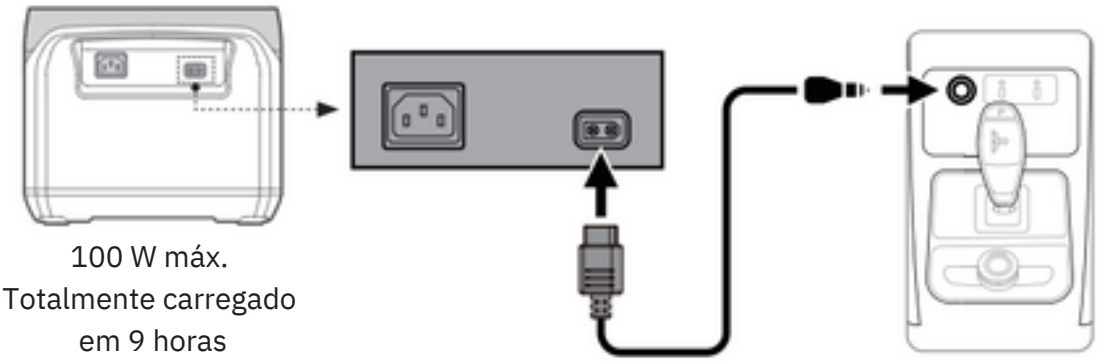

100 W máx.
Totalmente carregado em 9 horas

Cabo de Carregamento Veicular

Carregamento por USB-C

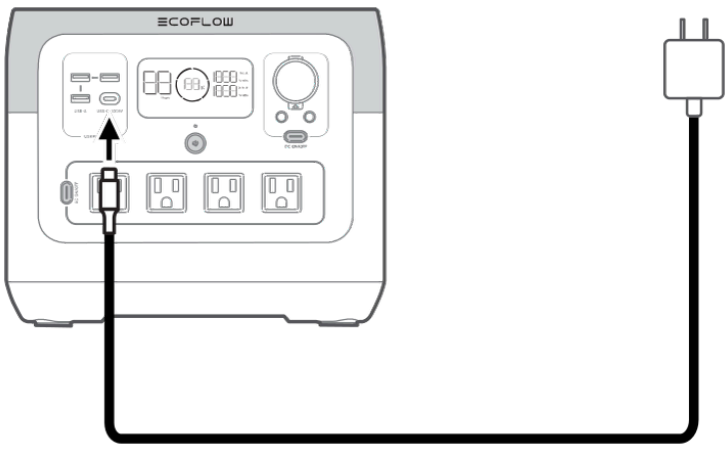

100 W máx.
Totalmente carregado em aproximadamente 9 horas

O cabo de carregamento USB-C (plugue Tipo C) e o adaptador são fornecidos separadamente.

Recursos Adicionais


X-Boost

O produto suporta X-Boost. Ele pode alimentar dispositivos com potência nominal de até 1000 W sem incorrer falhas de operação devido à proteção contra sobrecarga. Observe as dicas a seguir ao usar o recurso X-Boost:

1. O recurso X-Boost não é adequado para aparelhos com proteção contra tensão (como instrumentos de precisão).
2. É adequado para dispositivos de aquecimento e motorizados. Por favor, realize seus próprios testes para verificar se seus dispositivos suportam X-Boost.

EPS

O produto suporta fonte de alimentação de emergência (EPS). Ao conectar a energia da rede à porta de entrada CA do produto através de um cabo CA, você pode alimentar dispositivos elétricos através da porta de saída CA (a energia CA virá da rede em vez da estação de energia nesta situação). No caso de um apagão repentino, o produto pode mudar automaticamente para o modo de alimentação alimentado por bateria em 30 ms.

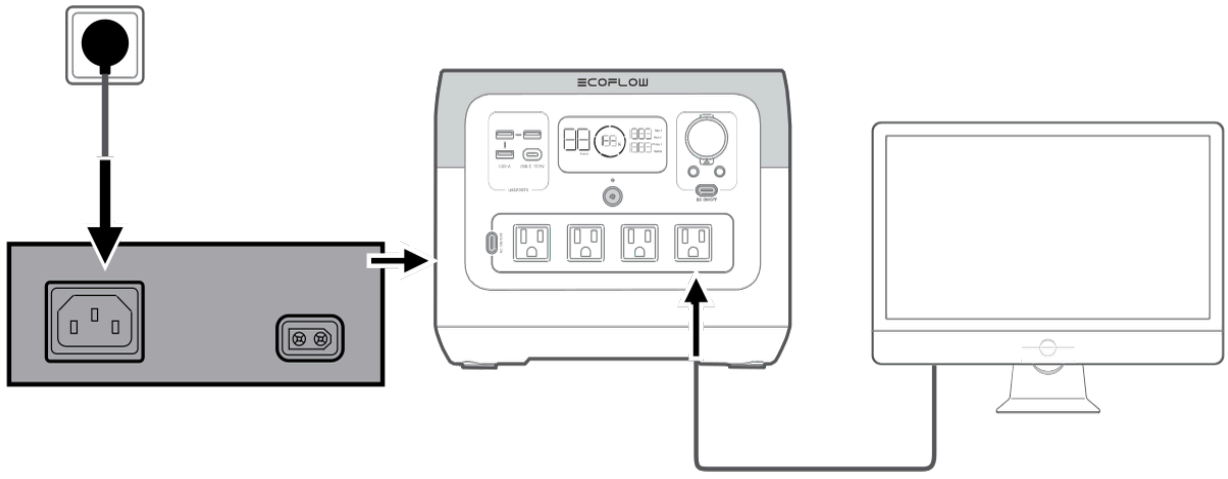

Como recurso básico do UPS, o EPS não suporta comutação de 0 ms. Não conecte o produto a nenhum dispositivo que exija UPS de 0 ms (como servidores de dados e estações de trabalho). Teste e confirme a compatibilidade antes de usar o produto. Recomendamos que você alimente apenas um dispositivo (com potência máxima <1600W) por vez e evite usar vários aparelhos ao mesmo tempo para evitar o acionamento da proteção contra sobrecarga. EcoFlow não se responsabiliza por qualquer falha do dispositivo ou perda de dados causada pelo não cumprimento das instruções.

Solução de problemas

Indicador	Problema	Solução
Piscando	Descarga da bateria Baixa temperatura	A operação normal será retomada automaticamente quando a bateria aquecer.
Piscando	Descarga da bateria Alta temperatura	A operação normal será retomada automaticamente após a bateria esfriar.
RECHARGING TIME Piscando	Carga da bateria Baixa temperatura	A operação normal será retomada automaticamente depois que a temperatura da bateria for restaurada acima de 3°C.
RECHARGING TIME Piscando	Carga da bateria Alta temperatura	A operação normal será retomada automaticamente após o a bateria esfria.
60Hz Piscando	Saída CA Baixa Temperatura	A operação normal será retomada automaticamente quando o o produto aquece.
60Hz Piscando	Saída CA Alta Temperatura	Certifique-se de que a entrada e saída de ar do produto estejam desobstruídas. A operação normal será retomada automaticamente depois que a temperatura diminuir
OVERLOAD Piscando	Sobrecarga de saída de carregamento Veicular ou USB-C	Desconecte os dispositivos que causam a sobrecarga e reinicie o produto para retomar operação normal.
60Hz OVERLOAD Piscando	Sobrecarga de saída CA	Desconecte os dispositivos que causam sobrecarga e reinicie o produto para retomar a operação normal. A soma da potência dos aparelhos elétricos carregados não deve exceder a potência nominal (para o limite de potência dos aparelhos elétricos no modo X-Boost, consulte a introdução do recurso X-Boost).
RECHARGING TIME OVERLOAD Piscando	Sobrecarga de carregamento	Remova o cabo de carregamento e a operação normal será retomada automaticamente após a reinicialização.
Piscando	Ventilador bloqueado	Verifique se o ventilador está bloqueado por objetos estranhos.
60Hz Piscando	Falha de comunicação entre o painel principal de controle e o CA	A operação normal será retomada automaticamente após a reinicialização.

Se um aviso aparecer durante o uso do produto e o ícone de aviso persistir após a reinicialização, pare de usar o produto imediatamente (não tente carregá-lo ou descarregá-lo). Para problemas não abordados na tabela anterior, consulte o serviço ao cliente EcoFlow.

Perguntas Frequentes

1. **Qual bateria o produto usa?**
   Bateria LFP de alta qualidade.
2. **Quais dispositivos a tomada de saída CA do produto pode alimentar?**
   A potência nominal do produto é de 800W e a potência de pico é de 1600W. Com o recurso X-Boost, as tomadas de saída CA do produto podem alimentar dispositivos com classificação de 1600 W ou menos. Recomendamos que você confirme a potência dos dispositivos antes de usá-los e certifique-se de que a potência da soma de todos os dispositivos carregados é menor que a potência nominal.
3. **Como posso saber por quanto tempo o produto pode carregar meus dispositivos?**
   O tempo de carregamento é mostrado na tela LCD do produto, que pode ser usada para estimar o tempo de carregamento da maioria dos aparelhos com uso estável de energia.
4. **Como posso saber se o produto está carregando?**
   Durante o carregamento, o tempo de carga é mostrado na tela LCD. Em paralelo, o indicador circular em torno da porcentagem restante da bateria gira e a potência de entrada é mostrado.
5. **Posso levar o produto em um avião?**
   Não.
6. **Posso mudar a frequência do produto?**
   Recomendamos que você não altere a frequência.

Cuidado e Manutenção

1. Por segurança, não armazene o produto em temperatura superior a 45°C ou inferior a -10°C por muito tempo.
2. Para armazenamento de longo prazo, recarregue o produto a cada três meses (primeiro descarregue-o a 0% e depois recarregue-o a 60%). O produto não será coberto pela garantia se não for carregado ou descarregado por mais de 6 meses.
3. Se o produto ficar ocioso por muito tempo e a bateria estiver muito fraca, ele entrará no modo de proteção de sono profundo. Nesse caso, carregue o produto antes de usá-lo novamente.

ECOFLOW