

Contents

Sobre este manual
Visão geral
Aspectos
Tela de exibição
Primeiros passos
Ligar/desligar
Ligar os seus eletrodomésticos
Carregar a sua estação elétrica
Gerenciamento
Download do aplicativo EcoFlow
Vincular dispositivos e configurar Internet
Controlar via celular
Explorar mais
Expandir a capacidade da bateria
X-Boost: alimentar dispositivos de alto consumo
Back-up para dispositivos essenciais
Armazenamento e manutenção
Instruções de segurança e conformidade
Termo de isenção de responsabilidade
Instruções de segurança
Conformidade regulatória
Apêndice
Conteúdo da embalagem
Especificações


Sobre este manual

- Este manual do usuário é aplicável aos seguintes produtos: RIVER 3 Plus, RIVER 3 Plus (270).
- Os termos "RIVER 3 Plus" e "RIVER 3 Plus (270)" neste manual referem-se aos produtos da série EcoFlow RIVER.
- Observe que este manual pode ser atualizado sem aviso prévio. Se estiver lendo este manual em formato PDF, observe que é possível acessá-lo on-line em Suporte EcoFlow para uma melhor experiência e atualizações mais recentes.
- As ilustrações deste manual usam os produtos da versão dos EUA como exemplo e referência. Consulte o real produto recebido.
- A disponibilidade de certos acessórios e recursos neste manual podem variar dependendo do seu país ou região.


Visão geral

RIVER 3 Plus e RIVER 3 Plus (270) (doravante cada uma referida como "a estação elétrica") são estações elétricas com bateria $LiFePO_4$. Elas têm múltiplas saídas e opções de carregamento para atender suas reais necessidades.

Aspectos

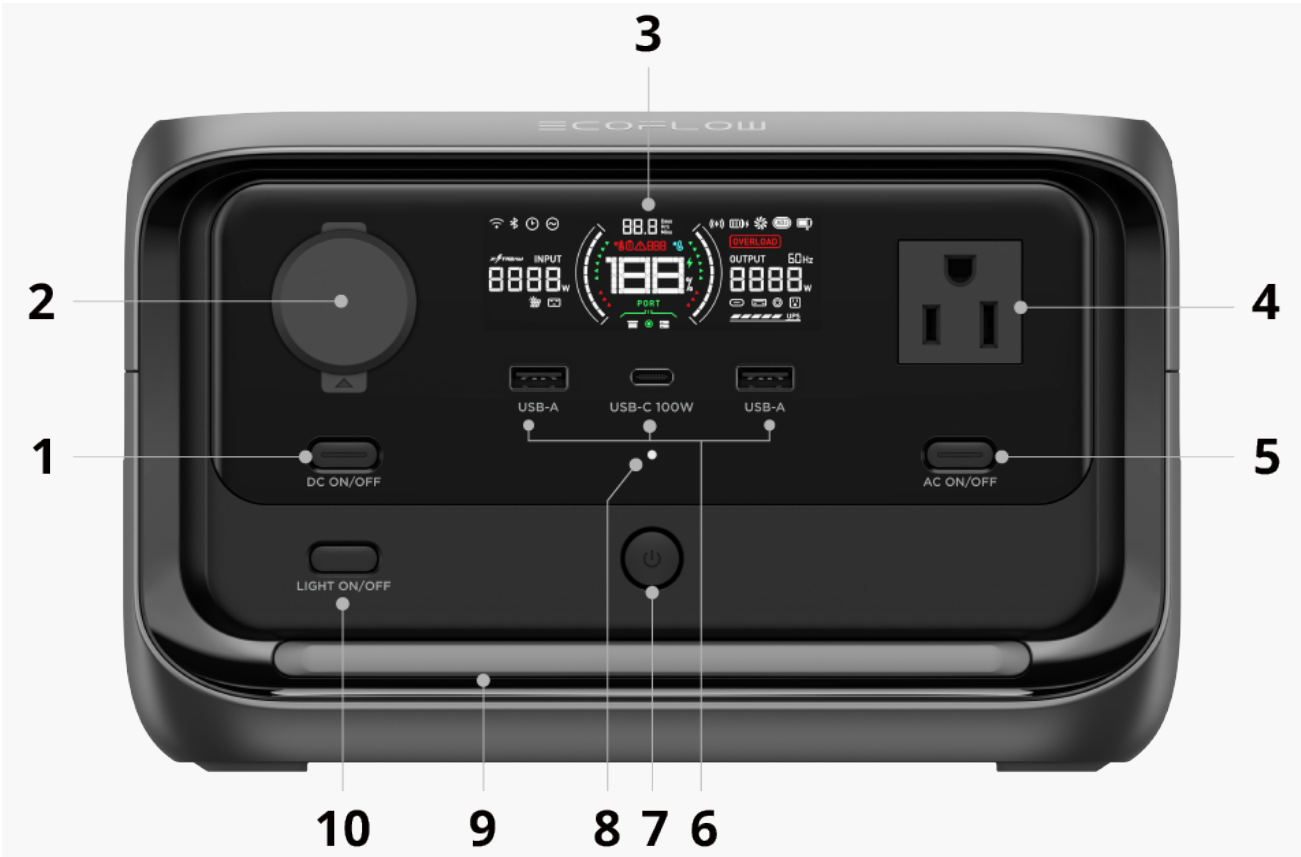


1	Botão de saída CC	Pressione rapidamente uma vez para ligar/desligar a porta de saída CC.
2	Porta de saída CC (acendedor de cigarros)	Fornece energia para dispositivos de bordo com potência nominal ＜126 W.
3	Tela de exibição	Exibe em tempo real a bateria, entrada de alimentação, saída de alimentação e outros status de operação.
4	Tomada de saída CA	É compatível com o recurso X-Boost e alimenta dispositivos com potência nominal ＜600 W. **Os tipos e quantidades de tomadas CA variam por país e região. Consulte o produto real.**
5	Botão de saída CA	Pressione rapidamente uma vez para ligar/desligar a tomada de saída CA
6	Portas de saída USB (USB-C/USB-A)	Fornece alimentação por meio das portas USB-C e USB-A para carregar aparelhos celulares, notebooks, consoles de videogames e outros dispositivos.
7	Botão de alimentação principal	Pressione rapidamente uma vez para ligar a estação elétrica; pressione e segure por 3 segundos para desligá-la.
8	Indicador de energia principal	Fica branco depois que a estação elétrica é ligada.
9	Faixa de luz	Emite um brilho amarelo suave e oferece três modos: brilho baixo constante, brilho alto constante e brilho alto intermitente.
10	Botão de luz	Pressione brevemente uma vez para ligar/desligar a faixa de luz ou mudar o modo.

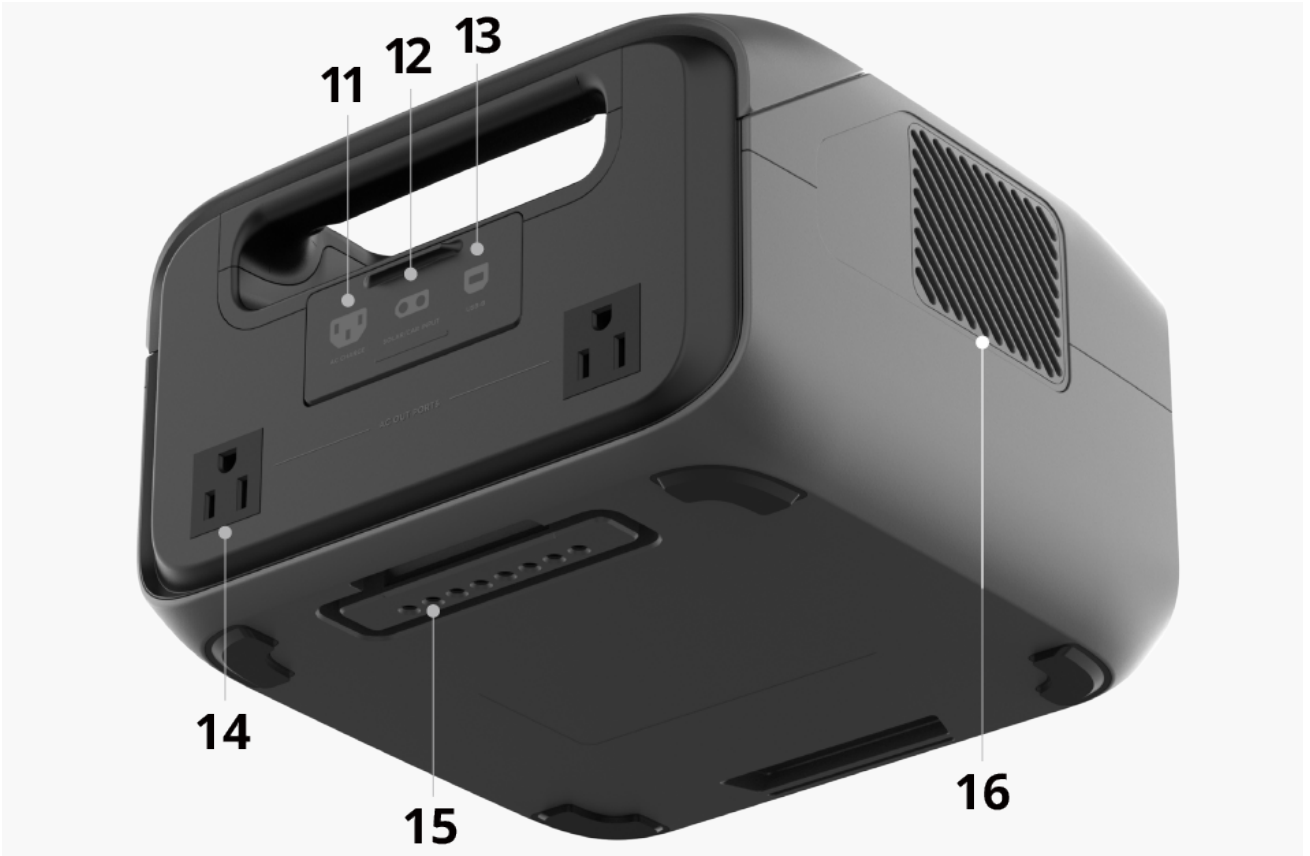


11	Porta de entrada CA	Conecta a estação elétrica a uma fonte elétrica CA para carregamento.
12	Porta de entrada solar/automotiva	Conecta a estação elétrica a painéis solares ou à tomada de acendedor de cigarros para carregamento.
13	Porta de comunicação USB-B	Conecta a estação elétrica a um computador ou dispositivo NAS para comunicação.
14	Tomada de saída CA	É compatível com o recurso X-Boost e alimenta dispositivos com potência nominal ＜600 W. **Os tipos e quantidades de tomadas CA variam por país e região. Consulte o produto real.**
15	Porta de bateria adicional (com tampa protetora)	Conecta a estação elétrica a uma bateria adicional Smart Extra Battery da EcoFlow para expandir a capacidade da bateria.
16	Saída de calor	Dissipa o calor interno.

Tela de exibição

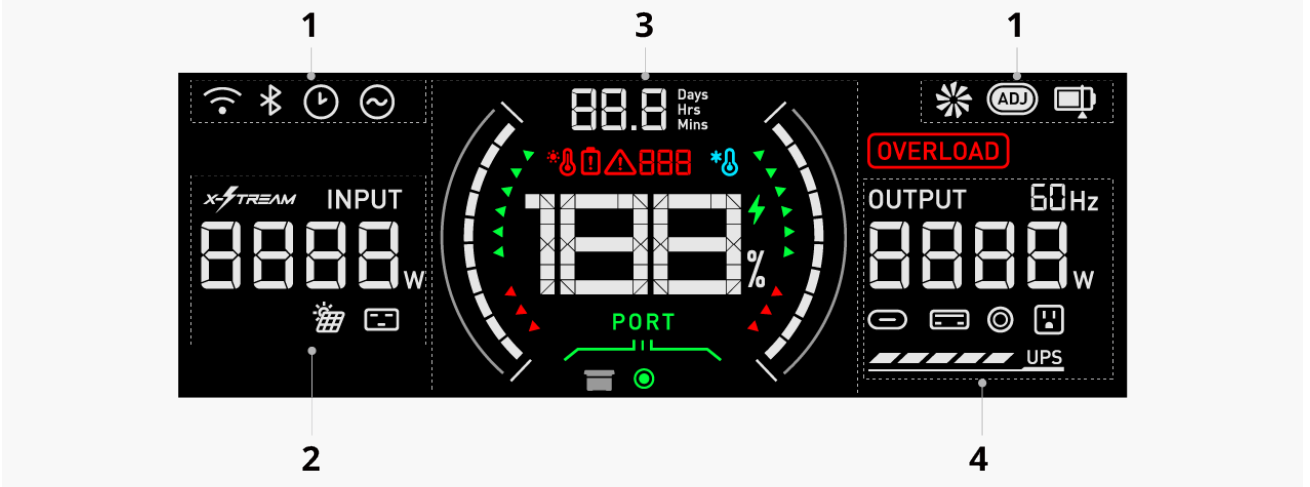

1	Status Bar
2	Detalhes de entrada de energia

3	Área de exibição principal	
4	Detalhes de saída de energia	

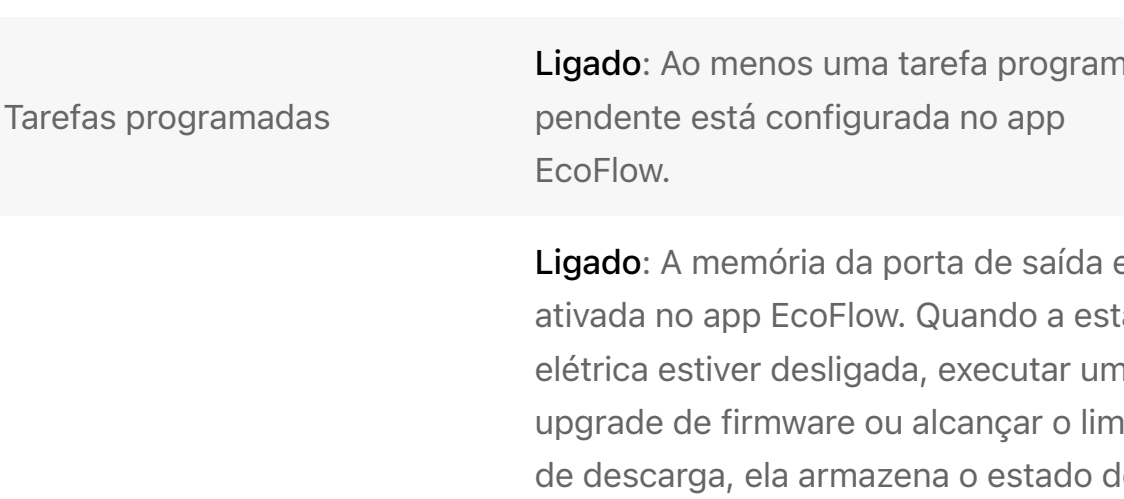

1	Wi-Fi	**Ligado**: A estação elétrica está conectada à internet via Wi-Fi. **Piscando**: A estação elétrica está conectada a uma rede sem fio. **Desligado**: Wi-Fi não conectado.
2	Bluetooth	**Ligado**: A estação elétrica está conectada a um dispositivo Bluetooth. **Desligado**: Bluetooth não conectado.
3	Tarefas programadas	**Ligado**: Ao menos uma tarefa programada pendente está configurada no app EcoFlow.
4	Memória da porta de saída	**Ligado**: A memória da porta de saída está ativada no app EcoFlow. Quando a estação elétrica estiver desligada, executar um upgrade de firmware ou alcançar o limite de descarga, ela armazena o estado de saída atual antes que desligue. Ao ser ligada, completar a atualização de firmware ou exceder o nível de descarga, a estação de energia restaura automaticamente todas as saídas. Observação: A estação elétrica não restaurará uma saída se essa porta de saída for automaticamente desligada devido ao tempo de espera ou se for desligada manualmente ao pressionar o botão correspondente.
5	Aviso de alta temperatura	**Piscando**: A proteção contra alta temperatura foi acionada.
6	Erro de bateria	**Piscando**: Um erro ocorreu. Confira as instruções no app EcoFlow para a solução de problemas.
7	Tempo de carregamento/descarregamento restante	**Ligado**: Exibe o tempo de carregamento ou de carregamento restante.

8	Código de erro	**Piscando**: Um erro ocorreu. Confira as instruções no app EcoFlow para a solução de problemas.
9	Aviso de baixa temperatura	**Piscando**: A proteção contra baixa temperatura foi acionada.
10	Ventilador	**Ligado**: A ventilação está em funcionamento. **Piscando**: Status anormal do ventilador.
11	Velocidade de carregamento ajustável	**Ligado**: A estação elétrica será carregada a uma velocidade personalizada definida no app EcoFlow.
12	Limite de carga/descarga	**Ligado**: O limite de carga ou descarga está configurado no aplicativo EcoFlow.
13	Aviso de sobrecarga	**Piscando**: A proteção contra sobrecarga foi acionada.
14	Frequência de saída CA	**Ligado**: Exibe a frequência de saída CA.
15	Potência total de saída	**Ligado**: Exibe a potência total de saída.
16	Saída CA	**Ligado**: As tomadas de saída CA estão habilitadas. **Piscando**: Mau funcionamento da tomada.
17	Saída CC	**Ligado**: A porta de saída de CC (acendedor de cigarros) está habilitada. **Piscando**: Mau funcionamento da porta.
18	Status UPS	**Ícone UPS**: A função UPS está disponível. **Barra de energia UPS**: O número de barras acesas representa a porcentagem da potência de saída CA presente em relação à potência máxima das tomadas de saída CA, sendo que cada barra representa 20%. **Observação**: Se a potência de saída CA atual exceder a potência máxima das tomadas de saída CA, a proteção contra sobrecarga será acionada e o ícone de UPS será desligado.
19	Saída USB-A	**Ligado**: A porta está fisicamente conectada e tem saída de energia. **Piscando**: Mau funcionamento da porta.
20	Saída USB-C	**Ligado**: A porta está conectada a um dispositivo USB. **Piscando**: Mau funcionamento da porta.
21	Bateria adicional	**Ligado**: A bateria adicional Smart Extra Battery da EcoFlow está conectada por meio da porta de bateria adicional.
22	Nível da bateria	**Porcentagem**: Exibe o nível atual da bateria.

		Ícone de iluminação: A estação elétrica está carregando.
23	Porta de entrada CA	**Ligado**: A porta está conectada a uma fonte de alimentação de CA. **Piscando**: Mau funcionamento da porta.
24	Porta de entrada solar/automotiva	**Ligado**: A porta está conectada a uma fonte de alimentação CC. **Piscando**: Mau funcionamento da porta.
25	Potência total de entrada	**Ligado**: Exibe a potência total de entrada.
26	Carregamento rápido X-Stream	**Ligado**: O carregamento rápido X-Stream está em uso.

Mensagem de erro

Código do erro	Problema	Solução
009/011/407	Temperatura alta	Pare de usar o produto. Leve-o para um local bem ventilado e mantenha-o longe de fontes de calor. A mensagem de erro desaparecerá quando a temperatura do produto cair para níveis normais.
010/012/408	Temperatura baixa	Mova o produto para um local mais quente. A mensagem de erro desaparecerá quando a temperatura do produto subir para níveis normais.
501	Sobrecarga no descarregamento CA	Remova os dispositivos conectados às portas de saída CA. Depois que a mensagem de erro desaparecer automaticamente, tente usar o produto outra vez.
639	Sobrecarga na saída CC	Remova o dispositivo conectado à porta de saída CC. Depois que a mensagem de erro desaparecer automaticamente, tente usar o produto outra vez.
687	Sobrecarga na saída USB-C	Remova o dispositivo conectado à porta de saída USB-C. Depois que a mensagem de erro desaparecer automaticamente, tente usar o produto outra vez.
410	Ventilador bloqueado	Remova todos os cabos de carregamento conectados e desligue o produto. Verifique e remova quaisquer objetos estranhos que bloqueiem a saída de calor antes de tentar usar o produto novamente.
302	Falha na comunicação interna	Pare de usar o produto. Remova todos os cabos de carregamento conectados e desligue o produto. Aguarde 1 minuto antes de ligar o produto novamente.

- Para códigos de erro não abordados na tabela, veja mensagens de erro e soluções detalhadas no aplicativo EcoFlow. Se o problema persistir, pare de usar o produto imediatamente (não tente carregar ou descarregar o produto) e consulte o Atendimento ao cliente EcoFlow.

Primeiros passos

Ligar/desligar

Ligar: pressione rapidamente o botão de alimentação principal.

Pressione o botão liga/desliga principal novamente para desligar a tela de exibição. Se a estação elétrica não for usada dentro de 5 minutos, ela entrará em modo de hibernação e a tela de exibição desligará.

Desligar: pressione e segure o botão de alimentação principal por cerca de 3 segundos.



Dica:
Quando a estação elétrica estiver carregando, ela não poderá ser desligada com o pressionamento longo do botão de alimentação principal, a menos que o cabo de carregamento seja desconectado primeiro.

Ligar os seus eletrodomésticos

Via porta de saída USB

Conecte seus dispositivos diretamente às portas USB da estação elétrica.



Via tomada de saída CA

Pressione o **botão de saída CA** uma vez para ligá-la/desligá-la.



Ao usar as tomadas de saída CA, certifique-se de que a soma da potência de todos os dispositivos carregados seja menor do que a potência nominal das tomadas (consulte as instruções do X-Boost para mais detalhes sobre os limites de potência do X-Boost).

Dica:

Dica para tempo limite de CA: a porta de saída CA da estação elétrica desligará automaticamente caso as portas fiquem ociosas por um determinado tempo. Quando a estação elétrica for conectada a carregamentos intermitentes, como refrigeradores ou ares-condicionados, esse recurso pode ser acionado. Para garantir o fornecimento de energia contínuo para necessidades importantes, como armazenamento de medicamentos, vacinas, produtos perecíveis ou outros itens de valor em um refrigerador, configure o intervalo para tempo limite de CA da estação elétrica para "never" (nunca) no aplicativo EcoFlow. Além disso, verifique regularmente o nível de bateria da estação elétrica.

Via porta de saída CC (acendedor de cigarros)

Pressione o **botão de saída CC** uma vez para ligar/desligar a porta de saída CC (acendedor de cigarros).




Ao alimentar o dispositivo por meio da porta de saída CC, certifique-se que ela atenda aos atuais requisitos de iniciação do dispositivo. Caso contrário, o dispositivo pode não conseguir iniciar normalmente (sujeito a um teste real).

Carregar a sua estação elétrica

A partir de uma tomada na parede

Conecte a porta de entrada CA da estação elétrica a uma tomada na parede usando o cabo de carregamento CA fornecido.

Potência máxima da entrada CA
Estação elétrica: 380W
Estação elétrica + bateria adicional: 650W

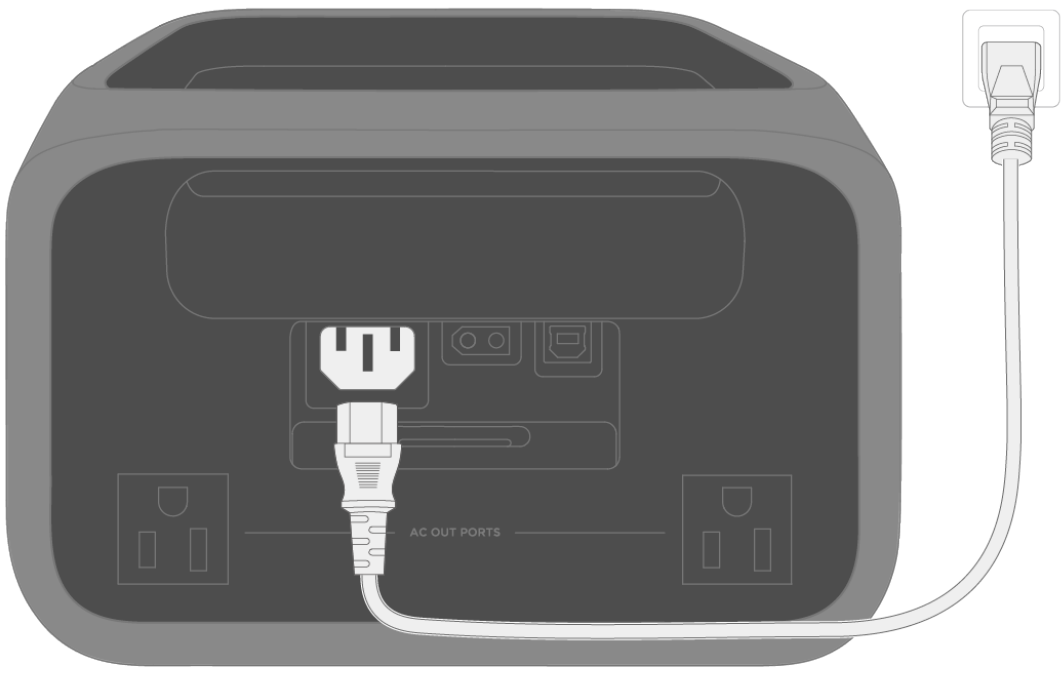


Recomenda-se usar uma tomada com capacidade superior a 10 A e garantir que a corrente de trabalho da tomada seja constantemente superior a 10 A.

Para carregamento CA, use o cabo de carregamento CA incluído na embalagem e conecte-o diretamente a uma tomada de parede, não a uma extensão de tomada (régua).

A partir de painel solar

Conecte a porta de entrada solar da estação elétrica aos painéis solares usando um cabo de carregamento solar.

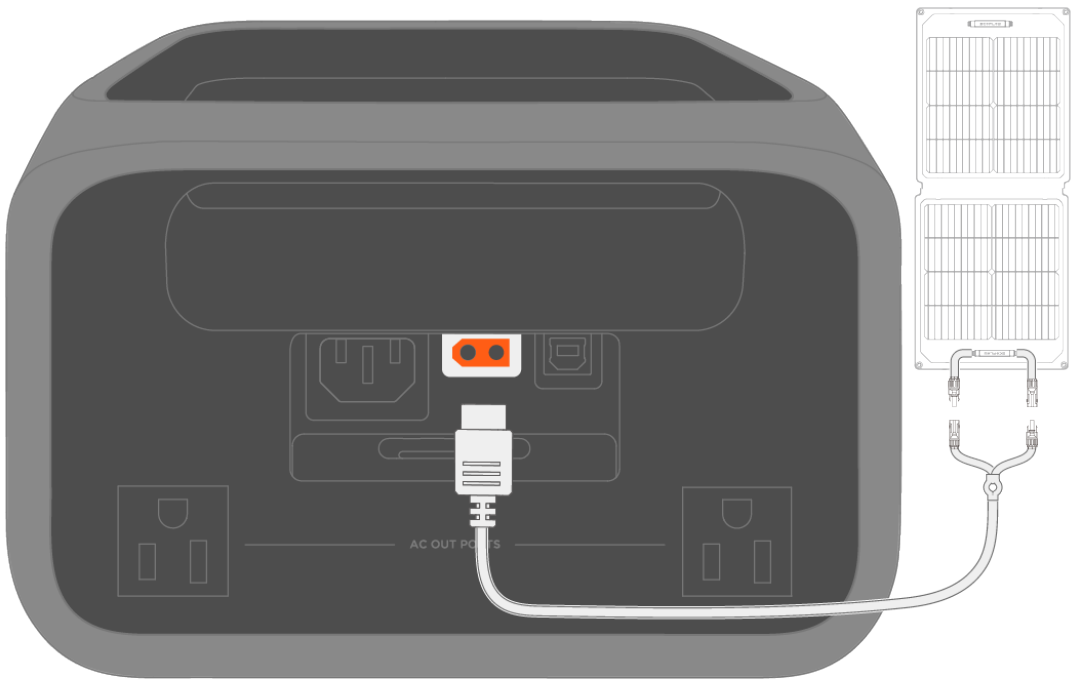


O cabo de carregamento solar (cabo de carregamento solar para XT60i) e o painel solar não estão incluídos na embalagem.

Ao usar o painel solar EcoFlow para carregar o produto, conecte-o de acordo com as instruções no manual do usuário.

Antes de conectar o painel solar, certifique-se de que a tensão de saída do painel seja inferior a **55 V** para evitar danos ao produto.

A partir de um acendedor de cigarros no carro

Conecte a porta de entrada automotiva da estação elétrica à tomada do acendedor de cigarros de seu veículo usando o cabo de carregamento automotivo fornecido.

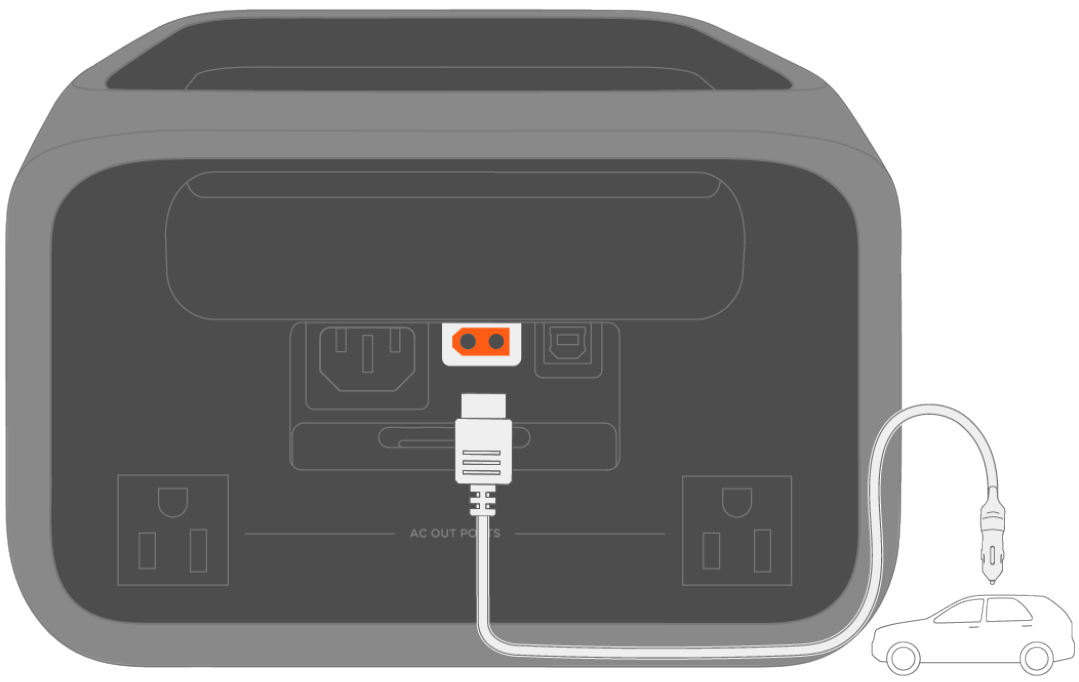

Para evitar problemas devido à bateria insuficiente do carro, dê partida no veículo antes de começar a carregar o produto. Além disso, certifique-se de que o cabo de carregamento automotivo esteja firmemente conectado à tomada do acendedor de cigarros.

Gerenciamento

Download do aplicativo EcoFlow

A EcoFlow oferece um aplicativo complementar para o gerenciamento do dispositivo. Com esse aplicativo para dispositivos móveis, é possível:

- Aproveitar o controle multifuncional de seus dispositivos EcoFlow em qualquer lugar;
- Monitorar continuamente as informações sobre o consumo de energia com atualizações em tempo real;
- Personalizar seu planejamento de energia com uma variedade de opções customizáveis;
- Receber instantaneamente no aplicativo as resoluções de problemas e atualizações de firmware.

Scan the QR code or download it at:
https://download.ecoflow.com/app

Vincular dispositivos e configurar Internet

Depois de se registrar com sucesso em uma conta EcoFlow, vincule seus dispositivos EcoFlow à sua conta para garantir acesso remoto às configurações do dispositivo.

Para vincular um novo dispositivo EcoFlow:

1. Acesse o aplicativo EcoFlow e faça login com sua conta EcoFlow.
2. Clique no botão "Add Device" (Adicionar dispositivo) ou no ícone ➕ no canto superior direito para pesquisar novos dispositivos EcoFlow.
3. Selecione seu dispositivo EcoFlow e siga as instruções da janela pop-up para concluir a vinculação do dispositivo e a configuração do Wi-Fi.

Dica:

Não consegue encontrar a estação elétrica via Bluetooth? Tente o seguinte:

- a. Desligar: pressione e segure o botão de alimentação principal por cerca de 3 segundos para desligar a estação elétrica.
- b. Redefinir Bluetooth: enquanto a estação elétrica é desligada, pressione e segure o botão de alimentação principal até que a tela exiba duas vezes uma animação de início para redefinir todas as conexões Bluetooth e Wi-Fi.
- c. Ligar e tentar novamente: pressione o botão de alimentação principal para ligar a estação elétrica e começar novamente a pesquisa.

Controlar via celular

Com o aplicativo EcoFlow, é possível gerenciar todos os seus dispositivos EcoFlow vinculados em seu celular.
A estação elétrica é compatível com conexões Wi-Fi e Bluetooth, adaptando-se a várias condições de rede para garantir um acesso prático às configurações de dispositivo.

Com Internet

Quando o Wi-Fi está estável, é possível acessar as configurações do dispositivo pela Internet. Esse método é sempre recomendado para garantir que seu dispositivo EcoFlow possa receber atualizações de firmware e pushes oportunos.



Sem Internet

Se a conexão Wi-Fi for limitada, é possível gerenciar a estação elétrica localmente via Bluetooth.



Explorar mais


Expandir a capacidade da bateria

Para estender o tempo de funcionamento da estação elétrica, você pode instalar uma capacidade de bateria adicional. A estação elétrica suporta a conexão de até 1 bateria adicional RIVER 3 Plus Smart Extra Battery da EcoFlow para expandir a capacidade.

> Observação:
> Desligue primeiro a estação elétrica e a bateria adicional inteligente antes de conectá-la ou removê-la.


Para conectar a bateria extra

1. Remova a tampa protetora da porta da bateria adicional.
2. Alinhe a ranhura na parte inferior da estação elétrica com a estrutura saliente na parte superior da bateria adicional.
3. Conecte as portas de bateria adicional, encaixando-as uma na outra.
4. A instalação da bateria adicional é considerada bem-sucedida quando o ícone da bateria adicional é exibido na tela da estação elétrica.

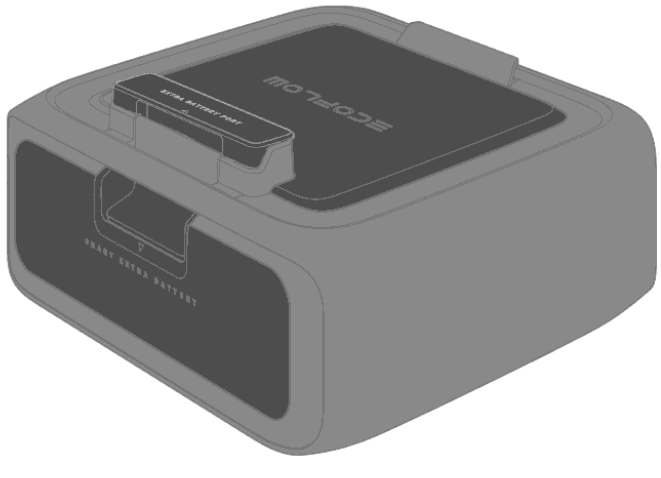

Para remover a bateria adicional

1. Pressione o botão de desbloqueio na bateria adicional.
2. Levante a estação elétrica.
3. Encaixe a tampa protetora.

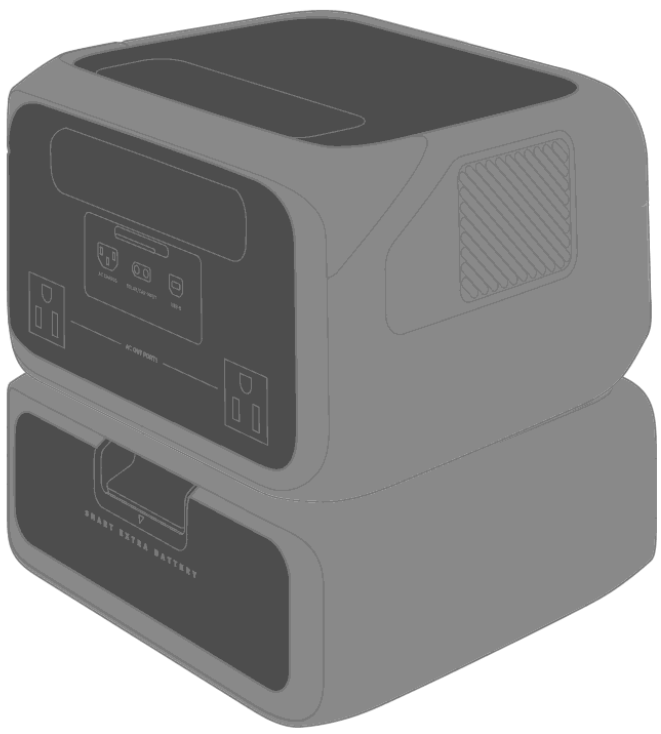

X-Boost: alimentar dispositivos de alto consumo

As tomadas de saída CA da estação elétrica são compatíveis com X-Boost. Elas podem alimentar dispositivos com potência nominal de até 1.200 W (900 W para a versão JP) sem incorrer em falhas operacionais causadas pela proteção contra sobrecarga.

Como usar esse recurso?

- O X-Boost está habilitado por padrão. Conecte qualquer dispositivo de alto consumo a uma tomada de saída CA na estação elétrica para usar esse

recurso.
- É possível habilitar/desabilitar o X-Boost no aplicativo EcoFlow.
- O X-Boost fica indisponível quando a estação elétrica está no modo bypass*.

*Modo bypass: quando a estação elétrica está conectada à rede elétrica pela porta de entrada CA e aos dispositivos pelas tomadas de saída CA, os dispositivos receberão a energia CA diretamente da rede em vez da estação elétrica.

Que tipos de dispositivos são compatíveis com o X-Boost?

O X-Boost é adequado para dispositivos de aquecimento e motorizados. Ele não é compatível com dispositivos com proteção de tensão (como instrumentos de precisão). Realize seus próprios testes para verificar se seus dispositivos são compatíveis com o X-Boost.

Back-up para dispositivos essenciais


Configuração básica

Uma UPS é um dispositivo ou sistema que fornece uma fonte de energia de back-up contínua quando a eletricidade da rede falha. Você pode usar a estação elétrica como uma UPS para auxiliar seus principais eletrodomésticos.

A estação elétrica atua como uma UPS em espera com o tempo de transferência dentro de 10 m/s. Quando ocorre uma queda de energia e os dispositivos não conseguem usar a energia da rede elétrica, a estação elétrica transfere automaticamente a energia de sua bateria para que os dispositivos conectados possam utilizá-la.

Como usar esse recurso?

1. Conecte a estação elétrica a uma tomada de parede para acessar a energia da rede.
2. Conecte qualquer aparelho (com potência total < 600 W) às tomadas de saída CA da estação elétrica para que ela possa fornecer energia para operá-los durante uma falta de energia.

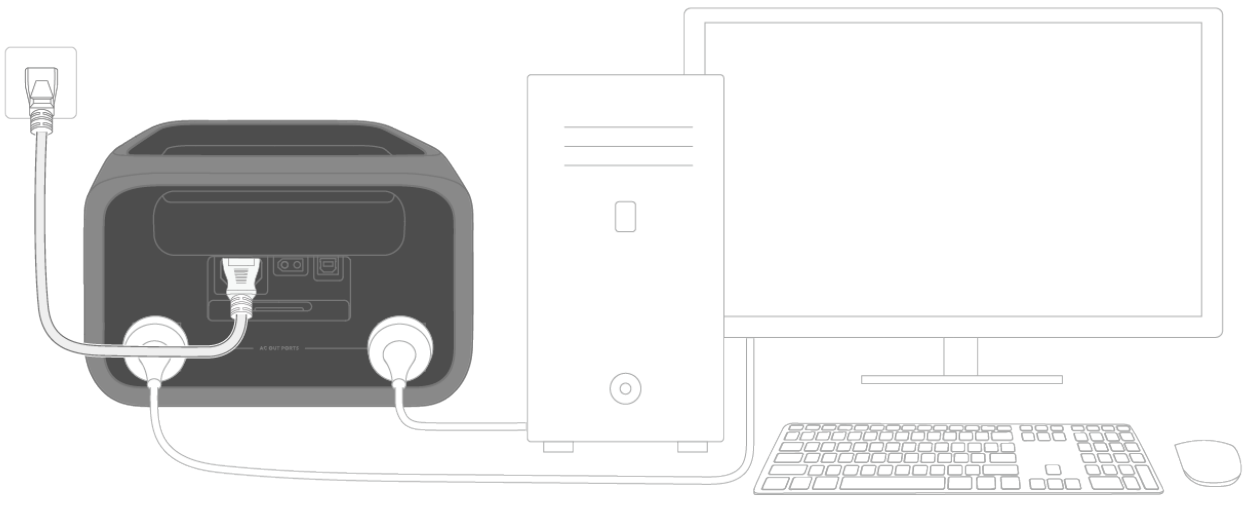


Configurações avançadas

A estação elétrica pode se comunicar com um computador ou dispositivo NAS,

permitindo que os usuários monitorem o status de operação da estação elétrica e definam as configurações da UPS.

Como estabelecer comunicação?

1. Visite o site (https://www.ecoflow.com/support/download/) para fazer o download do pacote de instalação do Power Manager para seu computador ou sistema de operação NAS.
2. Instale o software no seu computador ou NAS.
3. Após concluir a configuração básica da UPS, conforme descrito na seção "Basic Setup" (Configuração básica), use o cabo de comunicação UPS de USB-B para USB-A incluído para conectar a porta de comunicação USB-B da estação elétrica à porta USB-A do seu computador ou NAS.
4. Inicie o software para prosseguir.

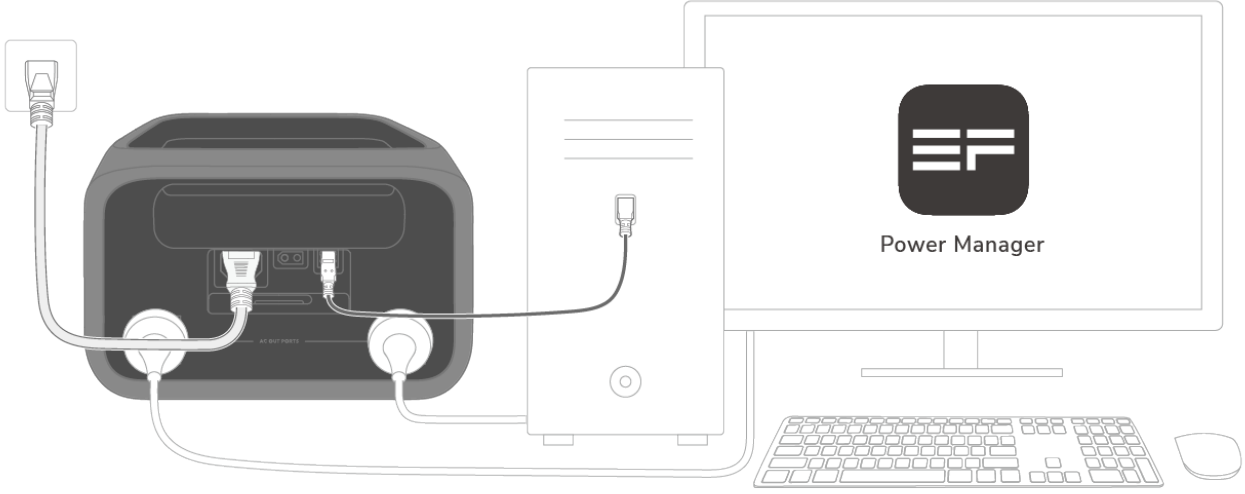

Armazenamento e manutenção

Armazenamento

- Para preservar as condições da bateria, guarde o dispositivo em um ambiente com temperatura entre -10 °C e 45 °C, com uma amplitude recomendada de, aproximadamente, 0 °C a 30 °C.
- Guarde o produto em um local seco, fresco e bem ventilado, em posição segura e evitando o risco de queda.
- Mantenha o dispositivo afastado de fontes de água e calor, campos magnéticos intensos, ambientes com gases corrosivos e substâncias inflamáveis ou explosivas.
- Para armazenamento de longo prazo, carregue e descarregue o produto uma vez a cada três meses (carregue-o totalmente e, depois, reduza a carga para 60%, para armazenamento). Isso ajudará a preservar a bateria.
- Não deixe o dispositivo sem carga ou sem uso por mais de seis meses. Caso contrário, a garantia será anulada.
  Observação: o produto não será coberto pela garantia se não for carregado ou descarregado dentro de 6 meses.

Manutenção

- **Limpeza**

Utilize um pano macio e seco para limpar o produto.

- **Como manter a integridade da bateria**
  Evite deixar o produto sem uso por longos períodos.
  Para melhorar a vida útil do produto, carregue-o e descarregue-o a cada três meses.

Instruções de segurança e conformidade

Termo de isenção de responsabilidade

Leia o documento do produto e certifique-se de entendê-lo completamente antes de usá-lo. Após ler o documento, guarde-o para futuras referências. O uso inadequado deste produto pode causar lesões graves a você ou a outras pessoas, além de danos ao produto e perdas de patrimônio. Ao utilizar este produto, você concorda, aceita e está ciente de todos os termos e conteúdos deste documento. A EcoFlow não se responsabiliza por qualquer perda causada pelo uso inadequado do produto em desacordo com o documento do produto. De acordo com as leis e regulamentos, a EcoFlow reserva-se o direito à interpretação final deste documento e de todos os documentos relacionados ao produto. Este documento está sujeito a alterações (atualizações, revisões, ou revogação) sem aviso prévio. Visite o site oficial da EcoFlow para consultar as informações mais recentes sobre o produto: https://www.ecoflow.com/.

Instruções de segurança

Transporte

1. Não submeta este produto a impactos, vibrações ou quedas graves. Em caso de impacto externo grave, pare de usar este produto imediatamente e desligue a energia.
2. Não transporte este produto em aviões.

Ambiente

1. Não use o produto perto de fontes de calor, como chamas abertas ou fornos.
2. Não coloque a bateria em ambientes com baixa pressão de ar, pois isso pode causar vazamento de líquidos ou gases inflamáveis ou até mesmo uma explosão.
3. Não molhe o produto nem o mergulhe em qualquer líquido. Quando utilizar o produto em ambientes úmidos, como áreas onde chove ou locais perto de água, proteja-o dentro de um saco impermeável.
4. Respeite os requisitos relativos à temperatura ambiente indicados nas especificações do produto para utilizar ou armazenar o produto. Evite degradação ou danos ao produto, bem como riscos à segurança pessoal, causados por temperaturas excessivamente altas ou baixas.
5. Não utilize o produto em ambientes com eletricidade estática ou campos magnéticos intensos.
6. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e de animais de estimação. Se o produto for utilizado próximo a crianças, elas devem ser

supervisionadas de perto.
7. Mantenha o produto afastado de fumaças, vapores e poeiras.
8. Armazene o produto em local limpo, seco e bem ventilado.

Funcionamento

1. Não desmonte, repare nem modifique este produto por conta própria. Para qualquer serviço de reparo, entre em contato com o Atendimento ao cliente EcoFlow.
2. Sempre desligue o produto de todas as fontes de alimentação externas antes de realizar qualquer reparo ou manutenção.
3. Para reduzir o risco de danificar o plugue da tomada e o cabo de alimentação, puxe sempre pelo plugue, e não pelo cabo, ao desligar o produto.
4. Não perfure o produto com objetos cortantes.
5. Não coloque os dedos ou mãos dentro do produto.
6. Não insira arames ou outros objetos de metal no produto, a fim de evitar curtos-circuitos.
7. Não bloqueie nem dificulte o sistema de dissipação de calor do produto durante o funcionamento.
8. Não use componentes ou acessórios não oficiais ou não recomendados. Para quaisquer substituições, entre em contato com a EcoFlow para obter assistência.
9. Não opere este produto com o cabo ou plugue danificado.
10. Não coloque objetos pesados sobre o produto.
11. Coloque o produto em uma superfície estável e plana. Evite danos ao dispositivo ou ferimentos devido à queda ou tombamento do produto.
12. Utilize um pano macio e seco para limpar o produto.
13. **Dica para tempo limite de CA**: a porta de saída CA da estação elétrica desligará automaticamente caso as portas fiquem ociosas por um determinado tempo. Quando a estação elétrica for conectada a carregamentos intermitentes, como refrigeradores ou ares-condicionados, esse recurso pode ser acionado. Para garantir o fornecimento de energia contínuo para necessidades importantes, como armazenamento de medicamentos, vacinas, produtos perecíveis ou outros itens de valor em um refrigerador, configure o intervalo para tempo limite de CA da estação elétrica para "never" (nunca) no aplicativo EcoFlow. Além disso, verifique regularmente o nível de bateria da estação elétrica.
14. **Limite para equipamento médico**: o produto não é destinado à alimentação de equipamentos médicos de suporte à vida, incluindo, entre outros, ventiladores a nível médico (CPAP, Pressão positiva contínua nas vias aéreas, hospitalar) ou pulmões artificiais (ECMO, Oxigenação por membrana extracorpórea). Caso planeje utilizar o produto para outros equipamentos médicos, primeiro consulte o fabricante do equipamento para garantir que não haja restrições ao uso de uma fonte de alimentação externa com o equipamento em questão.
15. **Interferência de equipamento médico**: durante o uso, os produtos da estação elétrica gerarão campos eletromagnéticos que podem afetar o funcionamento usual de implantes médicos ou equipamentos médicos pessoais, como marca-passos, implantes cocleares, aparelhos auditivos, desfibriladores, entre outros. Se esses tipos de equipamentos médicos estiverem sendo utilizados, primeiro entre em contato com o fabricante do equipamento para consultar se há algum tipo de restrição na utilização de tal equipamento. Essas medidas são fundamentais para garantir uma distância segura entre os implantes médicos (por exemplo, marca-passos,

implantes cocleares, aparelhos auditivos, desfibriladores etc.) e este produto durante a utilização.

16. INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO: o produto deve ser aterrado. Em caso de mau funcionamento ou avaria, o aterramento fornece um caminho de menor resistência para a corrente elétrica, reduzindo o risco de choque elétrico. Para sua segurança, a EcoFlow fornece um cabo de alimentação com condutor de aterramento do equipamento e plugue de aterramento. O plugue deve ser conectado em uma tomada propriamente instalada e aterrada, conforme com as normas e decretos locais.
    AVISO – A ligação inadequada do condutor de aterramento do equipamento pode resultar em risco de choque elétrico. Caso se depare com as seguintes situações, consulte um eletricista qualificado em vez de modificar o plugue fornecido com o produto:
    - Não tem certeza de que o produto está devidamente aterrado;
    - Descobriu que o plugue fornecido com o produto não se adapta à tomada.
17. Risco de choque elétrico: nunca use o produto para alimentar ferramentas para cortar ou acessar peças ou fios energizados, ou ainda materiais que possam conter peças ou fios energizados internos, como paredes de construção, etc.
18. Utilização em uma instalação de reparação: durante o uso numa instalação de reparos, como um centro de reparação automotiva, uma oficina ou em qualquer outro lugar onde sejam realizados trabalhos de reparação, não coloque o produto no chão ou a uma altura inferior a 457 mm (18 polegadas) do chão.
19. Não use baterias nem dispositivos danificados ou modificados. Baterias danificadas ou modificadas podem apresentar comportamento imprevisível, resultando em incêndio, explosão ou risco de ferimentos.

Em casos de emergência

1. Em caso de emergência, tome precauções contra choque elétrico antes de tocar no produto, usando luvas isolantes, por exemplo.
2. Se o produto ficar molhado, interrompa o uso imediatamente e não realize mais nenhuma operação nem o ligue. Coloque o produto numa área segura, à prova d'água e bem ventilada e, em seguida, entre em contato com o Atendimento ao cliente da EcoFlow para receber ajuda.
3. Se o produto cair na água, coloque-o numa área segura, à prova d'água e bem ventilada, e mantenha distância até que ele esteja completamente seco. O produto seco não deve ser utilizado de novo e deve ser descartado adequadamente, de acordo com as leis e os regulamentos locais.
4. Se o produto pegar fogo, recomendamos o uso de extintores de incêndio na seguinte ordem: água ou névoa de água, areia, manta corta-fogo, pó químico seco e, finalmente, extintor de dióxido de carbono. Depois, descarte o produto de acordo com leis e regulamentos locais para reciclagem e descarte de baterias.

Reciclagem e descarte

1. O produto com danos graves, mau funcionamento ou com a vida útil da bateria esgotada deve ser corretamente descartado ou reciclado.
2. O produto contém baterias. Descarte o produto de acordo com as leis e regulamentos locais para descarte e reciclagem de baterias. Não o descarte juntamente com o lixo doméstico para evitar poluição ambiental e riscos de segurança.
3. Se possível, certifique-se de que a bateria esteja completamente

descarregada (com 0% de capacidade) antes de descartar o produto. Caso contrário, não coloque a bateria diretamente na caixa de reciclagem de baterias. Em vez disso, entre em contato com uma empresa de reciclagem profissional de baterias para um tratamento adequado.

Conformidade regulatória

Contains FCC ID: 2AC7Z-ESPC6MINI1

FCC Compliance Statement

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference, and
(2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator & your body.

Contains IC: 21098-ESPC6MINI1

IC Compliance Statement

When using the product, maintain a distance of 20 cm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements.
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Il doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et toute partie de votre corps.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE

Hereby, EcoFlow Inc. declares that the radio equipment type portable power station is in compliance with Directives 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU(RoHS), (EU) 2015/863(RoHS). The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste within the EU. Recycle this product properly to prevent possible damage to the environment or a risk to human health via uncontrolled waste disposal and in order to promote the sustainable reuse of material resources. Please return your used product to an appropriate collection point or contact the retailer where you purchased this product. Your retailer will accept used products and return them to an environmentally-sound recycling facility.

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料结构件	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
电路板组件	╳	○	○	○	○	○
电源线/连接线	╳	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T226572规定的限量要求以下。
╳：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
备注：以上标注“╳”的部件根据中国电子电器产品达标管理目录限用物质应用例外清单要求属于豁免。

Apêndice

Conteúdo da embalagem



1. RIVER 3 Plus/RIVER 3 Plus (270).
2. Cabo de carregamento CA
3. Cabo de carregamento automotivo
4. Cabo de comunicação UPS de USB-B para USB-A
5. Manuais e cartão de garantia

Especificações

Gerais	
Modelo	**RIVER 3 Plus**: EF-RV-H02-1 **RIVER 3 Plus (270)**: EF-RV-H03-1
Peso líquido	Aprox. 4,7 kg (10,36 lb)
Dimensões (L × P × A)	Aproximadamente 234 x 232 x 146 mm (9,21 x 9,13 x 5,75 pol)
Saída	
Forma de onda da saída CA	Onda senoidal pura
Saída CA (somente descarga)	**US/BR (Baixa tensão)**: 120V~60Hz, 600W total **JP**: 100V~50/60Hz, 600W total **CN**: 220V~50Hz, 600W total **KR/BR (Alta tensão)**: 220V~60Hz, 600W total **EU/ZA/UK/AU/CH**: 230V~50Hz, 600W total
Saída CA (modo	**US/JP/BR (Baixa tensão)**: 100-120V~50/60Hz, 600W total

bypass)	**CN/EU/ZA/UK/AU/KR/CH/BR (Alta tensão)**: 220-240V~50/60Hz, 600W total
Saída USB-A	5 V ⎓ 2,4 A, 12 W máx. por porta, 24 W total
Saída USB-C	PD3.0, QC3.0 5/9/12/15 V⎓3 A máx., 20 V⎓5 A máx., 100 W máx.
Saída CC	12,6 V ⎓ 10 A, 126 W máx.
Potência total de saída	Estação elétrica: 760W Estação elétrica + Bateria adicional: 990 W
Entrada	
Entrada CA	**US/JP/BR (Baixa tensão)**: 100-120 V~50/60 Hz, 10A máx. **CN/EU/ZA/UK/AU/KR/CH/BR (Alta tensão)**: 220-240V~50/60 Hz, 6A máx.
Entrada solar	11-55 V⎓13 A, 220 W máx.
Entrada automotiva	11-55 V⎓8 A máx., 220 W máx.
Informações da bateria	
Capacidade nominal	**RIVER 3 Plus**: 286Wh 22,4V⎓12,8Ah **RIVER 3 Plus (270)**: 268Wh 22,4V⎓12Ah
Composição química da célula	LFP (Fosfato de ferro de lítio) ($LiFePO_4$)
Vida útil	A bateria mantém 80%+ de SoH (estado de integridade) após 3000 ciclos a 0,5 C/0,5 C a 25 °C (77 °F)
Tipo de proteção	Proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecarga, proteção contra temperatura excessiva, proteção contra curtos-circuitos, proteção contra temperatura baixa, proteção contra tensão baixa, proteção contra corrente excessiva
Temperatura ambiente	
Temperatura operacional ideal	20 °C-30 °C (68 °F-86 °F)
Temperatura de carregamento	0 °C-45 °C (32 °F-113 °F)
Temperatura de descarregamento	–10 °C a 45 °C (14 °F-113 °F)
Temperatura de armazenamento	–10 °C a 45 °C (ideal: 20 °C-30 °C) 14 °F-113 °F (ideal: 68 °F-86 °F)
Comunicações	
Método	CAN, Wi-Fi, Bluetooth

Wi-Fi (2.4G)	**Frequência** • CN/BR/MX: 2400-2483,5 MHz • EU/UK/JP/KR/AU: 2412-2472 MHz/2422-2462 MHz • TW/US/CA: 2412-2462 MHz/2422-2452 MHz **Potência máxima de saída** • CN: ≤ 20 dBm • US: 0,5297 W • CA: 0,5297 W • JP: 2,921 mW/MHz • EU: 17,50 dBm • UK: 17,50 dBm • AU: 17,50dBm • KR: 57,08 mW
Bluetooth	**Frequência** • CN/BR/MX: 2400-2483,5 MHz • EU/UK/TW/US/CA/JP/AU/KR: 2402-2480 MHz **Potência máxima de saída** • CN: ≤ 20 dBm • US: 0,1076 W • CA: 0,1076 W • JP: 3,67 mW • EU: 9,50 dBm • UK: 9,50 dBm • AU: 9,50dBm • KR: 0,106 mW/MHz
Outros	
Altitude de funcionamento	≤ 2000 m

Copyright © 2025 EcoFlow. All Rights Reserved.