Gerador Inteligente EcoFlow | Manual do Usuário



Isenção de responsabilidade

Leia este Manual do Usuário cuidadosamente e garantam que entenderam completamente o conteúdo antes de usar este produto. Guarde este Manual do Usuário para referência futura. Qualquer uso incorreto pode resultar em ferimentos graves ao usuário ou a terceiros, danos ao produto ou perda de propriedade. Ao usar este produto, o usuário será considerado como tendo entendido, reconhecido e aceito todos os termos e conteúdos do Manual do Usuário, e será responsável por qualquer uso incorreto e todas as consequências decorrentes disso. A EcoFlow se isenta de qualquer responsabilidade por quaisquer perdas devido à falha do usuário em usar o produto de acordo com o Manual do Usuário. Sujeito à conformidade com as leis e regulamentos, nossa empresa tem o direito final de interpretar este documento, todos os documentos deste produto e relacionados a ele. Qualquer atualização, revisão ou rescisão do conteúdo, se necessário, será feita sem aviso prévio, e os usuários devem visitar o site oficial da EcoFlow para obter as informações mais recentes sobre o produto.

Conteúdo

1. Diretrizes de Segurança 1

1.1 Avisos de Segurança 1

1.2 Instruções de Segurança 1

1.3 Avisos Importantes 2

2. Guia de Rápido de Operação 3

2.1 Identificação das partes 3

2.2 Introdução aos ícones do visor 5

2.3 Antes de Usar o Produto 6

2.4 Usando o Produto 9

--2.4.1 Ligando 9

--2.4.2 Desligando 10

--2.4.3 Conexões CA 10

--2.4.4 Carregamento CC 11

2.4.4.1 Carregando a DELTA Max ou a DELTA Pro 11

2.4.4.2 Carregando a Bateria Extra da DELTA Max ou DELTA Pro 12

--2.4.5 Utilizando o aplicativo 12

--2.4.6 Modelos de Aplicação 13

--2.4.7 Requisitos especiais 13

3. Manutenção e Assistência Técnica 14

3.1 Verificação da Vela de Ignição 15

3.2 Regulando o Carburador 15

3.3 Substituição do Óleo do Motor 16

3.4 Filtro de Ar 16

3.5 Filtro de Combustível 17

3.6 Silencioso / Escapamento 17

4. Armazenamento e Transporte 18

4.1 Drenando o Combustível 18

4.2 Armazenando e Guardando 18

4.3 Bateria Recarregável 18

4.4 Utilizando Após Guardado 19

4.5 Transportando 19

5. Falhas e Solução de Problemas 20

6. Parâmetros e especificações 21

7. Conteúdo da Caixa 21

8. Diagrama Elétrico 22

1. Diretrizes de Segurança


1.1 Avisos de Segurança

A segurança pessoal, bem como da propriedade, são de suma importância. Leia atentamente os avisos de segurança importantes deste Manual do Usuário e no adesivo na superfície do gerador. Isto é para lembrá-lo dos perigos potenciais que podem prejudicar os usuários. Antes de cada aviso de segurança há um símbolo seguido das três palavras a seguir: perigo, aviso ou cuidado.
Essas palavras indicam:


⚠ Danger	Sua vida estará em risco ou você poderá se ferir gravemente.
⚠ Warning	Sua vida poderá estar em risco ou você poderá se ferir gravemente.
Caution	Seu gerador e outros bens poderão ser danificados.

1.2 Instruções de Segurança


Leia atentamente o Manual do Usuário antes de usar o gerador para evitar acidentes.

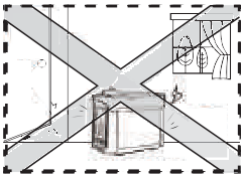


Mantenha longe de portas e janelas abertas

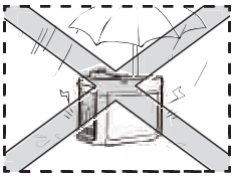


Evite ambientes úmidos

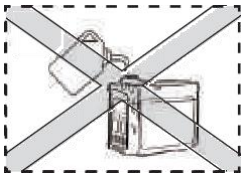


Cuidado ao abastecer, evite o derramamento

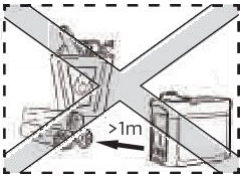

Mantenha distância dos combustíveis

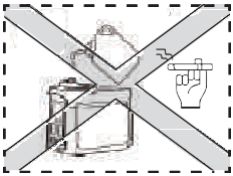

Não fume durante o abastecimento

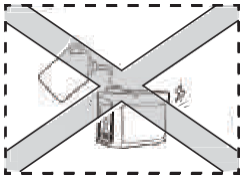

Abasteça desligado

Aterramento do Gerador
O gerador é equipado com aterramento do sistema, que é usado para conectar os componentes da estrutura do gerador ao aterramento na tomada CA. O aterramento do sistema não deve ser conectado ao neutro CA.


Conectando o Gerador à Rede Elétrica
NÃO conecte o gerador ao sistema elétrico predial a menos que circuito protegido tenha sido instalado corretamente por um profissional qualificado. Se atente as normas e boas práticas para esse tipo de instalação.

Caution

Mantenha as entradas de ar do painel frontal, do silenciador e a parte inferior do gerador limpos e desobstruídos. Evite que detritos, lama ou água entrem. O gerador, o controlador ou o motor podem ser danificados se essas entradas de ar ficarem obstruídas. Qualquer vazamento de óleo pode danificar o gerador ou colocar em risco sua segurança pessoal.

1.3 Etiqueta de Advertências


Leia a etiqueta de advertências e siga as orientações de operação descritas nela.

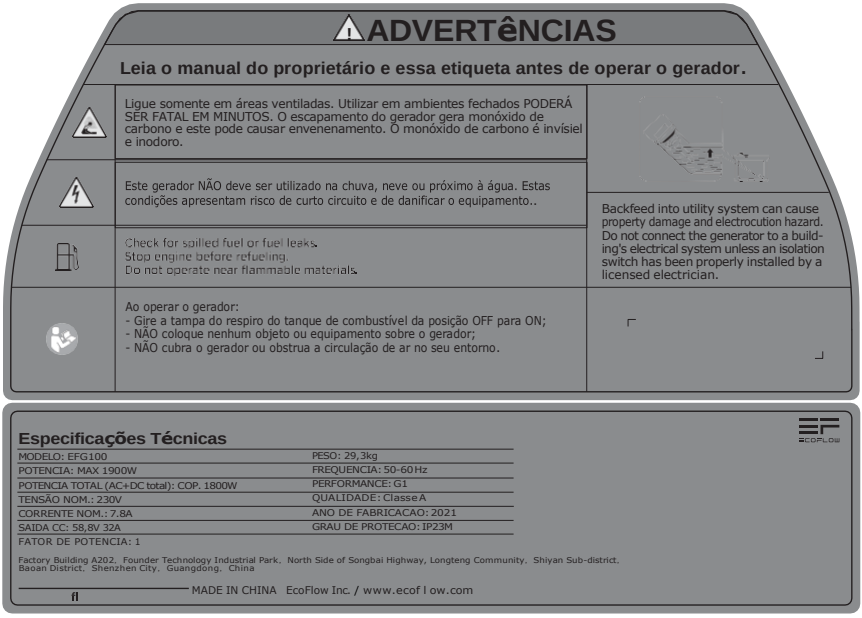





2. Guia Rápido de Operação


2.1 Identificação das Partes

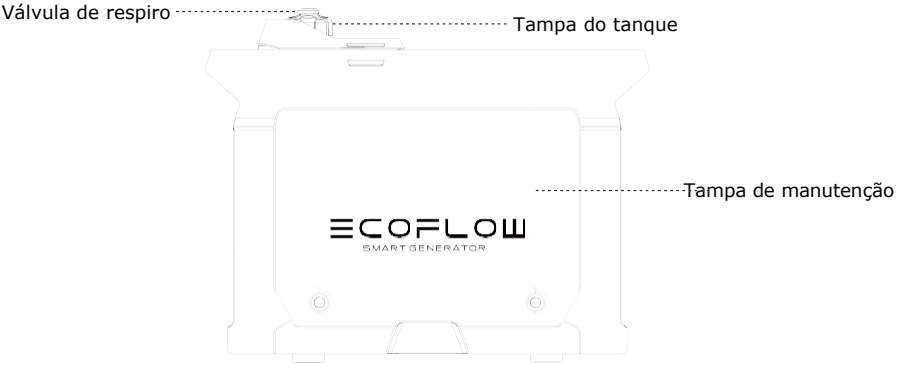


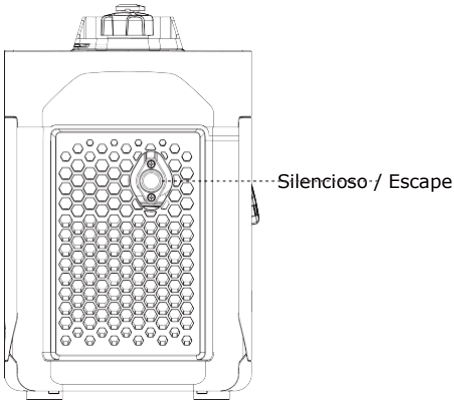

*AC socket adapts according to local standards.

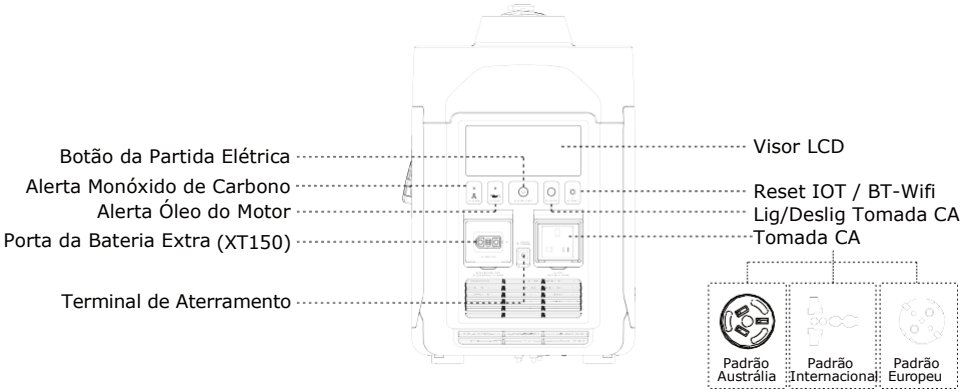


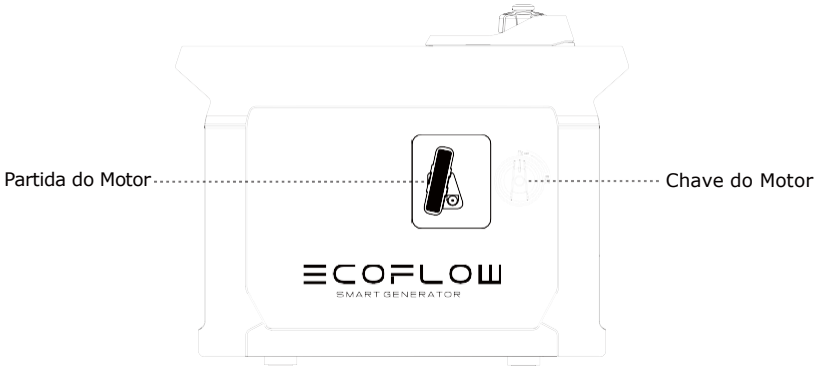

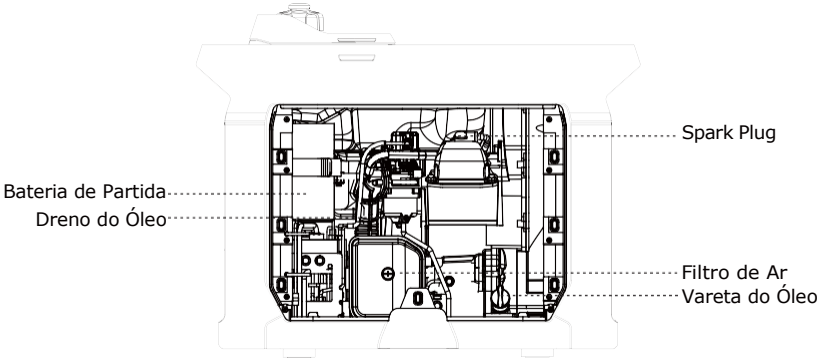

Luz de alerta de monóxido de carbono: quando o sensor de monóxido de carbono detecta que a concentração de monóxido de carbono está prestes a exceder o padrão, o gerador para automaticamente e a luz de alerta de monóxido de carbono pisca por 5 minutos. Durante esse curso, o gerador não pode ser iniciado.

2.2 Identificação dos Ícones do Visor

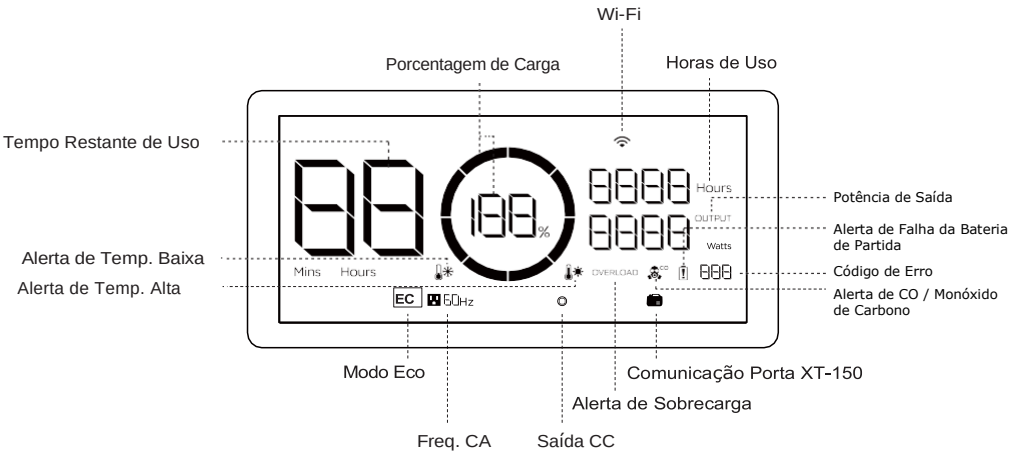

Nível de combustível: Quando o restante do combustível for menor que 600 ml, o indicador ficará com 0% e piscará para avisá-lo;

Wi-Fi: Pressione o botão IOT por 3 segundos e o produto estará pronto para pareamento;

Código de erro: consulte o aplicativo EcoFlow para obter informações específicas sobre códigos de erro;


Modo ECO: Nesse modo o gerador ajustará a velocidade de rotação do motor de acordo com a demanda de energia nas suas saídas. Este modo prioriza o menor consumo de combustível e redução de ruído.

2.3 Antes de Usar o Produto

Abastecimento

⚠ Danger


Leia atentamente as orientações de segurança antes de abastecer, pois a gasolina é inflamável e tóxica. Não ultrapasse o limite máximo de 4 litros de abastecimento, pois ele pode expandir e derramar devido o tanque aumentar a pressão e esquentar durante a operação. Certifique-se de fechar a tampa após abastecimento.

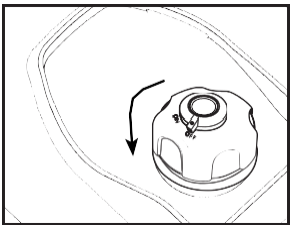

Abertura da Tampa

Caution

Caso derrame, limpe o combustível residual com um pano limpo e água corrente para evitar danos à carcaça de borracha. Use combustível sem chumbo, este pode danificar as peças internas do gerador. Abra a tampa do tanque e encha no máximo até o indicador vermelho.

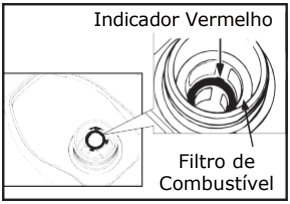

Abastecimento

Combustível: Gasolina sem chundo
Capacidade do Tanque: 4 litros

Colocando o Óleo do Motor




Removing the maintenance cover

Caution

O motor do gerador sai de fábrica SEM óleo. NÃO ligue o gerador antes de colocar o óleo no motor. Não incline o gerador ao colocar o óleo, pois será adicionado óleo em excesso e isso poderá danificar o motor.

1. Coloque o gerador em uma superfície plana;
2. Gire a trava da tampa para posição e retire a tampa de manutenção;
3. Retire a tampa com vareta do cano do óleo do motor;
4. Coloque a quantidade especificada de óleo de motor e feche com a tampa com a vareta de nível de óleo. Coloque a tampa de manutenção e gire o botão para fechado..

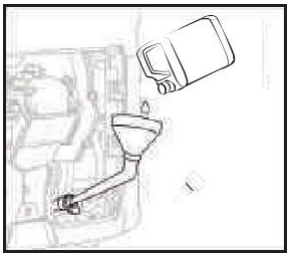


Colocando o óleo do motor

Óleo recomendado: SAE SJ 10W-40
Grau do óleo recomendado: API grau SJ ou superior
Capacidade: 380 ml (0,38 ml)

Conexão da Bateria de Partida

A bateria de partida do gerador vem de fábrica desconectada. Para que a partida elétrica, automática e programada funcionem é preciso conectá-la. Gire a trava de segurança da tampa de manutenção para a posição aberta , retire-a e conecte o cabo.

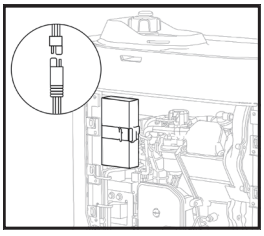

Conecte o plugue com os terminais + / -

Verificações Antes de Usar

⚠ Warning Verifique os seguintes componentes antes de ligar o gerador.


a) Nível de combustível

Retire a tampa do tanque e verifique o nível de combustível. Coloque mais combustível no tanque se o nível estiver baixo.

b) Nível de óleo do motor

- Certifique-se de que não haja vazamentos de óleo do motor.
- Verifique o nível do óleo do motor. Se o nível do óleo estiver baixo, o alarme de óleo do motor poderá desliga-lo.

1. Abra a tampa, retire a vareta de óleo e limpe-a;
2. Coloque a vareta de nível de óleo e retire sem rosquea-la. Verifique o nível do óleo;
3. Coloque a quantidade recomendada de óleo do motor se o nível estiver baixo;
4. Coloque e rosqueie a tampa e vareta de nível de óleo.

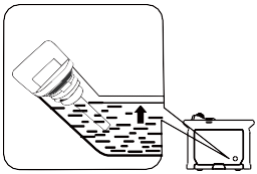

Verificação do nível do óleo

c) Verifique se a bateria de partida está conectada corretamente

Gire o botão da tampa de manutenção para a posição Abrir, retire-a e verifique se conector da bateria está conectado corretamente.

Suporte Técnico

Se houver alguma falha enquanto o gerador estiver em operação consulte o suporte técnico da EcoFlow para maiores informações.

2.4 Usando o Produto


⚠ Danger

- Leia as orientações de segurança antes de usar.
- Não use o gerador em um espaço fechado, pois os gases de escape podem resultar em perda de consciência ou até mesmo morte. Use-o em um local aberto e ventilado.
- Ligue o gerador antes de conectar seu equipamento na tomada CA 127/220V. O gerador pode ser operado na temperatura ambiente de -15ºC à 40ºC, pressão atmosférica de 100kPa e umidade relativa do ar de 30% nas suas condições normais. A operação fora dessas condições afetará gradativamente a eficiência do gerador. O uso do gerador por um longo período em condições extremas reduzirá sua vida útil e dos seus componentes. Se o gerador for utilizado com pouco ventilação ele perderá rendimento e em caso extremo poderá desligar automaticamente por segurança.

2.4.1 Ligando



1. Gire a válvula de respiro para a posição "ON".

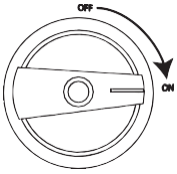

2. Gire a chave do motor para a posição "ON".

O gerador pode ser ligado por qualquer um dos quatro métodos abaixo:

a) Botão de Partida Elétrica
Pressione e segure o botão de partida elétrica por 2 segundos para ligar o gerador.

Nota: Caso não ligue na primeira tentativa, a partida elétrica fará uma nova tentativa em 3 segundos. Para economizar o consumo de energia da bateria, quando a chave do motor estiver na posição "ON", a tela do visor será desligada em 3 minutos. Nessa situação, pressione o botão de partida reativar a tela.



Partida Manual

b) Partida Manual

Segure a manopla e puxe a corda com força até o fim.

Nota: Ao realizar o processo de partida manual, segure o gerador para evitar que ele tombe durante a ação de puxar a manopla com a corda.

c) Partida Programada, veja o detalhamento no capítulo 2.4.4.

d) Partida Remota pelo Aplicativo EcoFlow, veja o detalhamento no capítulo 2.4.5.

Nota: Quando o gerador for ligado pela primeira vez ou após longos períodos desligado, deixo-o ligado por 3 minutos para aquecer e lubrificar o motor antes de utilizar suas saídas (tomada CA e porta XT-150). Recomenda-se ligar pelo menos uma vez por semana pra manter a bateria de partida carregada, lubrificação do motor e circulação na linha de combustível.

2.4.2 Desligando

Para desligar o motor em uma emergência, gire a chave de partidado motor para a posição "OFF". Em qualquer outra circunstância, siga as etapas abaixo.

1. Desligue todos os equipamentos e desconecte-os do gerador.
2. Existem quatro métodos para desligar o gerador:
   a) Usando a chave do motor: Gire a chave do motor para a posição "OFF".
   b) Usando o botão de partida elétrica: Pressione e segure o botão de partida elétrica por 2 segundos para desligar o motor.
   c) Desligamento automático: Se o módulo de tomada CA estiver desligado e não houver consumo na saída CC pela porta XT-150 o gerador desligará em 10 minutos. Se houver consumo na saída CC pela porta XT-150 o gerador desligará automaticamente assim que o equipamento ligado nela completar a carga.
   d) Desligando pelo aplicativo, veja o detalhamento no capítulo 2.4.5.
3. Aguarde até que o gerador esteja completamente resfriado para fechar a vávula de respiro da tampa do tanque de combustível para a posição "OFF".

2.4.3 Tomada CA

1. Ligue o gerador.
2. Conecte o plugue do seu equipamento na tomada de saída CA. O ícone da tomada acenderá no visor.
3. Ligue o seu equipamento elétrico.

Nota: Durante a operação do gerador a saída CA pode ser ligada e desligada pelo botão ON/OFF. Se estiver conecta a essa tomada mais de um equipamento, ligue-os em ordem decrescente de potência, do maior para o menor.

AVISO! Desligue todos os equipamentos elétricos antes de conectar os plugues na tomada do gerador.

CUIDADO!


Certifique-se de que todos os equipamentos elétricos, incluindo fios e plugues, estejam em boas condições antes de serem conectados ao gerador. Verifique e garante que a potência dos equipamentos estejam dentro da potência nominal do gerador.

Nota: Se algum dos equipamentos ligados no gerador precisar ser aterrado, certifique-se que o gerador também esteja aterrado.

2.4.4 Carregamento CC / XT-150

2.4.4.1 Carregando DELTA 2 / DELTA Pro

1. Abra a válvula de respiro da tampa do tanque para "ON".
2. Gire a chave de partida do gerador para a posição "ON".
3. Conecte a DELTA Max ① ou a DELTA Pro ② com o cabo de 5m para conexão da Bateria Extra*.
4. Se a energia armazenada da Delta 2/ 2 Max / Pro baixar para o limite inferior ajustado, ele acionará o gerador automaticamente. Esse limite pode ser ajustado pelo aplicativo EcoFlow entre 0 e 30% da energia restante da Estação de Energia.
5. Quando o carregamento automático do gerador atingir a porcentagem de carga definido, ele desligará automaticamente. Esse limite poderá ser ajustado entre 50 e 100% da carga pelo aplicativo EcoFlow..

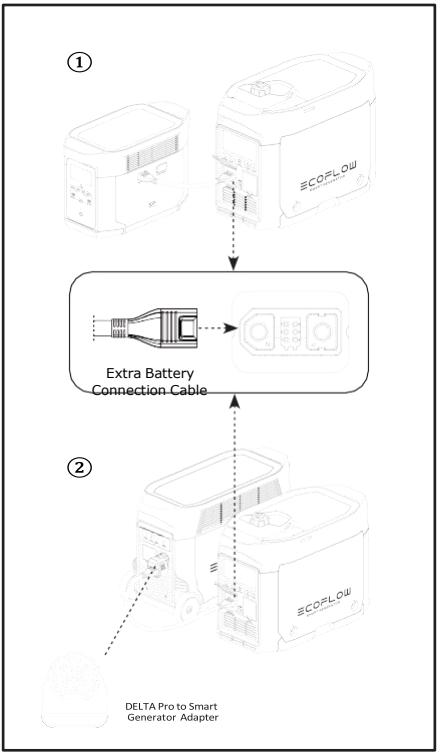

NOTAS:

- Na ligação automática é ativada somente a porta XT-150 para carregamento da Estação de Energia;
- Por padrão e segurança a tomada CA não liga automaticamente, é necessário ligar manualmente ou pelo aplicativo para utiliza-la;
- Certifique-se de que a soma das potências não exceda os 1800W, lembrando que o gerador priorizará a potência na tomada CA.

IMPORTANTE:


- Para a Estação de Energia Delta Pro é necessário o uso do adaptador para conexão com o gerador.



2.4.2 Carregamento da Bateria Extra da Delta 2 / 2 Max / Pro

1. Gire e abra a válvula de respiro para a posição "ON".
2. Gire a chave do gerador para a posição "ON".
3. Conecte a Bateria Extra com o cabo XT-150 enviado junto com o gerador.
4. Conecte a Bateria Extra na porta XT-150 do gerador, pressione o botão para ligar e ela acionará automaticamente o gerador.
5. Quando o gerador completar o carregamento da Bateria Extra ela desligará o gerador automaticamente.

* Para a conexão da Bateria Extra da Delta Pro é necessário utilizar o adaptador específico da Delta Pro para o XT-150.

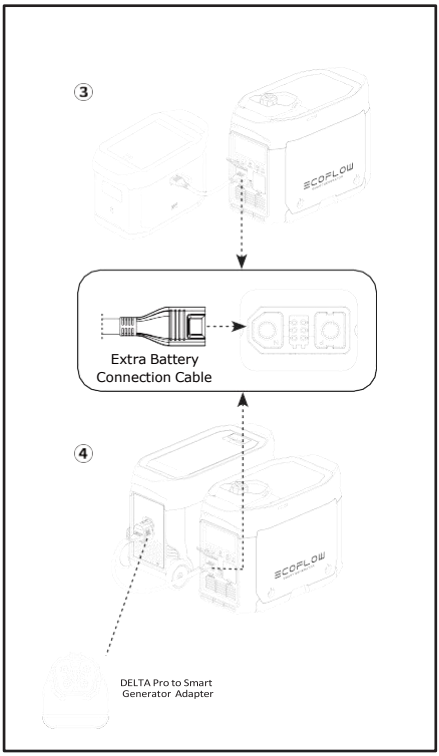

2.4.5 Utilizando o Aplicativo

É possível visualizar, monitorar e gerenciar seus equipamentos EcoFlow através do aplicativo.
Leia o Manual do Usuário do aplicativo EcoFlow e faça o download pelo link:
< https://www.ecoflow.com/us/support/download/index >.

2.4.6 Tipos de Aplicação

Certifique-se de que os seus equipamentos elétricos estejam dentro da potência potência nominal do gerador, caso contrário, ele desligará por sobrecarga ou poderá ser danificado.

Aplicação			
Falor de Potência	1	0.8–0.95	0.4–0.75 (Eficiência 0.85)
Potência Total	≤1800 W	≤1440 W	≤612 W

Cuidado

Mantenha o gerador distante de instrumentos de precisão, controladores eletrônicos, computadores pessoais e microcomputadores para evitar a interferência eletromagnética.

A utilização desse gerador para equipamentos médicos requer cuidados específicos devido a complexidade e finalidade de aplicação. Certifique-se de que os equipamentos estejam dentro da faixa de operação (frequência, potência, tensão, ...) adequados e que os mesmos estejam em boas condições de operação. Consulte sempre o manual do fabricante..

2.4.7 Requisitos Especiais

⚠ Aviso!

- Verifique as normas e regulamentos locais para aplicação deste produto em sua região. Consulte sempre um profissional qualificado para obter informações mais precisas;
- Em algumas regiões as concessionárias de energia exigem o registro do seu equipamento de acordo com a finalidade de uso;
- Os grupos geradores utilizados em canteiros de obras podem estar sujeitos a regulamentações locais, verique as condições em sua região.

3. Manutenção

Manutenção e serviços adequados são essenciais para garantir uso seguro, econômico e confiável. Isso também ajuda a minimizar seu impacto ambiental.
Você deve verificar e fazer a manutenção do seu gerador regularmente para mantê-lo em condições ideais com base no cronograma abaixo.

Item \ Intervalo		Sempre	Um mês / 20 horas	Três meses / 50 horas	Doze meses / 100 horas
Óleo do Motor	Verificar	●			
	Substituir		●	●	
Filtro de Ar	Verificar	●			
	Limpar		●		
	Substituir			●	
Filtro Combustível	Limpar				●
Vela de Ignição	Verificar				●
	Limpar			●	
Marcha Lenta **	Verificar / Ajustar				●
Folga da Válvula **	Verificar / Ajustar				●
Filtro Tanque / Combustível	Limpar				●
Cano Combustível	Verificar	A cada 2 anos (substituir quando necessário)			
Cilindro / Pistão	Remova o carbono depositado **	A cada 300 horas			
* Substituir se necessário					
** Esses itens devem ser reparados por assistência técnica ou profissional especializado. Utilize sempre as ferramentas adequadas.					

Cuidado !

- Se o grupo gerador trabalhar em alta temperatura sob altas cargas, o óleo do motor deverá ser trocado a cada 25 horas.
- Se estiver trabalhando em ambientes empoeirados ou agressivos, o elemento do filtro de ar deve ser limpo a cada 10 horas e, se necessário, substituído a cada 25 horas.
  Verifique os itens pontuais com base no ciclo ou na duração, o que ocorrer primeiro.
- Se você atingiu um intervalo de manutenção, a manutenção deve ser realizada conforme necessário com base na tabela acima o mais rápido possível.


⚠ Perigo !

Desligue o gerador antes de iniciar qualquer manutenção. Coloque o gerador em um local nivelado e separe a tampa da vela de ignição da vela de ignição para evitar que o gerador dê partida. Não use o gerador em locais mal ventilados, como salas, túneis ferroviários ou cavernas. Certifique-se de manter a área de trabalho bem ventilada. O gás de exaustão do gerador contém vapores tóxicos de monóxido de carbono. A inalação desses vapores pode levar a choque, perda de consciência ou até mesmo à morte.

3.1 Verificando a Vela de Ignição

A vela de ignição é uma parte importante do gerador e deve ser verificada regularmente.


1. Gire o botão da tampa de manutenção para e retire a tampa de manutenção.
2. Retire a tampa da vela de ignição.
3. Use o soquete da vela de ignição e gire-o no sentido anti-horário para remover a vela de ignição.
4. Verifique se há desbotamento na cor e remova quaisquer depósitos de carbono. O centro de porcelana ao redor do eletrodo central da vela de ignição deve ser moderadamente marrom claro se estiver em boas condições. O eletrodo deve ser substituído se estiver gasto, o isolamento descascando, rachado ou sujo.

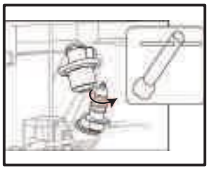

Removing the spark plug

5. Verifique o modelo da vela de ignição e se ela tem folga suficiente. Se necessário, corrija a folga.

Padrão da vela de ignição: A5RTC
Folga: 0.6–0.8 mm
Nota: O motor pode ser danificado se a vela de ignição não estiver com folga correta.

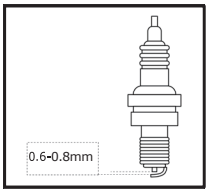

Spark plug clearance

6. Reinstale a vela de ignição com um torque de 13.5±1.5 Nm.
7. Reinstale a tampa da vela de ignição na vela de ignição.
8. Reinstale a tampa de manutenção.

3.2 Regulando o Carburador

O carburador é uma parte importante do motor e deve ser ajustado pelo revendedor que possui conhecimento profissional, dados e equipamentos para garantir que ele seja ajustado corretamente.

Utilizando em Áreas de Alta Altitude

Em áreas de alta altitude, a pressão atmosférica pode reduzir a quantidade de entrada de ar, diminuir o desempenho e aumentar o consumo de combustível dos carburadores padrão. Além disso, a mistura densa pode contaminar a vela de ignição e causar dificuldades de partida. Quando o gerador está funcionando em altas altitudes (acima de 3000 pés/914 m), as emissões podem aumentar.

Modificar o carburador pode melhorar seu desempenho em altas altitudes. Se você planeja operar seu gerador em áreas de alta altitude (acima de 3000 pés/914 m) por um longo tempo, entre em contato com sua equipe de serviço pós-venda para ajudar a modificá-lo. Ao usar o carburador modificado em áreas de alta altitude (se dentro da vida útil do gerador), o gerador atenderá a todos os padrões de emissão.

3.3 Substituindo o Óleo do Motor

⚠ Aviso! Não drene o óleo do motor imediatamente após o desligamento do gerador. A temperatura do óleo estará muito alta.

1. Coloque o gerador em uma superfície plana, ligue-o e mantenha-o funcionando por alguns minutos para aumentar sua temperatura. Em seguida, desligue-o e feche o respiro da tampa de combustível para "OFF".
2. Gire o botão da tampa de manutenção para 🔓 e retire a tampa de manutenção.
3. Desencaixe a tampa e a vareta de nível de óleo.
4. Coloque o reservatório de óleo sob o gerador e incline o gerador. O óleo será drenado rapidamente.

Nota: O descarte inadequado de óleo de motor pode prejudicar o meio ambiente, descarte o óleo usado corretamente.

5. Coloque o gerador em sua posição normal de operação e em superfície plana.

Cuidado Não incline o gerador ao adicionar óleo do motor para evitar danos ao gerador devido à adição excessiva de óleo.


6. Reabasteça o óleo até o nível adequado.
7. Limpe a vareta de nível de óleo e remova qualquer óleo derramado.

⚠ Aviso! Evite que objetos estranhos entrem no interior do motor.

8. Aperte a vareta de nível de óleo e a tampa.
9. Reinstale a tampa de manutenção e gire o botão para Fechado.

3.4 Filtro de Ar

1. Gire o botão da tampa de manutenção para 🔓 e retire a tampa de manutenção.
2. Retire os parafusos e a tampa do filtro de ar.
3. Retire o elemento de espuma filtrante.
4. Limpe o elemento filtrante de espuma com água e sabão ou um solvente não inflamável e seque-o.
5. Adicione óleo ao elemento do filtro de espuma e esprema o excesso de óleo. O elemento do filtro de espuma deve estar molhado, mas não deve pingar óleo.
6. Coloque o elemento filtrante de espuma no filtro de ar.

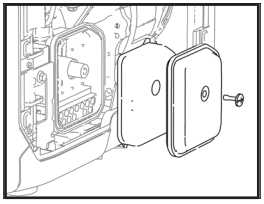


Removendo a tampa do filtro.

Nota: 1. Certifique-se de que a superfície do elemento filtrante de espuma esteja próximo do filtro de ar, não deixando espaço entre eles.


2. Não ligue o gerador antes de reinstalar o filtro de ar, pois pode ser produzido gás tóxico em excesso e objetos estranhos podem entrar no motor, causando desgaste no bloco do motor.

7. Reinstale a tampa do filtro de ar na posição original e aperte os parafusos.
8. Reinstale a tampa de manutenção e gire o botão para Fechado.

Cuidado Não torça o elemento filtrante de espuma para evitar danos.

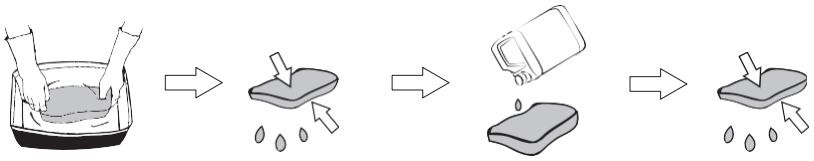

3.5 Filtro de Combustível

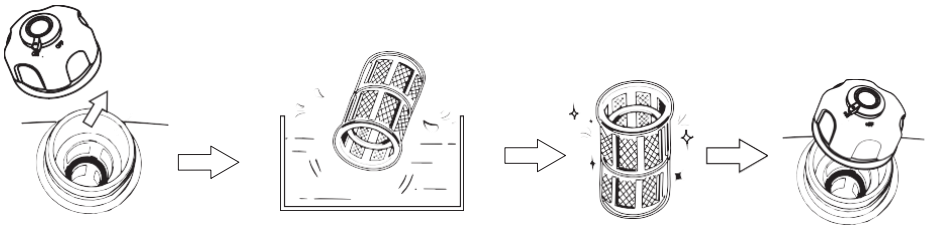


1. Retire a tampa
2. Limpe o Filtro
3. Seque o filtro
4. Instale o filtro e tampe o bocal

⚠ Aviso! Nunca manipule combustível próximo à fumaça ou chamas.

Cuidado Certifique-se de fechar a tampa do combustível.

3.6 Silencioso / Escapamento

1. Solte os parafusos.
2. Retire a tampa do silenciador, o bloco do silenciador e o supressor da vela de ignição.
3. Limpe os depósitos de carbono no bloco do silenciador e no coletor da vela de ignição suavemente com uma escova de aço para evitar danos ou arranhões no bloco do silenciador e no coletor da vela de ignição.
4. Verifique se o silenciador ou a vela de ignição estão danificados e, se necessário, substitua-os.
5. Monte o conjunto novamente.

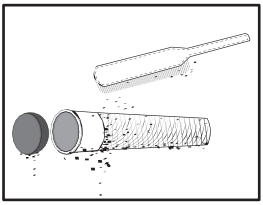

Limpe a peça carbonizada

⚠ Aviso!

Assim que o gerador for ligado, o motor e o silenciador aquecerão e poderão expelir partículas de óleo e água. Não deixe essas particular entrar em contato com sua pele ou roupas.

4. Armazenamento e Transporte

Caso precise armazenar e guardar o gerador por um longo prazo, tome algumas medidas de segurança para evitar o danos ao gerador..

4.1 Drenando o Combustível

1. Gire a chave de partida para a posição "OFF".
2. Abra a tampa do tanque, retire o filtro, drene todo o combustível do tanque para um recepiente adequado e coloque novamente a tampa do tanque.
3. Ligue o gerador e deixe-o ligado até consumir todo o combustível restante em seu sistema. O gerador desligará automaticamente assim que consumir todo o combustível.

- Não conecte nenhum equipamento elétrico ao gerador.
- O tempo que gerador ficará ligado depende da quantidade restante de combustível em seu sistema.

4. Gire o botão da tampa de manutenção para e retire a tampa de manutenção.
5. Solte e remova o parafuso de drenagem de óleo do carburador e drene o combustível do carburador.
6. Gire a chave do motor para "OFF".
7. Coloque e aperte o parafuso de drenagem de óleo.
8. Coloque a tampa lateral de manutenção e gire o botão da trava para Fechado.
9. Feche o botão da válvula de respiro na tampa do tanque após o motor esfriar completamente.

⚠ Aviso! A gasolina é altamente volátil e tóxica, leia atentamente as "Orientações de Segurança" para instruções de manuseio.

Cuidado Lave com água corrente e passe um pano limpo e macio caso haja derramamento de combustível no gerador. Essa limpeza evita danos aos componentes de plástico e borracha.

4.2 Guardando o Gerador

Siga os seguintes passos para proteger peças do motor e os anéis do pistão, que são os mais suscetíveis à corrosão.

1. Retire a vela de ignição, injete 10 ml de óleo do motor, coloque a vela de ignição e puxe a manopla de partida manual para que o óleo do motor lubrifique o bloco do cilindro.
2. Puxe a manopla de partida manual até que fique firme (evita corrosão no bloco do cilindro e válvulas).
3. Limpe o gerador, coloque-o em um local ventilado, seco e cubra-o.

4.3 Bateria de Partida

Desconecte a bateria de partida sempre que for guarda-lo por um longo período. Reconecte quando for usá-la novamente.

Atenção: A bateria deve ser carregada a cada 3 meses para prolongar sua vida útil. Esse carregamento é realizado com o gerador em funcionamento.

4.4 Utilizando Após o Armazenamento

Se o gerador for armazenado com combustível no tanque de combustível e no carburador, faça a manutenção conforme exigido na tabela abaixo antes de usá-lo novamente.

<table>
<tr><th>TEMPO GUARDADO</th><th>PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS</th></tr>
<tr><td>Até um mês</td><td>Nenhum procedimento é necessário</td></tr>
<tr><td>Até dois meses</td><td>Drene o combustível e coloque combustível novo</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Dois meses à um ano</td><td>Drene o combustível e coloque combustível novo</td></tr>
<tr><td>Drene o combustível do carburador ①</td></tr>
<tr><td>Drene o combustível do filtro de combustível ②</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Mais de um ano</td><td>Drene o combustível e coloque combustível novo</td></tr>
<tr><td>Drene o combustível do carburador ①</td></tr>
<tr><td>Drene o combustível do filtro de combustível ②</td></tr>
<tr><td>Utilize um recepiente adequado e descarte de forma correta o combustível drenado. Siga rigorosamente as normas ambientais.</td></tr>
<tr><td colspan="2">① Solte o parafuso de drenagem de óleo o esvazie totalmente do carburador. Faça o descarte em local adequado e de acordo com as normas ambientais.
② Após desligar a chave do gerador, remova filtro de combustível, esvazie e coloque-o novamente.</td></tr>
</table>

4.5 Transporte

Cuidado

- Ao movimentar, guardar ou utilizar o gerador, não incline ou vire-o. O óleo do motor pode vazar e danifica-lo;
- Após utilizar o gerador espere esfriar antes de transportar. O calor excessivo pode resultar em queimaduras as pessoas ou outros equipamentos. Transporte-o sempre na posição vertical e feche a válvula de respiro da tampa do tanque de combustível;
- Durante o transporte, por segurança, fixe-o para que o gerador não vire, caia ou sofra forte impacto.

5. Falhas e Solução de Problemas

ERRO	DICAS	TIPO DE ERRO	CAUSAS POSSÍVEIS	MÉTODO DE SOLUÇÃO
NÃO LIGA	—	Combustível	Válvula de respiro na posição OFF	Gire a trava da valvula de respiro para a posição "ON"
	—		Chave do motor na posição OFF	Gire a chave do motor para a posição "ON"
	Ícone Piscando		Falta de combustível	Abasteça
	—		Combustível envelhecido ou inadequado	Esvazie o tanque e coloque combustível novo e de boa qualidade
	—		Filtro, carburador, ignação ou valvulas	Encaminhe seu gerador para assistência técnica
	Alerta de Óleo Ligado	Óleo do Motor	Nível baixo de óleo. O sistema de alarme pode desligar o motor automaticamente.	Adicione ou substitua o óleo
	—	Elétrica	A vela de ignição com defeito, suja ou com folga	Ajuste a folga ou substitua a vela de ignição
	—		Vela de ignição contaminada com combustível	Seque e limpe a vela de ignição
	Alerta do Óleo		Falha de comunicação	Procure a assistência técnica ou consulte o Manual do Usuário
	Ícone Ligado		Bateria sem carga ou danificada	Substitua a bateria
	Ícone Ligado	Alarme de CO Monóxido Carbono	Ventilação obstruída ou insuficiente	Desligue e coloque em local ventilado
SAÍDAS	50Hz VERLOAD Piscando	Sobrecarga saída CA	Problemas com a carga	Desligue, remova todas as cargas e religue o gerador
	VERLOAD Piscando	Sobrecarga saída CC	Problemas com a carga	Desligue, remova todas as cargas e religue o gerador
	Ícone Ligado	Temperatura	A entrada de ar está bloqueada, temp. ambiente alta ou potência elevada.	Verifique a entrada de ar, procure um local ventilado ou reduza a carga
	Ícone Ligado	Temperatura da Bateria	A entrada de ar está bloqueada, temp. ambiente alta ou potência elevada.	Verifique a entrada de ar, procure um local ventilado ou reduza a carga

Falhas de comunicação podem ocorrer em duas situações específicas, conforme detalhado abaixo:

1. Falha normal: Quando o gerador é conectado ao DELTA Max ou DELTA Pro, se o gerador entrar no modo de espera, ocorrerá uma falha de comunicação. Nessa situação, pressione um botão para ativar o gerador e a falha de comunicação desaparecerá;
2. Falha anormal: Se a falha de comunicação não desaparecer depois que o gerador for ativado ou enquanto o gerador estiver funcionando, isso pode indicar que a falha foi causada por um problema com o gerador. Se ocorrer algum alerta durante o uso deste produto e se o ícone de alerta não desaparecer após os métodos anteriores serem tentados ou o produto for reiniciado, pare de usá-lo imediatamente.

NOTA: Se as informações acima ainda não resolverem seu problema, entre em contato com nossa equipe de serviço profissional para obter mais suporte.


6. Especificações

Geral	Medidas	597 × 296 × 475 mm
	Peso	29 kg
Gerador	Tipo	Alternador Inversor
	Frequência	50 Hz
	Tensão Nominal	Versão US 120V / Versão EU 230V
	Potência Nominal	1800W (pico 1900W)
	Fator de Potência	1
	Tensão da Saída CC	42 – 58,8V
	Corrente da Saída CC	32A
Motor	Modelo	R80-i
	Tipo	1 Cilindro / 4 Marchas / Refrigerado a Ar / Válvula Suspensa
	Cilindrada	79,7 cc
	Combustível	Gasolina Sem Chumbo
	Capacidade do Tanque	4 Litros
	Capacidade do Óleo do Motor	380 ml
	Autonomia	4 Horas (carga total)
	Nível de Ruído (7 metros)	56 - 67 dB (full load)
	Vela de Ignição	A5RTC
	Tipos de Partida	Elétrica / Automática / Programada / Manual


7. Conteúdo da Caixa




Gerador




Manual do Usuário




Cabo XT-150 de 5 metros



Funil com Alongador



Chave Philips



Soquete da Vela

Barra



Chave de Boca Sextavada