
EcoFlow Glacier

Refrigerador Portátil 3 em 1

Manual do Usuário V1.1

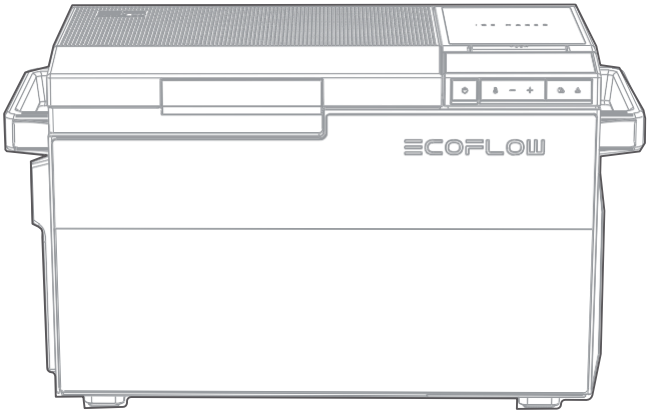

Isenção de responsabilidade

Leia este manual do usuário cuidadosamente antes de usar o produto para garantir que você o compreende completamente e pode usá-lo corretamente. Depois de ler este manual do usuário, guarde-o adequadamente para referência futura. O uso inadequado deste produto pode causar ferimentos graves a você ou a outras pessoas, ou causar danos ao produto e perda de propriedade. Depois de usar este produto, considera-se que você entende, aprova e aceita todos os termos e conteúdo deste documento. EcoFlow não se responsabiliza por qualquer perda causada pela falha do usuário em usar este produto em conformidade com este manual do usuário.

Em conformidade com as leis e regulamentos, a EcoFlow reserva-se o direito de interpretação final deste documento e de todos os documentos relacionados a este produto. Este documento está sujeito a alterações (atualizações, revisões ou rescisão) sem aviso prévio. Visite o site oficial da EcoFlow para obter as informações mais recentes sobre o produto.

PT

Conteúdo

Especificações Técnicas 1

Instruções de Segurança 2

Aplicativo EcoFlow 6

Instruções de instalação 7

Selecione um local de instalação ideal 7

Deixe a geladeira estável 7

Limpe e instale os acessórios 7

Conecte à fonte de alimentação 9

Como usar o produto 12

Peças de geladeira e sugestões de armazenamento de alimentos 12

Indicadores LCD 14

Ligar/desligar 15

Configurações de temperatura e operações funcionais 15

Precauções 20

Cuidado e manutenção 21

Como remover e limpar peças internas 21

Drenagem 22

Descongelar 23

Possíveis erros e solução de problemas 23

O que há na caixa? 24

Especificações técnicas

Informação básica	
Modelo	EFBX100
Classe climática	SN/N/ST/T
Tipo de proteção contra choque elétrico	Classe II
Volume operacional	Zona única: 38 L Zona dupla: 36 L
Dimensões (C × L × A)	776 x 385 x 445 mm / **Sem** rodas e alça telescópica 852 x 385 x 445 mm / **Sem** rodas e alça telescópica
Classificação IP	IPX4
Modo de trabalho	Modo comum (modo de congelamento rápido) e modo Eco
Modo de congelamento rápido (30°C a 0°C)	15 minutos
Classificação de potência do compressor	120W
Consumo de energia	Geladeira: 0,18 kWh/24 h (temperatura ambiente de 25°C (77°F) e temperatura definida de 4°C (39°F), modo Eco) Congelador: 0,38 kWh/24 h (temperatura ambiente a 25°C (77°F) e temperatura definida a –18°C (0°F), modo Eco)
Tipo e quantidade de refrigerante	R600a, 32g
Agente de formação de espuma	Ciclopentano
Ruído médio (nível de pressão sonora)	Fabricação de gelo: <52 dB(A); Manutenção de temperatura: <42 dB(A)
Wi-fi	Este produto suporta apenas Wi-Fi 2.4G.
Bluetooth	Suportado
Peso líquido	23,3 kg
Parâmetros de entrada	
Tensão/frequência de entrada CA	100-240 V, 50/60Hz
Potência de entrada CA	180 W
Potência da bateria	100 W (USB-C)
Entrada de carregamento solar	240 W (11-60 V, 13 A)
Entrada de carregamento do carro	96/192 W (12/24 V, 8 A)
Ambiente de operação	
Temperatura de operação	- 20°C - +50°C (-4°F - +122°F)
Temperatura de armazenamento	- 20°C - +60°C (-4°F - 140°F)

Instruções de segurança

Este manual do usuário contém muitas informações importantes de segurança. Certifique-se de ler e seguir todas as informações de segurança.

Explicação dos símbolos

Este é um símbolo de aviso de segurança. Essas informações de segurança alertam sobre perigos que podem ser letais para você e outras pessoas e que podem causar danos ao produto. Todas as informações de segurança são precedidas por símbolos de advertência de segurança e palavras de perigo, incluindo: PERIGO, AVISO e CUIDADO.

PERIGO!
Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, resultará em morte ou ferimentos graves.

AVISO!
Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

CUIDADO!
Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos leves ou moderados.

NOTE!
Indica uma situação que, se não for evitada, pode resultar em danos materiais.



Atenção: Risco de incêndio/materiais inflamáveis.



Símbolo do Sistema Harmonizado Global das Nações Unidas (GHS)

PERIGO!

Riscos de eletrocussão

- Se o cabo de alimentação deste dispositivo de refrigeração estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, pelo serviço de atendimento ao cliente ou por uma pessoa qualificada para evitar riscos à segurança.
- Não toque nos cabos expostos com as mãos desprotegidas. Isto se aplica especialmente ao operar o dispositivo conectado na rede elétrica CA.

• Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a fonte de alimentação e o plugue estão secos. Certifique-se de que o cabo de alimentação e o plugue estejam firmemente conectados.

AVISO!

Riscos de eletrocussão

• Não opere o dispositivo de resfriamento se estiver visivelmente danificado. Pare imediatamente o dispositivo e desligue todas as fontes de alimentação.

• Se o cabo de alimentação deste dispositivo de resfriamento estiver danificado, ele deverá ser substituído para evitar riscos à segurança.

• Este dispositivo de refrigeração só pode ser reparado por pessoal qualificado. Reparos inadequados podem causar riscos consideráveis.

Os riscos de incêndio

• Ao instalar ou posicionar o dispositivo, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso ou danificado.

• Não coloque diversas tomadas portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do dispositivo.

• Mantenha as aberturas de ventilação na caixa do dispositivo ou nas instalações desobstruídas.

• Não utilize objetos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, a menos que tenham sido recomendados pelo fabricante para esse fim.

• Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, além dos recomendados pelo fabricante.

• Não utilize aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

• Não coloque o dispositivo de refrigeração perto de chamas ou outras fontes de calor (aquecedores, luz solar direta, fornos a gás, etc.).

• Não danifique o circuito refrigerante.

Riscos para a saúde

• Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.As crianças não devem brincar com o dispositivo.

• A limpeza e manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

• Crianças de 3 a 8 anos podem carregar e descarregar dispositivos de refrigeração.

• Encha apenas com água potável.

• Risco de aprisionamento de crianças. Antes de jogar fora sua geladeira ou freezer antigo:

– Tire as portas.

– Deixe as prateleiras no lugar para que as crianças não possam entrar facilmente.

• Mantenha as crianças afastadas da embalagem, pois caixas dobradas ou películas plásticas podem causar asfixia.

Riscos de explosão

• Não armazene substâncias explosivas, como latas de spray com propelente inflamável, no dispositivo de resfriamento.

CUIDADO!

Riscos de eletrocussão

• Para evitar perigos devido à instabilidade do aparelho, este deve ser fixado de acordo com as instruções.

• Antes de ligar o dispositivo de refrigeração, certifique-se de que a linha de alimentação e a ficha estão secas.

• Desconecte o dispositivo de resfriamento da fonte de alimentação

– antes de cada limpeza e manutenção

– após cada utilização

Riscos para a saúde

• Para evitar a contaminação dos alimentos, respeite as seguintes instruções:

• Verifique se a capacidade de refrigeração do aparelho é adequada para armazenar os alimentos ou medicamentos que deseja refrigerar.

• Os alimentos só devem ser armazenados na embalagem original ou em recipientes adequados.

• A abertura do dispositivo de refrigeração por longos períodos pode aumentar significativamente a temperatura nos compartimentos do dispositivo.

• Limpe regularmente as superfícies que possam entrar em contacto com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.

• Se o dispositivo ficar vazio por longos períodos:

• Desligue o dispositivo.

• Descongele o aparelho.

• Limpe e seque o aparelho.

• Deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de mofo dentro do dispositivo.

NOTA

• Ao manusear o refrigerador, segure as alças em ambos os lados do refrigerador ou use a alça telescópica removível (opcional) e as rodas removíveis (opcional).

• Verifique se a especificação de tensão na placa de dados corresponde à da fonte de alimentação.

• Conecte o dispositivo de resfriamento apenas da seguinte forma:

– Com um cabo de carregamento de carro fornecendo uma fonte de alimentação DC no veículo

– Com o adaptador AC + cabo fornecendo uma fonte de alimentação AC

• Nunca retire o plugue da tomada puxando pelo cabo.

• Aguarde mais de 10 segundos ao desconectar e reconectar o plugue de alimentação. Caso

contrário, o refrigerado poderá funcionar mal.

- Não coloque objetos pesados ou prejudiciais ao refrigerador (recipientes contendo líquidos) sobre o refrigerador, para evitar ferimentos, incêndio ou choque elétrico devido à queda de objetos ao abrir e fechar as portas do refrigerador.
- Nunca coloque as mãos ou hastes de metal na saída de ar frio, na tampa, no fundo do refrigerador e nas proteções térmicas (aberturas) nas laterais.
- Nunca coloque as mãos no compartimento de fazer gelo.
- O dispositivo de resfriamento não é adequado para transportar materiais cáusticos ou materiais que contenham solventes.
- O isolamento do dispositivo de resfriamento contém ciclopentano inflamável e requer procedimentos especiais de descarte. Entregue o dispositivo de refrigeração no final do seu ciclo de vida a um centro de reciclagem apropriado.
- Riscos de superaquecimento!
  Certifique-se sempre de que haja ventilação mínima de 50 mm (2 pol.) em todos os quatro lados do dispositivo de resfriamento. Mantenha as aberturas de ventilação, no gabinete do aparelho ou na estrutura embutida, desobstruídas. Não coloque o dispositivo de resfriamento em compartimentos fechados ou áreas com fluxo de ar nulo ou mínimo.
- Certifique-se de que as aberturas de ventilação não estão cobertas.
- Não encha o recipiente interno com gelo ou líquidos.
- Nunca mergulhe o dispositivo de refrigeração em água.
- Proteja o dispositivo de refrigeração e os cabos contra calor e umidade.
- O dispositivo não deve ser exposto à chuva.

Uso pretendido

O dispositivo de refrigeração destina-se a ser usado em aplicações domésticas, externas, em veículos, barcos e similares, como:

- Cozinhas para funcionários em lojas, escritórios e outras áreas de trabalho
- Fazendas
- Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial
- Ambientes tipo cama e café da manhã
- Restaurantes e aplicações similares não varejistas
- Uso em acampamento:
  - adequado para uso em camping;
    - o aparelho não deve ser exposto à chuva (não aplicável a aparelhos com um grau de protecção contra a entrada nociva de água de pelo menos IPX4).

Aplicativo EcoFlow

Controle, monitore e personalize seus dispositivos EcoFlow à distância com o aplicativo EcoFlow. Baixe em:
https://download.ecoflow.com/app

Suporte

SAC: ecoflow.brasil@grupotimber.com.br / (41) 3317-1400 / Segunda à Sexta, 09:00 ás 17:00;

Manuais: https://ecoflow-timber.com.br/suporte/download

Política de Privacidade

Ao usar os produtos, aplicativos e serviços EcoFlow, você concorda com o Termo de uso e a Política de privacidade do EcoFlow, que pode ser acessado na seção “Sobre” da página “Usuário” no aplicativo EcoFlow ou no site oficial da Timber EcoFlow https://ecoflow-timber.com.br/.



Este produto suporta apenas Wifi de 2,4 GHz. instruções de instalação.

Instruções de Instalação



AVISO! Certifique-se de que o refrigerador esteja desconectado da rede elétrica antes de instalar e ajustar acessórios.

1. Selecione um local de instalação ideal

Mantenha uma distância adequada entre o refrigerador e os objetos ao redor. Certifique-se sempre de que existe um mínimo de 2 pol. (50 mm)abertura de ventilação em todos os quatro lados do refrigerador. Se a distância em relação ao ambiente for muito pequena, isso impedirá o refrigerador de dissipar energia térmica, resultando em uma diminuição na capacidade de refrigeração e em um aumento no consumo de energia.

Instale o refrigerador em local seco e bem ventilado. Tente evitar a luz solar direta na geladeira.

- Se a temperatura ambiente for demasiado elevada, a capacidade de refrigeração poderá diminuir e o consumo de energia poderá aumentar.
- Se o refrigerador for instalado em um local com excesso de gás ou fumaça, a superfície do refrigerador sofrerá alteração de cor.


2. Deixe a geladeira estável

- Ao instalar o refrigerador sobre um carpete ou chão, coloque uma almofada sólida por baixo para evitar descoloração. Não use diretamente a bandeja inferior colocada sob a geladeira na entrega da fábrica.
- A instalação instável causará vibração e ruído.
- O ângulo anti-inclinação deste produto é de 30°. Quando o ângulo de inclinação for superior a 30°, a proteção anti-queda será ativada.


3. Limpe e instale acessórios

- Limpe qualquer poeira acumulada durante o transporte do refrigerador.
- Instale os acessórios nos locais apropriados do refrigerador, como alça telescópica (opcional), rodas (opcional), bateria EFBX100-EB (opcional), cesto, divisor de zonas de temperatura.


Instalando as rodas (opcional)

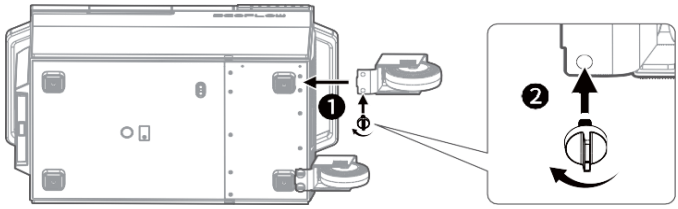

Instalação de alça telescópica destacável (opcional)

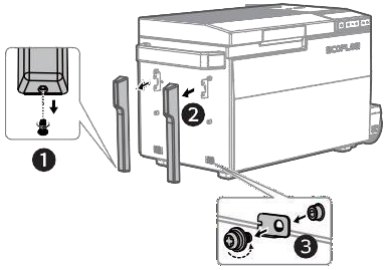


a

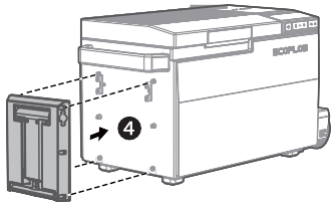

b


c

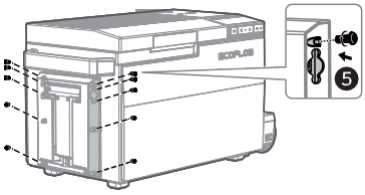

d



Como remover as alças

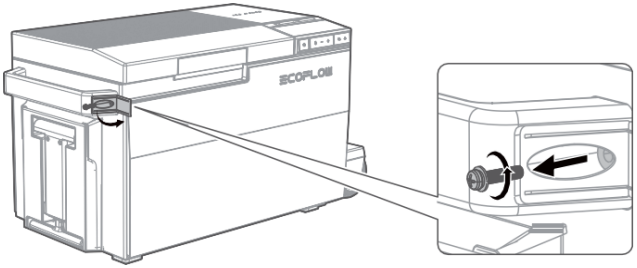


4. Conecte à fonte de alimentação

Este produto suporta rede elétrica CA (tomada de parede), carregamento pela tomada veicular (12V / 24V) e carregamento solar (a bateria EFBX100-EB opcional deve estar conectada).

Rede CA (Tomada de Parede)


AVISO! Use uma tomada elétrica dedicada, que não deve ser compartilhada com outros aparelhos elétricos.

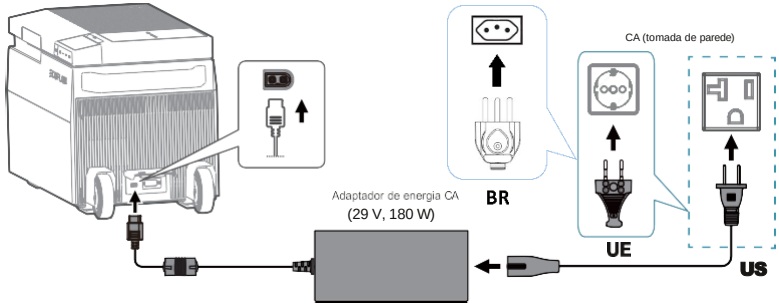

Quando conectado à rede elétrica CA, pressione uma vez o botão liga / desliga para ligar o refrigerador EcoFlow Glacier. Se a bateria EFBX100-EB (opcional) estiver conectada, o refrigerador priorizará a potência de refrigeração por meio do algoritmo de carregamento inteligente integrado, otimizando o carregamento da bateria e operação do refrigerador. Mantenha sempre o carregador (adaptador de energia CA 29V 180W) em local arejado, distante de pontos de calor e umidade. Risco de choque e curto circuito.

ATENÇÃO! Não utilize a fonte de alimentação ao ar livre.

Carregamento de carro

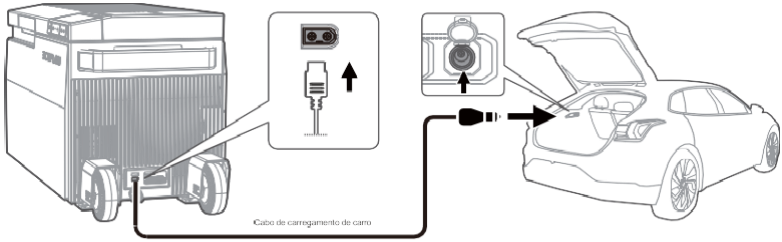

Este produto suporta carregamento de carro através da porta de carregamento de carro de 12 V/24 V e carrega a bateria EFBX100-EB conectada (opcional) com uma corrente máxima de 8 A.

NOTA

Quando este produto estiver conectado à porta de carregamento do carro de 12 V para alimentação, mantenha a bateria EFBX100-EB (opcional) conectada. Caso contrário, a função de produção de gelo não poderá ser utilizada normalmente.
Quando este produto estiver conectado à porta de carregamento do carro de 24 V para alimentação, você poderá desconectar a bateria EFBX100-EB. Isto não afeta o funcionamento do produto.

Quando o firmware deste produto for atualizado, mantenha a fonte de alimentação estável. Se você tiver uma bateria EFBX100-EB, conecte-a a este produto para atualizar o firmware ao mesmo tempo e certifique-se de que seu SOC (estado de carga) seja superior a 5%.


Usando a proteção da bateria

Este dispositivo está equipado com proteção de bateria de 3 estágios, que pode ser ligada/desligada através do APP EcoFlow. A proteção da bateria evita descarga excessiva quando o dispositivo está conectado a uma bateria de arranque de veículo (bateria de chumbo-ácido).
Quando não está conectado à bateria EFBX100-EB (opcional), o dispositivo desliga-se automaticamente assim que a tensão de alimentação cai abaixo de um nível definido. O dispositivo ligará novamente assim que a bateria for recarregada até o nível de tensão de reinicialização.
Quando conectado à bateria EFBX100-EB (opcional) e a tensão da fonte de alimentação cair abaixo do valor definido, o dispositivo mudará automaticamente para a fonte de alimentação da bateria EFBX100- EB e não desligará automaticamente.


NOTE! Ao conectar a uma estação de energia portátil para fonte de alimentação, desligue a função de proteção da bateria.

		Baixo	Médio	Alto
12V	Desligar	8,5V	10,1 V	11,1 V
	Ligar	10,9 V	11,4V	12,4V
24 V	Desligar	21,3 V	22,3V	24,3V
	Ligar	22,7 V	23,7 V	25,7V

Carregamento solar

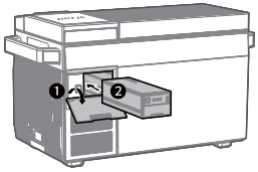

Bateria EFBX100-EB
(opcional)

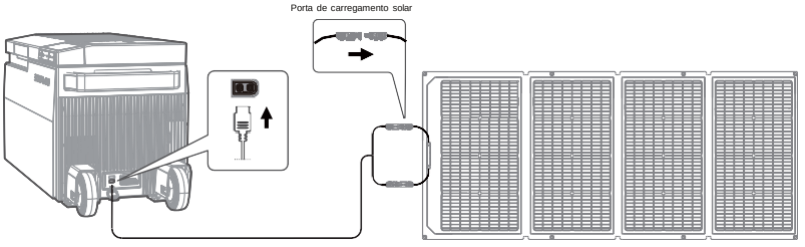


Cabo de carregamento solar (não incluído)


Este produto suporta carregamento solar e suporta carregamento da bateria EFBX100-EB (opcional) com potência máxima de 180 W.

NOTA Quando o dispositivo estiver conectado ao carregador solar, mantenha a bateria EFBX100-EB (opcional) conectada. Caso contrário, o dispositivo não poderá funcionar corretamente.

Como usar o produto

Partes do Refrigerador e Sugestões de Armazenamento de Alimentos

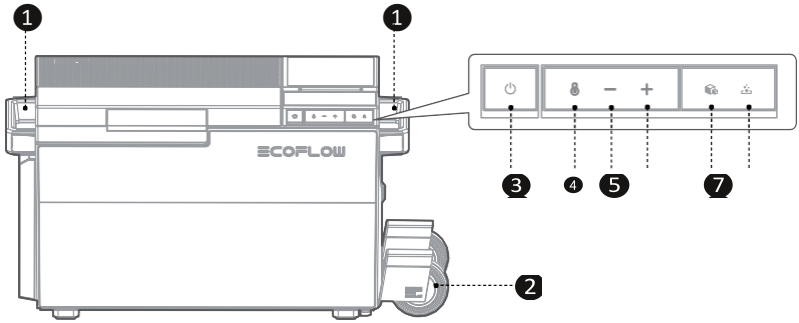

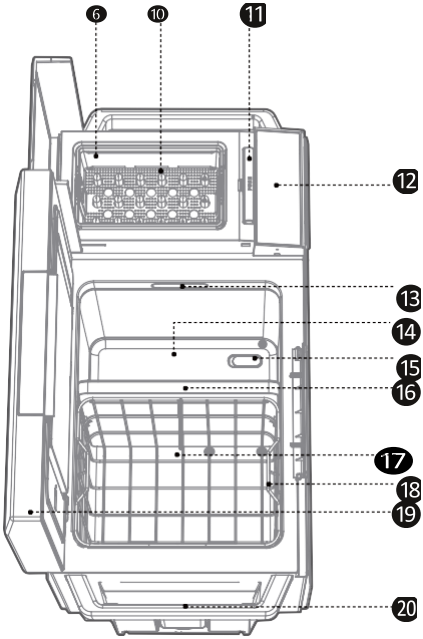

1. Alça destacável
2. Rodas destacáveis (opcional)
3. Botão liga/desliga
4. Botão de comutação da zona de temperatura
5. Diminuição da temperatura/botão Anterior
6. Aumento de temperatura/botão Avançar
7. Botão de fabricação de gelo
8. Botão de descolamento de gelo (Você pode pressionar


o botão para cancelar a fabricação de gelo ou desanexar manualmente o gelo do componente em forma de cabeça de bala da máquina de gelo para acesso ao gelo em cubos).


9. Cesta de gelo
10. Compartimento para fabricação de gelo
11. Botão para abertura do compartimento de fabricação de gelo
12. LCD
13. Luz
14. Zona direita
15. Plugue de drenagem
16. Divisor de zona de temperatura

(removível para armazenar alimentos de grandes dimensões)

17. Zona esquerda
18. Cesta
19. Porta do frigorífico
20. Alça telescópica


destacável (opcional)

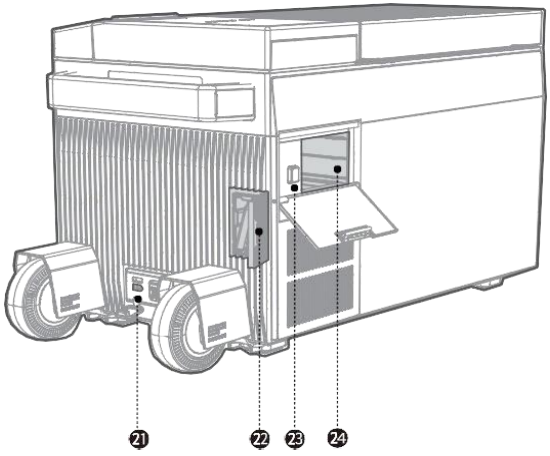

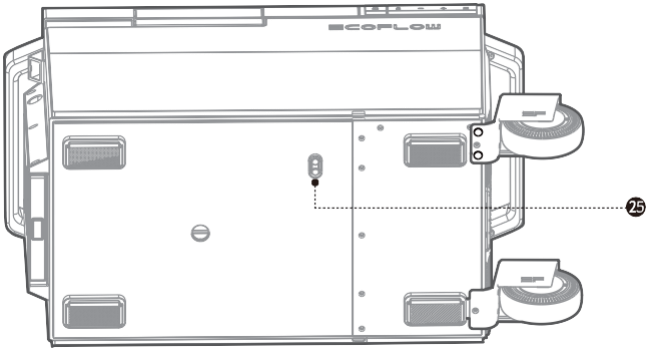


21.Conector de alimentação
22.Tubo de drenagem da máquina de gelo
23.Botão de remoção da bateria
24.Compartimento da bateria
25.Furo de drenagem

Indicadores do Visor LCD

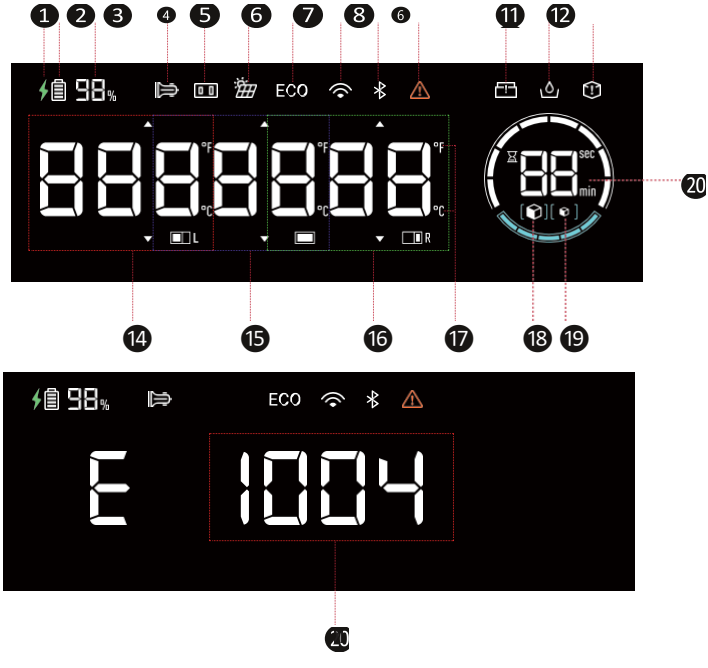

1. Carregamento
2. Estimador de nível de bateria
3. Porcentagem restante da bateria
4. Conexão de carregamento do carro
5. Conexão do adaptador
6. Entrada painel solar
7. Modo ECO (comutável por longo pressionando " " ou via App)
8. Conexão Wi-Fi
9. Conexão Bluetooth
10. Aviso de falha
11. Indicador de ausencia da cesta
12. Compartimento para fabricação de gelo sem água.
13. Não é possível fazer gelo
14. Temperatura da zona esquerda
15. Temperatura de zona única (após a remoção o divisor de zonas)
16. Temperatura da zona direita
17. Unidades de medida de temperatura (comutáveis por longo toque " " ou via App)
18. Cubos de gelo Grandes
19. Cubos de gelo Pequenos
20. Tempo de fabricação de gelo / tempo desprendimento manual de gelo
21. Código de erro (consulte Exibição de erro e Solução de problemas)

Ligar / Desligar

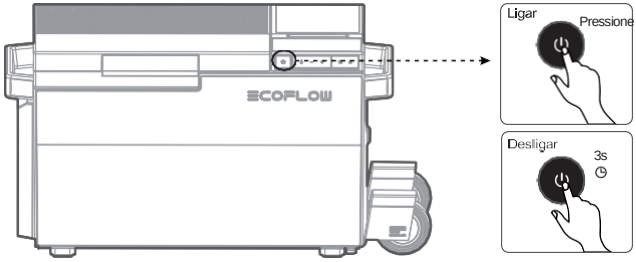

Ligar: pressione o botão liga/desliga (toque curto) para ligar o dispositivo. O indicador Luminoso do botão torna-se fixo.

Quando você não operar o dispositivo por 5 minutos (padrão, configurável no aplicativo), o LCD será desligado automaticamente.

Quando você operar o produto, o LCD será aceso automaticamente. Para desligar manualmente o LCD, pressione o botão liga/desliga (toque curto). Para ligar manualmente o LCD, pressione qualquer botão.


Desligar: mantenha pressionado o botão liga/desliga por 3s. O LCD exibe **"OFF"** para 3s. Em seguida, a geladeira é desligada. Você também pode desligar a geladeira remotamente através do App.

Quando este produto está ligado a uma fonte de energia, pode carregar a bateria EFBX100-EB ligada, independentemente da geladeira estar ligada ou não.

Configurações de temperatura e operações funcionais

Configurações de temperatura de zona dupla

Depois de ligar a geladeira, pressione com um toque curto o botão de comutação de zona de temperatura para selecionar a zona desejada e, em seguida, os dígitos de temperatura piscam. Pressione **+** ou **-** para ajustar a temperatura ou um toque longo para atingir rapidamente o valor de temperatura desejado: ±5°C; definir outro valor de temperatura da zona da mesma forma. A configuração é concluída depois que não há nenhuma operação por 2s. Você também pode definir a temperatura remotamente através do aplicativo Ecoflow.

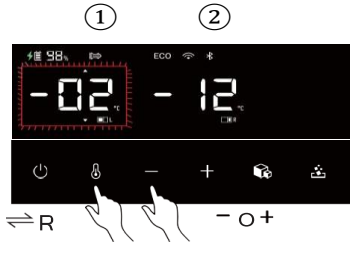

Nota


1. A zona esquerda é de até 25°C (77°F) mais alto do que a zona direita, ou a zona direita é até 15°C (59°F) mais alta do que a zona esquerda.


2. Recomenda-se que a zona esquerda seja definida como modo frigorífico e a zona direita sejadefinida como modo congelador.

Modo refrigeração	0°C a 10°C (32°F a 50°F)
Modo congelador	-25°C a 0°C (-13°F a 32°F)
Temperaturas recomendadas	**Água:** 5°C (41°F) **Fruta:** 5°C a 8°C (41°F a 46°F) **Suco**: 8°C a 10°C (46°F a 50°F) **Vinho tinto:** 13°C (55°F) **Bebidas:** 5°C to 7°C (41°F to 45°F) **Legumes:** 3°C to 10°C (37°F to 50°F) **Carnes:** –20°C to –18°C (-4°F to 0°F) **Frutos do Mar:** -3°C (27°F) **Alimentos Preparados:** 4°C (39°F) **Alimentos congelados:** -18°C (0°F)

Configuração de temperatura de zona única

Depois de remover fisicamente o divisor de zona de temperatura, pressione (toque curto) o botão de comutação de zona de temperatura para entrar no modo de configuração de zona de temperatura única e, em seguida, os dígitos de temperatura piscam. Pressione **+** ou **-** para ajustar a temperatura. A configuração é concluída depois que não há operação por 2s. Você também pode definir a temperatura remotamente através do App.

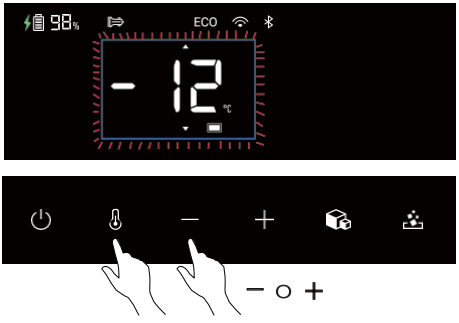

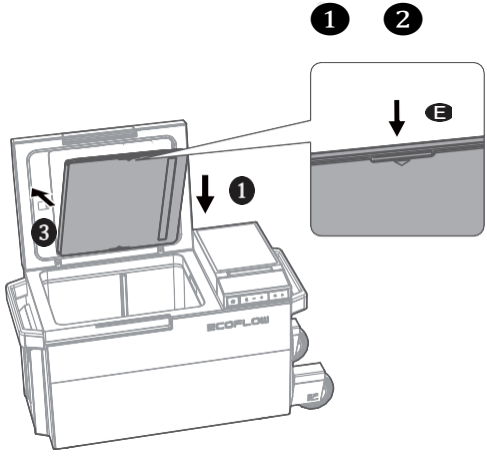

Depois de remover o divisor de zona de temperatura, ele pode ser fixado ao interior da porta da geladeira.

Fazendo cubos de gelo

1. Recomenda-se limpar a máquina de gelo e o recipiente de gelo sempre que o gelo for feito. (veja na parte **Cuidados e Manutenção**)
2. Pressione o **botão PUSH** na máquina de gelo para abrir a tampa e, em seguida, encha com água portátil a máquina de gelo. O nível da água não deve ser inferior à linha de escala mínima (**MIN)** nem exceder a linha de escala máxima (**MAX**). Confirme se o recipiente de gelo está no lugar. Caso contrário, o LCD irá avisar que a cesta de gelo está faltando e a máquina de gelo não pode funcionar.

3. Feche a tampa, em seguida, pressione com um toque curto o botão de fabricação de gelo, e o ícone do cubo de gelo piscará, finalmente pressione o botão de fabricação de gelo novamente para selecionar gelo grande / gelo pequeno, após 5 segundos sem operação, a fabricação de gelo começará: o ícone de anel começará a girar e a tela mostrará o tempo atual necessário para fazer gelo, um único tempo de produção de gelo é de 8-20 minutos à temperatura ambiente (temperatura da água <30°C (86°F)). Antes de iniciar a fabricação de gelo, você pode pressionar o botão de desprendimento de gelo para cancelar a operação de fabricação de gelo, ou pressioná-lo para desconectar manualmente o gelo do componente em forma de cabeça de bala da máquina de gelo para acesso aos cubos de gelo depois de iniciar a fabricação de gelo.

4. Quando a fabricação de gelo é concluída, há um som de bipe e o Ecoflow APP solicita como Bem, então abra a tampa, levante uma extremidade da cesta e depois a outra extremidade, agora aproveite o gelo.

Nota


1. Encha apenas com água potável. Recomenda-se usar água fria em vez de água quente. Caso contrário, aumentará o consumo de energia. Se a temperatura da água exceder 50°C, a máquina de gelo não pode trabalhar.


2. Recomenda-se limpar a máquina de gelo regularmente para evitar odores.

3. Um único enchimento de água até a linha de escala máxima satisfará aproximadamente 4 sessões de fabricação de gelo.

4. Ao fazer gelo várias vezes seguidas, haverá um certo grau de aumento de temperatura em zonas simples/duplas.

5. Ao se conectar à fonte de carregamento do carro de 12V, a geladeira deve ser conectada à bateria EFBX100-EB para fabricação de gelo.

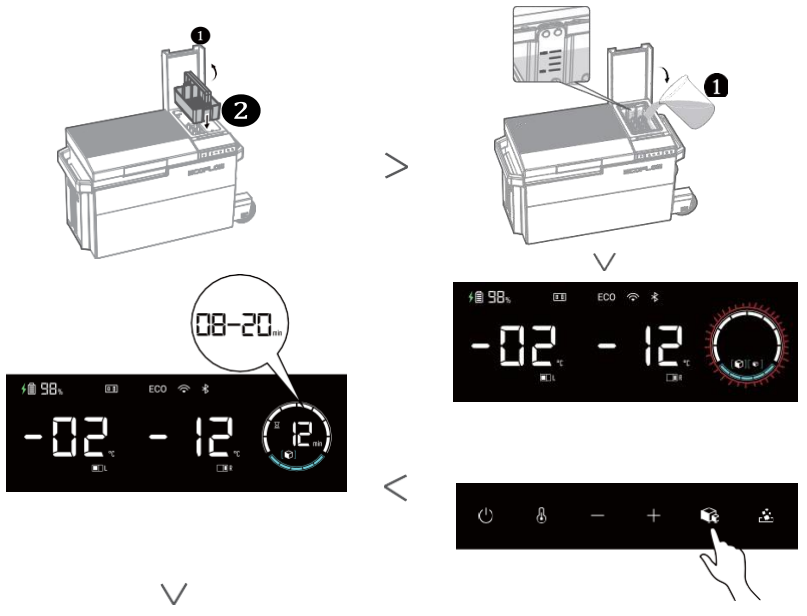

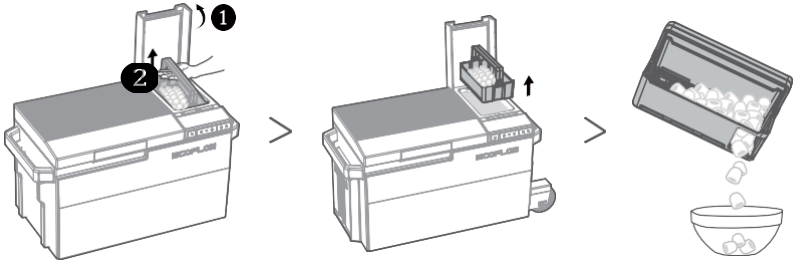

- Recomenda-se que você armazene os cubos de gelo na zona simples/dupla.
- Durante o processo de fabricação de gelo, você ainda pode selecionar cubos de gelo grandes/pequenos pressionando com um toque curto o botão de fabricação de gelo.
- A fabricação de gelo aumentará o consumo de energia. Não ligue a fabricação de gelo se você não precisar dele.
- Quando a máquina de gelo não estiver em uso por um longo período, limpe e seque os componentes internos da máquina de gelo para evitar o mofo.
- A máquina de gelo está desativada nas configurações de fábrica.

Precauções

Modo refrigeração

1. O modo refrigeração é usado para armazenar alimentos que não devem ser congelados e têm um curto período de armazenamento. É adequado para armazenar alimentos frescos em vez de alimentos perecíveis a baixas temperaturas.
2. Os alimentos quentes devem ser resfriados antes de serem colocados na geladeira. Caso contrário, a temperatura na geladeira aumentará, afetando o frescor de outros alimentos e aumentando o consumo de energia.
3. Não abra a porta do frigorífico com frequência. Caso contrário, a temperatura dentro da geladeira aumentará. Não guarde muitos alimentos na geladeira. Caso contrário, a porta da geladeira não pode fechar.
4. Use filme plástico ou saco plástico para selar o recipiente ou use um recipiente coberto para armazenar alimentos, o que pode evitar a evaporação da umidade dos alimentos, preservar o sabor e a nutrição dos alimentos e reduzir o odor dentro da geladeira.

Modo congelador



AVISO!

1. modo freezer é usado para armazenar alimentos congelados com um longo período de armazenamento. É adequado para alimentos congelados, como carne, salsicha, aves e peixes.
2. Não coloque garrafas no congelador para evitar que o conteúdo das garrafas congele e causandoa ruptura do corpo da garrafa e causar ferimentos.
3. Não coloque alimentos descongelados no congelador, o que pode fazer com que o alimento perca o sabor e a nutrição.
4. Não toque diretamente no interior do congelador ou recipientes de metal com as mãos molhadas. Caso contrário, pode causar congelamento.

Cuidados e Manutenção


Como remover e limpar peças internas

⚠ AVISO!


1. Desconecte toda a energia antes da limpeza para garantir a segurança.
2. Após a limpeza da geladeira, instale as peças desmontadas novamente na ordem inversa. Não use força excessiva ao desmontar as peças para evitar danos.
3. Limpe com um pano macio umedecido com detergente neutro. Não use pó de limpeza, benzeno, ácido clorídrico, água quente, escovas ásperas, agentes de limpeza abrasivos ou objetos duros para limpar a geladeira. Caso contrário, danificará ou corroerá a geladeira.
4. Limpe regularmente o interior e o exterior do frigorífico com um pano húmido.
5. Nunca limpe o dispositivo em água corrente ou mergulhe-o em água.
6. Certifique-se de que as entradas e saídas de ar no frigorífico estão livres de qualquer pó e sujidade para uma boa ventilação.
7. Após a limpeza, verifique se o cabo de alimentação está danificado ou molhado e se o plugue está superaquecido. Você pode conectar a fonte de alimentação somente depois de confirmar que está tudo normal.
8. Antes de ligar a fonte de alimentação, use um pano ou esponja seca e macia para secar qualquer umidade para evitar que água ou outros líquidos permaneçam nos componentes elétricos, para evitar choque elétrico ou curto-circuito.

Drenagem

Drenagem de zona única/dupla

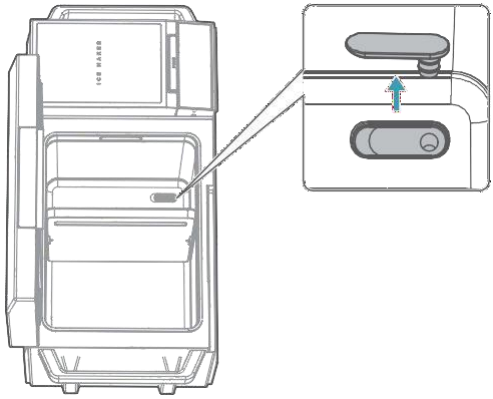

Drenagem da máquina de gelo

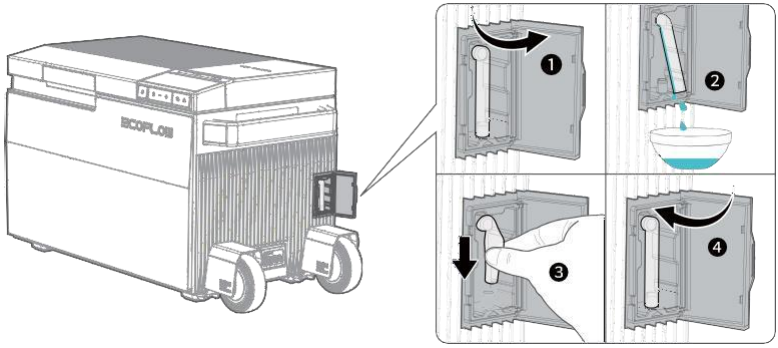

Descongelamento

A umidade pode formar geada dentro da geladeira ou no evaporador. Isso reduzirá a capacidade de refrigeração. Por favor, descongele a geladeira para evitar tais situações.

NOTE!

- Não use ferramentas duras ou pontiagudas para remover gelo ou soltar itens congelados.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou outros métodos não recomendados pelo fabricante para acelerar o processo de descongelamento.


1. Retire todos os itens da geladeira.
2. Resfriá-los em outra geladeira, se necessário.
3. Desligue a geladeira.
4. Deixe a porta da geladeira aberta.
5. Use um pano limpo para limpar quaisquer manchas de água.

Exibição de erros e solução de problemas


Código da falha	Descrição da falha	Solução sugerida
1004	O ângulo de inclinação é muito grande	Coloque o dispositivo horizontalmente.
2004	Sobretensão na entrada	Substitua a fonte de entrada.
2005	Subtensão de entrada	Substitua a fonte de entrada.
3021	A temperatura ambiente é muito alta	Use dentro da faixa de temperatura permitida pelo dispositivo.
3023	A temperatura da água é muito alta	Use dentro da faixa de temperatura permitida pelo dispositivo.
4009	Bateria descarregando sobretemperatura	Use dentro da faixa de temperatura permitida pelo dispositivo.
4010	Bateria descarregando subtemperatura	Use dentro da faixa de temperatura permitida pelo dispositivo.
4011	Sobrecarga de carregamento da bateria	Use dentro da faixa de temperatura permitida pelo dispositivo.
4012	Bateria carregando abaixo da temperatura	Use dentro da faixa de temperatura permitida pelo dispositivo.
4020	Bateria MOS sob temperatura	Use dentro da faixa de temperatura permitida pelo dispositivo.
Outros	-	Desligue o dispositivo de toda fonte de energia (incluindo a bateria), volte a ligar, se o problema persistir, entre em contato com o pós-venda.

Conteúdo da Caixa


Refrigerador Glacier

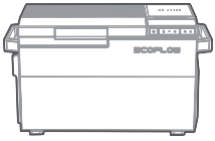

Carregador de alimentação

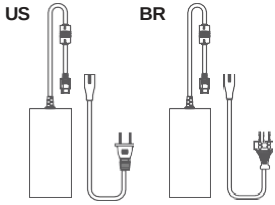


Cabo de carregamento para veicular

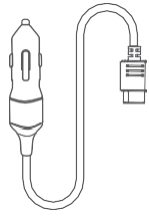

Guia do Usuário

Termo de Garantia



Cesto organizador



Pá de gelo



ECOFLOW