
EcoFlow Wave 2

Manual do Usuário V1.0

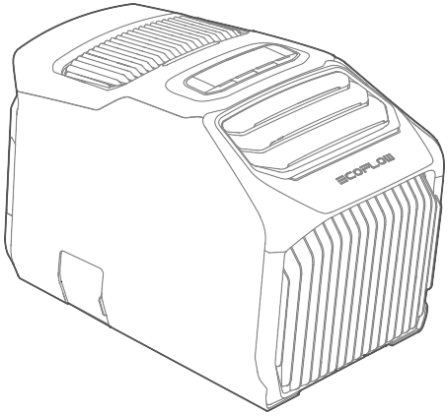

Isenção de responsabilidade

Leia o documento do produto antes de usar o produto e guarde-o para consulta futura. O uso inadequado deste produto pode causar ferimentos graves nos usuários e causar danos ao produto. Assim que utilizar este produto, considera-se que você entende, aprova e aceita todos os termos e conteúdo deste documento. A EcoFlow não se responsabiliza por qualquer perda ou dano causado por falha do usuário em usar o produto em conformidade com a Isenção de Responsabilidade e as Instruções de Segurança contidas neste documento.

A EcoFlow reserva-se o direito à interpretação final deste documento e de todos os documentos relacionados ao produto em conformidade com as leis e regulamentos locais. Este documento está sujeito a alterações (atualizações, revisões ou rescisão) sem aviso prévio. Visite nosso site oficial para obter as informações atualizadas da nossa linha de produtos..

https://ecoflow-timber.com.br/

Conteúdo

Especificações 1

Instruções de Segurança 2

Utilização 2

Guia de Aterramento 3

Aplicativo EcoFlow 4

Conteúdo da Caixa 4

Detalhes do Produto 5

Visão Geral 5

Efeito Luminoso 6

Visor LCD 6

Botões de Controle 7

Primeiros Passos 8

Como Instalar 8

Como Ligar 11

Como Drenar 13

Como Limpar 14

Cuidados e Manutenção 14

Especificações

Resfriamento / Aquecimento	
Modelo	EFKT210
Capacidade Resfri. / Aquecimento	1500/1800W (5100/6100BTU)
Faixa de Ajuste de Temperatura	16°C-30°C (60°F-86°F)
Gás Refrigerante	R290 (130g)
Vazão / Fluxo de Ar	290m³/h
Resfri. / Aquecimento Nominal (AC)	550W/600W (AU: 580W/600W)*
Resfri. / Aquecimento Nominal (DC)	495W/540W (AU: 520W/540W)*
Resfriamento / Aquecimento Máx.	700W
Especificações de Entrada	
Entrada CA	100-240V~50/60Hz, 820W max
Entrada Tomada Veicular	12V/24V⎓8A, 200W max
Entrada Solar	11-60V⎓13A, 400W max
Entrada da Bateria Externa	700W max
Outras Especificações	
Função Sem Dreno / *No Drain*	Suportado (no modo resfriamento)
Função Deslig. Automático	Suportado
Classificação IP	IPX4
Nível de Ruído	44-56dB
Faixa de Pressão Admissível (Alta / Baixa Pressão)	2.24MPa/0.74MPa
Temp. Ambiente de Operação	5°C-50°C (41°F-122°F)
Temp. Ambiente de Armazenamento	-10°C-60°C (14°F-140°F)
Classificação Energética	
Resfriamento / Aquecimento (AC)	2.7/3.0 (AU: 2.6/3.0)*
Resfriamento / Aquecimento (DC)	3.0/3.3 (AU: 2.9/3.3)*
Informações Gerais	
Peso Líquido	Approximately 14,5 kg (32.0 lbs)
Dimensões (C x L x A)	518x297x336 mm (20.4 x 11.7 x 13.2 inches)

Wi-Fi	Faixa de Frequência: US: 2412-2462MHz (20M)/2422-2452MHz (40M) EU/UK/CH/AU/ZA: 2412-2472MHz (20M)/2422-2462MHz (40M) BR: 2400-2483.5MHz Potência Máx. de Saída: US: 0.071W EU/UK/CH/AU/ZA: 16.54dBm BR: 0.339W
Bluetooth	Faixa de Freq.: US/EU/UK/CH/AU/ZA: 2402-2480MHz BR: 2400-2483.5MHz Potência Máx. de Saída: US: 0.005W EU/UK/CH/AU/ZA: 0.02dBm BR: 0.147W

* Os parâmetros podem variar devido às condições locais do teste.



Instruções de Segurança

Utilização

1. Não use este produto próximo a uma fonte de calor (fogo/aquecedor) e evite a exposição direta ao sol. O calor pode causar vazamento de inflamáveis ou explosão.
2. Se o produto pegar fogo acidentalmente, recomendamos que você use extintores na seguinte ordem: água ou névoa de água, areia, manta antifogo, pó químico ou dióxido de carbono.
3. Mantenha o produto longe de qualquer líquido. Não molhe o produto e evite utilizar em um local úmido.
4. Se o produto estiver molhado por dentro, desligue-o imediatamente, remova o cabo de alimentação e coloque-o em uma área aberta e segura. Fique longe do produto até que esteja seco. Tome medidas para evitar choque elétrico ao tocá-lo. Não opere ou descarte o produto seco sem autorização. Entre em contato com o atendimento ao cliente para descartá-lo adequadamente.
5. Se houver sujeira nas portas de entrada e/ou saída, limpe-as com pano seco.
6. Não use o produto próximo de eletricidade estática ou campos magnéticos fortes.
7. Não insira fios ou outros objetos metálicos nas tomadas, o produto poderá entrar em curto-circuito.
8. Não coloque os dedos ou as mãos dentro do produto.
9. Não desmonte a estação de energia, leve-o a uma assistência técnica autorizada quando a manutenção ou reparo forem necessários. A remontagem incorreta pode resultar em risco de incêndio ou choque elétrico.

10. Se os componentes do produto ou cabos de alimentação estiverem danificados, eles deverão ser reparados e/ou substituídos imediatamente por uma pessoa ou empresa qualificada para evitar o risco de acidentes.
11. Não exponha a bateria a uma pressão atmosférica muito baixa, pois isso pode causar vazamento de líquidos inflamáveis ou explosão.
12. Não suba, fique de pé ou sente-se sobre o produto.
13. Não empilhe objetos pesados sobre o produto.
14. Não obstrua a entrada / saída de ar ou o duto de exaustão durante a operação.
15. Durante a operação ou transporte evite impactos acidentais, como queda, para não danificar o compressor interno. Se o produto for inclinado ou sofrer impacto forte, desligue imediatamente a energia e remova o cabo de alimentação. Deixe repousar por pelo menos 2 horas antes de usar novamente.
16. Armazene o produto em um local seco e ventilado. Certifique-se de que a distância entre a parede e a entrada/saída de ar seja > 0,5 m.
17. Utilize somente componentes e acessórios originais. Se for substituí-los, adquira-os através dos canais de vendas e distribuição oficiais da EcoFlow.
18. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais de estimação. As crianças não devem operar este produto sem supervisão.
19. Os campos eletromagnéticos criados por este produto podem afetar o funcionamento normal de implantes médicos, marca-passos, implantes, aparelhos auditivos, desfibriladores e assim por diante. Se você estiver usando esses dispositivos, consulte o manual do fabricante sobre as restrições de uso dos dispositivos para garantir que seja mantida uma distância segura entre este produto e os dispositivos médicos implantados durante a sua operação.
21. Este aparelho pode ser usado por crianças e/ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou pessoas com sem experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção deverão ser realizadas por pessoas capacitadas.



22. Se as condições permitirem, certifique-se de que a bateria está totalmente descarregada antes de descartá-la. O produto contém produtos químicos potencialmente perigosos, por isso é estritamente proibido descartá-lo em lixeiras comuns. Para obter mais detalhes, siga as leis e regulamentação local sobre reciclagem e descarte de baterias. Se a bateria não puder ser totalmente descarregada devido a falha do produto, não descarte o produto diretamente, entre em contato com uma empresa de reciclagem de baterias para o processo adequado de descarte.


Guia de Aterramento

1. Este produto deve ser aterrado durante o seu uso e operação. O risco de choque elétrico pode ser reduzido quando aterrado. O cabo de alimentação e seu plugue de tomada possuem um fio terra para ser conectado ao circuito de aterramento da tomada.
2. O aterramento inadequado pode causar risco de choque eléctrico. Se necessário, consulte um profissional qualificado para verificar se o produto está devidamente aterrado. Não modifique o cabo ou plugue original fornecido com o produto sem autorização.


Aplicativo EcoFlow

Controle, monitore e personalize seu EcoFlow Wave 2 à distância com o aplicativo EcoFlow.

Conteúdo da Caixa

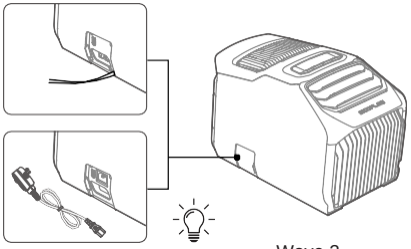

Wave 2




Inst. de Segurança, Guia Rápido & Termo de Garantia



Adaptador A




Adaptador B

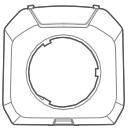


Adaptador C



Enrolador de Cabo

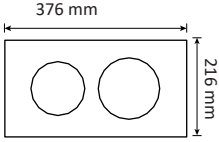


Placa de Janela dos Dutos



Duto D



Duto E




Tubo Dreno


O modelo de cabo de alimentação CA e seu plugue variam de acordo com as regulamentações locais. Consulte o modelo fornecido para sua região.

Detalhes do Produto

Visão Geral

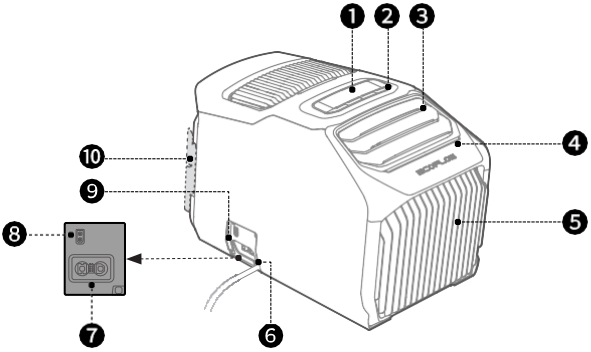


1. Visor LCD
2. Botões de Controle
3. Saída de Ar
4. Luz Ambiente
5. Entrada de Ar
6. Entrada Alimentação CA
7. Entrada da Bateria (XT150)
8. Entrada Solar / Veicular (XT60)
9. Tampa das Entradas de Alimentação
10. Enrolador de Cabo

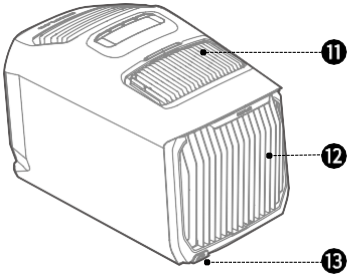


11. Saída Ar Quente
12. Entrada Traseira de Ar
13. Saída do Dreno e Conector de Drenagem

Luzes Indicadoras de Operação

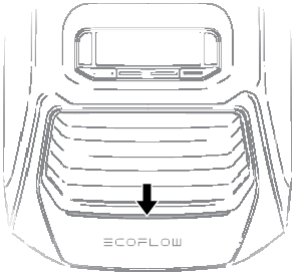

Azul		Refrigeração
Laranja		Aquecimento
Branca		Ventilação
Vermelho		Alarme de Erro
Branco Piscando		Atualização de FW


Visor LCD

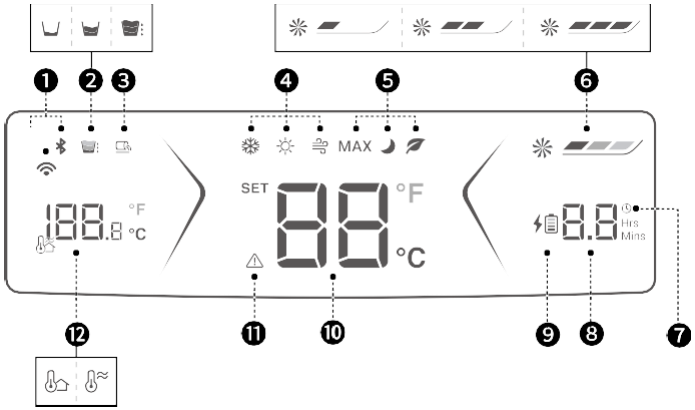

1. Wi-Fi / Bluetooth
2. Nível D'água
3. Dreno Externo
4. Refrig./ Aquec. / Vent.
5. Max / Sleep / Eco mode
6. Velocidade do Ventilador
7. Temporizador (somente no APP)
8. Tempo de Bateria
9. Indicador de Bateria em Carga
10. Ajuste de Temp. / Cód. Erro
11. Alarme de Erro
12. Temp. Ambiente / Saída de Ar

Consulte o código do alarme de erro para encontrar as ações sugeridas.

Botões de Controle

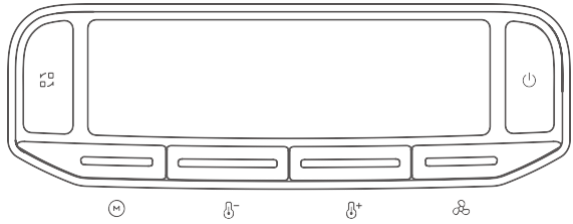

Botão Ligar

Apertar Ligar / Standby.
O Visor LCD e a luz ambiente desligam automaticamente se inativo por 5 minutos. (Esse tempo pode ser definido no aplicativo). Aperte qualquer botão para reativar.

Apertar e segurar Aperte e segure por 3 segundos para desligar.

Função

Apertar Seleciona as funções refrigerar / aquecer / ventilar .
Para proteção do Wave 2, ele fica inativo por 2 minutos ao alternar entre as funções resfriamento e aquecimento.

Apertar e segurar Aperte e segure por 3 segundos para resetar o Wi-Fi e Bluetooth .
Se for necessário, reinicie o aplicativo EcoFlow para reconectar.

* O tempo de carga da bateria pode variar durante o período de inatividade do Wave 2. Ela volta a informar o tempo correto quando acionadas as funções resfriar ou aquecer.

Modo (disponível nas funções resfriar e aquecer)

Apertar Seleciona os modos max MAX / sleep / eco / manual.
No modo max o ventilador funciona na velocidade máxima, 16°C para resfriamento ou 30°C para aquecimento. No modo sleep ou eco o ventilador funciona na velocidade mínima, 26°C para resfriamento ou 20°C para aquecimento. No modo eco o Wave 2 funciona alternando seu funcionamento por 20 minutos para resfriamento e 10 minutos para ventilação.

Apertar e segurar Aperte e segure 3 segundos para mudar entre a temp ambiente atual / e a temp na saída de ar em tempo real .

Temp (+) / Temp (-)

Aperte O ajuste da faixa de temperatura para resfriamento / aquecimento é de 16°C a 30°C.
O ajuste de temperatura não está disponível função de ventilador.

Apertar e segurar Aperte e segure os botões Temp (+) e Temp (-) por 3 segundos para alternar a unidade entre ºC e ºF.

Velocidade do Ventilador

Apertar Ajusta a velocidade em baixa ❊ ▰▱▱ / média ❊ ▰▰▱ / alta ❊ ▰▰▰ .

Apertar e segurar Pressione e segure por 3 segundos para ativar a função de drenagem externa ⊏, repita o processo para desabilitar a função.

*** Leia "como drenar" antes de usar a função de drenagem externa.**


Como Usar


Como Instalar

Ao usar a função de resfriamento ou aquecimento, certifique-se de instalar o duto de exaustão no Wave 2, caso contrário, isso afetará a eficiência de funcionamento do ar condicionado. Recomenda-se que a área seja de até 20m³ para melhor desempenho do ar condicionado.

Uso Interno


Quando o ar condicionado é usado em um espaço fechado, você pode eliminar o ar quente através dos dutos de exaustão. O duto de exaustão não deve ser excessivamente esticado ou dobrado para evitar afetar a eficiência de funcionamento do ar condicionado.

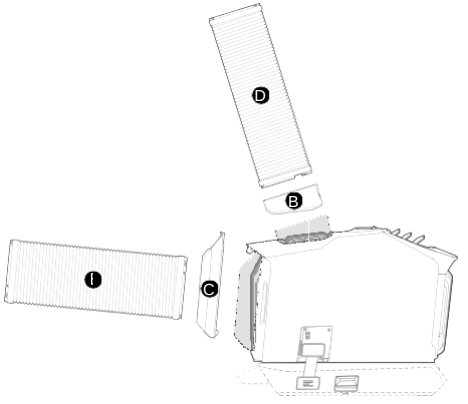

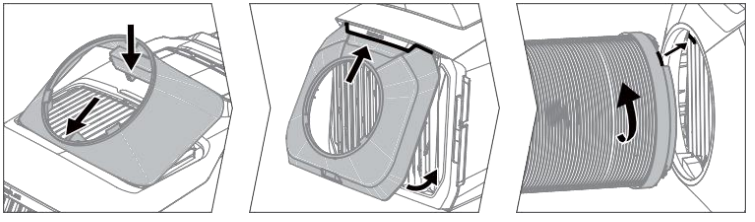

Placa de Saída de Dutos de Janela / Gabarito


Uma placa de janela com os recortes (furos) para fixação dos dutos é fornecida junto com o Wave 2. Ela poderá ser montada em qualquer tipo de janela (residencial, veicular, trailer, ...) para fixar os dutos de exaustão para a entrada e a saída de ar.

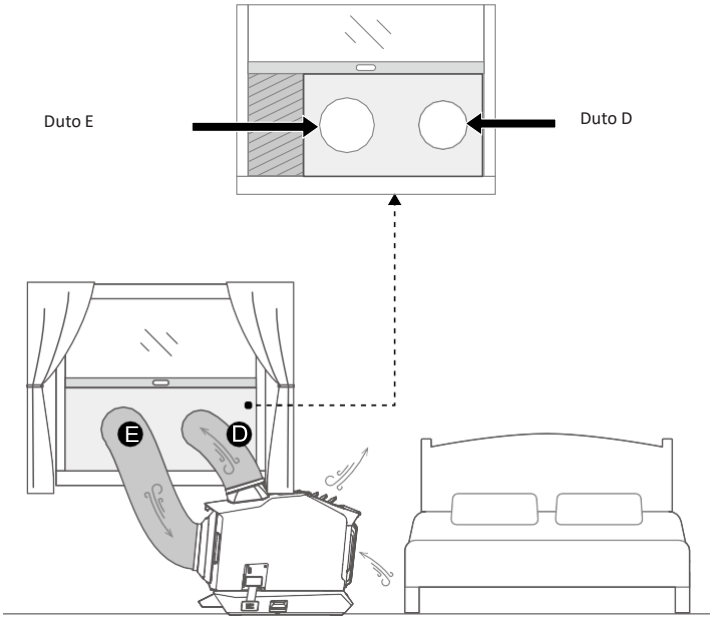



⚠ Evite utilizar os dutos de exaustão exposto a forte chuva ou neve para evitar a entrada de resíduos e danos ao produto.

Uso Externo

O Wave 2 pode ser colocado ao ar livre e enviar o resfriamento ou aquecimento para um ambiente interno encaixando o duto na saída de ar frontal.

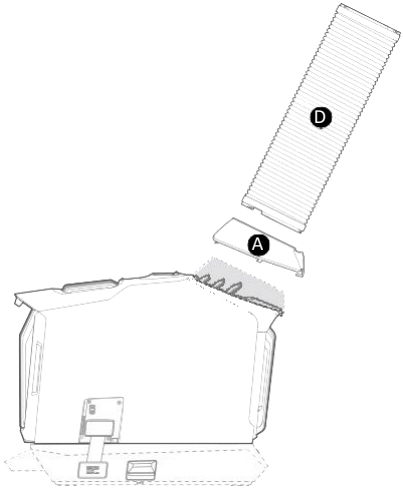


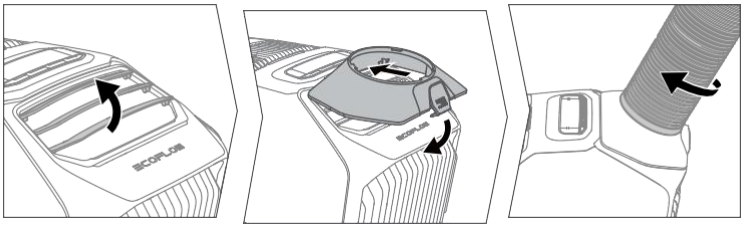

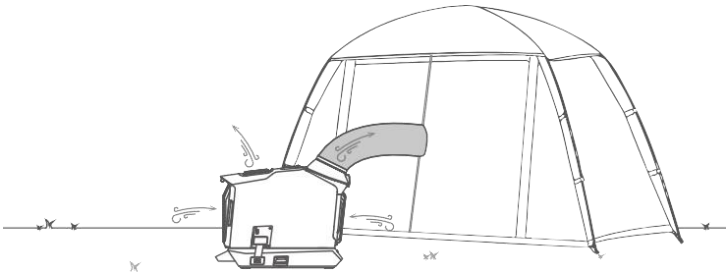

Como Ligar


É possível ligar a Wave 2 a diversos métodos de alimentação. Abra a tampa das entradas de carregamento e após utilizar feche-as para evitar danos e poeira nas entradas de energia..

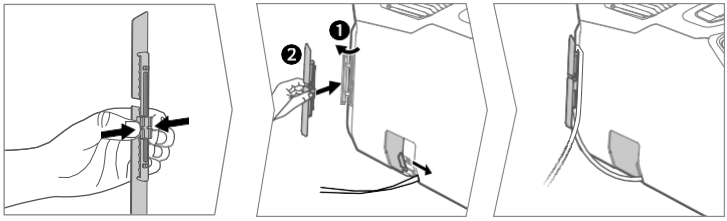

Desligue o equipamento antes remover o cabo de alimentação. Não remova o cabo ligado a energia para evitar danos ao produto e risco acidental de choque.

Tomada CA


A Wave 2 suporta tensão CA de 100-240V. Use sempre o cabo de alimentação original e certifique-se de que a tomada forneça corrente constante de 10A.

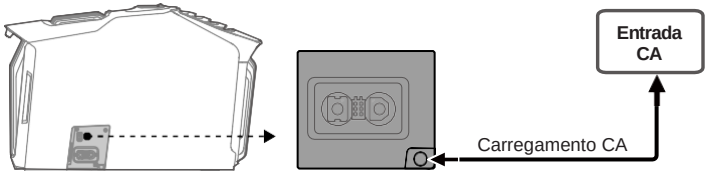

Bateria

A bateria da Wave 2 e das Estações de Energia Portáteis EcoFlow (séries DELTA e DELTA 2) podem ser usadas para fornecer energia ao ar condicionado. Consulte nossa linha de produtos e condições para aquisição dos produtos EcoFlow.


1. Wave 2 e Bateria Externa

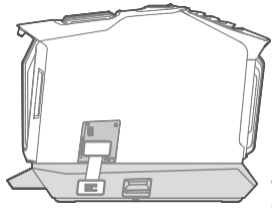

< Wave 2

< Bateria Externa
(vendida separadamente)


2. Estações de Energia Portáteis (é recomendado ligar pela porta XT150 CC)

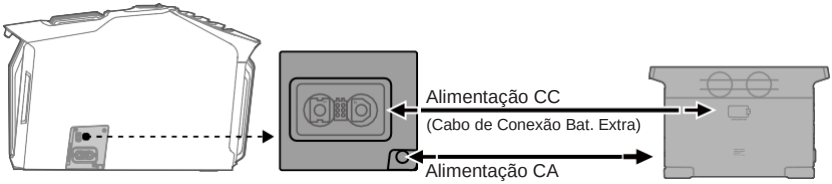


Painel Solar / Tomada Veicular 12-24V

Verifique no manual as especificações do painel solar. A faixa de tensão e corrente da entrada de alimentação por painel solar é de (11-60V/13A).

Ao utilizar a tomada 12-24V do veículo, de a partida do motor antes de conectar a Wave 2 para evitar falha na partida. O Wave 2 suporta carregamento na tomada veicular 12V/24V com corrente máxima de 8A. Certifique-se de que a tomada veicular e o cabo de carregamento estejam devidamente conectados.

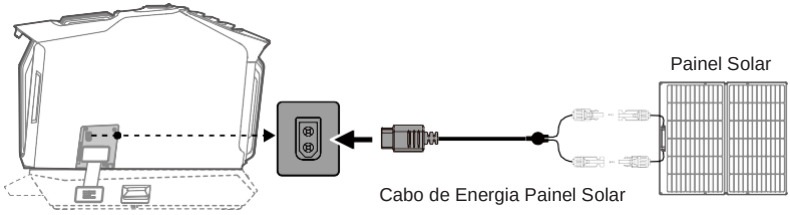

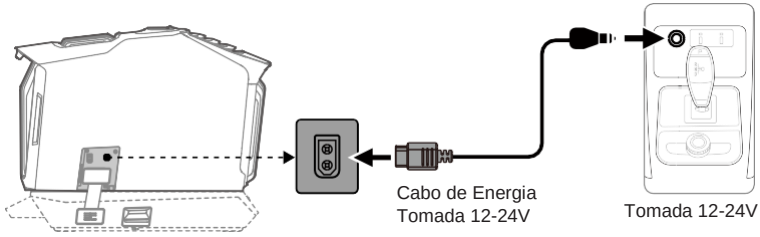


Quando conectado na tomada veicular 12-24V ou painel solar, apenas a função do ventilador funcionará. Conecte à rede elétrica, bateria externa ou estação de energia portátil EcoFlow para utilizar as funções resfriamento e aquecimento.


Como Drenar

O Wave 2 pode operar sem drenagem, armazenando a água condensada internamente no seu reservatório de 500 ml. Quando o reservatório estiver cheio a função resfriamento e aquecimento são desligadas automaticamente e o Wave 2 passa a operar somente no modo ventilação. Existe um ícone no visor do Wave 2 que informa quando o reservatório da água tá cheio. Tire o plugue adaptador do dreno e esvazie a água em um recipiente ou local adequado. Evite balançar o Wave 2 para evitar o vazamento de água.


Drenagem externa: Quando o tubo de drenagem estiver conectado ao plugue do dreno, ative a função drenagem externa para a água condensada seja drenada. Para ativar a função Drenagem Externa basta apertar e segurar o botão de velocidade do ventilador por 3 segundos. Para desativar basta fazer o mesmo procedimento.

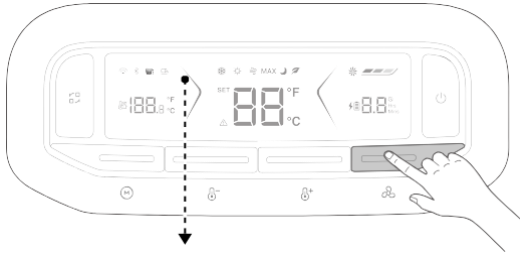

Nível D'água Baixo → **Nível D'água Alto** → **Cheio**

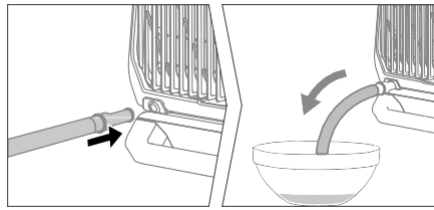


Drenagem manual: Uma pequena quantidade de água residual ficará no fundo do reservatório d'água após a drenagem externa. Remova o conector e incline ligeiramente a Wave 2 para trás até que a água condensada seja completamente drenada.

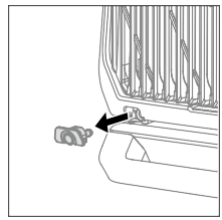

Como Limpar

A entrada de ar pode ficar bloqueada com poeira e impurezas em excesso durante o uso externo. Remova e limpe regularmente os filtros de entrada de ar dianteiro e traseiro. Utilize um pano úmido e detergente neutro, seque e depois remonte.

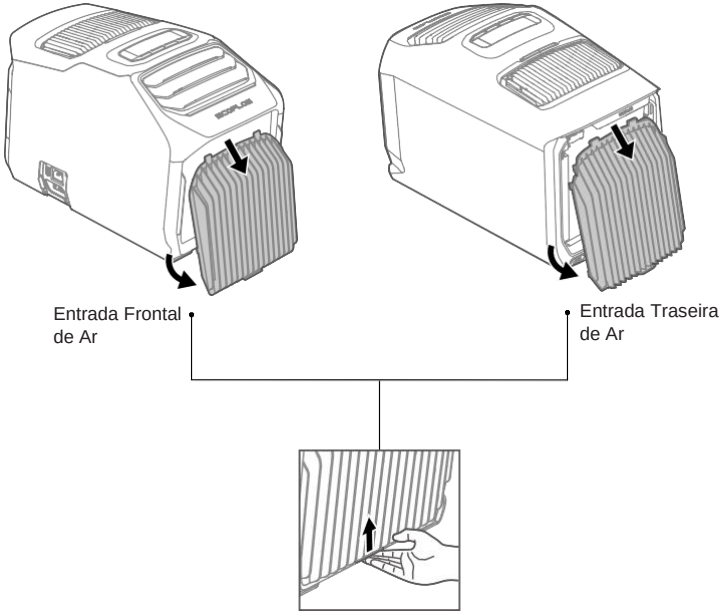

Cuidado e Manutenção

1. Feche a tampa da entradas de energia quando for guardar a Wave 2.
2. Ao armazenar a Wave 2 drene totalmente o reservatório d'água para evitar a proliferação de bactérias e transbordamento d'água durante sua movimentação.
3. É recomendado que você guarde e armazene à temperatura ambiente de 20 à 30ºC e o mantenha afastado de ambientes úmidos e molhados, fontes de calor e objetos metálicos.

ECOFLOW



PAP
Raccolta carta