


ECOFLOW

# PAINEL SOLAR 400W

## Conteúdo da Caixa

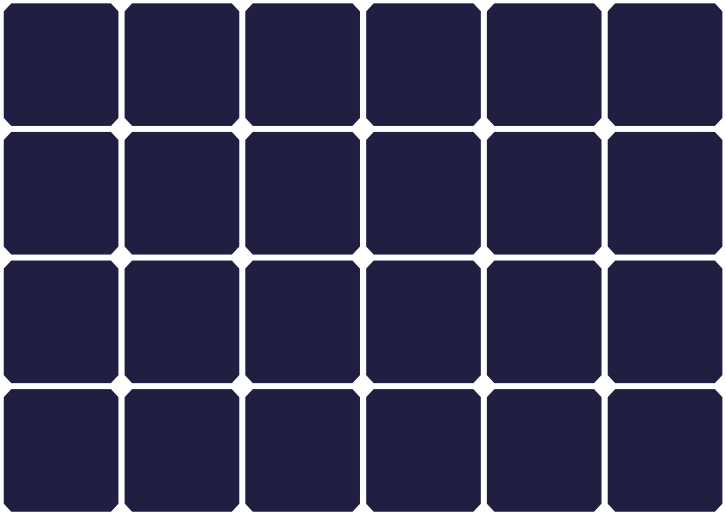

Capa Protetora e Suporte




Painel Solar




Mosquetão x 4




Manual




Cabo Extensão de 2,5m

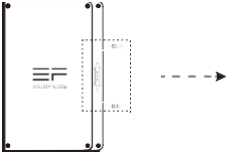




Saída MC4 / Controlador


## Como Montar

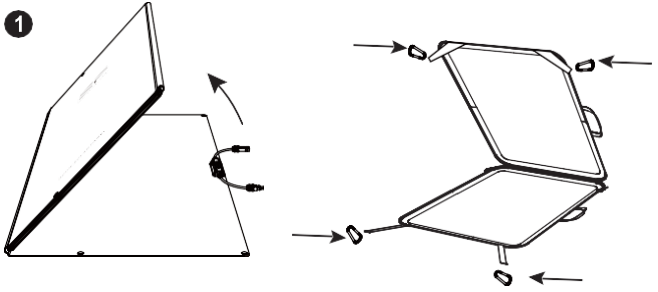


2

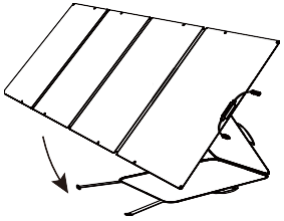

3

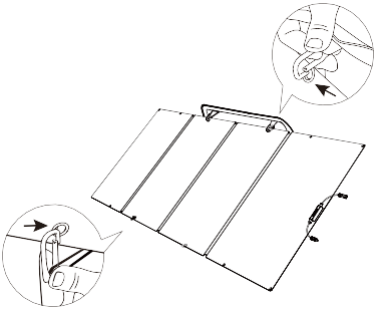


4

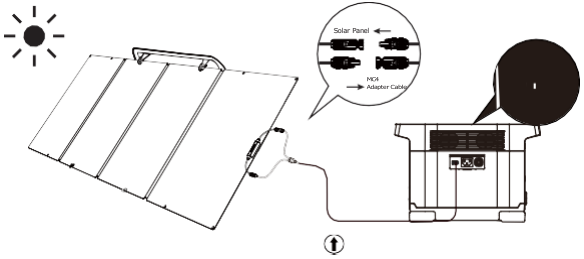


Este cabo só pode ser utilizado para ligação entre painéis solares e estações de energia. Não recomendamos o seu uso para interligação entre painéis solares ou outros tipos de conexão.


**5**

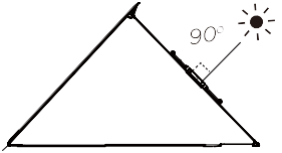


Para captar energia solar de forma mais eficiente, tente garantir que os raios solares atinjam o painel em um ângulo de 90° e que o painel não fique sombreado.

---


**6** **Ajuste do Ângulo**

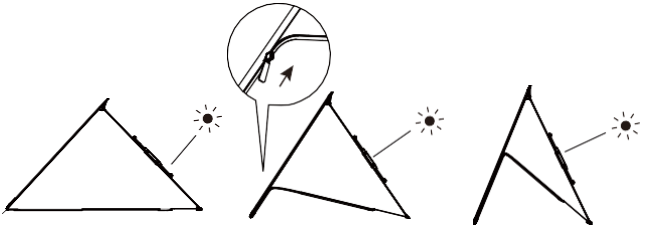

Para melhores resultados de carregamento, a capa protetora também pode ser usada como suporte para apoiar o painel solar em um ângulo entre 40° e 80°.

---

**7**

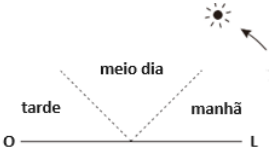



O suporte (capa protetora) é indicado para o sol da manhã e tarde, durante o sol do meio dia (ou maior parte do dia) você poderá deixar o painel solar diretamente no chão.

## Acelere o Carregamento Solar

### Conecte painéis solares em série

1. Encaixe o conector macho de um painel solar no conector fêmea do outro para conectar os dois ou mais painéis solares em série.
2. Conecte os dois conectores que sobraram nas pontas com os conectores do cabo de carregamento solar.
3. Conecte o conector XT60i-F (laranja) do cabo de carregamento solar na porta XT60 do equipamento EcoFlow que for receber o carregamento.

* O número de painéis solares que podem ser conectados varia de acordo com o produto EcoFlow; Consulte o manual do seu produto para obter essa informação.

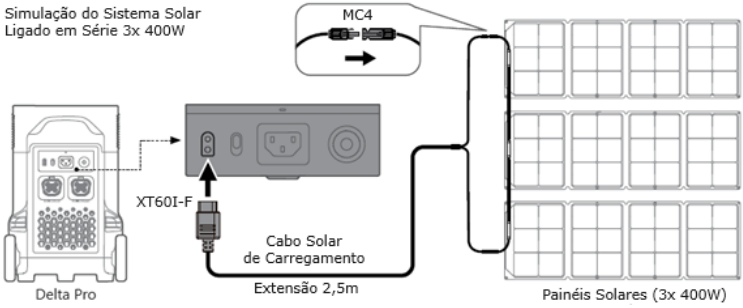


### Número de painéis suportado por série dos produtos EcoFlow

| Linha EcoFlow | 400W |
|---|---|
| RIVER mini | - |
| RIVER 2 | - |
| DELTA mini | 1 |
| DELTA 2 | 1 |
| DELTA 2 Max | 2 |
| DELTA Pro | 3 |

## Cuidados antes de usar o painel solar

1. Como a eficiência dos painéis solares depende da intensidade da luz e do ângulo de inclinação utilizado, a potência de carregamento do painel pode ser afetada por vários fatores, como condições climáticas e localização. A instalação e conexão deste produto devem ser realizadas estritamente de acordo com as instruções encontradas no Manual do Usuário.
2. Apenas o corpo principal deste produto é à prova d'água. Os pontos de conexão (conectores MC4) não devem ser submersos na água.
3. Este produto não deve entrar em contato com substâncias corrosivas ou ser submerso em qualquer outro tipo de líquido.
4. Evite bater ou qualquer outro tipo de impacto no painel ou superfície para evitar danos ao produto.
5. Evite a queda do painel para que nenhum dos cantos, superfície ou partes dele se danifique. Tais situações podem danificar o painel.
6. O painel não deve ser exposto a fortes pressões ou ser dobrado durante o transporte e instalação. Recomendamos que o painel seja mantido sempre na posição vertical ao ser transportado ou armazenado.
7. Ao guardar o painel certifique-se que os conectores MC4 (+) e (-) fiquem expostos ao sol e no tempo, proteja-os para não danificarem.
8. Este produto e seus terminais de ligação devem ser montados e desmontados por pessoa qualificada. Seu peso, tamanho e ligações podem causar acidentes e ferimentos.
9. Os painéis solares danificados e inoperantes devem ser descartados em local adequado.
10. Ao utilizar o produto siga as instruções desse manual. NÃO pendure o painel pelas suas argolas de fixação em nenhuma hipótese.

**Evite**



As situações acima danificam o painel e/ou suas células, resultando na perda da eficiência ou até mesmo as inutilizando permanentemente.
O período de garantia não cobre danos causados por uso indevido do produto.

# Perguntas Frequentes

## O painel solar gera sempre os 400W de energia?

Na maioria dos casos, é normal que o painel solar não gere toda a sua potência nominal. Algumas das razões pelas quais isso acontece são apresentadas a seguir.

1. **Intensidade da luz:** A quantidade de luz que reflete no painel resultará em flutuações na saída de energia. É mais provável que você alcance os valores de potência nominal no meio do dia (10 à 16h) e em dias com alta incidência de sol. No início da manhã e final da tarde a incidência do sol e quantidade de luz são geralmente menores. Em dias nublados e chuvosos é pouco provável atingir os valores nominais de potência.
2. **Temperatura da superfície:** A temperatura da superfície do painel solar também afetará a quantidade de energia gerada. Quanto mais baixa for a temperatura da superfície do painel, mais energia será produzida. Por exemplo, os painéis solares geram mais energia quando usados durante o inverno do que durante o verão, e isso é completamente normal. Os painéis solares geralmente atingem temperaturas próximas a 60°C durante o verão. Isto reduz a potência nominal em 13%, apesar dos níveis mais elevados de luz brilhando no painel.
3. **Ângulo da luz solar:** Em condições ideais de iluminação, os raios solares devem permanecer perpendiculares à superfície do painel para melhor desempenho.
4. **Sombreamento no painel:** A superfície do painel solar não deve ser sombreada durante o uso. O sombreamento causado por sombras, objetos estranhos e vidro pode reduzir bastante a produção de energia.

**Problemas de desempenho inesperados ou painéis com defeito:** Se o painel não estiver gerando energia ou a saída estiver abaixo da potência nominal, pode ser que exista um problema no próprio painel. Entre em contato com nosso suporte para obter assistência técnica.

## Quanta energia o Painel Solar de 400W pode gerar em condições normais?

Isto depende diretamente das condições meteorológicas. De modo geral, em um dia claro e sem nuvens, a luz solar atingindo o painel em um ângulo de 90° a geração é de 320W–350W de potência no painel de 400W. Em condições extraordinárias de luz e temperatura o painel poderá gerar os 400W+, em alguns casos chega a 440W.

## O que devo saber sobre a temperatura de operação, armazenamento e utilização do Painel Solar 400W?

A temperatura de operação do painel solar é de -20°C a 85°C. O painel deve ser dobrado em seu formato original e armazenado em sua capa protetora para proteção ao produto. Para prolongar a vida útil do painel, certifique-se de que o produto não seja exposto ao à impactos quando não estiver em uso. O painel solar não deve ser perfurado, dobrado ou colocar outros objetos sobre ele.

**Estas ações podem quebrar a célula e inutilizar o painel. Qualquer dano desse tipo não será coberto pela garantia gratuita.**

### Posso utilizar os painéis solares EcoFlow em equipamentos de outras marcas?

Sim, porém somente nos modelos compatíveis com o conector padrão MC4 e em equipamentos que possuam especificações técnicas de tensão, corrente e potência compatíveis com os painéis solares EcoFlow. Equipamentos com características técnicas diferentes podem interferir no desempenho e capacidade de geração de energia dos painéis solares EcoFlow.

### Posso conectar o painel solar de 400W em série com painéis de potências diferentes?

Sim, mas isso não é recomendado. Mesmo que a tensão dos dois painéis sejam a mesma, as correntes serão diferentes. Isto significa que quando os painéis são ligados em série, a corrente será limitada à do painel solar inferior, o que faz com que a potência do painel solar de 400W não possa ser totalmente aproveitada. Adquira e utilizar sempre painéis de mesma potência se você pretende conectar painéis solares em série.

### Posso conectar painéis solares de 400W em paralelo?

Sim, mas isso não é recomendado. Embora painéis solares de 400 W possam ser conectados em paralelo, às correntes de saídas somadas podem exceder a limitação de corrente de entrada da estação de energia. A ligação em paralelo aumenta a potência de saída duplicando a corrente. Verifique sempre a capacidade da sua estação de energia antes de conectar dois ou mais painéis solares em paralelo.

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Seção 15 da Normas FCC e está sujeita às duas condições a seguir:

(1) Este dispositivo não causa nenhuma interferência prejudicial;

(2) Este dispositivo poderá receber interferência e outros equipamento que podem interferir na sua operação.

**AVISO:** Alterações ou modificações não aprovadas expressamente ou em conformidade com as orientações da EcoFlow não são indicadas e passam a ser inoperantes pelo usuário.

**NOTA:** Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe A e em acordo com a seção 15 das normas FCC. Esses limites foram projetados para garantir proteção contra interferências prejudiciais do equipamento em pessoas ou outros dispositivos. Este equipamento gera e transmite sinais de radiofrequência e deve ser utilizado de acordo com o manual de instruções, podendo inclusive causar interferência em sinais rádio.

## Especificações Técnicas

| Painel Solar 400W |
| --- |
| Potência Nominal: 400W (±10W)* |
| Tensão de Circuito Aberto: 48V (Vmp 41V) |
| Corrente de Curto Circuito: 11A (Imp 9.8A) |
| Eficiência: 22.6% |
| Tipo de Célula: Silicone Monocristalino |
| Tipo do Conector: MC4 |
| **Dimensões e Garantia** |
| Peso: 16 kg |
| Fechado: 1058 x 237 x 25 mm |
| Aberto: 1058 x 620 x 25 mm |
| Garantia: 12 meses |
| **Certificações** |
| IP68 |

* Condições Padrões de Teste:1000W/m², AM1.5, 25°C