



ECOFLOW

PAINEL SOLAR 45W

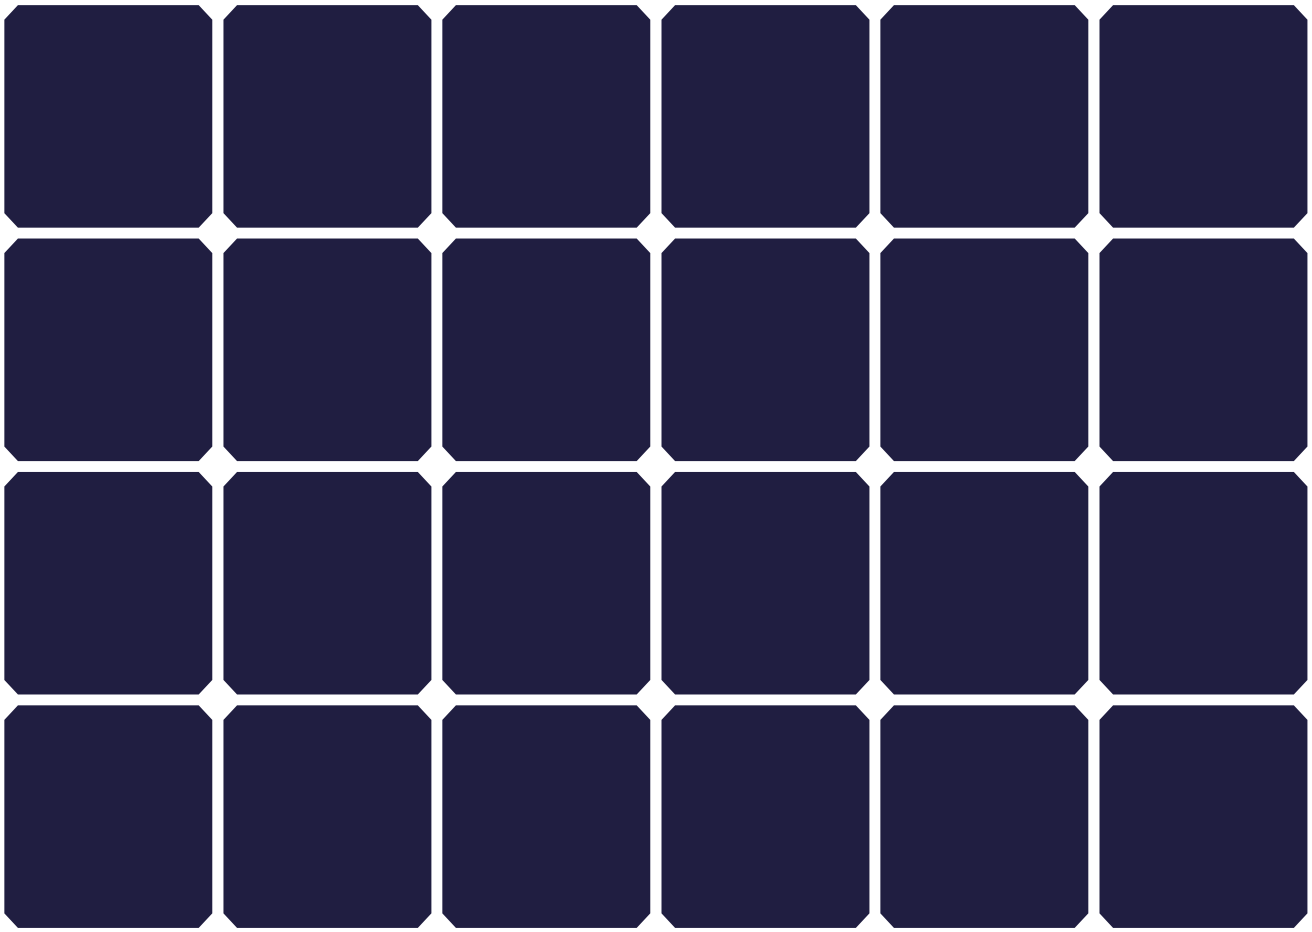

PT Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos. Recicle este produto adequadamente para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou riscos à saúde humana devido ao descarte descontrolado de resíduos e para promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Devolva o produto usado a um ponto de coleta apropriado ou entre em contato com o revendedor onde adquiriu este produto. O seu revendedor aceitará os produtos usados e os devolverá a uma instalação de reciclagem ambientalmente correta.


Conteúdo da Caixa

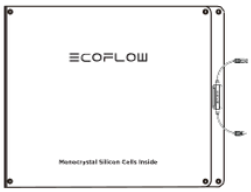


Painel Solar




Mosquetão x 4




Manual do Usuário & Cartão de Garantia

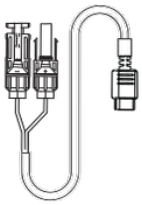


Cabo de Carregamento Solar

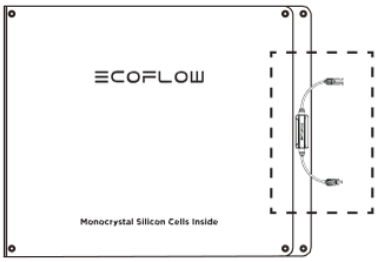

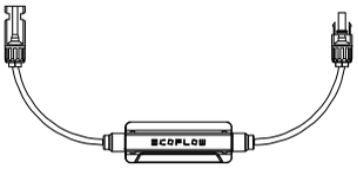

Controlador de saída MC4

Como Funciona?

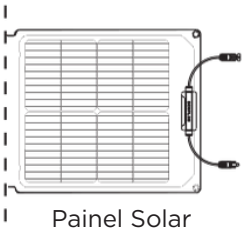

Painel Solar



Cabo de Carregamento Solar



Entrada XT60




EcoFlow DELTA (Vendido Separadamente)



EcoFlow RIVER (Vendido Separadamente)



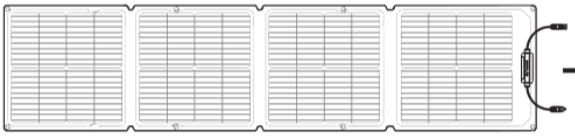


Painel Solar



EcoFlow DELTA (Vendido Separadamente)



EcoFlow RIVER (Vendido Separadamente)

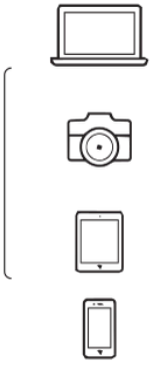


Instalação Solar

1 Uso no Chão


Desdobre o painel solar e coloque-o plano no chão com o módulo fotovoltaico voltado para cima.

Sob diferentes condições de luz solar, você também pode inclinar o painel solar contra outros objetos (como tendas) para obter um ângulo mais vertical entre a luz solar e o painel.

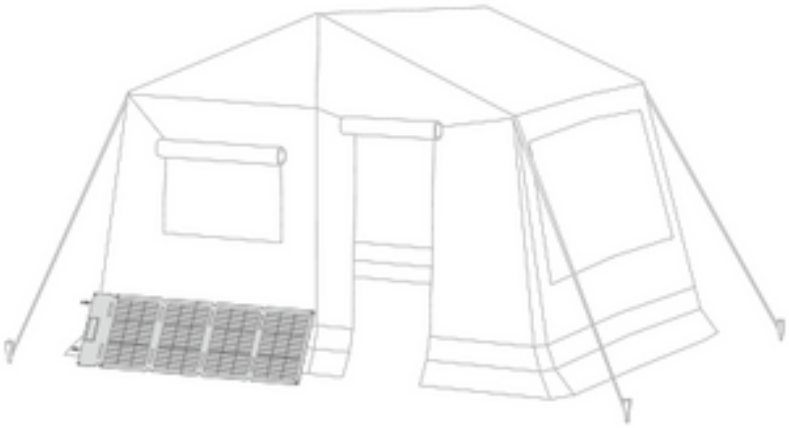

2 Uso em Suspensão

Desdobre o painel solar, insira os ganchos nos furos predefinidos do painel e prenda-o a uma superfície com trilhos ou tela.

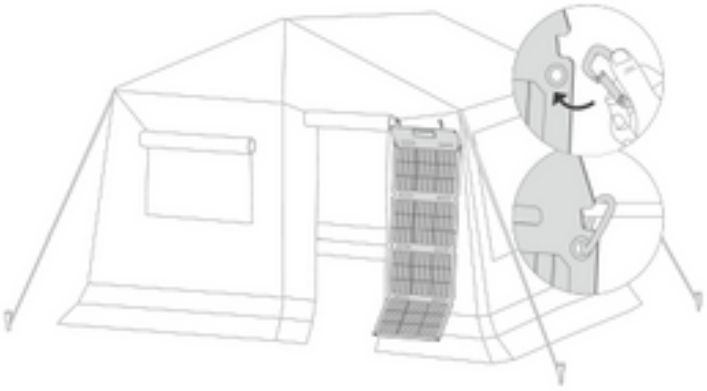

⚠ Para uso a longo prazo, certifique-se de que o painel esteja firmemente fixado para evitar que caia em condições de vento.

Carregando Seus Dispositivos

1 Pré-Requisitos

Você pode conectar o painel a uma estação de energia portátil EcoFlow para armazenar energia, ou a um dispositivo inteligente EcoFlow para alimentar o dispositivo diretamente.


Ao usar o painel com seus dispositivos, certifique-se de que os parâmetros de saída máximos[1] do painel estejam dentro do intervalo de entrada dos dispositivos. Caso contrário, seus dispositivos podem ser danificados. Para conectar o painel a um dispositivo de terceiros, certifique-se de que o dispositivo permita entrada solar e que suas portas de saída e parâmetros elétricos atendam aos requisitos do painel.

Parâmetros máximos de saída[1]
Consulte a tensão de circuito aberto e a corrente de curto-circuito do painel.

2 Como Conectar

Quando o painel estiver no lugar, conecte o cabo de saída aos conectores do cabo de carregamento solar para XT60i[1]. Para fazer isso, conecte os conectores macho aos fêmeas[2].

Conecte a outra extremidade do cabo de carregamento à porta de entrada solar (XT60)[3] do dispositivo para concluir a conexão. Se a porta não for da variedade XT60, consulte o manual do usuário do dispositivo para obter instruções de conexão.

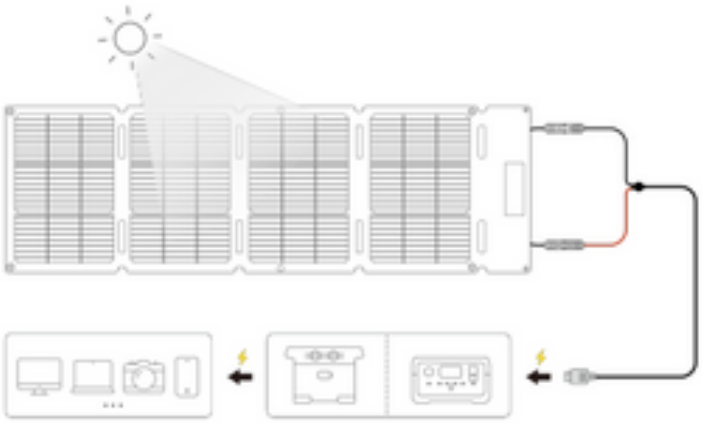

Cabo de carregamento solar para XT60i[1]
Use o cabo de carregamento incluído na caixa. Cabos de terceiros não são recomendados.

Conecte conectores machos a fêmeas[2]
Não conecte os conectores de saída de um painel um ao outro. Caso contrário, ocorrerão curtos-circuitos.

Porta de entrada solar (XT60)[3]
Certifique-se de que os cabos foram conectados firmemente antes do uso para evitar o derretimento da porta causado por conexão ruim.


3 Se o painel estiver conectado a um dispositivo EcoFlow, você poderá verificar os dados de saída em tempo real na tela do dispositivo ou na página inicial do aplicativo EcoFlow do dispositivo.

Carregamento Rápido

Conecte os painéis solares em paralelo
(consulte a figura abaixo)

1. Conecte os pólos positivos dos dois painéis solares com o cabo paralelo MC4 e repita o passo para os pólos negativos.
2. Conecte os conectores do cabo paralelo (lado da saída) com os conectores MC4 do cabo de carregamento solar (MC4 - XT60), respectivamente.
3. Conecte o conector XT60 no cabo de carregamento solar (MC4 - XT60) à porta XT60 da estação de energia portátil, para recarregar a unidade.

*Para obter mais informações e métodos sobre carregamento solar, consulte o manual do usuário da estação de energia portátil.

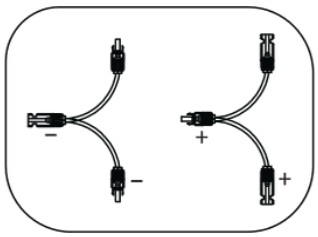


Cabo Solar MC4 de conexão em paralelo

N° máximo de painéis conectados em série suportado por cada estação

Produtos Suportados	45W
RIVER 2	4
RIVER 2 MAX	6
RIVER 2 PRO	6
DELTA 2	7
DELTA 2 MAX	2x7
DELTA PRO	7

* Os usuários devem comprar separadamente os painéis solares e outros acessórios de conexão paralela.

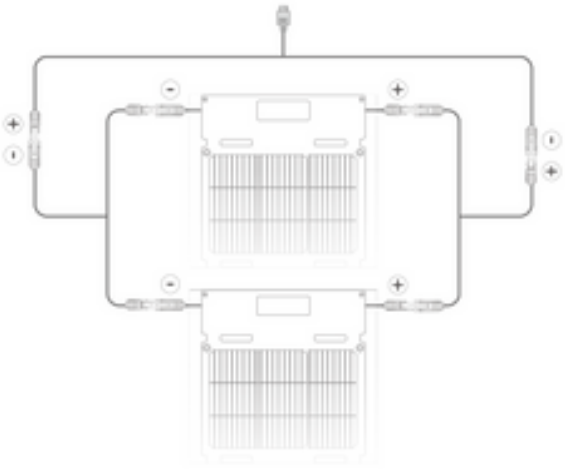


Conecte os painéis solares em série
(Consulte a imagem a baixo)

1. Encaixe o conector macho de um painel solar no conector fêmea do outro, respectivamente, para conectar os três painéis solares em série.
2. Conecte os dois conectores que estão desconectados com o cabo de carregamento solar (MC4 - XT60).
3. Conecte o conector XT60 do cabo de carregamento solar (MC4 - XT60) à porta XT60 na estação de energia portátil, para recarregar a unidade.

*Para obter mais informações e métodos sobre carregamento solar, consulte o manual do usuário da estação de energia portátil.

N° máximo de painéis conectados em série suportado por cada estação

Produtos Suportados	45W
RIVER 2	1
RIVER 2 MAX	2
RIVER 2 PRO	2
DELTA 2	2
DELTA 2 MAX	2x2
DELTA PRO	6

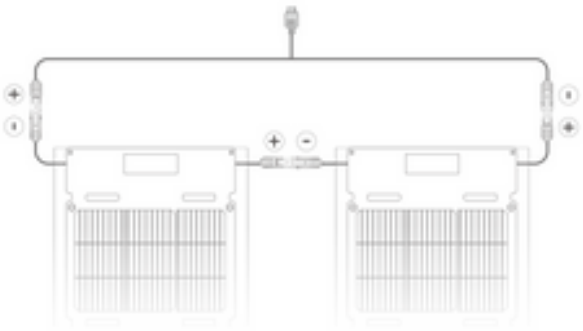

Evite



Comportamentos como mostrado acima danificam o painel solar e farão com que a célula dentro do painel solar rache e a eficiência caia, ou fique inutilizável. O período de garantia gratuita não cobre danos resultantes do uso indevido do produto.

Cuidados antes de usar o painel solar

1. Como a eficiência dos painéis solares depende da intensidade da luz e do ângulo de inclinação utilizado, a potência de carregamento do painel pode ser afetada por vários fatores, como condições climáticas e localização. A instalação e conexão deste produto devem ser realizadas estritamente de acordo com as instruções encontradas no Manual do Usuário.
2. Apenas o corpo principal deste produto é à prova d'água. Os pontos de conexão (conectores MC4) não devem ser submersos na água.
3. Este produto não deve entrar em contato com substâncias corrosivas ou ser submerso em qualquer outro tipo de líquido.
4. Evite bater ou qualquer outro tipo de impacto no painel ou superfície para evitar danos ao produto.
5. Evite a queda do painel para que nenhum dos cantos, superfície ou partes dele se danifique. Tais situações podem danificar o painel.
6. O painel não deve ser exposto a fortes pressões ou ser dobrado durante o transporte e instalação. Recomendamos que o painel seja mantido sempre na posição vertical ao ser transportado ou armazenado.
7. Ao guardar o painel certifique-se que os conectores MC4 (+) e (-) fiquem expostos ao sol e no tempo, proteja-os para não danificarem.
8. Este produto e seus terminais de ligação devem ser montados e desmontados por pessoa qualificada. Seu peso, tamanho e ligações podem causar acidentes e ferimentos.
9. Os painéis solares danificados e inoperantes devem ser descartados em local adequado.

Perguntas Frequentes

O painel solar gera sempre os 45W de energia?

Na maioria dos casos, é normal que o painel solar não gere toda a sua potência nominal. Algumas das razões pelas quais isso acontece são apresentadas a seguir.

1. Intensidade da luz: A quantidade de luz que reflete no painel resultará em flutuações na saída de energia. É mais provável que você alcance os valores de potência nominal no meio do dia (10 à 16h) e em dias com alta incidência de sol. No início da manhã e final da tarde a incidência do sol e quantidade de luz são geralmente menores. Em dias nublados e chuvosos é pouco provável atingir os valores nominais de potência.
2. Temperatura da superfície: A temperatura da superfície do painel solar também afetará a quantidade de energia gerada. Quanto mais baixa for a temperatura da superfície do painel, mais energia será produzida. Por exemplo, os painéis solares geram mais energia quando usados durante o inverno do que durante o verão, e isso é completamente normal. Os painéis solares geralmente atingem temperaturas próximas a 60°C durante o verão. Isto reduz a potência nominal em 13%, apesar dos níveis mais elevados de luz brilhando no painel.
3. Ângulo da luz solar: Em condições ideais de iluminação, os raios solares devem permanecer perpendiculares à superfície do painel para melhor desempenho.
4. Sombreamento no painel: A superfície do painel solar não deve ser sombreada durante o uso. O sombreamento causado por sombras, objetos estranhos e vidro pode reduzir bastante a produção de energia.

Problemas de desempenho inesperados ou painéis com defeito: Se o painel não estiver gerando energia ou a saída estiver abaixo da potência nominal, pode ser que exista um problema no próprio painel. Entre em contato com nosso suporte para obter assistência técnica.

Quanta energia o Painel Solar de 45W pode gerar em condições normais?

Isto depende diretamente das condições meteorológicas. De modo geral, em um dia claro e sem nuvens, a luz solar atingindo o painel em um ângulo de 90° a geração é de 36W–40W de potência no painel de 45W. Em condições extraordinárias de luz e temperatura o painel poderá gerar os 400W+, em alguns casos chega a 50W.

O que devo saber sobre a temperatura de operação, armazenamento e utilização do Painel Solar 45W?

A temperatura de operação do painel solar é de -20°C a 85°C. O painel deve ser dobrado em seu formato original e armazenado em sua capa protetora para proteção ao produto. Para prolongar a vida útil do painel, certifique-se de que o produto não seja exposto ao à impactos quando não estiver em uso. O painel solar não deve ser perfurado, dobrado ou colocar outros objetos sobre ele.

Estas ações podem quebrar a célula e inutilizar o painel. Qualquer dano desse tipo não será coberto pela garantia gratuita.

Posso utilizar os painéis solares EcoFlow em equipamentos de outras marcas?

Sim, porém somente nos modelos compatíveis com o conector padrão MC4 e em equipamentos que possuam especificações técnicas de tensão, corrente e potência compatíveis com os painéis solares EcoFlow. Equipamentos com características técnicas diferentes podem interferir no desempenho e capacidade de geração de energia dos painéis solares EcoFlow.

Posso conectar o painel solar de 45W em série com painéis de potências diferentes?

Sim, mas isso não é recomendado. Mesmo que a tensão dos dois painéis sejam a mesma, as correntes serão diferentes. Isto significa que quando os painéis são ligados em série, a corrente será limitada à do painel solar inferior, o que faz com que a potência do painel solar de 45W não possa ser totalmente aproveitada. Adquira e utilizar sempre painéis de mesma potência se você pretende conectar painéis solares em série.

Posso conectar painéis solares de 45W em paralelo?

Sim, mas isso não é recomendado. Embora painéis solares de 45 W possam ser conectados em paralelo, às correntes de saídas somadas podem exceder a limitação de corrente de entrada da estação de energia. A ligação em paralelo aumenta a potência de saída duplicando a corrente. Verifique sempre a capacidade da sua estação de energia antes de conectar dois ou mais painéis solares em paralelo.

Declaração de conformidade FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Seção 15 da Normas FCC e está sujeita às duas condições a seguir:
(1) Este dispositivo não causa nenhuma interferência prejudicial;
(2) Este dispositivo poderá receber interferência e outros equipamento que podem interferir na sua operação.

AVISO: Alterações ou modificações não aprovadas expressamente ou em conformidade com as orientações da EcoFlow não são indicadas e passam a ser inoperantes pelo usuário.

NOTA: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe A e em acordo com a seção 15 das normas FCC. Esses limites foram projetados para garantir proteção contra interferências prejudiciais do equipamento em pessoas ou outros dispositivos. Este equipamento gera e transmite sinais de radiofrequência e deve ser utilizado de acordo com o manual de instruções, podendo inclusive causar interferência em sinais rádio.

Especificações Técnicas

Painel Solar 45W
Potência Nominal: 45W (± 5W)
Tensão de Circuito Aberto: 25.6V
Tensão de Operação: 21.9V
Corrente de Curto Circuito: 2.1A
Corrente de Operação: 2.0A
Eficiência: 25%
Tipo de Célula: TOPCon Silício monocristalino
Dimensões e Garantia
Painel Solar: 1.4Kg
Dimensões Aberto: 98.0x30.9.5x2.5 cm
Dimensões Fechado: 22.0x30.9x4.5 cm
Garantia: 12 meses
Certificações


Condições Padrões de Teste: 1000 W/m², AM1.5, 25°C