
Bateria plug-in EcoFlow Glacier
Geladeira portátil Bateria extra

Manual do Usuário V1.0

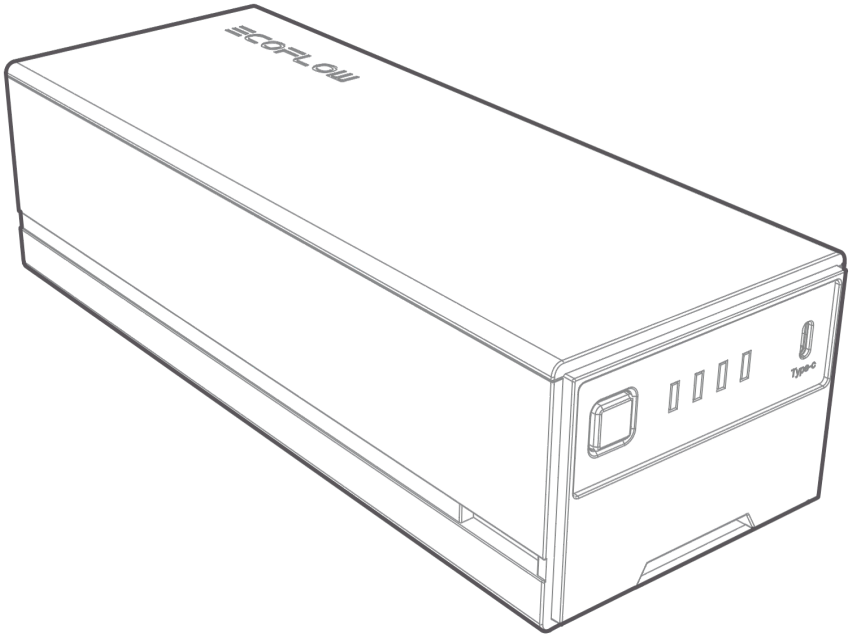

Isenção de responsabilidade

Leia este manual do usuário cuidadosamente antes de usar o produto para garantir que você entende completamente o produto e pode usá-lo corretamente. Depois de ler este manual do usuário, guarde-o adequadamente para referência futura. O uso inadequado deste produto pode causar ferimentos graves a você ou outros, ou causar danos ao produto e perda de propriedade. Depois de usar isso produto, considera-se que você entende, aprova e aceita todos os termos e conteúdo deste documento. EcoFlow não se responsabiliza por qualquer perda causado pela falha do usuário em usar este produto em conformidade com este manual do usuário.

Em conformidade com as leis e regulamentos, a EcoFlow reserva-se o direito de interpretação final deste documento e de todos os documentos relacionados a este produto. Este documento está sujeito a alterações (atualizações, revisões ou rescisão) sem aviso prévio. Visite o site oficial do EcoFlow para obter as informações mais recentes do produto.

Conteúdo

Especificações Técnicas 1

Instruções de Segurança 2

Introdução ao Produto 3

- Aparência do produto 3
- Instruções de instalação 3
- Como usar o produto 5
- Carregando o produto 6
- Carregando seu dispositivo eletrônico 6
- Indicadores 7

Cuidado e manutenção 8

- Manutenção 8
- Instruções Descarte 9

Conteúdo da Embalagem 9

Especificações Técnicas

Informações Gerais	
Modelo	EFBX100-EB
Capacidade Nominal	298 Wh
Tempo de Carregamento	2.5 horas
Tensão de Operação	21.6 V
Combinação	6S3P
Tensão de corte de carga	25.16 V
Tensão de corte de descarga	18 V
Corrente máxima de carga contínua	8.9 A
Corrente máxima de descarga contínua	33.3 A
Porta USB-C	Entrada: 100 W (20 V/5 A), carregue por 4 horas Saída: 100 W máx. (5 V/ 9V/12 V/ 15 V/ 20 V, 5A)
Célula de Bateria	Bateria de lítio NCM
Ciclo de vida	800 ciclos com mais de 80% de capacidade
Dimensões (L x C x A)	245.5 mm x 92 mm x 68 mm
Peso líquido	1.9 kg
Temperatura de Operação	
Temperatura de Descarga	-20°C a 50°C
Temperatura de Carregamento	0°C a 45°C
Temperatura de Armazenamento	-20°C a 45°C (Ideal: 15°C a 35°C)


O produto pode ser carregado ou descarregado independente da temperatura real da bateria.

⚠ Instruções de Segurança

- Mantenha esta bateria longe de fontes de calor, como fogo ou fornos de aquecimento.
- Mantenha esta bateria longe de qualquer líquido. Não mergulhe esta bateria em água nem a molhe. Não use esta bateria na chuva ou em ambientes úmidos.
- Não use esta bateria em ambientes com forte eletricidade estática ou campos magnéticos.
- Não desmonte esta bateria de forma alguma nem a perfure com objetos pontiagudos.
- Não utilize diretamente fios metálicos ou qualquer metal para conectar os eletrodos positivo e negativo da bateria ao mesmo tempo.
- Não desmonte nem substitua as células da bateria.
- Não empilhe outros objetos pesados sobre esta bateria.
- Não coloque esta bateria em um ambiente sem ventilação ou empoeirado.
- Não utilize componentes ou acessórios não oficiais. Caso seja necessário substituir componentes ou acessórios, adquira-os nos canais de vendas oficiais da EcoFlow.
- Se a caixa cair ou o interior ficar exposto, não manuseie você mesmo e peça a um profissional para verificar e reparar.
- Se a substância química dentro da bateria vazar acidentalmente, não toque nem inale. Caso entre em contato acidental com a pele ou os olhos, lave-os com bastante água e tome medidas médicas se necessário.
- Não use relógios, colares, pulseiras e outros objetos metálicos ao operar a bateria para evitar curto-circuito acidental. Se a bateria pegar fogo, recomendamos que você use extintores de incêndio na seguinte ordem: água ou névoa de água, manta de areia, extintor de pó seco e extintor de dióxido de carbono.
- Ao usar a bateria pela primeira vez, não continue a usá-la no dispositivo e devolva-a ao vendedor se a bateria parecer danificada ou tiver um cheiro estranho.
- Se a bateria cair na água, coloque-a em uma área aberta e segura e fique longe dela até que esteja completamente seca. Não utilize a bateria seca e descarte-a de acordo com os métodos de descarte na seção Descarte.
- Se a bateria ainda estiver sendo carregada após o tempo normal de carga ter sido excedido, pare o carregamento. A sobrecarga pode fazer com que a bateria aqueça, deforme com fumaça ou queime.
- Mantenha este produto fora do alcance de crianças e animais de estimação.

Introdução ao Produto

Visual do Produto

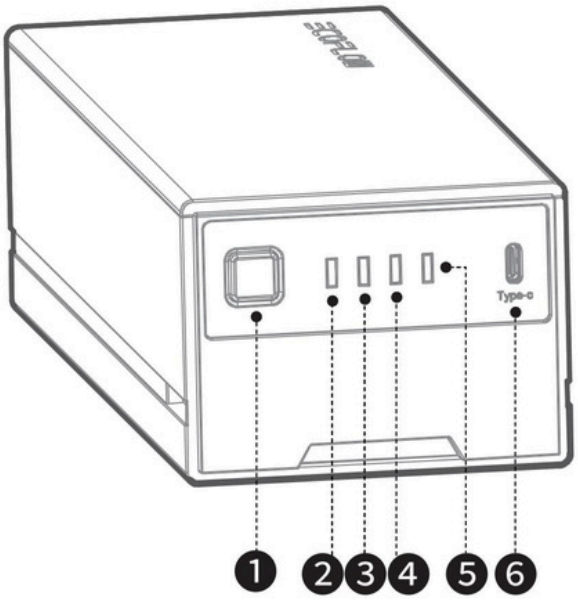


1. Botão liga/desliga
2. Indicador 1
3. Indicador 2
4. Indicador 3
5. Indicador 4
6. Porta USB-C

Instruções de Instalação


Instalando a bateria

Certifique-se de que o refrigerador esteja desligado antes de instalar a bateria

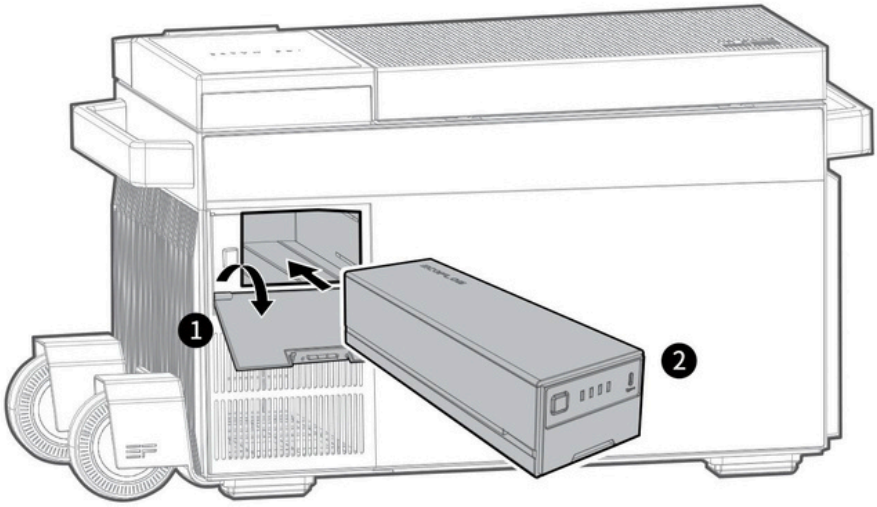


Removendo a Bateria

Certifique-se de que o refrigerador esteja desligado antes de remover a bateria.

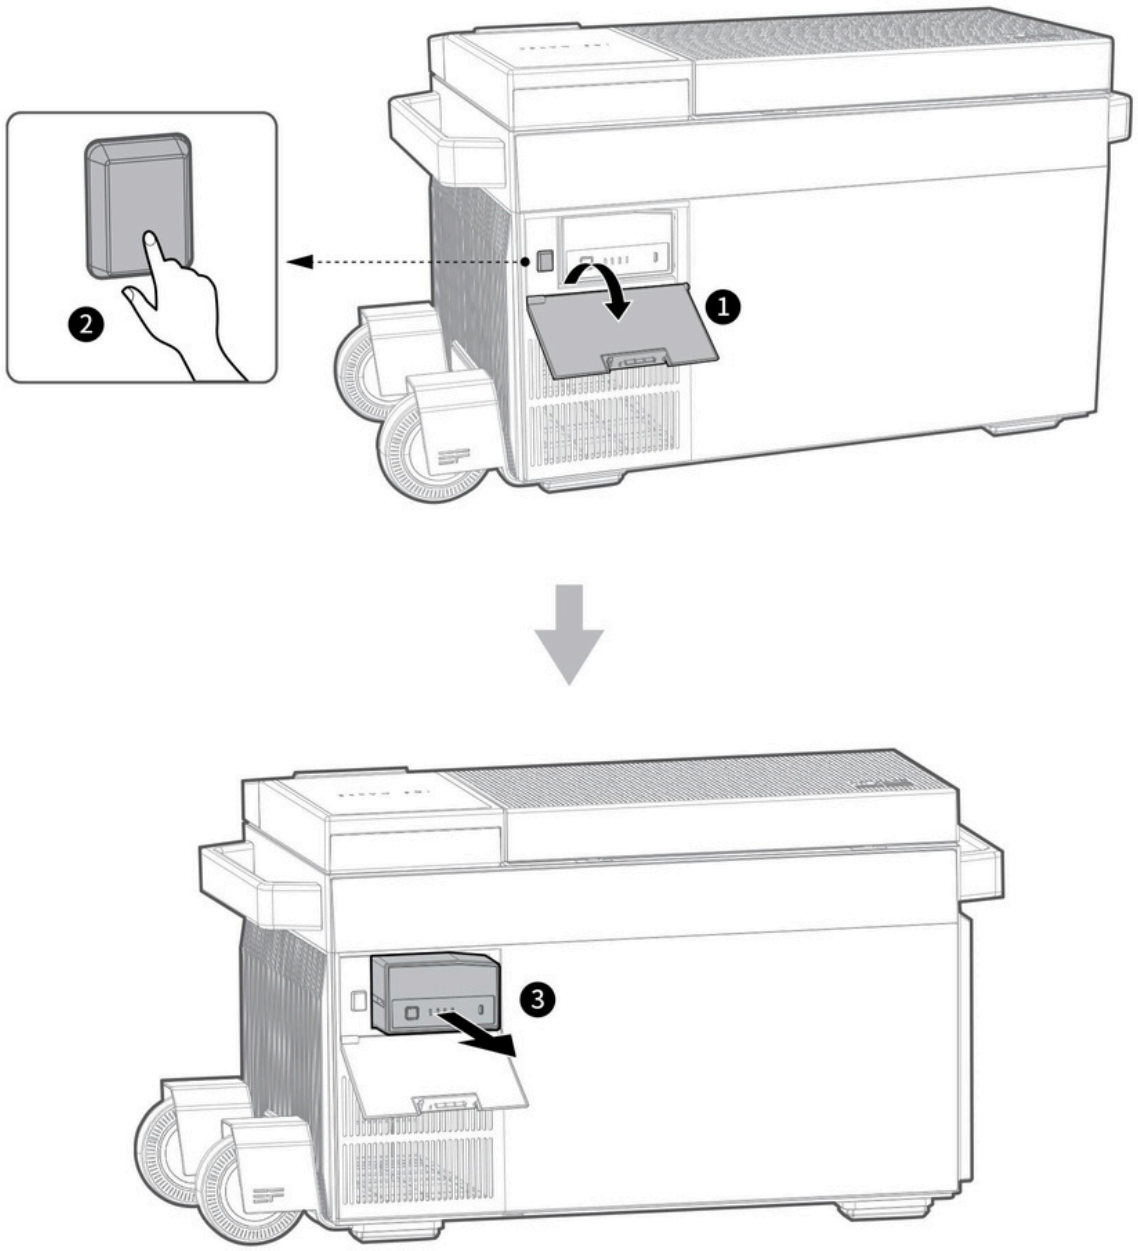

Como usar o Produto

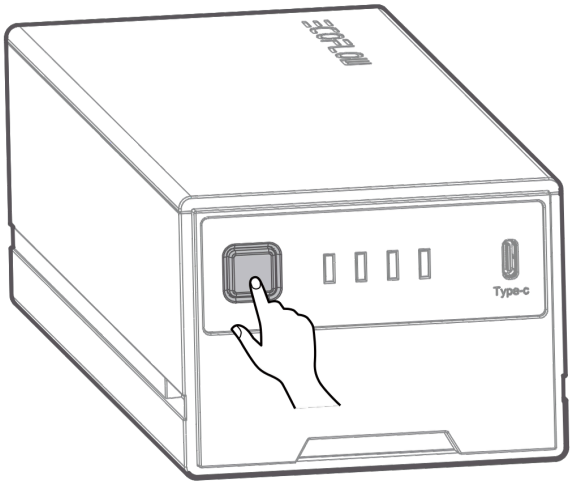


- Quando o refrigerador é ligado, a bateria BX100 é ligada simultaneamente. Quando o refrigerador é desligado, a bateria BX100 também é desligada.
- Independentemente de o refrigerador estar ligado ou desligado, e se a bateria BX100 está no lugar, pressione o botão de energia da bateria para habilitar ou desabilitar a porta USB-C independentemente, sem controlar a porta do refrigerador.

A bateria BX100 pode ser usada com o refrigerador ou separadamente.


Carregando o Produto

O produto suporta dois tipos de carregamento:

- **Conecte o EFBX100.**
- **Conecte a um adaptador com porta USB-C.**

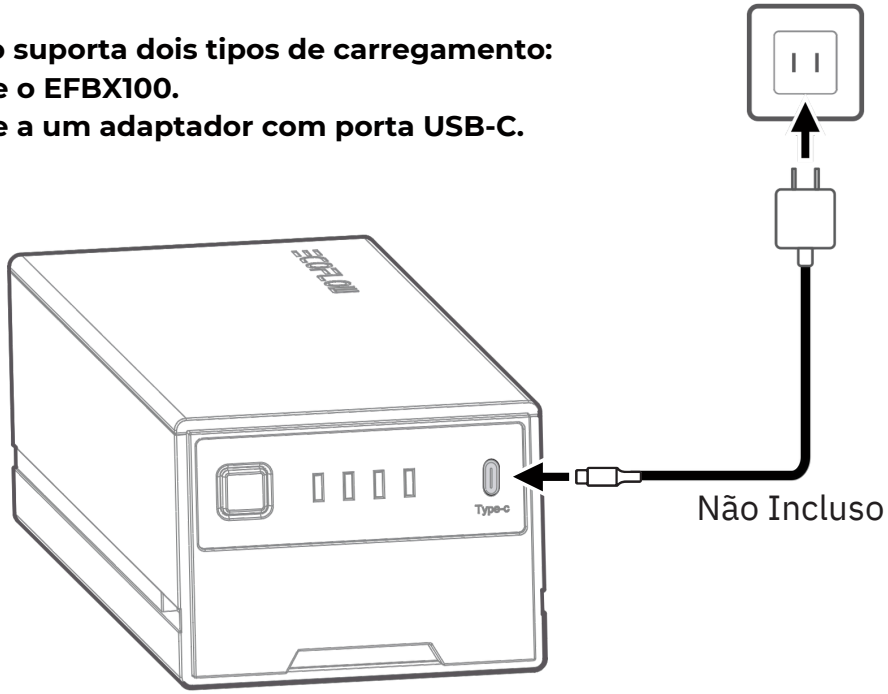

Carregando seus Dispositivos Eletrônicos

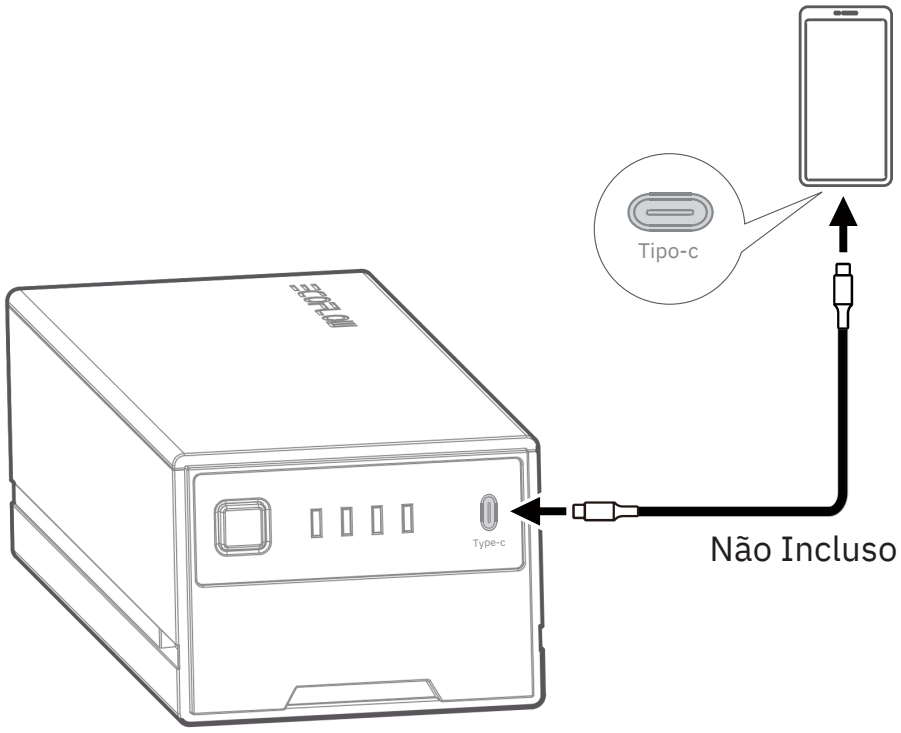

Indicadores

Animação de inicialização	Indicadores 1-4 são ligados em sequência.	
Animação de desligamento	Indicadores 4-1 são desligados em sequência.	
Indicador de alta temperatura	Somente o indicador 2 pisca.	
Indicador de baixa temperatura	Somente o indicador 3 pisca.	
Indicador de nível de energia (descarga)	0%	Indicadores 1-4 piscam simultaneamente.
	1-25%	Indicador 1 fica ligado e fixo.
	26-50%	Indicadores 1-2 ficam ligados e fixos.
	51-75%	Indicadores 1-3 ficam ligados e fixos.
	76-100%	Indicadores 1-4 ficam ligados e fixos.
Indicador de nível de energia (carga)	0-25%	Indicador 1 pisca.
	26-50%	Indicadores 1 fica ligado e fixo, e indicador 2 pisca.
	51-75%	Indicadores 1-2 ficam ligados e fixos, e indicador 3 pisca.
	76-99%	Indicadores 1-3 ficam ligados e fixos, e indicador 4 pisca.
	100%	Indicador 1-4 ficam ligados e fixos.
Indicação de atualização	Indicadores 2 e 3 piscam alternadamente.	

Cuidado e Manutenção

Instruções de Manutenção

- Instale esta bateria em um ambiente seco e bem ventilado. Se a temperatura ambiente de armazenamento for muito alta ou muito baixa, isso afetará a taxa de autodescarga da bateria e acelerará o envelhecimento natural da bateria. É recomendado que a temperatura de armazenamento seja de 15°C - 35°C e mantenha a bateria longe de fontes de água, fontes de calor e outros objetos de metal.
- Se a bateria não for usada por um longo período, é recomendado armazená-la corretamente e mantê-la em um estado de meia carga (50% SOC). É recomendado descarregar a bateria para 30% a cada três meses e então recarregá-la para 60%.
- Por razões de segurança, não armazene esta bateria em um ambiente onde a temperatura seja maior que 35°C ou menor que 15°C por um longo período.
- Para prolongar a vida útil da bateria, é recomendado usar abateria em um ambiente com temperatura de 15°C-35°C.
- Quando a temperatura da bateria for menor que 0°C, a bateria não pode ser usada para carregar. Quando a temperatura da bateria for menor que -10°C, a bateria não pode ser usada para descarregar.
- Se o nível de energia da bateria for menor que 1% após o uso, carregue-a para 60% antes do armazenamento. Se a bateria estiver ociosa por um longo tempo quando a energia for seriamente insuficiente, isso causará danos irreversíveis às células da bateria e encurtará a vida útil da bateria.
- Se a bateria estiver ociosa por um longo tempo e o nível de energia estiver severamente baixo, ela entrará em um modo de proteção de hibernação profunda. Nesse caso, carregue a bateria antes de usá-la novamente.


Descarte




- Quando as condições permitirem, certifique-se de descarregar completamente a bateria antes de colocá-la na lixeira de reciclagem de baterias designada. Este produto contém baterias. As baterias são produtos químicos perigosos e não devem ser descartadas em lixeiras comuns. Para obter detalhes, siga as leis e regulamentos locais de reciclagem e descarte de baterias.
- Se a bateria não puder ser completamente descarregada devido a uma falha da bateria, não descarte a bateria diretamente na lixeira de reciclagem de baterias e entre em contato com uma empresa profissional de reciclagem de baterias para processamento posterior.
- Se a bateria não puder dar partida após ser descarregada, descarte-a de acordo com as leis e regulamentos locais sobre reciclagem e descarte de baterias.

Conteúdo da Embalagem

EFBX1 00-EB
Bateria ×1

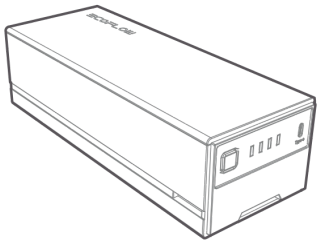

Manual do Usuário e
Cartão de Garantia ×1

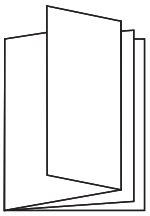

ECOFLOW