ECOFLOW with timber	**Frequently Asked Questions (FAQ) - Ecoflow With Timber** *FAQ - Painel Solar 160W (Monofacial)*	***Elaborado em :*** *01/07/2025* ***Aprovado em:*** *02/07/2025* ***Nº Revisão:*** *0* ***Revisado em:*** *02/07/2025* ***Página:*** *1 de 1*


Elaborado por: Jair Pereira (Especialista de Produto)
Aprovado por: Douglas Arruda (Coordenador de Pós-Vendas)

Objetivo: Este documento tem por objetivo listar as principais características do produto, bem como auxiliar na resolução de dúvidas frequentes otimizando o atendimento aos clientes.

Descrição do Produto		
Informações Gerais		**U.M.:**
Part number:	5015201001	-
Nome comercial:	Ecoflow Painel Solar 160W (Monofacial)	-
Modelo:	EF-Fold-P160-04	-
SKU:	EFSOLAR160W-N	-
EAN:	4895251615006	-
Dim Aberto (Largura x Comprimento x Altura):	600 x 1610 x 25	[mm]
Dim Fechado (Largura x Comprimento x Altura):	600 x 572 x 32	[mm]
Peso líquido (somente produto):	5,6	[Kg]
Peso bruto (produto + embalagem):	7,65	[Kg]
Garantia:	1	[Ano]
Conteúdo da caixa:	1x Bolsa de armazenamento 1x Painel Solar Monofacial - 160W 1x Cabo de carregamento solar MC4 para XT60i (2,5m) 1x Manuais e cartão de garantia	-


Imagens

Vista - Aberto

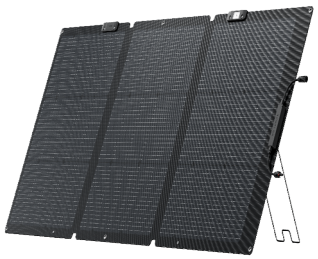

Especificações de Saída		**U.M.:**
Potência nominal:	160W (±5) (STC)	[W]
Tensão de circuito aberto:	21,3	[V⎓]
Corrente de curto-circuito:	9,1 (STC)	[A⎓]


Frente

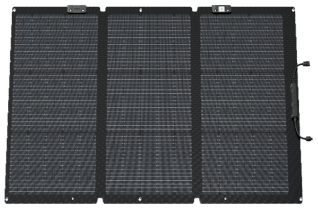

Conexão em Paralelo					**U.M.:**
Quantidade:	1	2	3	4	-
Tensão total (circuito aberto):	21,3				[V⎓]
Corrente total (curto-circuito):	9,1	18,2	27,3	36,4	[A]
Potência total:	160	320	480	640	[W]

Conexão em Série					**U.M.:**
Quantidade:	1	2	3	4	-
Tensão total (circuito aberto):	21,3	42,6	63,9	85,2	[V⎓]
Corrente total (curto-circuito):	9,1				[A]
Potência total:	160	320	480	640	[W]

Verso

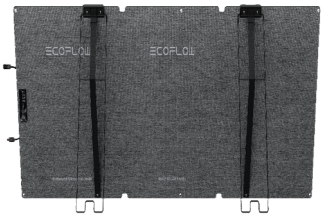

Especificações da bateria		**U.M.:**
Eficiência:	25	[%]
Tipo de bateria:	Silício monocristalino TOPCon	[-]
Ciclo de vida da bateria:	N/A	[-]
Tipo de conector:	MC4	[A⎓]
Tipos de proteção:	- Proteção contra inversão de polaridade - Proteção contra sobrecorrente - Proteção contra curto-circuito - Proteção contra sobretensão e subtensão (Fornecido com proteção integral contra sobrecargas)	[-]

Dúvidas Frequentes

1º O painel é compatível com todas as estações de energia portáteis EcoFlow?
R: Depende dos parâmetros elétricos do painel e dos parâmetros de entrada solar da estação de energia.

2º O painel é compatível com estações de energia de terceiros?
R: Sim, desde que respeitem os padrões de conexões dos painéis Ecoflow.

3º O painel solar é à prova d'água?
R: Não. O equipamento possui classificação de índice de proteção IP68, onde essa garante que o produto seja resistente à poeira e à água em situações específicas, como chuva, derramamentos acidentais, ou submersão em água doce em condições controladas. É importante evitar a exposição a água salgada, bebidas ou produtos químicos, que podem danificar a vedação do dispositivo, além de manter os conectores secos.

4º O painel solar pode gerar energia com pouca Intensidade solar, como em dias chuvosos ou sob iluminação interna?
R: Os painéis solares dificilmente geram energia nessas circunstâncias, pois são feitos de células monocristalinas, cujo desempenho é limitado sob pouca incidência de raios solares.

5º Como funciona a ligação dos painéis em paralelo?
R: Em uma configuração de conexão paralela, a tensão de saída total permanece inalterada, enquanto a corrente de saída total e a potência de saída aumentam com o número de conexões. Para ligar os painéis em paralelo, conecte todas as extremidades positivas dos cabos de saída dos painéis a um cabo de conexão paralela solar e faça o mesmo com as extremidades negativas. Em seguida, conecte o cabo de carregamento solar para o XT60i aos cabos de conexão paralela solar. Ao conectar, consulte as imagens de instruções para evitar a conexão incorreta dos conectores macho e fêmea dos cabos de conexão paralela. Ao conectar em paralelo, certifique-se de que a quantidade de painéis solares em cada conjunto seja a mesma. Caso contrário, pode ocorrer um efeito de 1 + 1 < 2 baldes devido à incompatibilidade de corrente.

6º Como funciona a ligação dos painéis em série?
R: Em uma configuração de conexão em série, a corrente de saída total permanece inalterada, enquanto a tensão de saída total e a potência de saída se somam ao número de painéis. Para ligar os painéis em série, conecte o conector macho do primeiro painel ao conector fêmea do próximo e assim por diante. Em seguida, conecte o cabo de carregamento solar ao XT60i com os cabos de saída do primeiro e do último painéis. Se os cabos forem curtos, você pode usar cabos de extensão solar para distâncias maiores.

Armazenagem	*Indexação*	*Proteção*	*Recuperação*	*Tempo de Retenção*		*Descarte*
On-site	*N/A*	*Pastas*	*Consulta em pasta*	*Ativo*	*Inativo*	*Rasgar*
				12 meses	*12 meses após ativo*	