
MANUAL DO USUÁRIO

CARREGADOR ALTERNADOR 800W ECOFLOW



VISÃO GERAL

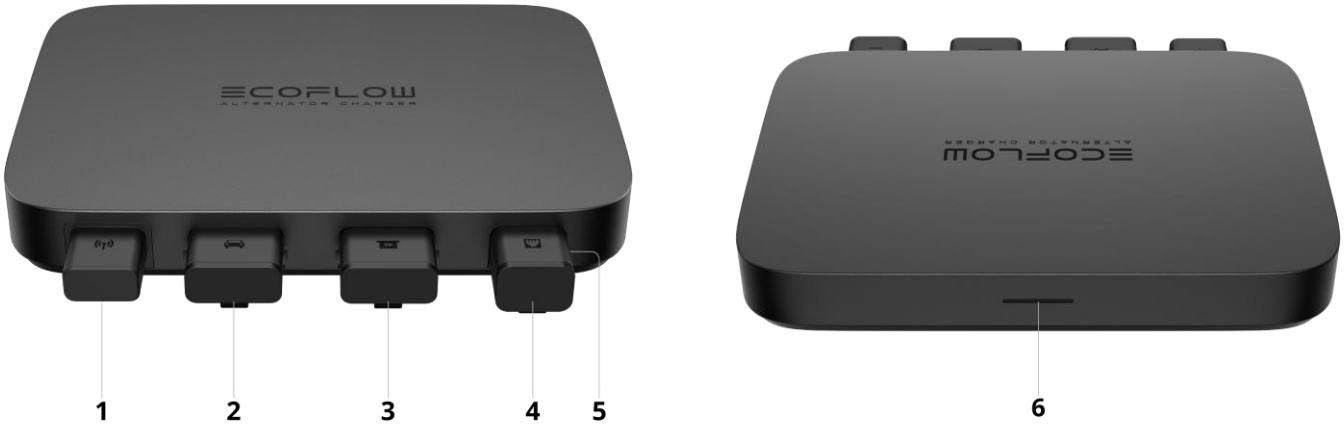

1 – Antena: Comunicação remota via bluetooh ou wi-fi com o aplicativo EcoFlow;
2 – Porta da bateria do veículo: Conecte a bateria de partida do veículo com o cabo de entrada;
3 – Porta da estação de energia: Conecte a estação de energia ou bateria extra com o cabo XT-150;
4 – Porta de comunicação RJ45: Conecte um cabo de rede para acesso físico de comunicação;
5 – Botão de liga / desliga: Aperte uma vez para ligar ou segure por três segundos para desligar;
6 – Indicador de LED: Indica o estado e modo de operação. Verifique os estados na tabela abaixo.

TABELA DOS INDICADORES EM LED


COR	ESTADO	INDICAÇÃO
Verde	Aceso	Em carregamento
	Piscando	Carregamento em espera
Azul	Aceso	Em modo de manutenção de bateria
	Piscando	Modo de manutenção de bateria em espera
Branco	Aceso	Em modo reverso de carga
	Piscando	Modo reverso de carga em espera
Vermelho	Aceso	Alarme de erro! Verifique as conexões e interfaces
Amarelo	Aceso	Desconectado da conta EcoFlow / Aplicativo
	Piscando	Conectado da conta EcoFlow / Aplicativo


CONECTE SEU CARREGADOR

- Recomendamos que a instalação seja realizada por um profissional especializado;
- Utilize equipamentos de proteção e ferramentas adequadas para a instalação;
- Evite instalar em áreas com alta temperatura, afiadas e com vibração;
- Prenda os cabos firmemente para evitar o desgaste ou desconexão dos cabos;
- Observe as instruções de segurança da bateria durante a instalação;
- Desligue e desconecte os cabos do Alternador de Carga sempre que precisar desinstala-lo.

ETAPAS DA INSTALAÇÃO

A – Carregador de Carga 800W EcoFlow / *800W Alternator Charger*;
B – Cabo de alimentação com a bateria de veículo;
C – Cabo de saída XT-150 para conexão com as Estações de Energia e Baterias Extra Delta 2 e Delta 2 Max;
D – Compartimento do fusível no cabo positivo (+) da alimentação;
E – Bateria de partida do veículo ou bateria do sistema de energia do *trailer / motorhome*.

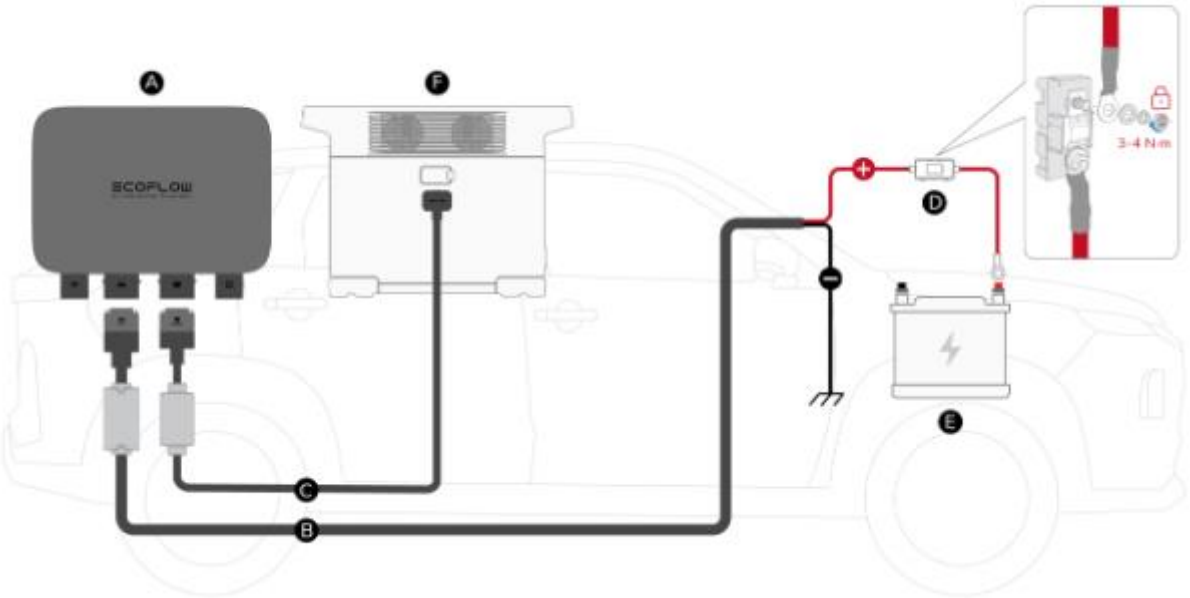

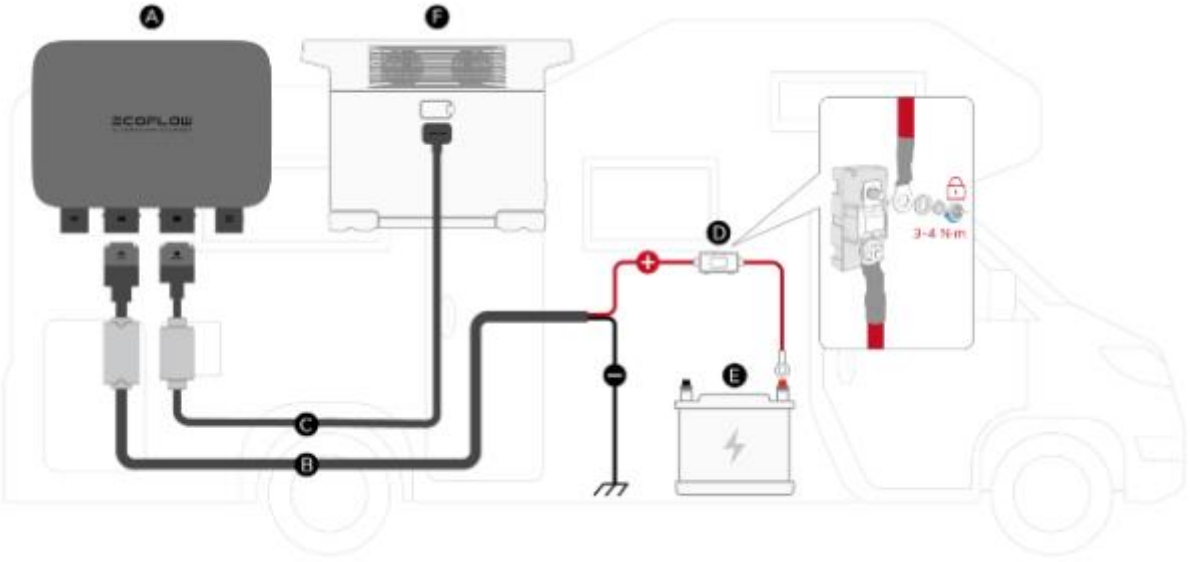

1. Conecte o terminal do cabo de alimentação positivo com fusível no polo positivo do veículo;
2. Faça a conexão do cabo positivo com o fusível do cabo de alimentação; Observe e garanta que as arruelas de pressão e a arruela lisa esteja posicionadas conforme a imagem para uma fixação segura;
3. Conecte o cabo negativo de alimentação na carcaça do veículo ou diretamente no terminal do negativo da bateria em caso de veículos recreativos (trailers, motorhomes, barcos);
4. Conecte o cabo de alimentação na porta de entrada do Alternador de Carga 800W EcoFlow;
5. Conecte o cabo da saída XT-150 na porta de conexão XT-150 na Estação de Energia ou Bateria Extra da linha Delta 2.

** Certifique-se que os cabos e seus conectores estejam bem fixados. As conexões mal fixadas podem causar aquecimento e derretimento dos cabos e conectores assim como danificar o equipamento.*

COMPATIBILIDADE

Bateria de Partida do Veículo ou Sistema de Baterias de veículos recreativos *(trailers, motorhomes, barcos)*:
- Certifique-se de que a bateria de partida do veículo ou a bateria de casa de RV não esteja danificada e seja recarregável. A voltagem nominal da bateria deve ser 12 V ou 24 V.

** Há algum requisito para os modelos de carro?*

A voltagem geral de alguns modelos de carro mais antigos ou especiais é relativamente baixa e o carregador pode não funcionar. Neste caso, use o aplicativo EcoFlow para ajustar a voltagem de partida do carregador.


Estação de Energia Portátil ou Bateria Extra:
- O Alternador de Carga 800W EcoFlow é conectado à porta XT-150 das Estações de Energia Portátil EcoFlow ou às Baterias Extras pelo cabo XT-150.

Cuidados na Instalação:
- Para garantir que o carregador possa operar normalmente, o local onde for colocado ou instalado deve atender aos seguintes cuidados:

- ✓ Estar próximo da Estação de Energia ou Bateria Extra, pois o cabo de saída tem 1 metro de comprimento;
- ✓ Tenha espaço livre suficiente para suas conexões (entradas e saídas de energia);
- ✓ Permaneça em local seco, com temperatura moderada e longe de fontes de calor;
- ✓ Não fique próxima a substâncias inflamáveis;
- ✓ Fique em local ventilado e nenhum objeto bloqueie as entradas e saídas de ar;
- ✓ Mantenha distante de crianças e animais de estimação.


INSTALE SEU CARREGADOR (OPCIONAL)

É recomendado que fixe o carregador durante a instalação para evitar que se solte, caia ou danifique durante o deslocamento do veículo. Ele pode ser utilizado sem fixação, porém requer cuidado. Coloque-o em local seco, ventilado e distante de fontes de calor excessivo.

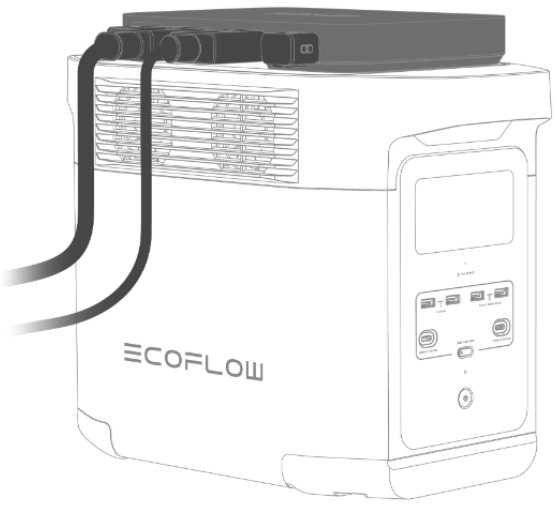

FIXANDO NA CARROCERIA DO VEÍCULO

Você poderá fixar o carregador na carroceria ou estrutura do veículo com os parafusos autotarraxantes que acompanham o produto.

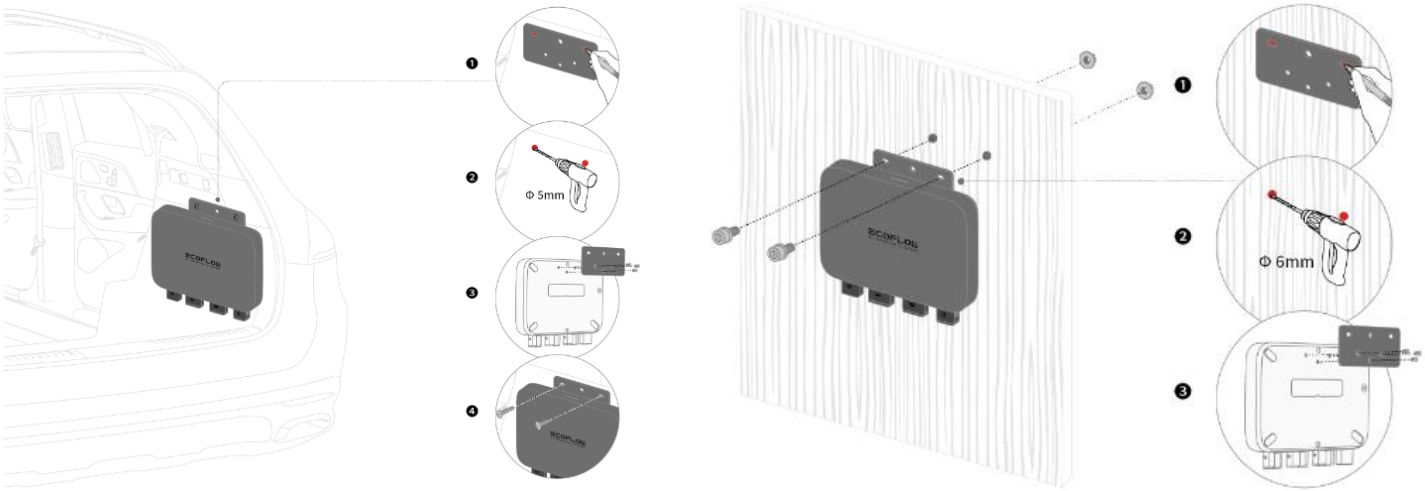


1. Utilize a placa de fixação para marcar a posição da furação;
2. Faça dois furos de 5 mm cada;
3. Parafuse a placa de fixação no carregador com os três parafusos M5 inferiores da placa;
4. Fixe o carregador com dois parafusos M5 pelos dois furos superiores da placa de fixação na carroceria do veículo.

LIGAR/DESLIGAR

Ligar: Pressione uma vez
Desligar: Pressione por 3segundos

Para garantir o bom funcionamento do equipamento, ligue-o somente após a instalação completa e faça todas as conexões antes de ligar o veículo.

Na primeira utilização o carregador ligará no modo de carregamento. Nas próximas vezes ele ligará no mesmo modo em que foi desligado da última vez.

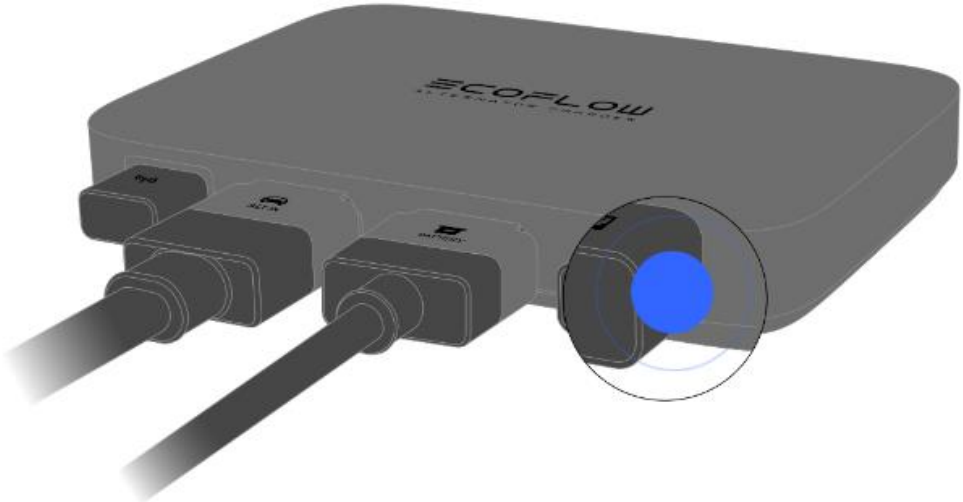

Mantenha SEMPRE o firmware do carregador e demais equipamentos EcoFlow atualizados para versão mais recente.

CONECTANDO AO APLICATIVO

Vincule seu carregador ao aplicativo EcoFlow. Com ele é possível:

- Visualizar, monitorar e ajustar o status do carregador;
- Alterar o modo de operação;
- Ajustar a potência de saída;
- Ajustar a tensão entrada / alimentação.

Ative o bluetooth do seu celular e toque no botão "Adicionar dispositivo" ou no ícone "+" no canto superior direito para pesquisar novos dispositivos.

Após encontra-lo pelo bluetooth é possível transferi-lo para uma rede Wi-Fi disponível e ter acesso remoto do equipamento.


Como desvincular seu carregador do bluetooth / wi-fi:

Você pode desvincular por meio do aplicativo ou do botão liga/desliga no carregador. Para desvincular por meio do botão, siga estas etapas:

1. Desligue a Estação de Energia ou a Bateria Extra;
2. Pressione botão Power por 3 segundos para desligar o carregador;
3. Pressione o botão Power por 5 segundos até o indicador LED ficar amarelo. Quando o LED mudar para outra cor, a desvinculação estará concluída.



COMO ALTERNAR MODO E ESTADO

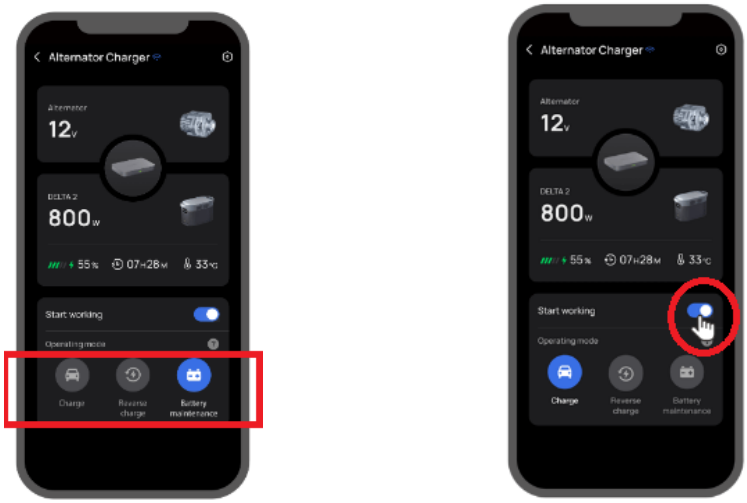

Selecione um dos ícones para alterar o modo / Toque no botão para “em operação” e o “modo de espera”.

MODO DE CARREGAMENTO


Fluxo de energia: Alternador → Bateria de partida do veículo → Alternator Charger → Estação de Energia Portátil ou Bateria Extra.
Potência máxima: 800W



- Com a estação de energia portátil ou bateria extra ligada, quando seu veículo estiver em movimento, o carregador usará a energia redundante do alternador para carregar a estação de energia portátil ou bateria extra.
- No Modo de Carga, a potência de saída real é diretamente proporcional ao movimento e pelas características do veículo.
- Para evitar que a bateria de partida do veículo descarregue demais, o carregador medirá a tensão da bateria e se o valor medido for menor que a tensão de partida, o carregador parará de funcionar;
- Se o carregador permanecer ocioso no Modo de Carga por mais de 48h ele desligará automaticamente.

MODO MANUTENÇÃO


Fluxo de energia: Estação de energia portátil ou bateria extra → Carregador do alternador → Bateria de partida do veículo.
Potência máxima padrão: 100W

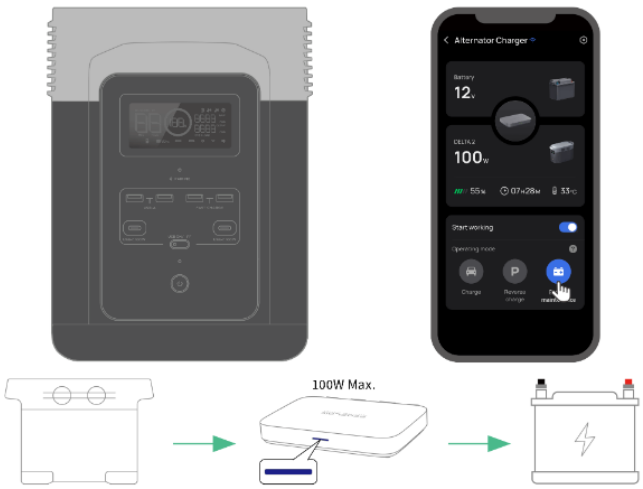

Após ligar a estação de energia portátil ou bateria extra, você pode usar o carregador para manter a bateria de partida carregada por um longo período de tempo. Isso ajuda a estender a vida útil da bateria.


MODO DE CARGA REVERSA

Fluxo de energia: Estação de Energia / Bateria Extra → Carregador → Bateria de partida do veículo.
Potência máxima: 800W

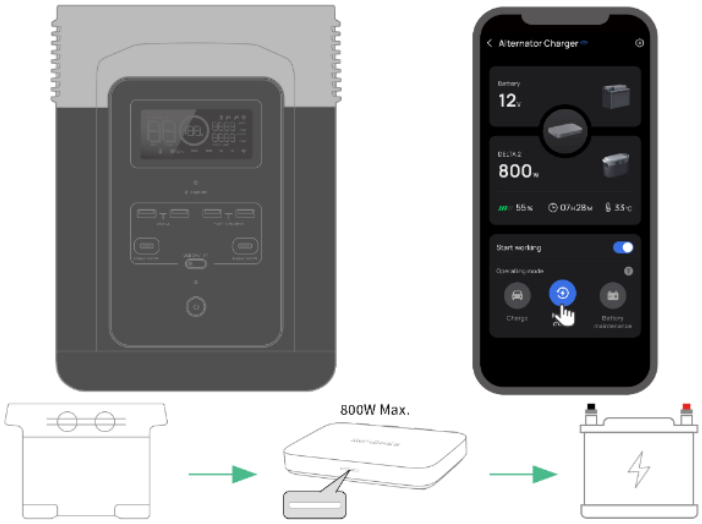

Com a Estação de Energia / Bateria Extra ligada, o carregador carregará a bateria de partida do veículo com uma potência máxima de 800 W.

COMO DESCONECTAR OS CABOS

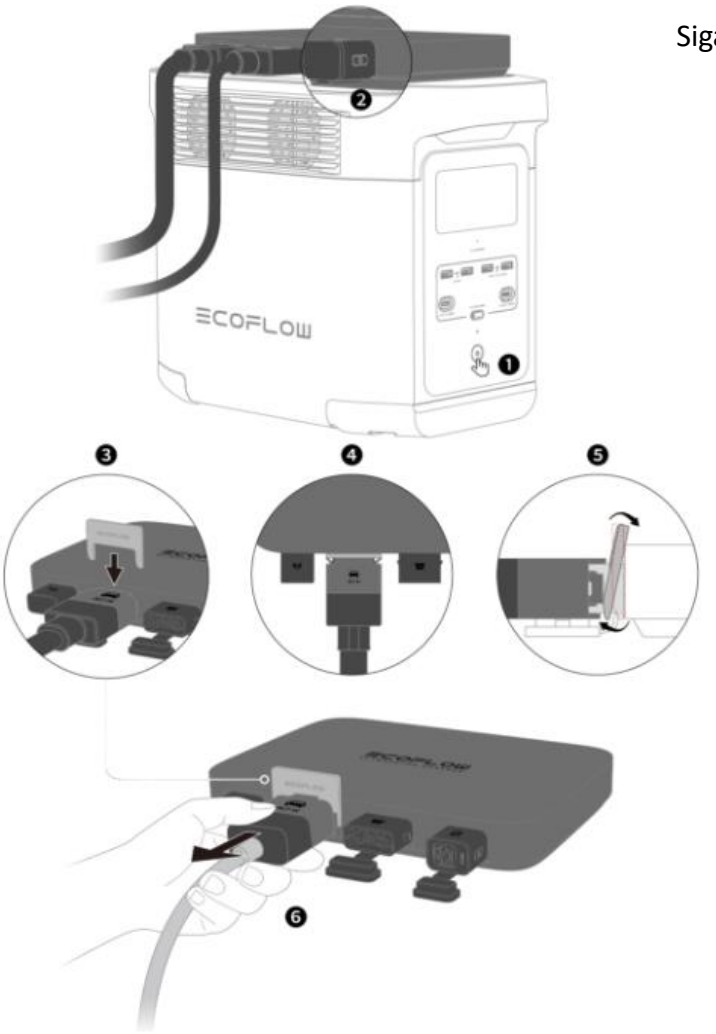

Siga as orientações abaixo para desconexão dos cabos:

1. Desligue a estação de energia portátil ou a bateria extra;
2. Desligue o carregador;
3. Use o extrator de cabos para desconexão dos cabos.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Led vermelho aceso:

Verifique as interfaces do aplicativo para obter detalhes do erro.

A fiação está completa, mas o carregador não liga:

Certifique-se de que a conexão de polaridade correta entre o carregador e a bateria de partida do veículo;

Verifique se todos os terminais dos cabos estão conectados firmemente;

Verifique se a tensão nominal da bateria de partida do veículo é de 12 V ou 24 V;

Verifique se o terminal negativo do cabo de entrada está conectado ao terminal negativo da bateria de partida.

No modo de carga, o carregador está funcionando, mas a estação de energia ou a bateria extra não carregam:

Atualize o firmware da sua estação de energia portátil ou bateria extra para a versão mais recente no aplicativo;

Verifique se você definiu um limite de carga para sua estação de energia no aplicativo.

A potência de saída não atinge o máximo:

Verifique a potência de saída do Alternador Carregador configurada no aplicativo;

A saída do alternador pode estar baixa. Aumente sua saída (por exemplo, pressionando o acelerador) e tente novamente.

Variação na potência de saída no Modo de Carga:

O motivo pode ser que um módulo sensor de bateria esteja conectado ao terminal negativo da bateria de partida. Conecte o terminal negativo do Cabo de Entrada ao chassi e tente novamente.

A estação de energia ou bateria extra desliga após colocar o carregador em estado de espera:

Atualize o firmware da sua estação de energia portátil ou bateria extra para a versão mais recente no aplicativo.

A bateria adicional WAVE 2 conectada não carrega:


Quando uma bateria da WAVE 2 é conectada, o Alternador Carregador iniciará o processo de reconhecimento do dispositivo. Esse processo leva cerca de 1 minuto.

MANUTENÇÃO

Inspecione periodicamente os cabos e conexões. Observe se há rachadura, abrasão e/ou corrosão nos cabos. Se notar qualquer um desses sinais, pare de utilizar os cabos e os substitua imediatamente.

Use um pano seco, macio e limpo para limpeza do Alternador Carregador.

CONTEÚDO DA CAIXA

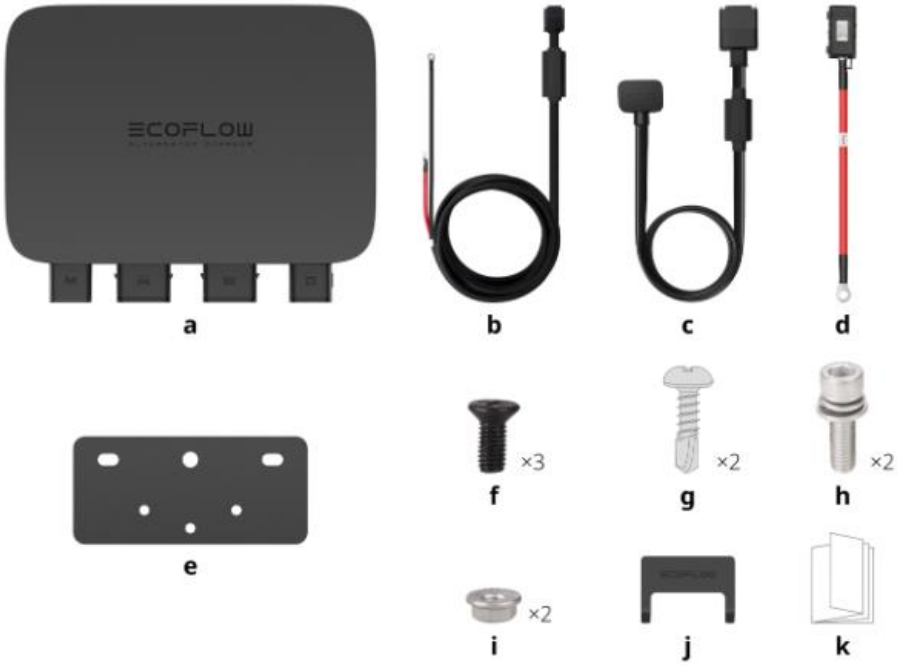

a. Carregador de alternador EcoFlow;
b. Cabo de entrada / conexão com a bateria do veículo (5 m);
c. Cabo de saída XT150 (1 m);
d. Cabo de fusível / proteção do positivo do circuito;
e. Placa de instalação;
f. Parafuso M5 ×3;
g. Parafuso ST5.5 ×2;
h. Parafuso M6 ×2;
i. Porca M6 ×2;
j. Extrator de cabo;
k. Guia do usuário, instruções de segurança e cartão de garantia.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo: EF-FC-301-1;
Dimensões: (L × P × A) 242×194×35 mm / Peso líquido: 2,3 kg;
Frequência Wi-Fi: 2412MHz-2472MHz / Potência máxima de saída: 18,22dBm;
Frequência Bluetooth: 2402MHz-2480MHz / Potência máxima de saída: 7,89dBm;
MODO DE CARGA
Entrada: 12V/24V⎓(11V-31V⎓), 76A Máx.
Saída: 40V-60V⎓, 800W Máx.
MODO DE MANUTENÇÃO DA BATERIA
Entrada: 40V-60V⎓, 3A Máx. Saída: 13,8V/27,6V⎓, 100W Máx.
MODO DE CARGA REVERSA
Entrada: 40 V-60 V⎓, 21 A Máx. Saída: 13,8 V/27,6 V⎓, 800 W Máx.
Corrente nominal do fusível 125 A
Tipo de proteção: Proteção contra polaridade reversa/Proteção contra sobrecorrente/Proteção contra curto-circuito/Proteção contra sobretensão e subtensão (Fornecido com proteção integral contra sobrecargas)
Temperatura de operação: –20 ℃ a 60 ℃ (–4 ℉ a 140 ℉)
Temperatura de armazenamento: –30 ℃ a 70 ℃ (–22 ℉ a 158 ℉)
Umidade de operação: ≤95% / Umidade de armazenamento ≤95%