



1 Aggiornamento firmware *uart_demux_epica*

1.1 Attivazione modalità di riprogrammazione

- a. **Spegnere** il cassetto e togliere la scheda dal suo slot.
- b. Spostare il **jumper** come indicato sotto:

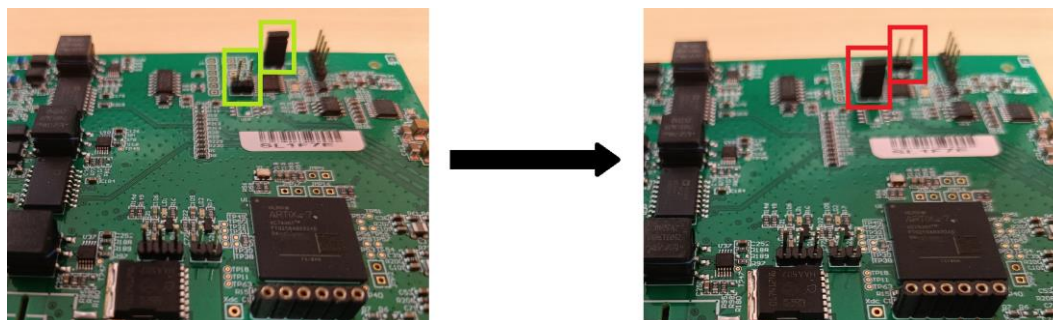

- c. Collegare il **cavo** in dotazione come indicato nella foto sottostante:

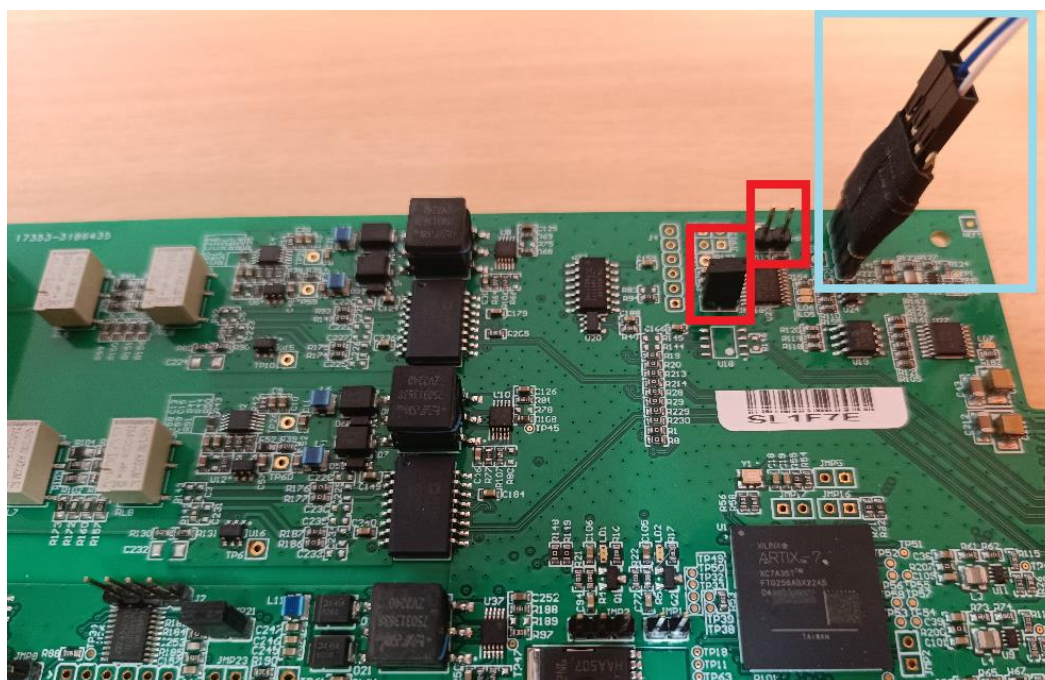

- d. Reinscrivere la scheda nel suo slot e riaccendere il cassetto.


1.2 Programmazione del firmware

La programmazione viene effettuata utilizzando il software STM32CubeProgrammer disponibile qui:
<https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeprog.html>


Prima di continuare, collegare il cavo in dotazione ed identificare la COM corrispondente utilizzando il Device Manager di Windows.



- a. Lanciare il software, scegliere la modalità di comunicazione **UART** e scegliere la **COM**.

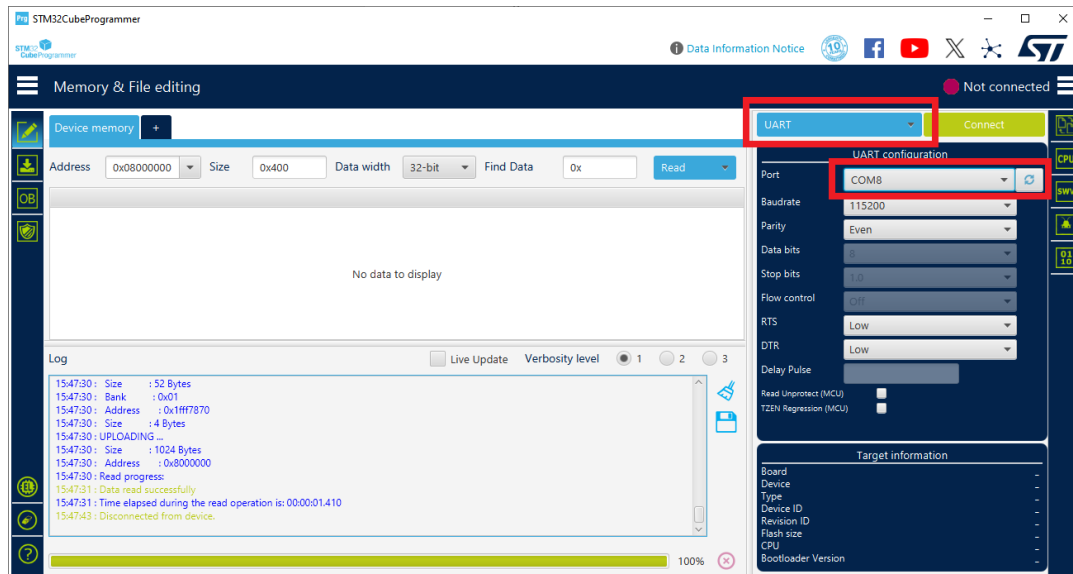


- b. Cliccare su **Connect** ed aspettare il processo di connessione.

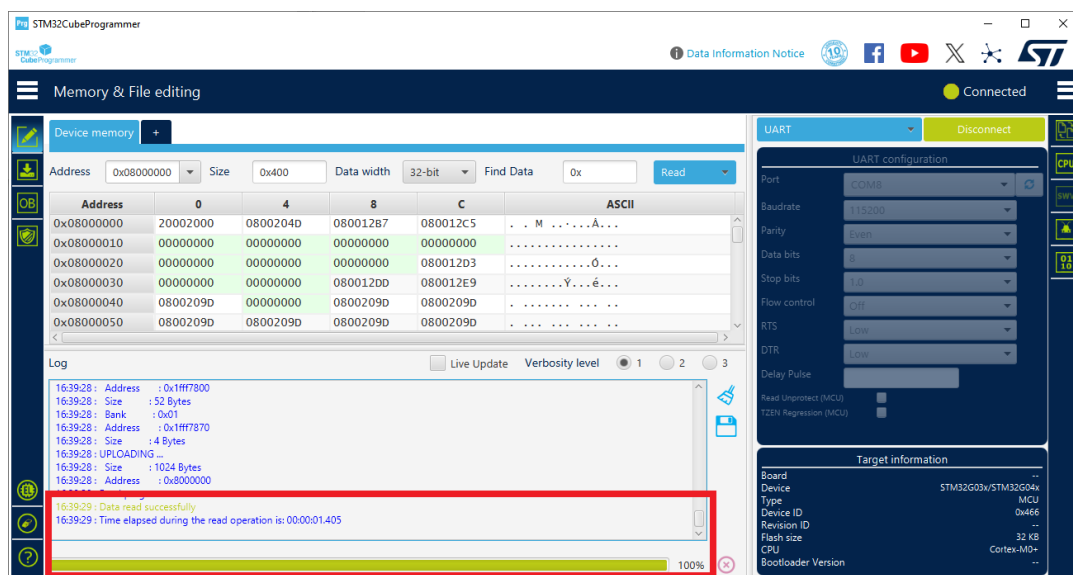





- c. Cliccare su **+** e **Open file** e scegliere il file *uart_demux_epica_vx.y.hex*.

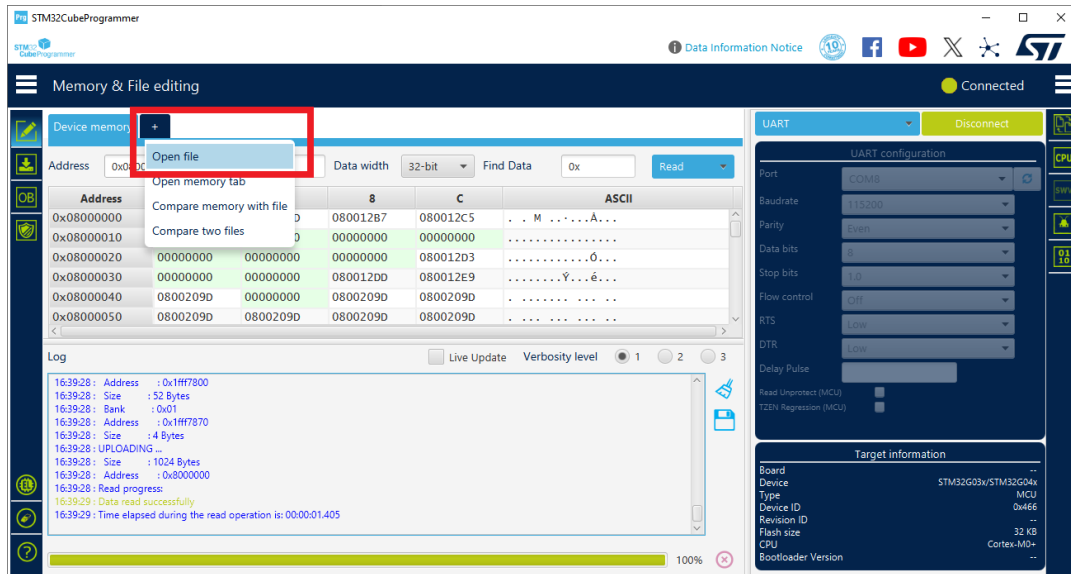

- d. Una volta il file aperto cliccare su **Download**.

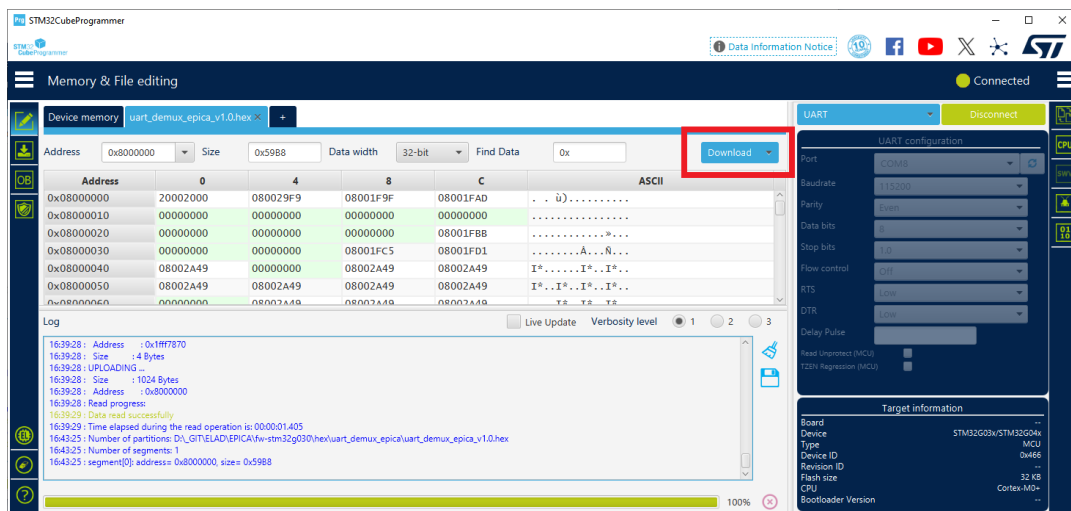

- e. Aspettare la fine della programmazione.

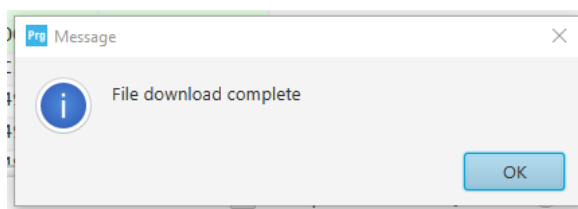


- f. Cliccare su **OK** e poi **Disconnect**.
- g. **Spegnere** il cassetto e togliere la scheda dal suo slot.
- h. Togliere il cavo e spostare il **jumper** nella sua posizione iniziale.
- i. Reinserire la scheda nel suo slot e **riaccendere** il cassetto.


2 Aggiornamento firmware *slave_as20p2*

2.1 Attivazione modalità di riprogrammazione

- a. **Spegnere** il cassetto e togliere la scheda dal suo slot.
- b. Spostare il **jumper** come indicato sotto:

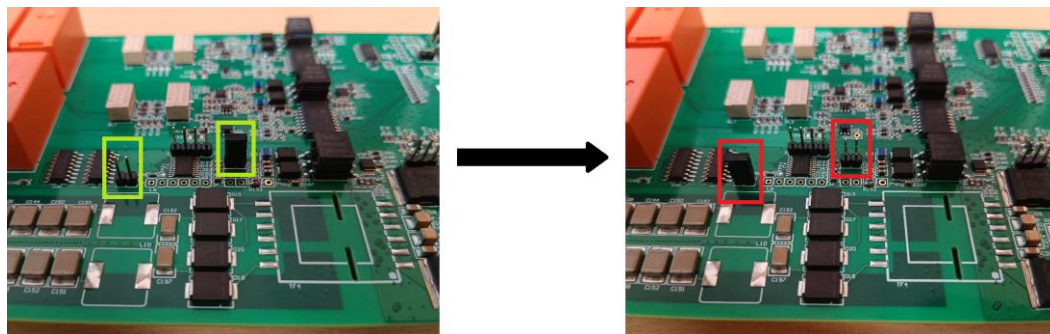

- c. Collegare il **cavo** in dotazione come indicato nella foto sottostante:

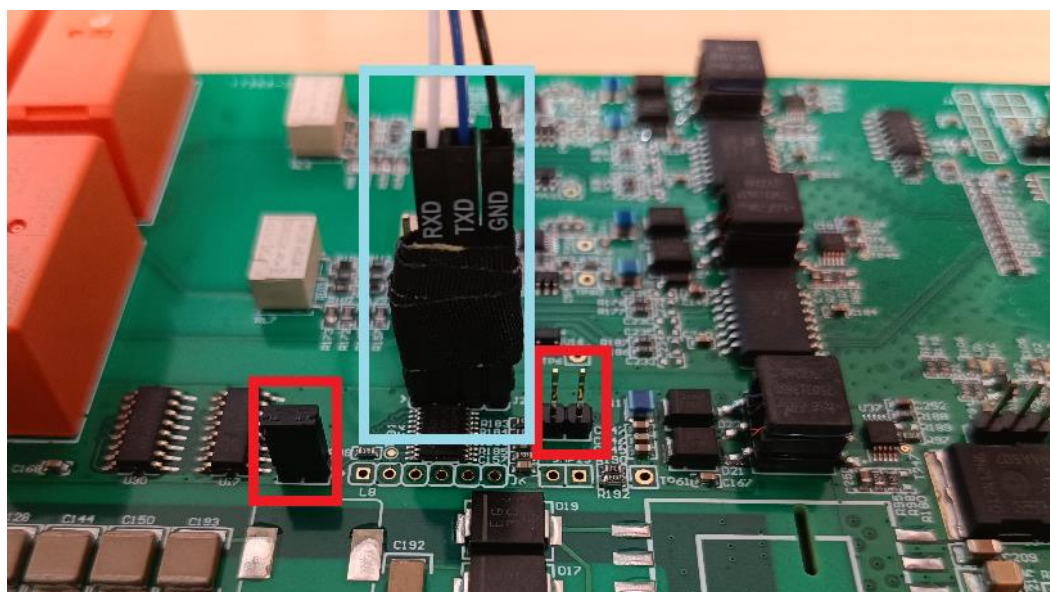

- d. Reinserire la scheda nel suo slot e riaccendere il cassetto.


2.2 Programmazione del firmware

La programmazione viene effettuata utilizzando il software STM32CubeProgrammer disponibile qui:
<https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeprog.html>


Prima di continuare, collegare il cavo in dotazione ed identificare la COM corrispondente utilizzando il Device Manager di Windows.



- a. Lanciare il software, scegliere la modalità di comunicazione **UART** e scegliere la **COM**.

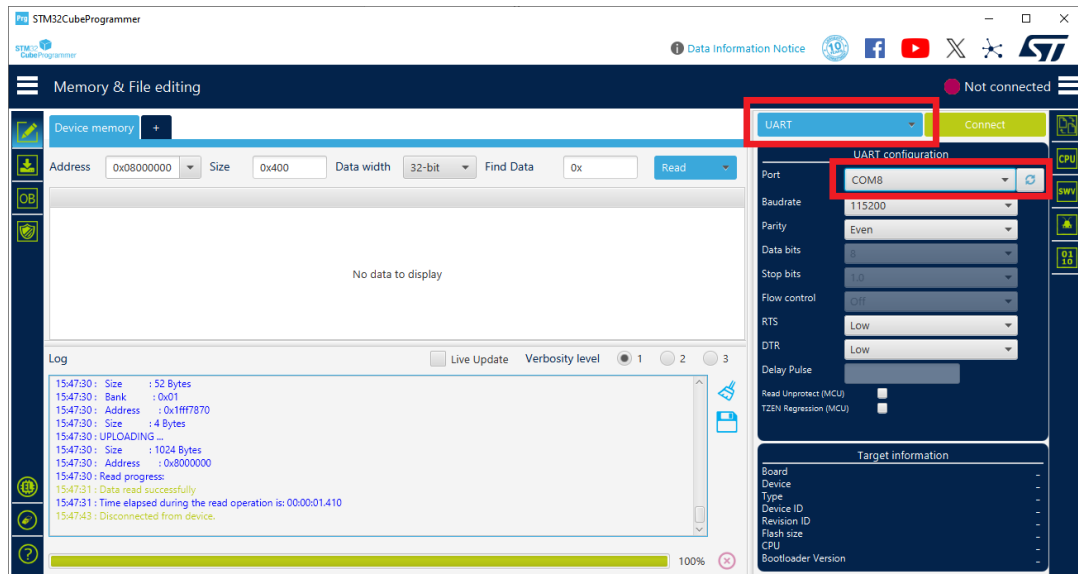


- b. Cliccare su **Connect** ed aspettare il processo di connessione.

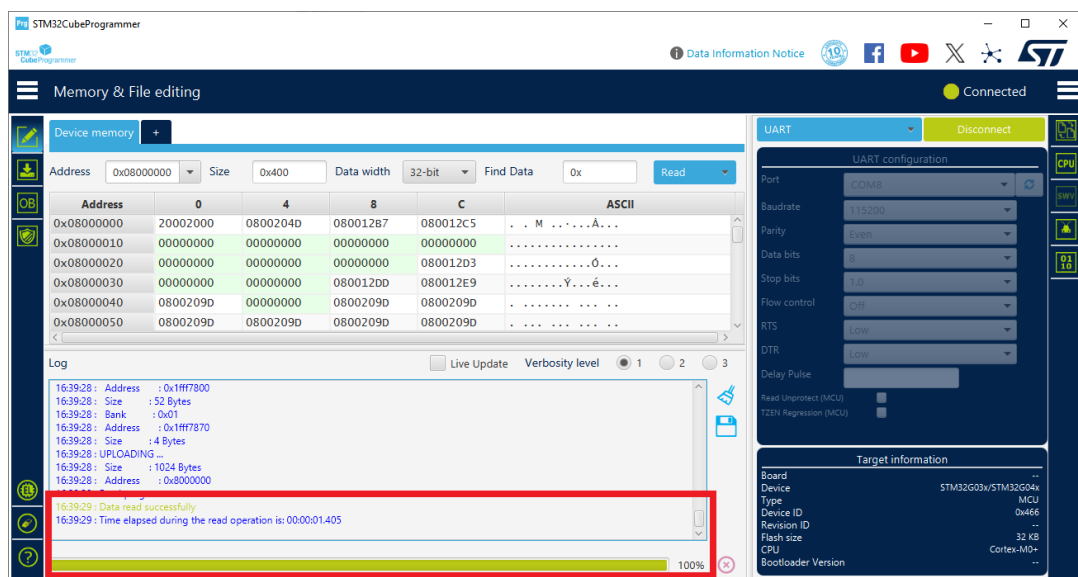





- c. Cliccare su **+** e **Open file** e scegliere il file *slave_as20p2_vx.y.hex*.

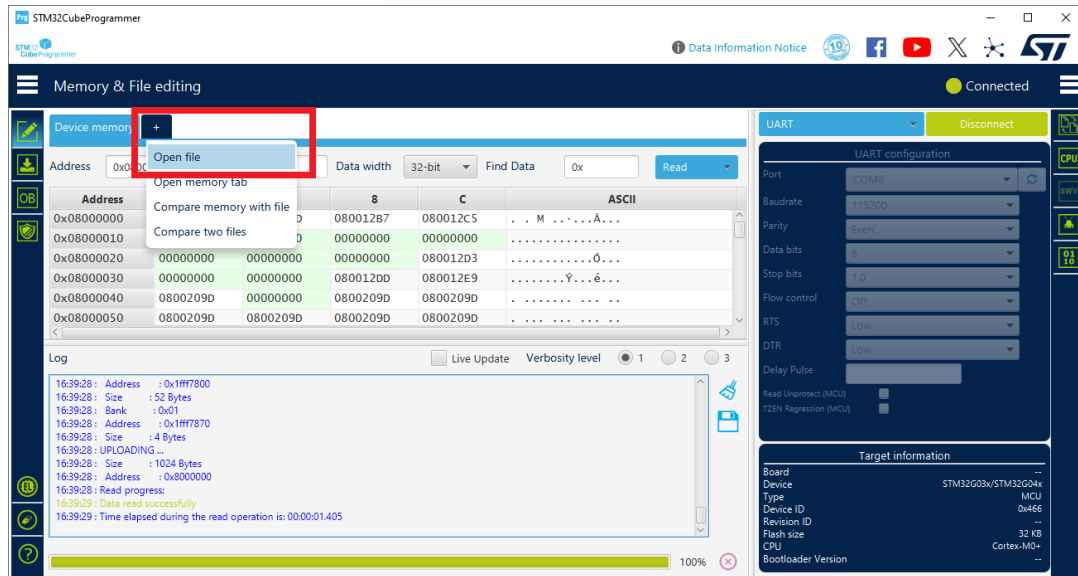

- d. Una volta il file aperto cliccare su **Download**.

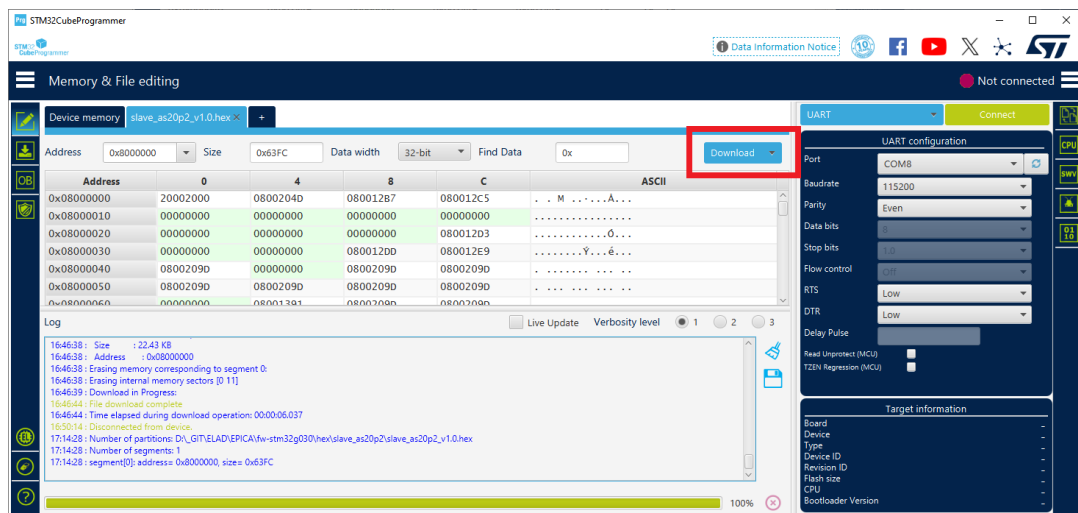

- e. Aspettare la fine della programmazione.

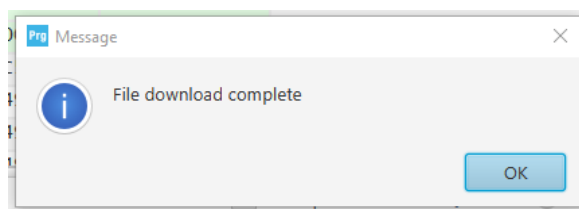

- f. Cliccare su **OK** e poi **Disconnect**.
- g. **Spegnere** il cassetto e togliere la scheda dal suo slot.
- h. Togliere il cavo e spostare il **jumper** nella sua posizione iniziale.
- i. Reinserire la scheda nel suo slot e **riaccendere** il cassetto.