ZABERIO

Bezdrôtové tally svetlo ZT-1



NÁVOD NA POUŽITIE

Pre prepínače Blackmagic Design ATEM Mini Pro / ATEM Mini Pro ISO

UPOZORNENIE – pred prvým použitím

Pred inštaláciou a použitím výrobku si pozorne prečítajte celý návod, najmä kapitolu **1 Bezpečnostné pokyny**.

Návod uschovajte na neskoršie použitie. Ak výrobok odovzdáte ďalšej osobe, priložte k nemu aj tento návod.

Verzia návodu 1.2 • 10/2026 • platí pre hardvér verzie 1.0 a firmvér 2.1 a novší

ATEM a Blackmagic Design sú ochranné známky spoločnosti Blackmagic Design Pty. Ltd. Wi-Fi je ochranná známka Wi-Fi Alliance, Windows je ochranná známka Microsoft Corporation. Výrobca ZT-1 nie je s týmito spoločnosťami prepojený.

Obsah

Kapitola	Strana
Symboly použité v návode	2
1 Bezpečnostné pokyny	3
2 Určené použitie	4
3 Varianty a obsah balenia	4
4 Popis výrobku	5
5 Technické údaje	6
6 Inštalácia a prvé spustenie	7
7 Používanie	9
8 Heslá, aktualizácie a kybernetická bezpečnosť	11
9 Čistenie a údržba	12
10 Riešenie problémov	13
11 Skladovanie, preprava a likvidácia	14
12 Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode	15
13 Výrobca, servis a záruka	15

Symboly použité v návode



VÝSTRAHA

Označuje nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k **zraneniu osôb**, ak sa pokyn nedodrží.



UPOZORNENIE

Označuje situáciu, ktorá môže viesť k **poškodeniu výrobku alebo iného majetku** alebo k strate funkcie.



POZNÁMKA

Doplňujúca informácia alebo tip pre jednoduchšie používanie.

1 Bezpečnostné pokyny

ZT-1 je napájaný bezpečným malým napätím 5 V. Hlavné riziká súvisia so zdrojom napájania, s upevnením na kamere, s jasom LED a s malými časťami. Dodržiavajte nasledujúce pokyny.



VÝSTRAHA – napájanie a požiar

Výrobok napájajte **iba z USB zdroja 5 V DC** (USB nabíjačka, powerbanka, USB port počítača alebo kamery). Sieťový USB adaptér musí mať označenie CE a spĺňať normu EN IEC 62368-1.

Nikdy nepripájajte výrobok k zdroju s vyšším napätím (napr. 9 V, 12 V) cez redukcie alebo neoriginálne káble.

Nepoužívajte poškodený USB kábel ani zdroj. Ak výrobok dymí, zapácha alebo je neobvykle horúci, okamžite odpojte kábel.

Nezakrývajte výrobok a neprevádzkujte ho v blízkosti zdrojov tepla (svetlá, radiátory).



VÝSTRAHA – upevnenie a káble

Výrobok upevnite do sánok (cold shoe) kamery tak, aby bol zaistený a nemohol spadnúť na osoby pod kamerou, najmä pri upevnení na statívy a ramená vo výške.

USB kábel veďte tak, aby oň nikto nemohol zakopnúť a aby pri pohybe kamery nestrhol výrobok.



VÝSTRAHA – jas svetla

Pri maximálnom jase nepozerajte do svetla z bezprostrednej blízkosti (menej ako 30 cm) dlhší čas. Jas nastavte primerane prostrediu (kapitola 8).

Režim „bliká“ používa nízku frekvenciu (2 Hz). Ak je na scéne osoba citlivá na blikajúce svetlo, ponechajte výrobok počas vysielania pripojený, aby sa zobrazoval iba trvalý svit.



VÝSTRAHA – malé časti

Vymeniteľné kryty s číslom sú malé časti, ktoré môžu byť prehltnuté. Výrobok **nie je hračka** a nie je určený deťom do 3 rokov. Uchovávajte ho mimo dosahu malých detí.



UPOZORNENIE – prostredie a rádiové vlny

Výrobok je určený len do suchých vnútorných priestorov (IP20). Chráňte ho pred dažďom, striekajúcou vodou a kondenzáciou.

Výrobok vysiela rádiové vlny (Wi-Fi 2,4 GHz). Rešpektujte zákazy používania bezdrôtových zariadení (napr. v nemocniciach a lietadlách).

Pod odnímateľným krytom sú elektronické súčasti. Pri výmene krytu do vnútra nesiahajte, nevyberajte držiak LED ani dosku a nevkladajte dovnútra kovové predmety. Používateľ smie vymieňať iba kryt s číslom.

2 Určené použitie

Bezdrôtové tally svetlo ZABERIO ZT-1 je svetelný indikátor (tzv. tally svetlo) pre kameramanov a moderátorov. Bezdrôtovo sa pripája k video prepínaču ATEM Mini Pro a farbou svetla ukazuje stav kamery, ku ktorej je priradený:

- **červená** – obraz z tejto kamery je práve vo vysielaní / v nahrávke (PROGRAM),
- **zelená** – obraz z tejto kamery je pripravený v náhľade (PREVIEW).

Výrobok je určený na upevnenie na kameru alebo statív pri živých prenosoch, streamovaní a nahrávaní v interiéri – napríklad v štúdiách, školách, kostoloch, konferenčných sálach a domácich štúdiách. Je určený dospelým a mladistvým používateľom, ktorí ovládajú prepínač ATEM.

Podmienky používania

- suché vnútorné priestory, teplota 0 °C až +40 °C, relatívna vlhkosť 10 – 85 % bez kondenzácie,
- Wi-Fi sieť v pásme 2,4 GHz so zabezpečením WPA2-Personal, do ktorej je pripojený aj prepínač ATEM (káblom Ethernet),
- napájanie z USB zdroja 5 V DC s výstupom aspoň 0,5 A.

Obmedzenia a predvídateľné nesprávne použitie

Výrobok nepoužívajte:

- vonku alebo vo vlhkom prostredí (dážď, sneh, bazény, kúpeľne),
- ako osvetlenie scény, výstražné alebo bezpečnostné svetlo – výrobok nie je určený na signalizáciu nebezpečenstva,
- v sieťach, ktoré pracujú iba v pásme 5 GHz alebo iba so zabezpečením WPA3 – ZT-1 sa k nim nepripojí,
- s inými prepínačmi ATEM, než sú uvedené v kapitole 5 – výrobca ich kompatibilitu nezaručuje,
- v otvorenej (nezabezpečenej) Wi-Fi sieti alebo v sieti dostupnej neznámym osobám – pozri kapitolu 8.3.

3 Varianty a obsah balenia

Tally svetlo ZT-1 sa predáva v dvoch sadách, ktoré sa líšia len počtom krytov s číslom. Kryty s ďalšími číslami si môžete dokúpiť samostatne. Tento návod platí pre všetky varianty. V balení je jeho stručná tlačená verzia s bezpečnostnými pokynmi; úplný návod je na stránke matusmlynar.github.io/zaberio (QR kód na obale a na štítku výrobku).

Označenie	Variant	Obsah balenia
ZT-1/1	Sada s jedným krytom	1× tally svetlo ZT-1 s nasadeným krytom s číslom podľa objednávky (1 – 20), stručný návod a bezpečnostné pokyny (tlačené), záručný list
ZT-1/4	Sada so štyrmi krytmi	1× tally svetlo ZT-1 s nasadeným krytom s číslom 1, kryty s číslami 2, 3 a 4, stručný návod a bezpečnostné pokyny (tlačené), záručný list
ZT-Cnn	Samostatný kryt (príslušenstvo)	1× kryt s požadovaným číslom nn (01 – 20), napr. ZT-C07 = kryt s číslom 7

Číslo kamery v ZT-1 je z výroby nastavené na 1. Ak máte kryt s iným číslom, nastavte rovnaké číslo kamery v aplikácii (kapitola 7.3).


POZNÁMKA

USB kábel ani napájací zdroj nie sú súčasťou balenia. Použite kábel s konektorom micro-USB (USB-A alebo USB-C na micro-USB) dlhý najviac 3 m, ktorého plastová koncovka má najviac 10 × 6,4 mm (bežné káble od telefónov) a USB zdroj podľa kapitol 1 a 5.

Po vybalení skontrolujte, či je balenie úplné a výrobok nie je poškodený. Poškodený výrobok nepoužívajte a kontaktujte predajcu alebo výrobcu.

Na štítku na spodnej strane je ID jednotky a jej **jedinečné heslo**. Heslo si poznačte – potrebujete ho pri prvom nastavení (kapitola 6).

4 Popis výrobku

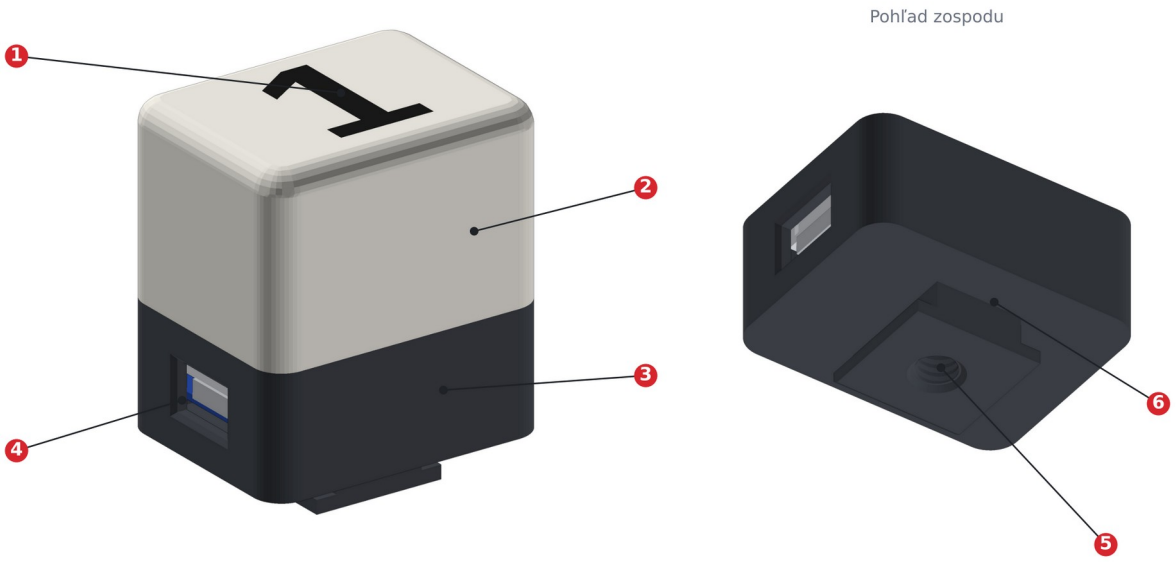

Č.	Časť	Funkcia
1	Číslo kamery	Čierne číslo zapustené vo vrchu krytu, čitateľné zo strany kameramana.
2	Kryt s číslom	Matný kryt, ktorý rozptyľuje svetlo do všetkých strán. Drží na 4 pružných západkách, odnímateľný rukou bez náradia (kapitola 7.3).
3	Základňa	Obsahuje elektroniku s Wi-Fi modulom a 4 farebné LED (modul 2 × 2). Svetlo rozptyľuje matný kryt.
4	Otvor pre konektor micro-USB	Napájanie 5 V DC. Konektor slúži iba na napájanie.
5	Závit 1/4"-20	Vnútorný závit v pätke na upevnenie na statív, kĺbové rameno alebo držiak. Skrutka smie siahať najviac 7 mm.
6	Pätka do sánok	Upevnenie do sánok (cold shoe) kamery, svetla alebo monitora.

ZT-1 nemá vypínač. Zapína sa pripojením USB kábla a vypína jeho odpojením.

Signalizácia svetlom



Farby pre PROGRAM a NÁHĽAD sú z výroby červená a zelená; v aplikácii ich môžete zmeniť (kapitola 7.3).

5 Technické údaje


Parameter	Hodnota
Model	ZT-1 (hardvér verzie 1.0); sady ZT-1/1 a ZT-1/4
Napájanie	5 V DC (4,75 – 5,25 V) cez konektor micro-USB; koncovka kábla max. 10 × 6,4 mm
Odber prúdu	max. 0,3 A (1,5 W); typicky 0,12 A
Požadovaný zdroj	USB 5 V DC, min. 0,5 A, podľa EN IEC 62368-1 (nie je súčasťou balenia)
Bezdrôtové pripojenie	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, zabezpečenie WPA2-Personal
Frekvenčné pásmo	2 400 – 2 483,5 MHz (kanály 1 – 13)
Max. vysielací výkon	18 dBm e.i.r.p. (63 mW)
Dosah	orientačne do 30 m v interiéri (závisí od routera a prekážok)
Kompatibilita	Blackmagic Design ATEM Mini Pro, ATEM Mini Pro ISO (komunikácia cez lokálnu sieť)
Svetelný zdroj	4 × RGB LED (modul 2 × 2), jas nastaviteľný 2 – 100 %, farby nastaviteľné
Číslo kamery	1 – 20 (nastaviteľné v aplikácii); kryty s číslami 1 – 20 (podľa sady alebo samostatne)
Ovládanie	webová aplikácia v prehliadači (telefón, tablet, počítač); bez tlačidiel
Firmvér	2.1; aktualizácia tlačidlom v aplikácii zo stránky výrobcu (alebo zo súboru), iba firmvér podpísaný výrobcom
Upevnenie	pätka do sánok (cold shoe) podľa ISO 518 s vnútorným závitom 1/4"-20 (hĺbka 7 mm)
Rozmery (D × Š × V)	40 × 31 × 49 mm vrátane pätky
Hmotnosť	približne 25 g
Materiál	základňa PETG čierna; kryt PETG prírodný, matný, svetlo rozptyľujúci, s čiernym číslom
Stupeň krytia	IP20 – len do suchých vnútorných priestorov

Parameter	Hodnota
Prevádzkové podmienky	0 °C až +40 °C; 10 – 85 % RV bez kondenzácie
Skladovanie a preprava	−10 °C až +50 °C; 10 – 90 % RV bez kondenzácie
Bezpečnostné aktualizácie	poskytované najmenej do 31. 12. 2031


6 Inštalácia a prvé spustenie

6.1 Čo budete potrebovať

- prepínač ATEM Mini Pro pripojený **káblom Ethernet** k Wi-Fi routeru (do tej istej siete),
- názov a heslo Wi-Fi siete v pásme 2,4 GHz,
- IP adresu prepínača ATEM – zistíte ju v programe ATEM Setup, v časti Network Settings (výrobné nastavenie ATEM je 192.168.1.240),
- smartfón, tablet alebo počítač s Wi-Fi a webovým prehliadačom,
- heslo zariadenia zo štítku na spodnej strane ZT-1.

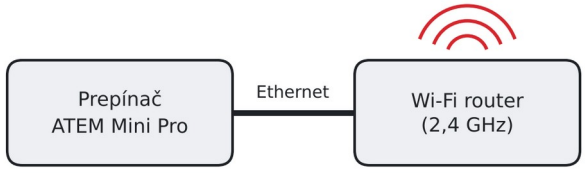

ZT-1 komunikuje s prepínačom ATEM cez Wi-Fi
v tej istej lokálnej sieti (ATEM je pripojený káblom).

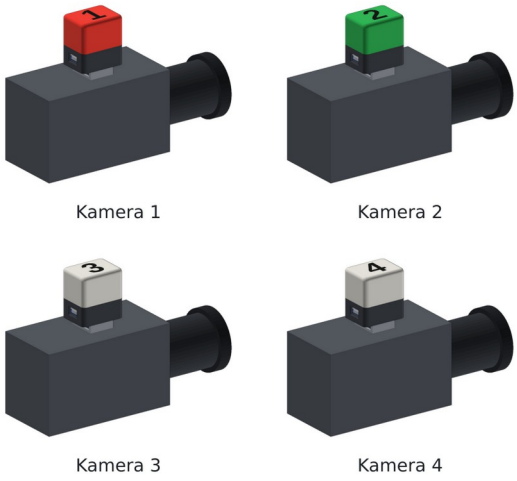


POZNÁMKA

Odporúčame v routeri pevne priradiť prepínaču ATEM jeho IP adresu (rezervácia DHCP alebo statická adresa), aby sa po reštarte siete nezmenila.


6.2 Prvé nastavenie

1. Pripojte ZT-1 USB káblom k zdroju 5 V. Nová jednotka **pomaly pulzuje namodro** – je v režime nastavenia a vytvorila vlastnú Wi-Fi sieť **Tally-xxxxxx** (xxxxxx je ID zo štítku).
2. V telefóne alebo počítači sa pripojte k sieti **Tally-xxxxxx**. Ako heslo zadajte **heslo zo štítku** (8 znakov).
3. Stránka nastavenia sa otvorí automaticky. Ak sa neotvorí, zadajte v prehliadači adresu **http://192.168.4.1**.
4. Ťuknite na svoju Wi-Fi sieť v zozname, zadajte jej heslo a IP adresu prepínača ATEM. Ak chcete, zadajte aj vlastné heslo administrácie (najmenej 8 znakov) – inak zostane heslo zo štítku. Stlačte **Pripojiť**.
5. ZT-1 sa reštartuje a **bliká namodro**, kým sa pripája k sieti. Po pripojení k ATEM svieti podľa stavu kamery. Ak sa do 20 s k sieti nepripojí, vráti sa do režimu nastavenia.


6. Telefón prepnite späť do svojej Wi-Fi siete a otvorte adresu **http://tally-xxxxxx.local** (alebo IP adresu ZT-1 zo zoznamu zariadení v routeri). Prihláste sa heslom administrácie.
7. V prehľade ťuknite na jednotku a nastavte **číslo kamery** = číslo vstupu HDMI na prepínači ATEM (kapitola 7.3). Nasaďte kryt s rovnakým číslom; ak ho nemáte, dokúpte kryt ZT-C s požadovaným číslom.

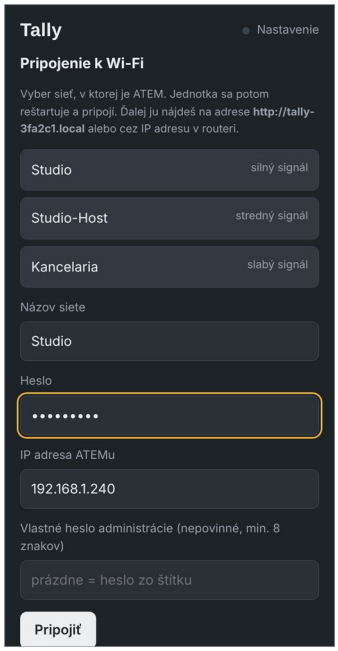

Kroky 3 a 4: stránka nastavenia

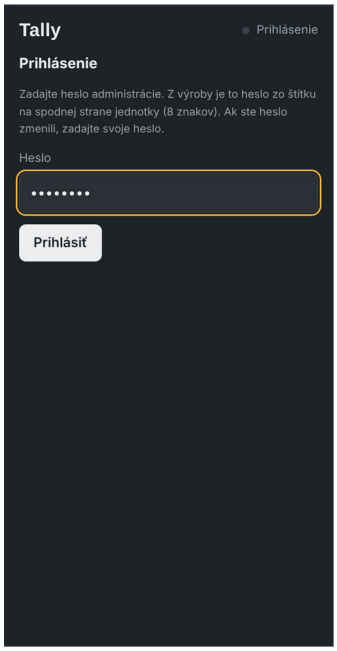

Krok 6: prihlásenie

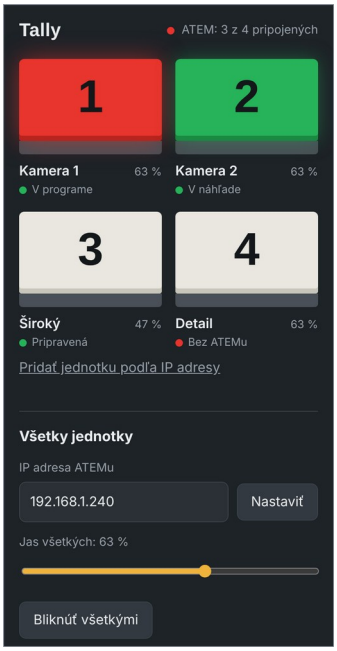


Prehľad jednotiek

POZNÁMKA

Adresa **.local** nemusí fungovať vo všetkých počítačoch so systémom Windows. Vtedy použite IP adresu ZT-1, ktorú nájdete v zozname pripojených zariadení vo vašom routeri. Aplikácia si nájdené jednotky pamätá.

6.3 Ďalšie jednotky (hromadné nastavenie)

Ak už máte jednu jednotku nastavenú, ďalšie nemusíte nastavovať cez ich vlastnú sieť:

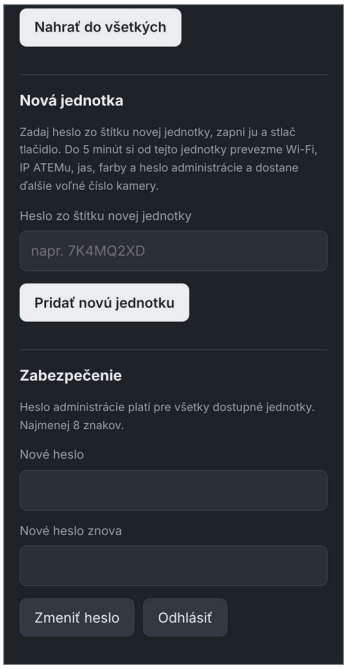

1. V aplikácii v časti **Nová jednotka** zadajte heslo zo štítku novej jednotky a stlačte **Pridať novú jednotku**.
2. Do 5 minút zapnite novú jednotku (z výroby alebo po obnovení výrobných nastavení). Pri preberaní nastavení **rýchlo bliká namodro** a potom sa na 1 s rozsvieti **nazeleno**.
3. Nová jednotka prevezme Wi-Fi, IP adresu ATEM, jas, farby a heslo administrácie, dostane ďalšie voľné číslo kamery a objaví sa v prehľade. Nasaďte jej kryt s týmto číslom.

Na obrázku: časti Nová jednotka a Zabezpečenie (kapitola 8.1).

6.4 Upevnenie na kameru

1. Nasaďte kryt s číslom, ktoré zodpovedá nastavenému číslu kamery (kapitola 7.6).
2. Zasuňte pätku ZT-1 do sánok kamery až na doraz. Ak má sánka aretačnú skrutku, dotiahnite ju rukou. Na statív alebo kĺbové rameno upevnite ZT-1 skrutkou 1/4"-20 do závitu v pätke – skrutku doťahujte iba rukou a len tak, aby siahala najviac 7 mm.
3. Natočte ZT-1 tak, aby otvor pre kábel smeroval nabok alebo dozadu a číslo bolo čitateľné zo strany kameramana.
4. Pripojte USB kábel a zaistite ho (napr. suchým zipsom), aby sa pri pohybe kamery nenapínal.

7 Používanie

7.1 Bežná prevádzka

Po nastavení nevyžaduje ZT-1 žiadnu obsluhu. Po každom zapnutí sa sám pripojí k uloženej Wi-Fi sieti a k prepínaču ATEM a zobrazuje stav kamery podľa obrázka v kapitole 4.

- Ak sa spojenie s ATEM preruší, ZT-1 ešte 2,5 s drží posledný stav, potom zhasne a spojenie sám obnoví. V aplikácii sa jednotka zobrazí ako **Bez ATEMu**.
- Ak je vstup v PROGRAM aj v NÁHĽADE súčasne (napr. počas prechodu), má prednosť farba programu.
- K jednej kamere môžete priradiť viac kusov ZT-1 (napr. pre moderátora a pre kameramana) – nastavte im rovnaké číslo kamery.

> **POZNÁMKA**
>
> Prepínač ATEM obmedzuje počet súčasne pripojených ovládacích zariadení. Ak sa niektorý ZT-1 nepripojí, zatvorte nepotrebné pripojenia (napr. program ATEM Software Control na ďalšom počítači).

7.2 Aplikácia – prehľad jednotiek


Aplikácia beží priamo v ZT-1 – otvoríte ju v prehliadači na adrese **http://tally-xxxxxx.local** alebo na IP adrese ktorejkoľvek jednotky. Zobrazí všetky jednotky ZT-1 v sieti. Kryt na obrázku má farbu podľa aktuálneho stavu, pod ním je názov, jas a stav:

Stav v aplikácii	Význam
V programe / V náhľade	Kamera je vo vysielaní / v náhľade. ZT-1 svieti príslušnou farbou.
Pripravená	ZT-1 je pripojený k ATEM, kamera nie je použitá.
Bez ATEMu	ZT-1 je v sieti, ale nemá spojenie s prepínačom ATEM (kapitola 10).
Nedostupná	Jednotka neodpovedá – je vypnutá alebo mimo dosahu Wi-Fi.

V hlavičke aplikácie je súhrn, napr. „ATEM: 3 z 4 pripojených“. Jednotku, ktorú aplikácia nenašla sama, pridáte odkazom **Pridať jednotku podľa IP adresy**.

7.3 Nastavenie jednotky

Ťuknutím na jednotku v prehľade otvoríte jej nastavenia. Zmeny potvrďte tlačidlom **Uložiť** (jas sa mení okamžite).

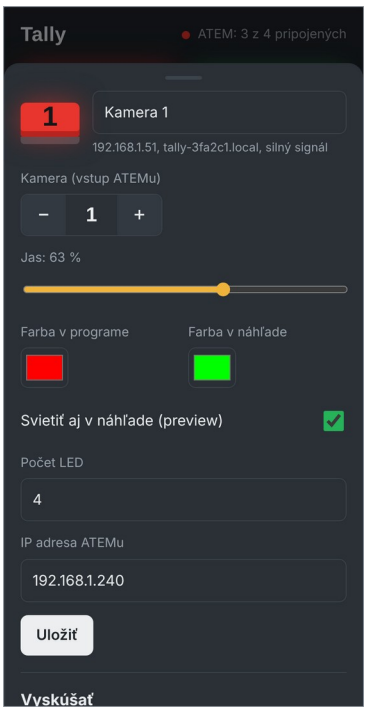


Položka	Význam
Názov	Ľubovoľný názov (napr. „Kamera 1“, „Detail“), max. 20 znakov.
Kamera (vstup ATEMu)	1 – 20. Číslo vstupu na prepínači ATEM; pre ATEM Mini Pro 1 – 4.
Jas	2 – 100 %. V tmavých priestoroch odporúčame 20 – 40 %.
Farba v programe / v náhľade	Z výroby červená / zelená.
Svietiť aj v náhľade	Vypnuté = ZT-1 svieti len v programe.
Počet LED	Pre ZT-1 vždy **4**. Nemeňte.
IP adresa ATEMu	IP adresa prepínača ATEM.

7.4 Vyskúšanie a identifikácia

V nastaveniach jednotky v časti **Vyskúšať** môžete bez prepínača ATEM overiť svetlo:

- **Program / Náhľad / Zhasnúť** – ZT-1 na 10 s zobrazí zvolený stav,
- **Podľa ATEMu** – okamžite ukončí skúšku,
- **Bliknúť** – ZT-1 na 4 s bliká nabielo; tak zistíte, ktorá fyzická jednotka je ktorá. Tlačidlo **Bliknúť všetkými** v časti Všetky jednotky rozbliká všetky.

7.5 Spoločné nastavenia všetkých jednotiek

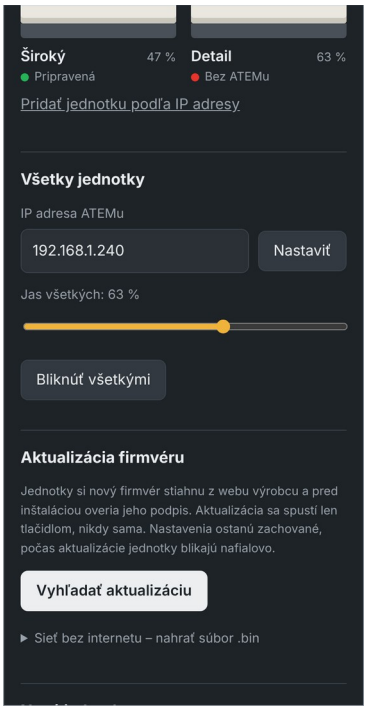

V časti **Všetky jednotky** nastavíte naraz všetkým dostupným jednotkám:

- **IP adresu ATEMu** – po zmene adresy prepínača,
- **Jas všetkých** – mení sa okamžite.

V časti **Aktualizácia firmvéru** tlačidlom **Vyhľadať aktualizáciu** zistíte, či je k dispozícii nový firmvér, a nainštalujete ho do všetkých jednotiek naraz (kapitola 8.2).

7.6 Výmena krytu s číslom





1. Uchopte kryt prstami za dlhé strany.
2. Ťahom smerom hore ho vytiahnite – pružné západky sa uvoľnia.
3. Nový kryt nasaďte tak, aby číslo bolo čitateľné zo strany kameramana.
4. Zatlačte ho rovno nadol, kým necvakne.


Kryt drží na základni na štyroch pružných západkách, bez magnetov a bez náradia. Kryt vymieňajte pri odpojenom napájaní. Nepoužívajte nástroje (skrutkovač, nôž) – môžete poškodiť západky. Číslo na kryte je otočené tak, aby ho čítal kameraman za kamerou; svetlo však vidno zo všetkých strán. Kryty s ďalšími číslami (1 – 20) si môžete dokúpiť samostatne pod označením ZT-Cnn (kapitola 3).

8 Heslá, aktualizácie a kybernetická bezpečnosť

8.1 Prihlásenie a zmena hesla

- Aplikácia vyžaduje prihlásenie **heslom administrácie**. Z výroby je to heslo zo štítku; ak ste pri nastavení zadali vlastné, platí vaše.
- Heslo sa sieťou neposiela – jednotka overí prihlásenie výzvou a odpoveďou (SHA-256). Prihlásenie platí do zatvorenia prehliadača, najviac 12 hodín.
- Po **5 nesprávnych pokusoch** sa prihlasovanie na 5 minút zablokuje.
- Heslo zmeníte v časti **Zabezpečenie** (najmenej 8 znakov). Zmena platí pre všetky dostupné jednotky. Tlačidlom **Odhlásiť** sa odhlásite.
- Prihlásenie bez hesla nie je možné a heslo nemožno vypnúť.

8.2 Aktualizácia firmvéru

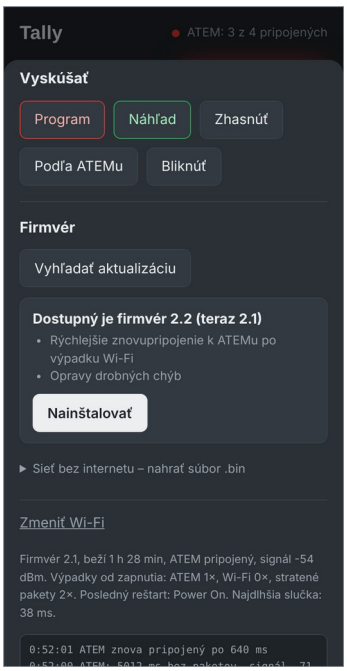

1. V aplikácii otvorte nastavenia jednotky a v časti **Firmvér** stlačte **Vyhľadať aktualizáciu**. Pre všetky jednotky naraz použite rovnaké tlačidlo v časti **Aktualizácia firmvéru** na hlavnej stránke.
2. Ak je k dispozícii nová verzia, aplikácia zobrazí jej číslo a zoznam zmien. Stlačte **Nainštalovať** (alebo **Aktualizovať všetky jednotky**).
3. ZT-1 si firmvér stiahne z webu výrobcu, overí podpis a nainštaluje ho. Počas toho (asi 1 minúta) **bliká nafialovo** – **neodpájajte napájanie**. Potom sa reštartuje; aplikácia zobrazí novú verziu.

Aktualizácia sa spustí **iba tlačidlom** v aplikácii, nikdy sama od seba. Wi-Fi sieť musí mať prístup na internet. ZT-1 nainštaluje iba firmvér **digitálne podpísaný výrobcom**; iný alebo poškodený súbor odmietne a beží ďalej s pôvodným firmvérom. Nastavenia zostanú zachované.

Sieť bez internetu: stiahnite súbor .bin na stránke **matusmlynar.github.io/zaberio** (časť Firmvér) a v aplikácii ho nahrajte cez **Sieť bez internetu – nahrať súbor .bin**.

8.3 Kybernetická bezpečnosť

- Každý ZT-1 má **jedinečné heslo** zo štítku. Vlastná sieť Tally-xxxxxx v režime nastavenia je chránená týmto heslom (WPA2).
- Hromadné nastavenie (6.3) prebieha cez sieť chránenú heslom zo štítku novej jednotky – nastavenia prevezme len tá jednotka, ktorej heslo ste zadali.
- Pripájajte ZT-1 iba do zabezpečenej siete (WPA2/WPA3 s heslom). Bezpečnostné aktualizácie inštalujte bez zbytočného odkladu.
- ZT-1 neuchováva osobné údaje. Uložené sú len nastavenia: názov a heslo Wi-Fi siete, IP adresa ATEM, údaje o hesle administrácie (v nevratnej podobe) a krátky denník udalostí.
- Pred predajom, darovaním, zaslaním do servisu alebo likvidáciou obnovte výrobné nastavenia (8.4) – vymažú sa uložené údaje o vašej sieti.

8.4 Reštart a obnovenie výrobných nastavení

Úkon	Postup	Výsledok
Reštart	V nastaveniach jednotky stlačte **Reštartovať**, alebo odpojte USB kábel a po 2 s ho znova pripojte.	ZT-1 sa reštartuje, nastavenia zostanú.
Obnovenie výrobných nastavení	V nastaveniach jednotky stlačte **Výrobné nastavenia**. Bez prístupu k aplikácii: pripojte napájanie a do 2 s ho odpojte – **2×** za sebou; tretíkrát ho nechajte pripojené.	ZT-1 3× blikne nabielo a pomaly pulzuje namodro (režim nastavenia). Vymaže sa Wi-Fi, IP ATEM aj vlastné heslo; platí opäť heslo zo štítku.

9 Čistenie a údržba

- Pred čistením odpojte USB kábel.
- Výrobok čistite suchou alebo mierne navlhčenou mäkkou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá, alkohol ani abrazívne prostriedky – poškodzujú matný povrch krytu.

- Pravidelne kontrolujte USB kábel a pätku. Poškodený kábel ďalej nepoužívajte.
- Výrobok nevyžaduje inú pravidelnú údržbu. Jediný diel, ktorý môže používateľ vymeniť, je kryt s číslom.

10 Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Po pripojení nesvieti ani nepulzuje	Nefunkčný zdroj alebo kábel; kábel bez dátových vodičov nevadí, ale musí byť neporušený	Vyskúšajte iný USB zdroj (min. 0,5 A) a iný kábel micro-USB.
Stále pomaly pulzuje modrá	ZT-1 je v režime nastavenia (nová jednotka alebo sa nepodarilo pripojiť k Wi-Fi)	Dokončite nastavenie podľa 6.2. Skontrolujte názov a heslo siete a to, že sieť vysiela v pásme 2,4 GHz.
Dlho bliká modrá	Nesprávne heslo Wi-Fi, sieť iba 5 GHz alebo iba WPA3, slabý signál	Zapnite v routeri pásmo 2,4 GHz a WPA2, priblížte ZT-1 k routeru. Ak treba, obnovte výrobné nastavenia (8.4).
Nesvieti, aplikácia hlási „Bez ATEMu“	Nesprávna IP adresa ATEM, ATEM vypnutý alebo v inej sieti, prekročený počet pripojení k ATEM	Overte IP adresu v programe ATEM Setup a pripojenie ATEM k tomu istému routeru; zatvorte nepotrebné pripojenia k ATEM.
Adresa tally-xxxxxx.local sa neotvorí	Počítač nepodporuje adresy .local, alebo je v inej sieti	Použite IP adresu ZT-1 z routera; overte, že je telefón/počítač v tej istej Wi-Fi.
„Nesprávne heslo“ / prihlasovanie zablokované	Chybné heslo administrácie; 5 chybných pokusov	Počkajte 5 minút. Zabudnuté heslo: obnovte výrobné nastavenia (8.4).
„Web výrobcu nie je dostupný“ pri hľadaní aktualizácie	Wi-Fi sieť nemá prístup na internet	Pripojte router k internetu, alebo nahrajte firmvér zo súboru (8.2).
Aktualizácia odmietnutá: súbor nie je podpísaný	Súbor nepochádza od výrobcu alebo je poškodený	Zopakujte aktualizáciu; pri nahrávaní zo súboru stiahnite firmvér znova zo stránky výrobcu.
Svieti iná kamera, než sa očakáva	Nesprávne číslo kamery	Opravte číslo kamery (7.3) a nasaďte zodpovedajúci kryt.
Svetlo reaguje s oneskorením	Preťažená Wi-Fi sieť, veľká vzdialenosť	Priblížte router, znížte počet zariadení v sieti, zvoľte menej obsadený kanál.



UPOZORNENIE – kedy výrobok ďalej nepoužívať

Okamžite odpojte napájanie a kontaktujte servis výrobcu (kapitola 13), ak je základňa alebo kryt prasknutý, výrobok sa prehrieva, zapácha, dymí, vnikla doň kvapalina alebo pri nefunkčnosti, ktorú neodstránite postupmi v tabuľke.

11 Skladovanie, preprava a likvidácia

Skladovanie a preprava

- Skladujte a prepravujte výrobok v suchu, pri teplote −10 °C až +50 °C, najlepšie v pôvodnom obale.
- Nenechávajte výrobok v aute na priamom slnku – teploty nad +50 °C môžu deformovať plastové časti.
- Pri preprave na kamere (napr. v kufri) výrobok vyberte zo sánok, aby sa pätka neulomila.

Vyradenie a likvidácia

Pred vyradením z prevádzky obnovte továrenské nastavenia (8.4), aby sa vymazali uložené údaje o vašej sieti.

	Výrobok je elektrozariadenie. **Nepatrí do zmesového komunálneho odpadu.** Odovzdajte ho na zbernom mieste elektroodpadu, v predajni pri kúpe nového podobného výrobku alebo bezplatne vo väčšej predajni elektroniky. Správnou likvidáciou chránite životné prostredie a zdravie ľudí. Podrobnosti vám poskytne obecný úrad.

Výrobok neobsahuje batérie. Obal (kartón, papier) odovzdajte do zberu papiera. Kábel odovzdajte spolu s výrobkom ako elektroodpad.

Značky na výrobku a obale

	Označenie CE – výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky príslušných predpisov EÚ (kapitola 12).
	Elektrozariadenie, ktoré sa po skončení životnosti musí odovzdať na triedený zber.
	Len na použitie vo vnútorných priestoroch.
	Jednosmerné napätie (napájanie 5 V DC).
	Pred použitím si prečítajte návod na použitie.
	Upozornenie – obsahuje malé časti (kryt, pätka), uchovávajte mimo dosahu malých detí (na obale).

Výrobný štítok (na spodnej strane výrobku, zväčšené):



Výrobné číslo má tvar ZT1-RRMM-NNNNN (RR = rok, MM = mesiac výroby, NNNNN = poradové číslo). ID je súčasťou názvu siete Tally-xxxxxx a adresy tally-xxxxxx.local. Heslo je jedinečné pre každý kus.

12 Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Zaberio s.r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Bezdrôtové tally svetlo ZT-1 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: **matusmlynar.github.io/zaberio/eu-vyhlasenie.pdf**

Rádiové rozhranie	Frekvenčné pásmo	Max. vysielací výkon
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n	2 400 – 2 483,5 MHz	18 dBm e.i.r.p.

Výrobok je možné bez obmedzení používať vo všetkých členských štátoch EÚ.

13 Výrobca, servis a záruka

Výrobca	**Zaberio s.r.o.** Vlnová 7, 040 11 Košice, Slovenská republika IČO: 56 418 327
Servis a technická podpora	e-mail: servis@zaberio.sk tel.: +421 55 600 4120 (pracovné dni 9:00 – 16:00) web: matusmlynar.github.io/zaberio

Na výrobok poskytuje výrobca **záruku 24 mesiacov** podľa priloženého záručného listu. Táto záruka nemá vplyv na vaše zákonné práva zo zodpovednosti za vady voči predávajúcemu.

Pri komunikácii so servisom majte pripravené výrobné číslo (štítok alebo webové rozhranie) a verziu firmvéru.

Stručné informácie a pomoc online. Naskenujte QR kód fotoaparátom telefónu. Otvorí sa stránka s významom svetiel, postupom prvého spustenia, riešením problémov a kontaktom na servis. QR kód je aj na štítku na spodnej strane výrobku.