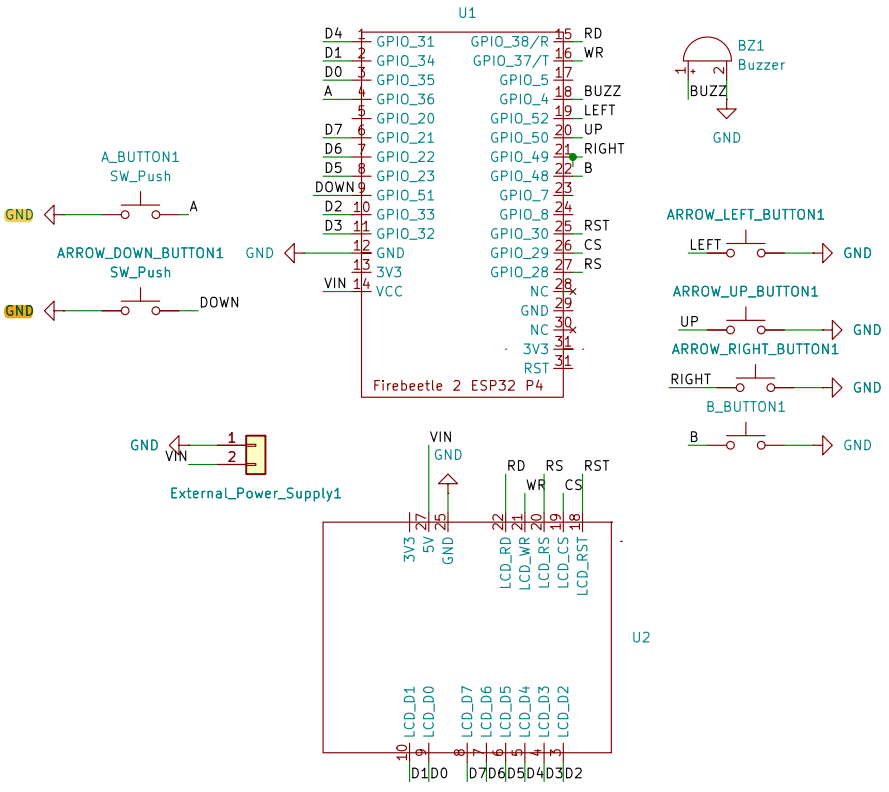

U1
D4
D1
D0
A
D7
D6
D5
DOWN
D2
D3
VIN
GPIO_31
GPIO_34
GPIO_35
GPIO_36
GPIO_20
GPIO_21
GPIO_22
GPIO_23
GPIO_51
GPIO_33
GPIO_32
GND
3V3
VCC
GPIO_38/R
GPIO_37/T
GPIO_5
GPIO_4
GPIO_52
GPIO_50
GPIO_49
GPIO_48
GPIO_7
GPIO_8
GPIO_30
GPIO_29
GPIO_28
NC
GND
NC
3V3
RST
RD
WR
BUZZ
LEFT
UP
RIGHT
B
RST
CS
RS
Firebeetle 2 ESP32 P4
BZ1
Buzzer
BUZZ
GND
A_BUTTON1
SW_Push
GND
A
ARROW_DOWN_BUTTON1
SW_Push
GND
DOWN
GND
ARROW_LEFT_BUTTON1
LEFT
GND
ARROW_UP_BUTTON1
UP
GND
ARROW_RIGHT_BUTTON1
RIGHT
GND
B_BUTTON1
B
GND
GND
VIN
External_Power_Supply1
VIN
GND
RD
RS
RST
WR
CS
3V3
5V
GND
LCD_RD
LCD_WR
LCD_RS
LCD_CS
LCD_RST
U2
LCD_D1
LCD_D0
LCD_D7
LCD_D6
LCD_D5
LCD_D4
LCD_D3
LCD_D2
D1
D0
D7
D6
D5
D4
D3
D2