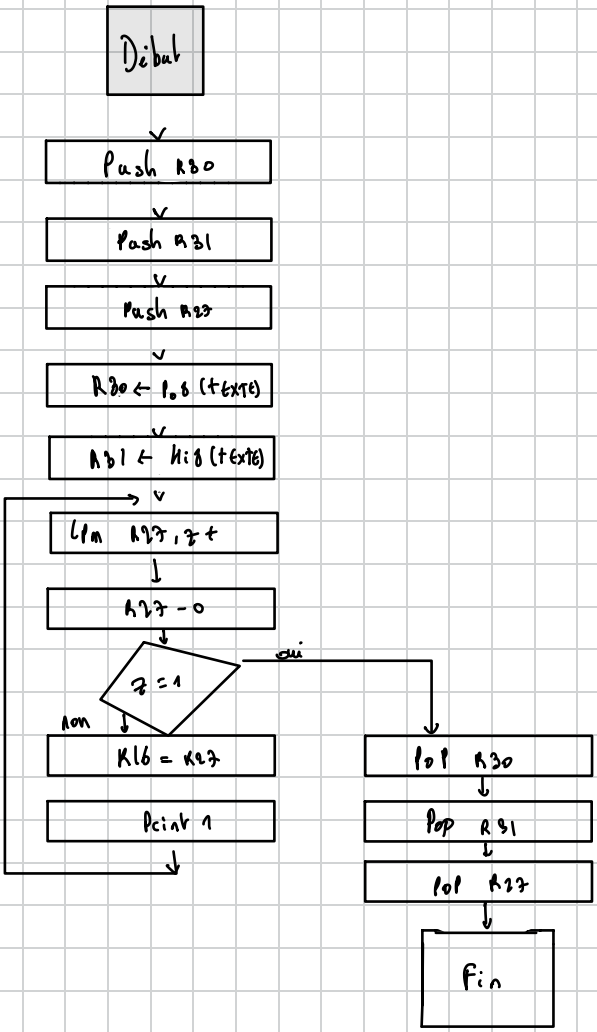

Debut
Push R30
Push R31
Push R27
R30 ← Low (TEXTE)
R31 ← High (TEXTE)
Lpm R27, Z+
R27 = 0
Z = 1
oui
non
R16 = R27
Pointeur 1
Pop R30
Pop R31
Pop R27
Fin