

DOC - CTP - LEO - Téléphonie du DéMON?

Faire votre VM en 1 Carte Réseau, bridge, eth1 (on utilise les adresses Mac).

Y Aura 2 - La première la **asterisk-alpine** et l'autre c'est **alpine-std** (Sois le **serveur TFTP**)

Adresse des téléphones (Car ils seraient capables de ne pas les donner...)

Il est recommandé de réinitialiser les téléphones avant de les configurer.

-Déconnecter la fiche RJ45 / Maintenir la touche # et connecter la fiche RJ45

-Attendre l'apparition du message **Post Mode** / Appuyer sucevement sur les touches ***#168**

-Attendre l'apparition du message **Phone reset** / Déco Reco la fiche RJ45

Fanvil01	0C:38:3E:19:77:9F	10.17.1.1	0101
Fanvil02	0C:38:3E:19:97:96	10.17.1.2	0201
Fanvil03	0C:38:3E:19:97:98	10.17.1.3	0301
Fanvil04	0C:38:3E:19:77:9D	10.17.1.4	0401
Fanvil05	0C:38:3E:19:77:A0	10.17.1.5	0501
Fanvil06	0C:38:3E:19:97:91	10.17.1.6	0601
Fanvil07	0C:38:3E:19:97:94	10.17.1.7	0701
Fanvil08	0C:38:3E:19:77:9E	10.17.1.8	0801
Fanvil09	0C:38:3E:19:77:9C	10.17.1.9	0901
Fanvil10	0C:38:3E:19:97:98	10.17.1.10	1001
Fanvil11	0C:38:3E:19:96:28	10.17.1.11	1101
Fanvil12	0C:38:3E:19:97:97	10.17.1.12	1201
Fanvil13	0C:38:3E:19:77:9B	10.17.1.13	1301
Fanvil14	0C:38:3E:19:97:92	10.17.1.14	1401
Fanvil15	0C:38:3E:19:97:95	10.17.1.15	1501
Fanvil16	0C:38:3E:19:97:8F	10.17.1.16	1601

Cisco 01	54:4A:00:36:AE:1C	10.17.1.21	0102
Cisco 02	54:4A:00:36:AE:C8	10.17.1.22	0202
Cisco 03	54:4A:00:36:AE:A5	10.17.1.23	0302
Cisco 04	54:4A:00:36:AD:9B	10.17.1.24	0402
Cisco 05	54:4A:00:36:9E:C3	10.17.1.25	0502
Cisco 06	54:4A:00:36:AE:64	10.17.1.26	0602
Cisco 07	54:4A:00:36:AE:38	10.17.1.27	0702
Cisco 08	54:4A:00:36:9E:C4	10.17.1.28	0802
Cisco 09	54:4A:00:36:AE:90	10.17.1.29	0902
Cisco 10	54:4A:00:36:AD:EC	10.17.1.30	1002
Cisco 11	54:4A:00:36:9E:D7	10.17.1.31	1102
Cisco 12	54:4A:00:36:9E:CB	10.17.1.32	1202
Cisco 13	54:4A:00:36:AE:8B	10.17.1.33	1303
Cisco 14	2C:3E:CF:87:C5:A8	10.17.1.34	1402
Cisco 15	54:4A:00:36:AE:33	10.17.1.35	1502
Cisco 16	54:4A:00:36:AD:C5	10.17.1.36	1602

Lancer votre serveur Asterisk-alpine et connecter vous avec :

login : root

mdp = proctr00

Après avoir lancer la MV Asterisk, vous devez vérifier si le service est en cours d'exécution, pour cela taper les commandes : `service asterisk status`

Si le service est down : `service asterisk start`

Redémarré le service (important) : `service asterisk restart`

Installer les paquets suivants : `apk add nano / apk add openssh`

Noter votre adresse IP et MAC :

```
rt-mv:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast
    link/ether 08:00:27:3b:a6:ab brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.16.21.88/12 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe3b:a6ab/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
rt-mv:~#
```

////////////////////////////////////Fanvil / Cisco / Asterisk////////////////////////////////////

Le fichier `pjsip.conf` contient la déclaration des comptes.

Dans un premier temps sauvegarder le fichier source avec la commande :

`cd /etc/asterisk/`

`cp pjsip.conf pjsip.conf.src`

Vous devez partir d'un fichier vierge afin d'éviter des erreurs.

`nano pjsip.conf`

(Dans cette situation il me semble qu'un `rm pjsip.conf` est assez efficace)

Puis vous refaite un `nano pjsip.conf`

Transport:

```
[transport-udp]
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0:5060
```

Extension Fanvil :

```
[FanvilXX]
type=endpoint
context=internal (Ou interne) mais dans nos screen on a utilisé internal.
auth=authFanvilXX
aors=FanvilXX
transport=transport-udp
disallow=all
allow=ulaw
```

```
[authFanvilXX]
type=auth
auth_type=userpass
password=1234
username=FanvilXX
```

```
[FanvilXX]
type=aor
max_contacts=5
remove_existing=yes (Je suis pas certain d'avoir laisser ça)
```

Extension Cisco :

```
[CiscoXX]
type=endpoint
context=internal (Ou interne) mais dans nos screen on a utilisé internal.
auth=authCiscoXX
aors=CiscoXX
transport=transport-udp
disallow=all
allow=ulaw
```

```
[authCiscoXX]
type=auth
auth_type=userpass
password=5678
username=CiscoXX
```

```
[CiscoXX]
type=aor
max_contacts=5
remove_existing=yes (Je suis pas certain d'avoir laisser ça)
```

Création du fichier extensions.conf

```
cd /etc/asterisk
cp extensions.conf extensions.conf.src
nano extensions.conf
```

DANS LE CAS POUR JUSTE APPELER :

```
[internal]
exten=>1000,1,Dial(PJSIP/FanvilXX)
exten=>2000,1,Dial(PJSIP/CiscoXX)
```

Dans le cas pour configurer direct la messagerie : (Je conseille)

```
GNU nano 5.9 extensions.conf
[internal]

exten => 0401,1,Dial(PJSIP/Fanvil04,8)
exten => 0401,n,VoiceMail(${EXTEN}@default)
exten => 888,1,VoiceMailMain($CALLERID(num}@default)

exten => 0402,1,Dial(PJSIP/Cisco04,8)
exten => 0402,n,VoiceMail(${EXTEN}@default)
exten => 888,1,VoiceMailMain($CALLERID(num}@default)
```

[internal]

```
exten=> [id],1,Dial(PJSIP/FanvilXX,8)
exten=> [id],n,VoiceMail(${EXTEN}@default)
exten=> 888,1,VoiceMailMain($CALLERID(num}@default)

exten=> [id],1,Dial(PJSIP/CiscoXX,8)
exten=> [id],n,VoiceMail(${EXTEN}@default)
exten=> 888,1,VoiceMailMain($CALLERID(num}@default)
```

PARAMÈTRE DU FANVIL SUR LE VOIP

Récupérer l'ip du fanvil puis allez sur votre navigateur taper l'ip de votre téléphone. (fanvil au cas ou hein).

login : admin

password : admin

(Super Screen Parfait en dessous)

(Zoom un peu)

Ligne: SIP 1

Paramètres de base >>

État de la ligne: Enregistré

Nom d'utilisateur: Fanvil11

Affichage du nom: Fanvil11

Realm:

Activer: ☒

Nom d'authentification: Fanvil11

Mot de passe d'authentification: ****

Server Name: 10.16.21.88

SIP Server 1

Adresse du serveur Proxy SIP: 10.16.21.88

Port serveur Proxy SIP: 5060

Protocole de transport: UDP

Expiration de l'enregistrement: 3600 Seconde

SIP Server 2

Adresse du serveur Proxy SIP:

Port serveur Proxy SIP: 5060

Protocole de transport: UDP

Expiration de l'enregistrement: 3600 Seconde

Adresse du Proxy de sortie:

Port du Proxy de sortie:

Nom d'utilisateur:

Mot de passe d'authentification:

Backup Proxy Server Address:

Backup Proxy Server Port: 5060

NOTE

Description:
It shows phone registration account basic settings and sip account function advanced settings.

Pour les noms tu devrais t'en sortir, méfie toi seulement de ton Server Name et de ton Adresse du serveur Proxy SIP qui sont tout simplement *ton IP de ton serveur Asterisk...*

```
rt-mv:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast
    link/ether 08:00:27:3b:a6:ab brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.16.21.88/12 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe3b:a6ab/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
rt-mv:~#
```

On aura probablement pas la même chose alors recopiez pas bêtement.

A savoir que dans la vidéo du prof il recopie une adresse ip similaire à celle du Fanvil, je pense que les B on confondu avec ça malgré qu'ils aient bien mis leur screen de l'ip de le serveur Asterisk juste en dessous... enfin bref :D

////////////////////////////////////Fin Asterisk////////////////////////////////////

Réglages de l'heure et de la date


- Cliquez sur le menu *Paramètres téléphone*, onglet *Heure/Date*, puis renseignez les champs :
 - Serveur de temps primaire : 172.31.25.9
 - Serveur de temps secondaire : champs vide
 - Fuseau horaire : UTC+1
 - Appliquer les changements
 - Location : France
 - Appliquer les changements

POUR LE FANVIL ON EST CENSÉ ÊTRE BON.

////////////////////////////////////Fin Fanvil //////////////////////////////////////

Mais juste avant au cas ou le CTP va + loin que la messagerie, voici le déploiement d'une IVR

////////////////////////////////////Déploiement IVR////////////////////////////////////

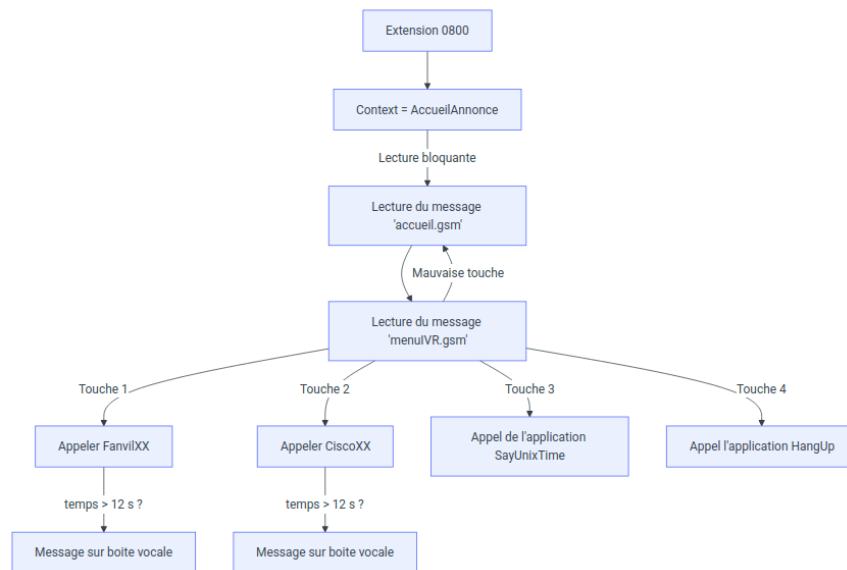

```

GNU nano 5.9 extensions.conf
[internal]

exten => 0401,1,Dial(PJSIP/Fanvil04,12)
exten => 0401,n,VoiceMail(${EXTEN}@default)
exten => 888,1,VoiceMailMain($CALLERID(num}@default)

exten => 0402,1,Dial(PJSIP/Cisco04,12)
exten => 0402,n,VoiceMail(${EXTEN}@default)
exten => 888,1,VoiceMailMain($CALLERID(num}@default)

exten => 0800,1,Goto(AccueilAnnonce,s,1)

exten => 901,1,Answer()
exten => 901,n,Record(accueil:gsm)
exten => 901,n,Wait(1)
exten => 901,n,Playback(accueil)
exten => 901,n,Hangup()

exten => 902,1,Answer()
exten => 902,n,Record(menuIVR:gsm)
exten => 902,n,Wait(1)
exten => 902,n,Playback(menuIVR)
exten => 902,n,Hangup()

[AccueilAnnonce]

exten => s,1,Playback(accueil)

exten => s,n(menu),Background(menuIVR)
exten => s,n,WaitExten(5)

[ Read 43 lines ]
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  ^Y-U Undo
^X Exit      ^R Read File ^_ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_- Go To Line ^Y-E Redo

```



```
[AccueilAnnonce]
exten => s,1,Playback(accueil)

exten => s,n(menu),Background(menuIVR)
exten => s,n,WaitExten(5)

exten => 1,1,Goto(internal,0401,1)
exten => 2,1,Goto(internal,0402,1)

exten => 3,1,SayUnixTime()
exten => 3,n,Goto(s,menu)

exten => 4,1,Hangup()

exten => i,1,Goto(s,menu)
exten => t,1,Goto(s,menu)
```

^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^R Cut ^T Execute ^C Location M-U Undo
 ^X Exit ^R Read File ^_ Replace ^U Paste ^J Justify ^- Go To Line M-E Redo

(Recopier pas tout bêtement faite attention au ID :p)

//////////////////////////////////FIN Déploiement IVR//////////////////////////////////

//////////////////////////////////Installation Serveur TFTP//////////////////////////////////

log = root
mdp = progr00

Mettez ses commandes une fois la VM TFTP :

```
apk add tftp-hpa
service in.tftpd start
apk add openssh
service sshd start
apk add nano
```

Noter ensuite l'adresse IP et MAC de votre serveur.

```
rt-m0: # ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ca:ba:8a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.16.21.90/12 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:feca:ba8a/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Placez-Vous dans le répertoire /var/tftpboot

`cd /var/tftpboot`

`wget http://iut-rt.univ-artois.fr/tph/Archive.zip`

`unzip Archive.zip` (Si ça marche pas faire `apk add unzip` avant)

```
Archive.zip          100%[=====>]    2.58K  --.-KB/s    in 0s
2026-03-05 11:13:12 (210 MB/s) - 'Archive.zip' saved [2647/2647]

rt-mv:/var/tftpboot# unzip Archive.zip
Archive:  Archive.zip
  inflating: DialTemplate.xml
  inflating: SEP_MAC-CISCO_.cnf.xml
rt-mv:/var/tftpboot#
```

Le fichier `SEP_MAC-CISCO_.cnf.xml` contient le réglage de votre téléphone.
Cependant, il est nécessaire de configurer certaines lignes du fichier.