

GR DIGITAL

GR DIGITAL III Mode d'emploi de l'appareil photo

Le numéro de série du produit est gravé sous l'appareil photo.

Avant de commencer

Avant d'utiliser votre appareil photo, prenez le temps de vous familiariser avec les commandes et les écrans d'affichage de l'appareil (pages 1–8). Reportez-vous à cette section pour référence pendant votre lecture du reste du manuel.

Photographie et lecture de base

Lisez d'abord cette section avant d'utiliser l'appareil photo pour la première fois. Elle détaille les étapes à suivre pour préparer l'appareil, prendre des photos et les lire (pages 9–38).

Référence

Lisez cette section pour en savoir plus sur les sujets non traités dans la section « Photographie et lecture de base ». Elle détaille la prise de vue avancée, les options de lecture, ainsi que la manière d'imprimer des photos, de configurer les réglages de l'appareil et de copier des photos sur un ordinateur (pages 39–173).

La batterie rechargeable doit être chargée avant usage. La batterie n'est pas chargée lors de l'achat.

Contenu de l'emballage

Avant d'utiliser votre appareil photo numérique Ricoh, vérifiez dans l'emballage qu'il ne manque aucun des éléments listés ci-dessous.




GR DIGITAL III

Le numéro de série est gravé sous l'appareil.



Câble USB avec connecteur mini-B

Il permet de raccorder l'appareil à un ordinateur ou à une imprimante.



Batterie rechargeable DB-65



Chargeur de batterie BJ-6



Protège-griffe alimentée

Cette protection est installée sur la griffe alimentée de l'appareil.




Câble A/V

Il permet de raccorder l'appareil à un téléviseur.



Conseil : fixation de la dragonne

Passez la petite boucle à travers le point d'attache de la dragonne de l'appareil, puis faites passer la grande boucle dans la petite boucle comme indiqué sur l'illustration.

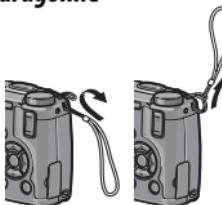

- **CD** : il contient le logiciel et un *Mode d'emploi du logiciel*.
- **Mode d'emploi de l'appareil photo** (ce manuel)
- **Mesures de sécurité**
- **Dragonne**

Avis

- **Mesures de sécurité** : lisez attentivement toutes les mesures de sécurité pour garantir une utilisation sans danger.
- **Essais de prise de vue** : faites des essais de prise de vue pour vérifier le fonctionnement correct de l'appareil avant de prendre des photos d'événements importants.
- **Copyright** : la reproduction ou la modification de documents, de magazines et d'autres sources sujettes aux droits d'auteur, autrement que pour des raisons personnelles, domestiques ou limitées similaires, est interdite sans le consentement du propriétaire des droits.
- **Exonération de responsabilité** : Ricoh Co., Ltd. décline toute responsabilité en cas de défaillance de l'enregistrement ou de l'affichage des photos résultant d'un dysfonctionnement de l'appareil.
- **Garantie** : cet appareil est fabriqué en fonction des caractéristiques locales et la garantie est valable uniquement dans le pays d'achat. Le fabricant décline toute responsabilité quant à la réparation du produit dans d'autres pays ou à la prise en charge de toute dépense associée.
- **Interférences radio** : l'utilisation de cet appareil dans le voisinage d'un autre équipement électronique peut affecter défavorablement à la fois l'appareil photo et l'autre dispositif. Des interférences sont notamment probables si l'appareil est utilisé à proximité d'une radio ou d'un téléviseur. Ce problème peut être résolu en déplaçant l'appareil aussi loin que possible de l'autre dispositif, en réorientant l'antenne de la radio ou du téléviseur, ou encore en branchant la radio ou le téléviseur sur une prise secteur différente.

© 2009 RICOH CO., LTD. Tous droits réservés. Cette publication ne peut être reproduite en tout ou en partie sans l'autorisation expresse et écrite de Ricoh. Ricoh se réserve le droit de modifier le contenu de ce document à tout moment et sans avis préalable.

Tous les efforts ont été faits pour garantir l'exactitude des informations contenues dans ce document. Dans le cas où vous rencontreriez néanmoins une erreur ou une omission, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous en avertir à l'adresse indiquée en quatrième de couverture de ce manuel.

Microsoft, Windows, Windows Vista, et Internet Explorer sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Macintosh et Mac OS sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Adobe, le logo Adobe et Adobe Reader sont des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated. Tous les autres noms de marque mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Manuels du produit

Les manuels suivants sont livrés avec le GR DIGITAL III :



Mode d'emploi de l'appareil photo (ce manuel)


Ce manuel décrit l'utilisation de votre appareil et l'installation du logiciel fourni. La version anglaise de ce manuel est également disponible sous la forme d'un fichier PDF sur le CD fourni.



Mode d'emploi du logiciel (fichier PDF)

Le Mode d'emploi du logiciel décrit la procédure pour copier des photos de votre appareil vers un ordinateur, afin de les visualiser et de les retoucher. Ce manuel est disponible en plusieurs langues et chaque version est disponible dans son propre dossier, lui-même situé dans le dossier « DC Manual » du CD fourni. Pour vous y référer plus facilement, copiez le fichier PDF du CD sur le disque dur de votre ordinateur.

Remarque : ce dossier contient le fichier PDF du Mode d'emploi de l'appareil photo en anglais.

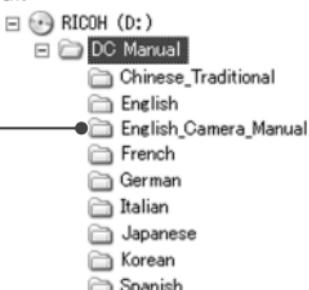

Le logiciel de visualisation et de retouche photo « Irodio Photo & Video Studio » est également fourni avec l'appareil. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce logiciel, consultez le menu **Aide** dans le logiciel Irodio Photo & Video Studio, ou téléphonez à l'un des centres d'assistance client suivants :

- **Amérique du Nord (U.S.A.) :** +1-800-458-4029 (appel gratuit)
- **Royaume-Uni, Allemagne,**
France et Espagne : +800-1532-4865 (appel gratuit)
- **Autres pays européens :** +44-1489-564-764
- **Chine :** +86-21-5385-3786
- **Autres pays d'Asie :** +63-2-438-0090

Heures de bureau : 9h00 - 17h00

Table des matières

Contenu de l'emballage.....	ii
Avis.....	iii
Manuels du produit.....	iv
Avant de commencer	1
Lisez d'abord cette section avant d'utiliser votre appareil photo pour la première fois.	
Introduction	2
Nomenclature de l'appareil photo.....	2
Photographie et lecture de base	9
Lisez d'abord cette section avant d'utiliser votre appareil photo pour la première fois.	
Premiers pas	10
Chargement de la batterie.....	10
Insertion de la batterie.....	12
Insertion des cartes mémoire	13
Mise sous et hors tension de l'appareil photo.....	14
Configuration de base	16
Prise de vue photographique	17
Tenue de l'appareil photo.....	17
Prendre une photo.....	18
Zoom numérique.....	22
Prise de vue rapprochée (mode macro).....	23
Photographie au flash.....	24
Le retardateur	26
L'indicateur de niveau.....	27
Visualisation et suppression de photos	29
Visualisation de photos	29
Suppression de photos	33
La touche □ (DISP)	36

Lisez cette section pour en savoir plus sur les fonctions de l'appareil photo.

Plus sur la photographie	40
Mode P : changement de programme	40
Mode A : priorité à l'ouverture	42
Mode S : priorité à l'obturation	43
Mode M : exposition manuelle.....	44
Mode SCENE : adapter les réglages à la scène.....	46
Modes « MY » : utilisation des réglages personnalisés.....	53
Le menu prise de vue.....	54
Vidéos	87
Enregistrement de vidéos.....	87
Visualisation de vidéos.....	90
Plus sur la lecture.....	91
Le menu lecture.....	91
Visualisation des photos sur un téléviseur.....	104
Impression de photos	106
Raccordement de l'appareil photo.....	106
Impression.....	108
Le menu configuration	112
Options personnalisées / Options du menu configuration	114
Copie des photos sur un ordinateur	136
Windows.....	136
Macintosh	148
Remarques techniques.....	150
Résolution des problèmes.....	150
Caractéristiques.....	158
Accessoires en option	162
Utilisation de l'appareil photo à l'étranger	169
Précautions d'emploi	169
Entretien et stockage de l'appareil photo	171
Garantie et réparation.....	172
NOTICES	173
Index	174

Avant de commencer

Lisez d'abord cette section avant d'utiliser votre appareil photo pour la première fois.

■ Introduction.....	2
---------------------	---


Introduction

Ce manuel décrit comment prendre des photos et les lire ensuite. Pour vous assurer de tirer le meilleur parti de votre appareil photo, lisez attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le à portée de main pendant l'utilisation de l'appareil.

Nomenclature de l'appareil photo


Pour en savoir plus, reportez-vous à la page dont le numéro est indiqué à droite de chaque élément.

Vue de face

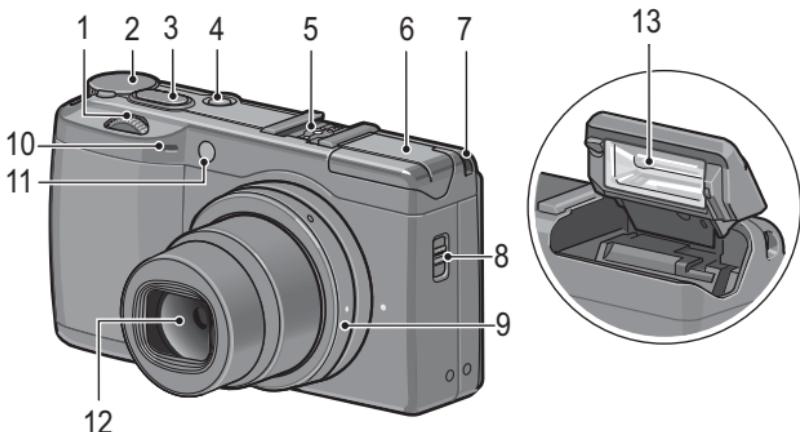

1 Sélecteur plus-moins.....	5
2 Sélecteur de mode	4
3 Déclencheur	17, 18, 19
4 Touche POWER.....	14, 15, 17
5 Griffe alimentée	ii, 164
6 Couvercle du flash	24
7 Point d'attache de la dragonne.....	ii
8 Curseur OPEN flash.....	24
9 Bague d'objectif	163
10 Microphone.....	87
11 Lumière AF auxiliaire.....	26, 125
12 Objectif.....	17
13 Flash.....	24


Vue de dos

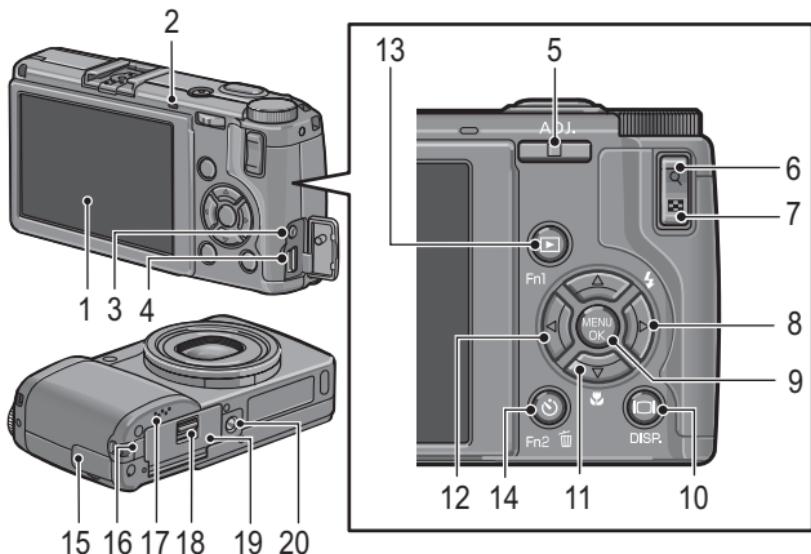

- | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|-----------|--|-----------------|
| 1 | Écran d'affichage des photos | 6–8 | 11 | Touche ▼/ (macro) | 5, 23 |
| 2 | Témoin de mise au point automatique / flash..... | 14, 18, 25 | 12 | Touche ◀/Fn1 (fonction 1).... | 5, 121 |
| 3 | Connecteur du câble A/V | 104 | 13 | Touche ▶ (lecture)..... | 15, 29, 91 |
| 4 | Connecteur du câble USB..... | 107 | 14 | Touche (retardateur)/Fn2 (fonction 2)/
(supprimer)..... | 26, 33–35, 121 |
| 5 | Manette ADJ. | 5, 78, 119–120 | 15 | Couvercle du connecteur ... | 104, 107 |
| 6 | Touche Q (vue agrandie)
..... | 22, 31, 32, 122 | 16 | Couvercle du câble
d'alimentation CC | 165 |
| 7 | Touche (affichage mosaïque)
..... | 22, 31, 32, 122 | 17 | Haut-parleur | 27, 90, 125–126 |
| 8 | Touche ▶/ (flash) | 5, 24 | 18 | Levier de déverrouillage
..... | 12, 13, 165 |
| 9 | Touche MENU/OK | 47, 54, 91, 112 | 19 | Couvercle du logement de la
batterie/carte | 12, 13, 165 |
| 10 | Touche (DISP.)..... | 36 | 20 | Vis de fixation du trépied..... | 48, 61 |

Le sélecteur de mode

Avant une prise de vue, appuyez sur la touche de déverrouillage du sélecteur de mode (1) et faites tourner le sélecteur pour choisir un mode de prise de vue (2).

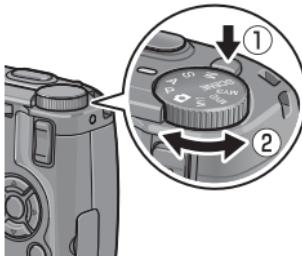

P (changement de programme): vous choisissez entre des combinaisons d'ouverture et de vitesse d'obturation qui produisent la même exposition (page 40).

A (priorité à l'ouverture): vous choisissez l'ouverture et vous laissez l'appareil régler la vitesse d'obturation pour obtenir une exposition optimale (page 42).

S(priorité à l'obturation): vous choisissez la vitesse d'obturation et vous laissez l'appareil régler l'ouverture pour obtenir une exposition optimale (page 43).

■(automatique) : l'appareil définit l'ouverture et la vitesse d'obturation pour obtenir une exposition optimale (page 17).



M (exposition manuelle): vous choisissez l'ouverture et la vitesse d'obturation (page 44).

MY1, MY2, MY3 (« mes réglages »): vous sélectionnez l'un des réglages enregistrés via **Enr. Mes Réglages** (pages 53, 114–116).

SCENE (scène) : l'appareil optimise les réglages pour le sujet, la scène ou la vidéo actuelle (pages 46–52).

Le sélecteur plus-moins et la manette ADJ.


Lors de la visualisation des photos ou pendant la navigation dans les menus, vous pouvez utiliser le sélecteur plus-moins à la place des touches ▲ et ▼, ainsi que la manette ADJ. à la place des touches ◀ et ▶. La manette ADJ. et le sélecteur plus-moins peuvent également utilisées pour sélectionner l'ouverture et la vitesse d'obturation dans les modes P, A, S et M.

Vous pouvez assigner à la manette ADJ. des rubriques fréquemment utilisées du menu prise de vue, pour en faciliter l'accès. Pour afficher une rubrique du menu prise de vue, centrez la manette ADJ. et enfoncez-la ; vous pouvez alors utiliser la manette et le sélecteur plus-moins pour sélectionner une option, comme indiqué à la page 116.



Remarque


Les rubriques **Options sélecteur de mode M** et **Options sél. de mode lecture** dans le menu configuration peuvent être utilisées pour inverser les rôles de le sélecteur plus-moins et de la manette ADJ. (page 123).

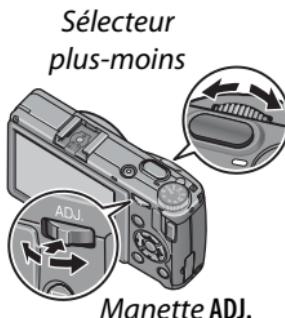


L'écran d'affichage des photos

Les indicateurs suivants peuvent s'afficher pendant la prise de vue et la lecture.

Prise de vue (photo)

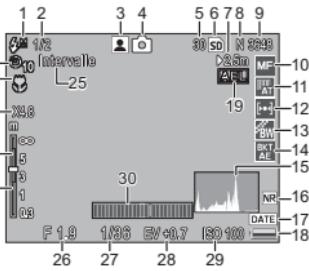


Prise de vue (vidéo)

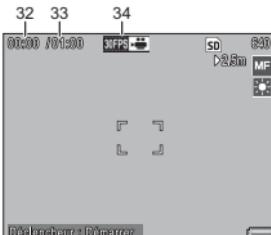

1	Mode flash	24	24	Barre de mise au point	59
2	Niveau de compensation du flash / de flash manuel	72, 73	25	Prise de vue à intervalles	75
3	Mode scène	46	26	Ouverture....	40, 42, 44
	Continu	68–69	27	Vitesse d'obturation	40, 43, 44
4	Mode prise de vue / prise de vue normale	4, 49, 50	28	Correction de l'exposition	77
5	Nombre d'expositions restantes*	161	29	ISO	84
6	Destination	13	30	Indicateur de niveau...27	27
7	Dist. mise au pt snap	59, 64	31	Avertissement de flou	27
8	Qualité d'image.....	57	32	Longueur de vidéo...161	161
9	Taille d'image.....	57	33	Temps disponible * ...161	161
10	Mode mise au point / instantané par pression	59, 64	34	Cadence d'images	87, 89


* Approximation uniquement ; la capacité réelle varie selon les conditions de prise de vue et la fabrication de la carte mémoire. L'écran affiche « 9999 » lorsqu'il reste suffisamment de mémoire pour plus de 9 999 photos.

Lecture (photos)

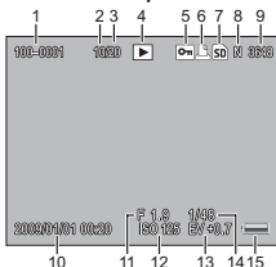

- 1** Numéro de fichier
- 2** Image actuelle
- 3** Images totales
- 4** Indicateur de mode lecture
- 5** Image protégée92
- 6** Indicateur de tirage DPOF95
- 7** Source.....13

Lecture (vidéos)

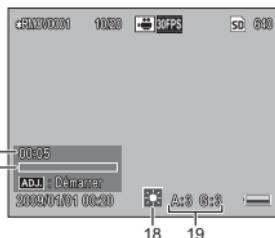


- 8** Qualité d'image.....57
- 9** Taille d'image.....57
- 10** Date d'enregistrement
- 11** Ouverture.... 40, 42, 44
- 12** ISO84
- 13** Correction de l'exposition77
- 14** Vitesse d'obturation 40, 43, 44
- 15** Niveau de batterie.....8
- 16** Longueur / Temps écoulé
- 17** Indicateur de progression
- 18** Balance blancs79
- 19** Compensation balance blancs82



Remarques

- L'écran d'affichage des photos peut également afficher des avertissements et des messages.
- Des informations supplémentaires peuvent être affichées en appuyant sur la touche **DISP.** (page 36).

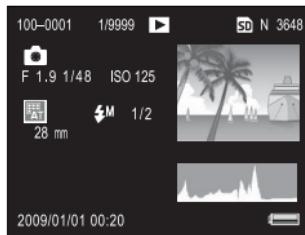

L'indicateur du niveau de batterie

Le niveau de batterie est illustré par l'icône située dans l'angle inférieur droit de l'écran d'affichage des photos.



Attention

- L'indicateur de batterie pleine peut ne pas s'afficher ou ne s'afficher que brièvement avec des piles NiMH. Vérifiez le type des piles avant utilisation.
- peut s'afficher lorsque l'appareil photo est alimenté par un adaptateur secteur. C'est normal et il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Icône	Description
	Batterie pleine.
	Batterie partiellement déchargée.
	Batterie pratiquement vide. Rechargez-la ou remplacez-la dès que possible.

Photographie et lecture de base

Lisez d'abord cette section avant d'utiliser votre appareil photo pour la première fois.

■ Premiers pas	10
■ Prise de vue photographique	17
■ Visualisation et suppression de photos.....	29

Premiers pas

Préparez l'appareil photo avant son utilisation.

Chargement de la batterie


La batterie rechargeable livrée avec l'appareil n'est pas chargée au départ de l'usine. Avant utilisation, chargez la batterie avec le chargeur de batterie BJ-6 fourni.

1 Insérez la batterie dans le chargeur.

Placez la batterie avec l'étiquette vers le haut, les repères « + » et « - » faisant face aux repères équivalents du chargeur.



Assurez-vous que la batterie est correctement orientée.

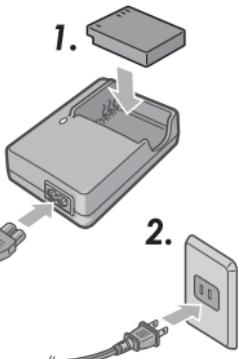

2 Branchez le chargeur dans une prise secteur.

Le témoin du chargeur s'allume pendant la charge de la batterie. Une batterie vide se rechargera en deux heures environ, à 25 °C.



Si le témoin du chargeur clignote, c'est que la batterie ou le chargeur est défaillant. Débranchez le chargeur du secteur et retirez la batterie.

3 Retirez la batterie.

Le chargement est terminé lorsque le témoin du chargeur s'éteint. Débranchez le chargeur du secteur et retirez la batterie.

Batteries compatibles

L'appareil photo peut être alimenté par une batterie rechargeable Li-ion DB-65 (fournie ; il est possible d'utiliser également des batteries rechargeables DB-60) ou par une paire de piles rechargeables AAA alcalines ou NiMH (nickel-métal hydrures).



Conseil : capacité de la batterie

Dans des conditions normales, environ 370 prises de vue peuvent être réalisées avec une batterie DB-65 pleine. Environ 25 prises de vue peuvent être réalisées avec une paire de piles AAA alcalines neuves de marque Panasonic. Ces chiffres sont basés sur des tests effectués en conformité avec les normes CIPA, dans les conditions suivantes : température 23 °C ; écran d'affichage des photos activé ; 10 prises de vue réalisées à 30 secondes d'intervalle et flash activé pour toutes les autres prises de vue ; puis ce cycle est répété après avoir mis l'appareil hors tension et sous tension de nouveau.



Attention

- **Batteries rechargeables Li-ion** : utilisez uniquement des batteries DB-65 ou DB-60 d'origine. N'utilisez pas de batteries non conçues par Ricoh pour cet appareil.
- **Piles alcalines** : la longévité des piles varie selon les conditions de fabrication et de stockage. Leur capacité diminue à basse température.
- **Piles NiMH** : les piles NiMH ne sont pas chargées à l'achat et perdent leur charge au fil du temps. Chargez-les avant utilisation. Notez que leurs performances peuvent se détériorer immédiatement après achat ou après une période d'inutilisation prolongée, et qu'il peut être nécessaire d'utiliser les piles et de les recharger deux ou trois fois avant qu'elles soient capables de tenir la charge.
- Les piles Ni-Cd et manganèse ne peuvent pas être utilisées.
- Les piles peuvent être chaudes immédiatement après usage. Avant de retirer les piles, mettez l'appareil hors tension et patientez le temps qu'elles refroidissent.
- Retirez la batterie si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.

Insertion de la batterie

Assurez-vous d'abord que l'appareil photo est hors tension avant d'insérer ou de retirer la batterie.


1 Ouvrez le couvercle du logement de la batterie/carte.

Déverrouillez (1) et ouvrez (2) le couvercle.



2 Insérez la batterie.

En utilisant la batterie pour appuyer sur le loquet, insérez-la jusqu'au fond. Le loquet se verrouillera lorsque la batterie sera complètement enfoncee.

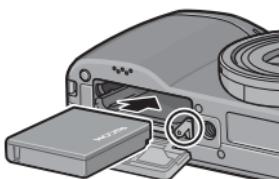


3 Ouvrez le couvercle du logement de la batterie/carte.

Refermez (1) et verrouillez (2) le couvercle.

Attention

Assurez-vous que le couvercle est verrouillé.

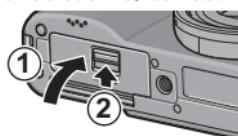


Retrait de la batterie

Déverrouillez et ouvrez le couvercle du logement de la batterie/carte, ensuite appuyez et relâchez le loquet, puis retirez la batterie à la main, en faisant attention de ne pas la faire tomber.

Conseil : insertion et retrait des piles AAA

Insérez-les comme indiqué sur l'illustration, refermez en appuyant sur le couvercle et verrouillez le levier de déverrouillage. Pour les retirer, déverrouillez et ouvrez simplement le couvercle.

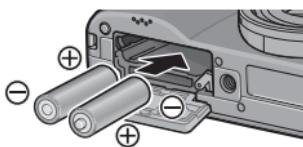

Attention

Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, retirez les piles et stockez-les dans un endroit froid et sec.

Insertion des cartes mémoire

Les photos peuvent être stockées dans la mémoire interne de l'appareil photo (88 Mo), ou bien des cartes mémoire SD et SDHC optionnelles peuvent être utilisées pour stocker des photos supplémentaires. La mémoire interne est utilisée pour l'enregistrement et la lecture si aucune carte n'est insérée ; dans le cas contraire, c'est la carte qui sera utilisée plutôt que la mémoire interne.

Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, assurez-vous que l'appareil est hors tension. Pour insérer une carte mémoire :


1 Ouvrez le couvercle du logement de la batterie/carte.

Déverrouillez (1) et ouvrez (2) le couvercle.



2 Insérez la carte.

En tenant la carte comme indiqué sur l'illustration, glissez-la dans la fente jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée.

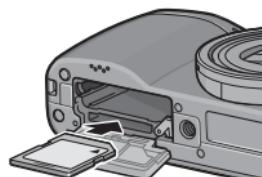

3 Ouvrez le couvercle du logement de la batterie/carte.

Refermez (1) et verrouillez (2) le couvercle.



Retrait des cartes mémoire

Déverrouillez et ouvrez le couvercle du logement de la batterie/carte, puis appuyez sur la carte mémoire pour l'éjecter. La carte peut alors être retirée à la main.


Attention

- Les photos ne seront pas enregistrées dans la mémoire interne lorsqu'une carte mémoire est insérée, même si celle-ci est pleine.
- Conservez propres les contacts de la carte mémoire.



Conseil : protection contre l'écriture

Les cartes mémoire peuvent être protégées contre l'écriture ou la suppression des données, et contre le formatage de la carte, en faisant glisser le curseur de protection contre l'écriture sur la position « **LOCK** ».

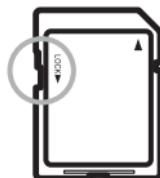

Il est impossible de prendre des photos lorsque la carte est protégée ; utilisez la protection de la carte uniquement pour empêcher une perte accidentelle des données et assurez-vous de libérer la carte avant la prise de vue.




Remarques

- Formatez les cartes mémoire avant leur première utilisation ou après les avoir utilisées dans un ordinateur ou un autre dispositif (page 124). Assurez-vous de sauvegarder toutes les données importantes avant le formatage.
- Consultez la page 161 pour en savoir plus sur la capacité des cartes mémoire.
- Il est possible de copier les photos de la mémoire interne sur des cartes mémoire (page 97).

Mise sous et hors tension de l'appareil photo

Mode prise de vue

Appuyez sur la touche **POWER** pour mettre l'appareil sous tension. La touche **POWER** s'allume et l'appareil émet le son de démarrage. Le témoin de mise au point automatique / flash clignote plusieurs secondes pendant le démarrage de l'appareil.

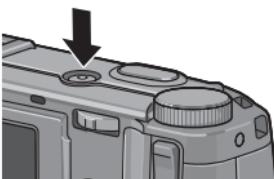

Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez de nouveau sur la touche **POWER**. Le nombre de photos prises ce jour s'affiche avant la mise hors tension (l'appareil affiche zéro si l'horloge n'est pas configurée ; si vous mettez l'appareil hors tension après avoir modifié l'horloge, l'appareil affiche le nombre de photos prises depuis la modification de l'horloge).




Attention

- L'appareil prendra plus temps à démarrer si le flash est activé.
- Les modifications des réglages continu (page 68), intervalle (page 75) et retardateur (page 26) sont perdues lors de la mise hors tension de l'appareil. La mise hors tension de l'appareil restaure les réglages des modes « MY » avec les valeurs enregistrées dans **Enr. Mes Réglages**. Les autres réglages ne sont pas affectés.

Mode lecture

Appuyez sur la touche **►** pendant environ une seconde pour mettre l'appareil sous tension en mode lecture. Appuyez de nouveau sur la touche **►** pour quitter le mode prise de vue.

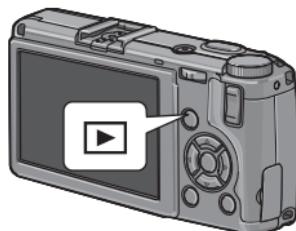

Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez sur la touche **POWER**.



Conseil : extinction automatique

L'appareil se mettra automatiquement hors tension pour économiser l'énergie, si aucune opération n'est réalisée pendant le délai sélectionné dans le menu **Extinction auto** (voir page 125).

Configuration de base

Une boîte de dialogue de sélection de la langue s'affiche lors de la première mise sous tension de l'appareil. Procédez comme suit pour choisir une langue et configurer la date et l'heure. Pour quitter la configuration avant la fin, appuyez sur **DISP.** ; la langue, la date et l'heure peuvent être modifiées à tout moment dans le menu configuration (pages 135).


1 Sélectionnez une langue.

Appuyez sur **▲**, **▼**, **◀** ou **▶** pour sélectionner une langue, puis appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.



2 Configurez l'horloge.

Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes ou le format de date, puis appuyez sur **▲** ou **▼** pour modifier. Après avoir vérifié que la date est correcte, appuyez sur **MENU/OK**. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche ; appuyez de nouveau sur **MENU/OK** pour valider votre choix.

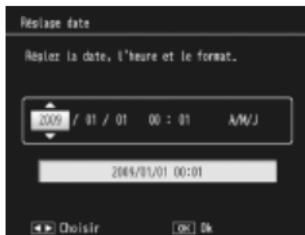

Date et heure par défaut



Remarques

- Si vous laissez la batterie dans l'appareil pendant au moins deux heures, la batterie peut être ensuite retirée pendant environ une semaine sans qu'il soit nécessaire de reconfigurer la langue ou l'horloge.
- La date et l'heure d'enregistrement peuvent être imprimées sur les photos (page 76).

Prise de vue photographique

Après avoir configuré l'appareil photo comme indiqué dans « Premiers pas » (pages 10-16), vous êtes prêt à prendre vos premières photos. Appuyez sur la touche **POWER** pour mettre l'appareil sous tension et tournez le sélecteur de mode sur .



Tenue de l'appareil photo

Tenez votre appareil comme illustré ci-dessous.

1 Tenez l'appareil à deux mains.

Tenez l'appareil à deux mains avec les coudes légèrement collés au corps.



Attention

Assurez-vous que l'objectif ou le flash n'est pas obstrué par vos doigts, ou vos cheveux, ou encore la dragonne de l'appareil.



2 Préparez-vous à prendre la photo.

Posez l'index de votre main droite sur le déclencheur.





Prendre une photo

UTILISATEUR DÉBUTANT ? Veuillez lire ceci.

1 Effectuez la mise au point.


Cadrez votre sujet au centre de l'écran d'affichage des photos et appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course pour effectuer la mise au point et définir l'exposition.

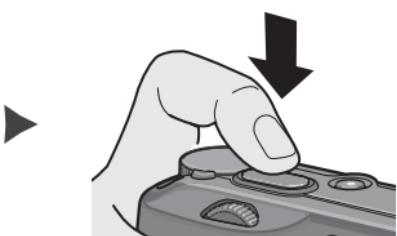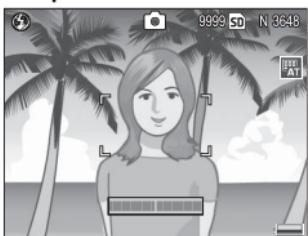

Si l'appareil photo est incapable d'effectuer la mise au point, le cadre de mise au point au centre clignote en rouge et le témoin de mise au point automatique / flash clignote en vert.

Si l'appareil est capable d'effectuer la mise au point, les cadres de mise au point (jusqu'à neuf) contenant des objets mis au point s'affichent en vert.

Témoin de mise au point automatique / flash

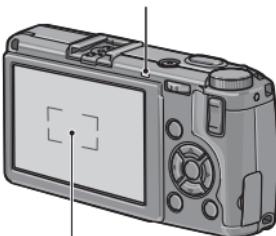

Cadre de mise au point

2 Prenez la photo.

Appuyez doucement sur le déclencheur jusqu'au bout pour prendre la photo. La photo que vous venez de prendre s'affiche sur l'écran d'affichage des photos pendant son enregistrement sur la carte mémoire ou dans la mémoire interne.



Conseil : le déclencheur

L'appareil photo dispose d'un déclencheur à deux étapes. Pour effectuer la mise au point, appuyez légèrement sur le déclencheur jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. Cette action est dénommée « appuyer sur le déclencheur jusqu'à mi-course ». Appuyez sur le déclencheur jusqu'au bout pour prendre la photo.



Conseil : mise au point

Le témoin de mise au point automatique / flash et le cadre de mise au point indiquent si le sujet est mis au point.

État de la mise au point	Cadre de mise au point	Témoin de mise au point automatique / flash
La mise au point n'a pas encore été effectuée.	Blanc	Éteint
Sujet mis au point.	Vert	Allumé (vert)
L'appareil est incapable d'effectuer la mise au point.	Clignotant (rouge)	Clignotant (vert)

L'appareil peut être dans l'incapacité d'effectuer la mise au point dans les cas suivants :

- Objets manquant de contraste comme le ciel, un mur d'une seule couleur ou le capot d'une voiture
- Objets plats contenant uniquement des lignes horizontales
- Objets se déplaçant rapidement
- Objets faiblement éclairés
- Objets avec des reflets brillants ou en contre-jour
- Objets clignotants comme des lampes fluorescentes
- Sources lumineuses pointées comme des ampoules, des projecteurs ou des LED

Notez qu'un ou plusieurs cadres de mise au point peuvent être affichés en vert si l'appareil est incapable d'effectuer la mise au point sur les objets ci-dessus ; vérifiez la mise au point sur l'écran d'affichage des photos avant la prise de vue. Si l'appareil est incapable d'effectuer la mise au point, verrouillez la mise au point sur un autre objet situé à la même distance de l'appareil que votre sujet, puis recomposez l'ensemble et prenez la photo (page 21).



Conseil : éviter les photos floues

Pour empêcher les effets de flou provoqués par un déplacement de l'appareil au moment du déclenchement (« bougé de l'appareil »), appuyez sur le déclencheur doucement et sans à-coups. Des effets de flou sont notamment probables si :

- Le flash est désactivé et l'éclairage est faible
- L'appareil est en zoom avant (page 22)

Dans les cas où des effets de flou seraient particulièrement susceptibles de se produire à cause d'un bougé de l'appareil, une icône

- s'affiche sur l'écran d'affichage des photos. Tenez fermement l'appareil et effectuez de nouveau la mise au point, ou essayez l'une des solutions suivantes :
- Activez le flash () ou utilisez le flash automatique (; voir page 24)
 - Choisissez une sensibilité ISO supérieure (page 84)
 - Utilisez le retardateur (page 26)



Remarques



- Si le flash doit se déclencher lors de la prise de vue, un pré-flash sera émis pour faciliter la mise au point et l'exposition.
- Vous pouvez choisir la durée d'affichage des photos sur l'écran d'affichage des photos après les prises de vue. Si vous le souhaitez, les photos peuvent rester affichées jusqu'à ce que le déclencheur soit enfoncé jusqu'à mi-course (page 126).
- En mode , un filtre à densité neutre (ND) intégré est utilisé entre f/8,0 et f/11. La plus petite ouverture disponible en mode est f/11.

Verrouillage de la mise au point

Utilisez le verrouillage de la mise au point pour composer des photos dans lesquelles le sujet n'est pas au centre du cadre. Le verrouillage de la mise au point peut être également utilisé si l'appareil photo est incapable d'effectuer la mise au point (page 18).


1 Effectuez la mise au point.

Positionnez votre sujet au centre de l'écran d'affichage des photos et appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course pour effectuer la mise au point.

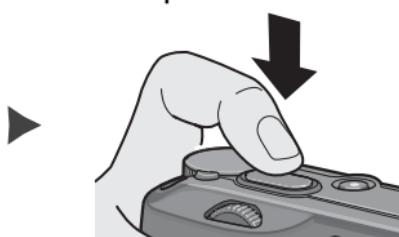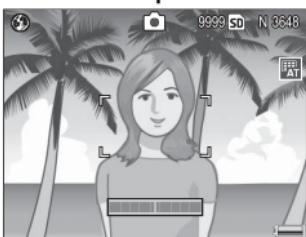

2 Recomposez la photo.

Tout en maintenant le déclencheur enfoncé jusqu'à mi-course pour verrouiller la mise au point, recomposez la photo.

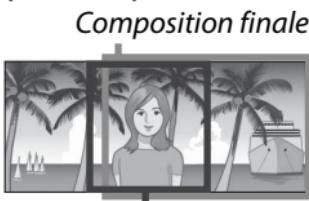

3 Prenez la photo.



Appuyez doucement sur le déclencheur jusqu'au bout pour prendre la photo.

Attention

Si la distance entre l'appareil et le sujet change alors que le verrouillage de la mise au point est activé, effectuez de nouveau la mise au point en fonction de la nouvelle distance.

Zoom numérique


Lorsque **Zoom numérique** est sélectionné pour **Touche Zoom** (page 122), la touche **Q** peut être utilisée pour zoomer en avant jusqu'à 4.0× maximum. Utilisez la touche **■** pour zoomer en arrière.

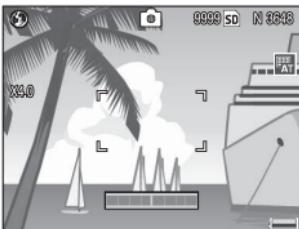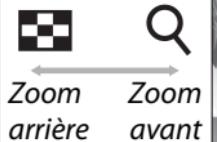

1 Assignez le zoom numérique aux touches **Q et **■**.**
Sélectionnez **Zoom numérique** pour l'option **Touche Zoom** dans le menu configuration (page 122).

2 Cadrez la photo en utilisant les touches **Q et **■**.**
Le rapport de zoom s'affiche sur l'écran d'affichage des photos.

3 Effectuez la mise au point.
Appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course pour effectuer la mise au point.

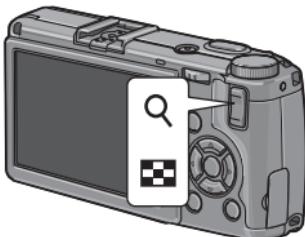

4 Prenez la photo.

Appuyez doucement sur le déclencheur jusqu'au bout pour prendre la photo.



Remarques


- Si une option avec une taille de 3 648×2 736 est sélectionnée pour **Qualité image/Taille**, il est possible de sélectionner **Taille auto** pour **Image zoom numérique** (page 133).
- Le zoom numérique n'est pas disponible lorsqu'une option de qualité RAW est sélectionnée pour **Qualité image/Taille** (page 57) ou si l'appareil est en mode double prise de vue à gamme dynamique (page 48).

Prise de vue rapprochée (mode macro)

Utilisez le mode macro pour la prise de vue rapprochée de petits objets, jusqu'à 1,0 cm de l'objectif (à cette distance, la zone photographiée sera d'environ 26 x 19 mm).


1 Appuyez sur la touche .

Une icône  s'affiche brièvement au centre de l'écran d'affichage des photos.  s'affiche ensuite en haut de l'écran.

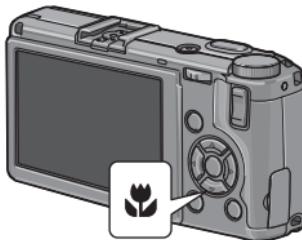

2 Effectuez la mise au point.

Cadrez le sujet sur l'écran d'affichage des photos et appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course pour effectuer la mise au point.

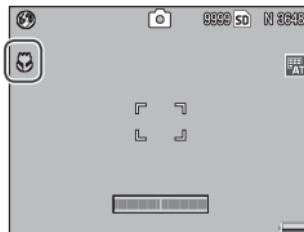

3 Prenez la photo.

Appuyez doucement sur le déclencheur jusqu'au bout pour prendre la photo.

Pour quitter le mode macro, appuyez de nouveau sur la touche .

Remarque

Si une option différente de **MF** ou **AF Spot** est sélectionnée pour **Mise au point** lorsque l'appareil est en mode macro, la mise au point automatique pointée sera utilisée pour effectuer la mise au point (page 59).

Photographie au flash

Le flash se déclenche uniquement s'il est ouvert. Faites glisser le curseur **OPEN** pour ouvrir le flash et appuyez sur la touche **◀** pour choisir l'un des modes flash suivants :

Mode	Description
 Flash Non	Le flash est désactivé et ne se déclenche pas.
 Auto	Le flash se déclenche automatiquement si nécessaire.
 Flash yeux roug.	Ce mode réduit l'effet « yeux rouges » des portraits pris au flash.
 Flash Oui	Le flash se déclenche à chaque prise de vue.
 Synchro. Flash	Ce mode combine le flash avec des vitesses d'obturation lentes. Utilisez-le pour prendre des portraits incluant des détails de l'arrière-plan en intérieur ou la nuit. L'utilisation d'un trépied est recommandée pour éviter les effets de flou.
 Flash manuel	Le flash se déclenche à chaque prise de vue ; la puissance du flash est réglée sur le niveau défini dans Niveau de flash manuel (page 73).


Remarque

La portée du flash s'étend approximativement de 20 cm à 3,0 m, mesurée à partir de l'avant de l'objectif (ISO automatique ; voir page 84).

Utilisation du flash intégré


1 Ouvrez le flash.

Faites glisser le curseur **OPEN** flash comme indiqué sur l'illustration.

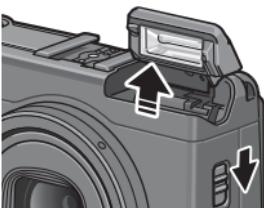

2 Sélectionnez un mode flash.

Appuyez sur la touche  pour sélectionner un mode flash. L'icône du mode flash s'affiche brièvement au centre de l'écran d'affichage des photos, puis ensuite dans l'angle supérieur gauche de l'écran.

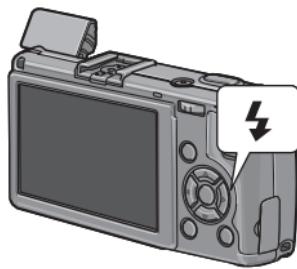

Remarque

Le mode flash sélectionné reste actif jusqu'à ce qu'un nouveau mode soit choisi.

Le témoin de mise au point automatique / flash clignote pendant le chargement du flash (si l'appareil photo est alimenté par des piles AAA, l'écran d'affichage des photos s'éteint jusqu'à la fin du chargement). La prise de vue devient possible dès que le témoin cesse de clignoter.

3 Effectuez la mise au point et prenez la photo.

Si le flash est nécessaire, l'appareil émettra un pré-flash avant chaque prise de vue pour faciliter la mise au point et l'exposition.

Remarques

- Pour refermer le flash lorsqu'il n'est pas utilisé, appuyez doucement au centre du couvercle du flash jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.
- Le flash s'éteint automatiquement dans les modes double prise de vue à gamme dynamique, vidéo, continu et cadrage.
- Le flash intégré est automatiquement désactivé si un flash optionnel est utilisé (pages 167, 168).

Attention

- N'utilisez pas le flash intégré avec des objectifs de conversion ou des pare-soleil d'objectif.
- N'utilisez pas le flash trop près des yeux de votre sujet. La plus grande prudence est recommandée pour photographier des enfants. Ne pointez pas le flash vers le conducteur d'un véhicule à moteur.

Le retardateur


L'appareil photo dispose d'un retardateur de dix secondes pour les autoportraits et d'un retardateur de deux secondes pour éviter les effets de flou, provoqués par un bougé de l'appareil lorsque le déclencheur est enfoncé.

Remarque

Par défaut, le retardateur est assigné à la touche **⌚ (Fn2)**, mais il peut également être assigné à la touche **Fn1** (les instructions qui suivent considèrent qu'il est assigné à la touche **⌚**). Le retardateur ne peut être utilisé que s'il est assigné à une touche (page 119).

1 Choisissez un mode retardateur.

Appuyez sur la touche **⌚** une fois pour sélectionner le retardateur de dix secondes et une deuxième fois pour sélectionner le retardateur de deux secondes. La sélection actuelle s'affiche sur l'écran d'affichage des photos. Appuyez une troisième fois sur la touche pour désactiver le retardateur.

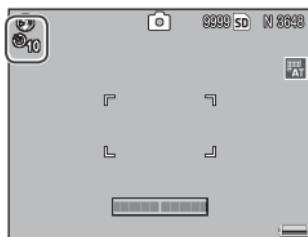

Remarque

Le mode retardateur sélectionné reste actif jusqu'à ce qu'un nouveau mode soit choisi.

2 Démarrez le retardateur.


Appuyez sur le déclencheur pour verrouiller la mise au point et démarrer le retardateur. Si le retardateur de dix secondes est sélectionné, la lumière AF auxiliaire s'allume.

L'indicateur de niveau

Utilisez l'indicateur de niveau pour niveler l'appareil photo pour photographier des bâtiments ou des paysages. C'est particulièrement utile pour les compositions dans lesquelles l'horizon est visible.

1 Affichez les options de réglage de niveau.

Appuyez et tenez enfoncée la touche  (DISP.) jusqu'à ce que les options de réglage de niveau s'affichent.

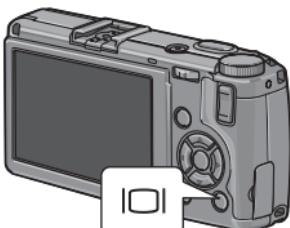

2 Sélectionnez une option.

Appuyez sur  ou  pour sélectionner une option :

Option	Description
Non	Indicateur de niveau non affiché.
Affichage	Le niveau s'affiche sur l'écran d'affichage des photos. L'indicateur devient orange lorsque l'appareil est incliné ; le degré et la direction de rotation nécessaire pour le niveler est indiqué par la position de l'indicateur à l'écran (l'indicateur devient rouge si l'angle d'inclinaison est trop important pour être affiché). L'indicateur devient vert lorsque l'appareil est de niveau, qu'il s'agisse de l'orientation normale de prise de vue ou de l'orientation à 90°C pour prendre des photos «en hauteur». Le niveau ne s'affiche pas si le moniteur est éteint, si les indicateurs sont cachés ou si la grille de cadrage est affichée (page 36).
Aff. + son	Identique au précédent, sauf qu'un signal sonore est régulièrement émis lorsque l'appareil est de niveau.
Son	Un signal sonore est régulièrement émis lorsque l'appareil est de niveau. L'indicateur de niveau ne s'affiche pas sur l'écran d'affichage des photos.

3 Confirmez l'option sélectionnée.

Appuyez sur MENU/OK pour confirmer l'option sélectionnée.

Fonctionnement de l'indicateur de niveau



Niveau de l'appareil



Inclinez l'appareil vers la gauche pour niveler



Impossible de mesurer
l'inclinaison ; l'appareil est
beaucoup trop incliné



L'appareil est incliné à 90° vers
la gauche



Remarque

L'indicateur de niveau peut être également paramétré dans le menu configuration (pages 113, 127).



Attention

- L'indicateur de niveau ne s'affiche pas si l'appareil est à l'envers, si une vidéo est en cours d'enregistrement ou si la prise de vue à intervalles est activée.
- Désactivez le haut-parleur de l'appareil (pages 125–126) désactive également le signal sonore indiquant si l'appareil est de niveau.
- L'indicateur de niveau est destiné uniquement à servir de guide et il ne doit pas être utilisé comme un niveau à bulle ou dans d'autres applications où un degré élevé de précision est requis. Sa précision chute lorsque l'appareil est en mouvement ou si vous photographiez un véhicule ou une plate-forme en déplacement.

Visualisation et suppression de photos


Les photos peuvent être visualisées sur l'écran d'affichage des photos.

Visualisation de photos

Appuyez sur la touche ▶ pour afficher la dernière photo visualisée.

Conseil : si l'appareil photo est hors tension

Si l'appareil est hors tension, appuyez sur la touche ▶ pendant environ une seconde pour mettre l'appareil sous tension et passer en mode lecture.

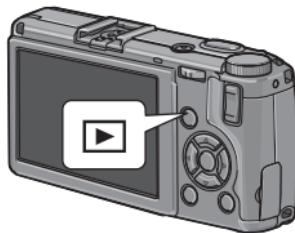

Appuyez sur ▶ pour visualiser les photos dans l'ordre d'enregistrement et sur ◀ pour les visualiser dans l'ordre inverse. Appuyez sur ▼ pour avancer de dix images et sur ▲ pour reculer de dix images.



Une photo en arrière



Dix photos en arrière



Une photo en avant

Dix photos en avant
▼
▲

Appuyez de nouveau sur la touche ▶ pour quitter le mode prise de vue.



Attention : images RAW

L'appareil photo enregistre des copies JPEG des images RAW pour les afficher sur l'écran d'affichage des photos. Lorsqu'une image RAW est sélectionnée pour lecture, l'appareil affiche la copie JPEG et un indicateur du mode RAW s'affiche. Si la copie JPEG a été supprimée via un ordinateur ou un autre dispositif, l'appareil affichera un petit aperçu de l'image RAW et vous ne serez pas en mesure d'en visualiser des agrandissements. Consultez les pages 57 et 58 pour en savoir plus sur l'enregistrement des images RAW.



Conseil : visualisation des photos en mode prise de vue

Les photos sont affichées sur l'écran d'affichage des photos immédiatement après les prises de vue. Vous pouvez choisir la durée d'affichage des photos avec l'option **Délai de validation LCD** du menu configuration (page 126).



Conseil : visualisation des photos de la mémoire interne

Si une carte mémoire est insérée, les photos sur la carte sont affichées mais les photos de la mémoire interne ne peuvent pas être visualisées, même si la carte mémoire est vide. Les photos de la mémoire interne ne s'affichent que si aucune carte n'est insérée dans l'appareil.




Conseil : rotation automatique

Si **Oui** est sélectionné pour **Rotation auto** dans le menu configuration, les photos sont automatiquement affichées sur l'écran d'affichage des photos avec l'orientation correcte (page 127).

Visualisation de plusieurs photos

Utilisez les touches et pour choisir entre 1, 20 ou 81 photos affichées. Des vues multi-images peuvent être utilisées pour sélectionner des photos à afficher ou à supprimer.

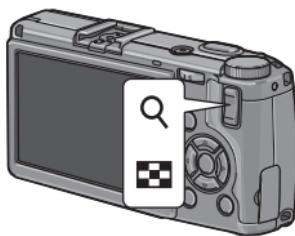


Une image



20 images



81 images

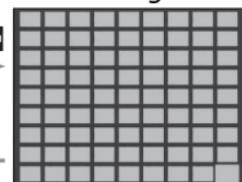

Dans les vues multi-images, appuyez sur , , et pour sélectionner des photos. Dans la vue 20 images, appuyez sur ou sur la manette ADJ. pour afficher la photo sélectionnée en plein écran. Dans la vue 81 images, appuyez sur pour revenir à la vue 20 images ou sur la manette ADJ. pour afficher la photo sélectionnée en plein écran.

Zoom en lecture

Appuyez sur la touche **Q** ou tournez le sélecteur plus-moins pour zoomer en avant sur la photo actuellement affichée en plein écran. Appuyez sur la manette **ADJ.** pour zoomer en avant jusqu'à l'agrandissement sélectionné dans **Zoom par 1 seule pression** (page 126).

Les opérations suivantes peuvent être réalisées :

Commande	Action
Q	Zoom en avant.
Sélecteur plus-moins	Zoom en avant en tournant à droite et zoom en arrière en tournant à gauche.
MENU/OK	Zoom en avant jusqu'à l'agrandissement sélectionné dans Zoom par 1 seule pression . Si la photo est affichée avec l'agrandissement maximum, appuyez sur MENU/OK pour annuler le zoom.
▲▼◀▶	Affichage d'autres zones de l'image.
Manette ADJ.	Affichage d'autres photos au même rapport de zoom en appuyant dessus vers la droite ou la gauche.
☒	Annulation du zoom.

Remarques

- L'agrandissement maximum varie selon la taille de l'image :

Taille de l'image (pixels)	Agrandissement maximum
2 048×1 536 ou plus	16×
1 280×960	6,7×
640×480	3,4×

- Le zoom en lecture n'est pas disponible pour les vidéos ou pour les photos prises avec les réglages **Cont.S** ou **Cont.M**.
- Si **Réglage 2** est sélectionné pour **Options sél. de mode lecture** dans le menu configuration (page 123), la manette **ADJ.** et le sélecteur plus-moins peuvent être utilisées pour visualiser d'autres zones de l'image.



Suppression de photos

Procédez comme suit pour supprimer les photos indésirables.


Suppression de photos individuelles

1 Affichez la photo à supprimer.

Affichez la photo à supprimer dans une vue une image (page 29).

2 Appuyez sur la touche .

Les options illustrées à droite s'affichent (si l'image actuelle n'est pas celle que vous souhaitez supprimer, appuyez sur  ou  pour afficher la photo souhaitée).

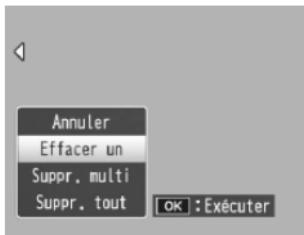

3 Sélectionnez **Effacer un**.


Appuyez sur  ou  pour sélectionner **Effacer un**.

4 Appuyez sur MENU/OK.

Un message s'affiche pendant la suppression. Les options illustrées ci-dessus s'affichent de nouveau ; répétez les étapes 2 et 3 pour supprimer d'autres photos, ou sélectionnez **Annuler** et appuyez sur **MENU/OK** pour quitter.

Suppression de tous les fichiers

Pour supprimer tous les fichiers, appuyez sur la touche  pour afficher les options de suppression, comme indiqué ci-dessus, et sélectionnez **Suppr. tout**. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche ; appuyez sur  ou  pour sélectionner **Oui** et appuyez sur **MENU/OK**.

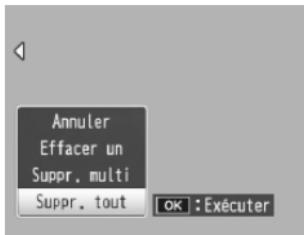


Suppression de plusieurs fichiers

Procédez comme indiqué ci-dessus pour supprimer plusieurs fichiers sélectionnés.

1 Appuyez sur la touche .

Dans une vue multi-images, passez à l'étape 2. Dans une vue une image, les options illustrées à droite s'affichent. Sélectionnez **Suppr. multi** et appuyez sur MENU/OK.

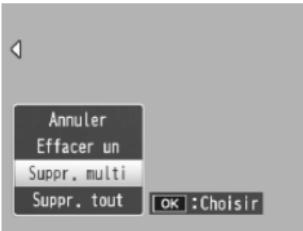

2 Sélectionnez Sél. indiv. ou Sél. série.

Pour supprimer les images une par une, sélectionnez **Sél. indiv.**, puis appuyez sur MENU/OK et passez à l'étape 3. Pour supprimer une ou plusieurs séries, composées de deux images et de toutes les images situées entre elles, sélectionnez **Sél. série**, puis appuyez sur MENU/OK et passez à l'étape 3.1. Pour quitter à tout moment sans supprimer de fichiers, appuyez sur DISP.



3 Sélectionnez les photos.


Appuyez sur **▲**, **▼**, **◀** ou **▶** pour sélectionner les photos et appuyez sur MENU/OK pour confirmer. Les photos sélectionnées sont marquées d'une icône . Pour désélectionner une photo, sélectionnez-la et appuyez de nouveau sur MENU/OK.



Conseil : sélection de séries

Pour sélectionner une ou plusieurs séries, composées de deux images et de toutes les images situées entre elles, appuyez sur la manette **ADJ.** et procédez comme suit :

- 3.1** Appuyez sur **▲, ▼, ◀ ou ►** pour sélectionner la première photo et appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer. L'image sélectionnée est marquée d'une icône . Si vous n'avez pas sélectionné la bonne image, appuyez sur **DISP.** et recommencez.

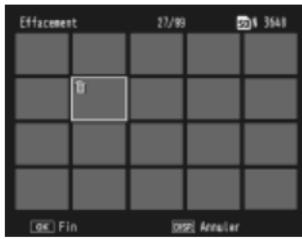

- 3.2** Appuyez sur **▲, ▼, ◀ ou ►** pour sélectionner la dernière photo et appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

L'image sélectionnée et toutes les autres images de la série sélectionnée sont marquées d'une icône .



Répétez les étapes 3.1–3.2 pour sélectionner des séries supplémentaires, ou appuyez sur la manette **ADJ.** pour revenir à l'étape 3 et sélectionner ou désélectionner des photos individuelles.

4 Appuyez sur .

Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.



5 Sélectionnez Oui.


Appuyez sur **◀ ou ►** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **MENU/OK**.

La touche (DISP.)

Utilisez la touche  (DISP.) pour choisir les informations affichées sur l'écran d'affichage des photos pendant la prise de vue et la lecture.

Mode prise de vue

Appuyez sur la touche  (DISP.) pour faire défiler les différents affichages :

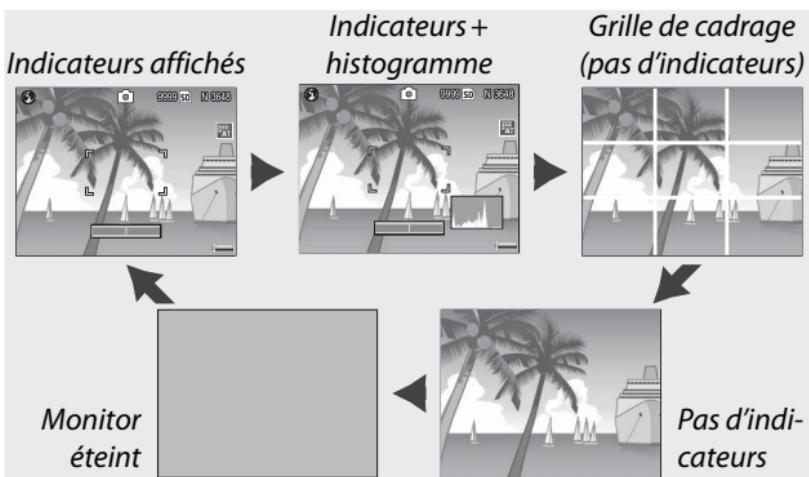

Conseil : la grille de cadrage

Consultez la page 128 pour en savoir plus sur la sélection d'une grille de cadrage. Les lignes de la grille n'apparaissent pas sur la photo finale.



Remarques

- Si **Affichage** ou **Affichage+son** est sélectionné pour **Réglage niveau**, un indicateur de niveau apparaît lorsque les indicateurs sont affichés.
- Lorsque l'écran d'affichage des photos est éteint, un appui sur l'une des commandes suivantes active l'écran d'affichage des photos : la manette **ADJ.**, les touches **MENU/OK**,  (DISP.) et , les touches  et  (sauf si **Non** est sélectionné pour **Touche Zoom** ; page 122) et les touches  et (uniquement en mode mise au point manuelle).

Mode lecture


Appuyez sur la touche **[DISP.]** pour faire défiler les différents affichages :

Indicateurs affichés



Détails + histogramme

Pas d'indicateurs

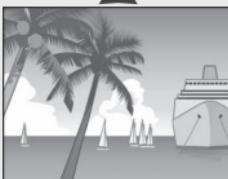

Surbrillance



Conseil : surbrillance

Les parties clignotantes de l'affichage surbrillance indiquent les zones « lessivées », dans lesquelles des détails peuvent avoir été perdus à cause de la surexposition. Vérifiez la surbrillance après une prise de vue en plein soleil ou dans d'autres conditions où des parties de l'image pourraient avoir été surexposées. S'il s'avère que des détails importants peuvent avoir été perdus, choisissez une valeur de correction d'exposition plus faible et prenez une nouvelle photo (page 77). Notez que l'affichage est destiné uniquement à servir de guide et qu'il ne peut être totalement fiable.



Conseil : l'histogramme

L'histogramme est un graphique illustrant la distribution des pixels selon la luminosité de l'image. La luminosité est représentée par l'axe horizontal, avec les zones sombres à gauche et les zones claires à droite. Le nombre de pixels est représenté par l'axe vertical. L'histogramme peut être utilisé pour évaluer l'exposition et vérifier la perte des détails dans les zones claires et sombres, sans que la luminosité de votre environnement n'affecte votre jugement. Un histogramme dans lequel les pixels sont regroupés sur la droite indique que l'image peut être surexposée, tandis qu'un histogramme dans lequel les pixels sont regroupés à gauche indique que l'image peut être sous-exposée.



Sureposé



Sous-exposé

Si l'exposition de l'image s'avère incorrecte, vous pouvez utiliser la correction d'exposition pour corriger l'exposition des photos suivantes du même sujet (page 77 ; notez que la correction d'exposition peut se révéler insuffisante dans certains cas pour obtenir une exposition correcte). L'histogramme peut également être utilisé comme un guide pour le réglage du contraste des photos après les prises de vue (pages 101, 102).

L'histogramme est destiné uniquement à servir de guide et peut ne pas être totalement fiable, notamment dans les cas où le flash serait utilisé ou l'éclairage ambiant serait faible.

Référence

Lisez cette section pour en savoir plus sur les fonctions de l'appareil photo.

■ Plus sur la photographie	40
■ Vidéos.....	87
■ Plus sur la lecture	91
■ Impression de photos.....	106
■ Le menu configuration	112
■ Copie des photos sur un ordinateur.....	136
■ Remarques techniques.....	150

Plus sur la photographie

Cette section détaille les modes P, A, S, M, SCENE et « MY », ainsi que l'utilisation des options du menu prise de vue.

Mode P : changement de programme

Lorsque le sélecteur de mode est réglé sur P (changement de programme), vous pouvez utiliser le sélecteur plus-moins pour choisir parmi les différentes combinaisons d'ouverture et de vitesse d'obturation, produisant toutes la même exposition.




1 Choisissez le mode P.

Tournez le sélecteur de mode sur P. Le mode prise de vue est indiqué par une icône sur le moniteur.



2 Mesurez l'exposition.

Appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course pour mesurer l'exposition. L'ouverture et la vitesse d'obturation actuelles s'affichent sur le moniteur.

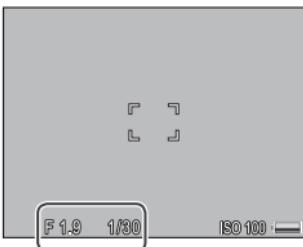



Remarque

L'ouverture et la vitesse d'obturation peuvent être configurées pendant dix secondes après avoir relâché le déclencheur.


4 Prenez la photo.

Appuyez doucement sur le déclencheur jusqu'au bout pour prendre la photo.




Remarque : le programme d'exposition

Le programme d'exposition (ISO 100, flash désactivé) est illustré ci-dessous. La zone grisée indique les combinaisons d'ouverture et de vitesse d'obturation disponibles pour chaque valeur d'exposition (EV).

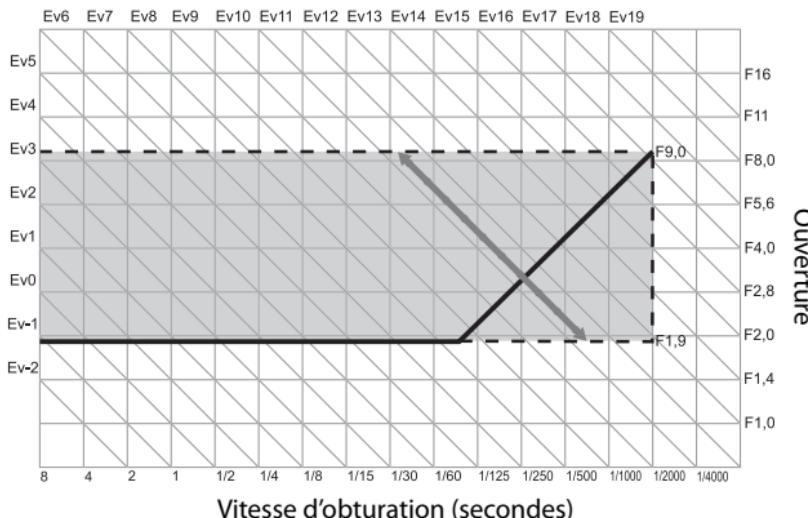


Mode A : priorité à l'ouverture

En mode A (priorité à l'ouverture), vous choisissez l'ouverture et l'appareil photo sélectionne la vitesse d'obturation. Choisissez de grandes ouvertures (petits nombres f) pour mettre en valeur le sujet principal en rendant flou l'arrière-plan et les détails de l'avant-plan. Choisissez de petites ouvertures (grands nombres f) pour effectuer la mise au point sur l'arrière-plan et le sujet principal.

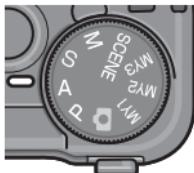

1 Choisissez le mode A.

Tournez le sélecteur de mode sur A. L'ouverture actuelle s'affiche en orange.

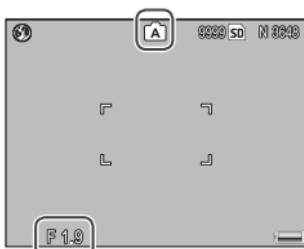

2 Choisissez une ouverture.

Tournez le sélecteur plus-moins pour sélectionner une ouverture. Votre sélection prend effet uniquement lorsque la photo est prise ; il est impossible de prévisualiser son effet sur l'écran d'affichage des photos.

3 Appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course.

Appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course pour définir la mise au point et l'exposition. La vitesse d'obturation sélectionnée par l'appareil s'affiche sur l'écran d'affichage des photos.



4 Prenez la photo.

Appuyez doucement sur le déclencheur jusqu'au bout pour prendre la photo.




Remarque

Si l'option Décalage ouverture auto est activée (page 85), l'appareil réglera l'ouverture pour obtenir une exposition optimale.


Mode S : priorité à l'obturation

En mode S (priorité à l'obturation), vous choisissez la vitesse d'obturation et l'appareil photo sélectionne l'ouverture. Choisissez des vitesses d'obturation rapides pour « geler » le mouvement et des vitesses d'obturation lentes pour suggérer le mouvement en rendant flous les objets en déplacement.

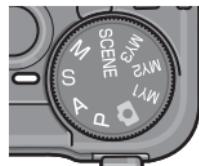

1 Choisissez le mode S.

Tournez le sélecteur de mode sur S. La vitesse d'obturation actuelle s'affiche en orange.

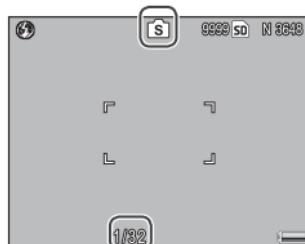

PLUS SUR LA PHOTOGRAPHIE

2 Choisissez une vitesse d'obturation.

Tournez le sélecteur plus-moins pour sélectionner une vitesse d'obturation.

3 Appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course.

Appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course pour définir la mise au point et l'exposition. L'ouverture sélectionnée par l'appareil s'affiche sur l'écran d'affichage des photos.



4 Prenez la photo.

Appuyez doucement sur le déclencheur jusqu'au bout pour prendre la photo.



Remarque

L'ouverture maximum (c.-à-d. le nombre f le plus bas possible) peut ne pas être sélectionnée à des vitesses d'obturation lentes, même lorsque le sujet est faiblement éclairé.


Mode M : exposition manuelle

En mode M (exposition manuelle), vous utilisez le sélecteur plus-moins pour choisir l'ouverture et la manette ADJ. pour sélectionner la vitesse d'obturation.



1 Choisissez le mode M.

Tournez le sélecteur de mode sur M. Le mode prise de vue, l'indicateur d'exposition, ainsi que l'ouverture et la vitesse d'obturation actuelles, s'affichent sur le moniteur.

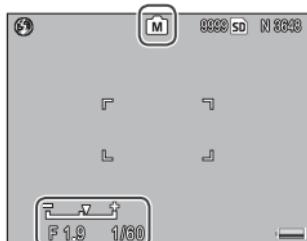

2 Choisissez une ouverture et une vitesse d'obturation.

Tournez le sélecteur plus-moins pour choisir une ouverture, puis appuyez sur la manette ADJ. vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner une vitesse d'obturation (le cas échéant, les rôles des deux commandes peuvent être inversés, voir page 123). Les effets peuvent être prévisualisés sur l'écran d'affichage des photos et sont reflétés par l'indicateur d'exposition (si l'image doit être sous-exposée ou surexposée de plus de 2 EV, il est impossible d'en prévisualiser les effets et l'indicateur devient orange).



3 Effectuez la mise au point.

Appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course pour effectuer la mise au point.

4 Prenez la photo.

Appuyez doucement sur le déclencheur jusqu'au bout pour prendre la photo.




Remarques

- Si **Auto** ou **Auto-Hi** est sélectionné pour **Sensibilité ISO** (page 84), la sensibilité ISO sera fixée à 100 lorsque l'appareil photo est en mode exposition manuelle.
- Choisissez des vitesses d'obturation lentes pour des durées d'exposition prolongées. Pour réduire les effets de flou provoqués par un bougé de l'appareil, tenez-le fermement à deux mains ou utilisez un trépied. L'écran d'affichage des photos s'éteint lorsque l'obturateur est ouvert. *À des vitesses de 10s ou moins, l'appareil traite automatiquement les photos pour supprimer le bruit, en augmentant le délai nécessaire à l'enregistrement des images à deux fois la vitesse d'obturation.*
- Le verrouillage de l'exposition automatique (AE) n'est pas disponible en mode exposition manuelle. Si **Verrouill. AE** est sélectionné pour **Rég. touche Fn1** ou **Rég. touche Fn2** dans le menu configuration, un appui sur la touche concernée en mode exposition manuelle définira l'ouverture ou la vitesse d'obturation sur une valeur proche de celle nécessaire pour obtenir une exposition optimale. De même, si **Comp. expo.** est sélectionné pour **Touche Zoom** dans le menu configuration, un appui sur les touches **Q** et **■** n'affichera pas les options de correction d'exposition en mode exposition manuelle, mais définira plutôt l'ouverture ou la vitesse d'obturation sur une valeur proche de celle nécessaire pour obtenir une exposition optimale. C'est particulièrement utile lorsque vous souhaitez utiliser une exposition optimale comme point de départ pour modifier l'exposition. L'option **Mode M par 1 seule pression** dans le menu configuration détermine si l'ouverture ou la vitesse d'obturation est modifiée pour obtenir une exposition optimale.

Mode SCENE : adapter les réglages à la scène

Sélectionnez le mode **SCENE** pour enregistrer des vidéos ou pour choisir l'un des types de sujet suivants. Les réglages de l'appareil photo sont ensuite automatiquement optimisés pour le type de sujet sélectionné.

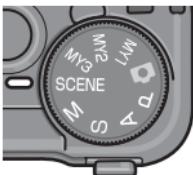

Option	Description
DR Gamme dynamique	Choisissez cette option pour obtenir un contraste naturel lors de la prise de vue de sujets qui sont partiellement dans l'ombre un jour ensoleillé, et d'autres scènes à fort contraste (page 48). Un trépied est requis ; les résultats ne sont pas garantis avec des sujets en mouvement.
	Cette option réduit les effets de perspective lors de la prise de vue d'objets rectangulaires, comme des panneaux d'affichage ou des cartes de visite (page 51).
	Cette option permet de réaliser des photos en noir et blanc de texte, de dessins sur un bloc-notes ou un panneau d'affichage (page 52).
	Cette option permet d'enregistrer des vidéos avec le son (page 87).

Pour sélectionner une option du mode scène :


1 Tournez le sélecteur de mode en position **SCENE**.

L'option actuellement sélectionnée pour le mode **SCENE** s'affiche sur le moniteur.



2 Appuyez sur MENU/OK.

Un menu des options du mode scène s'affiche.

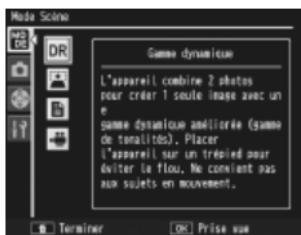

3 Sélectionnez une option.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une option et appuyez sur MENU/OK pour revenir au mode prise de vue, avec l'option sélectionnée affichée en haut du moniteur.

4 Effectuez la prise de vue.

- Double prise de vue à gamme dynamique** : voir page 48.
- Mode correction biais** : voir page 51.
- Mode texte** : voir page 52.
- Mode vidéo** : voir page 87.



Conseil : utilisation des menus


Pour accéder aux menus prise de vue et configuration en mode **SCENE**, appuyez sur la touche **MENU/OK** pour afficher le menu du mode scène, puis appuyez sur ▲ pour sélectionner l'onglet mode. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'onglet du menu prise de vue (page 54), l'onglet des options personnalisées (page 112) ou l'onglet du menu configuration (page 112), puis appuyez sur ► pour placer le curseur dans le menu sélectionné. Consultez les pages 55–56 pour en savoir plus sur les options du menu prise de vue, disponibles dans chaque mode.



- ① Onglet mode
- ② Onglet du menu prise de vue
- ③ Onglet des options personnalisées
- ④ Onglet du menu configuration

Mode SCENE : Double prise de vue à gamme dynamique

À chaque appui sur le déclencheur, l'appareil photo prend deux photos avec des expositions différentes, puis il combine les zones qui sont correctement exposées pour créer une seule image composite avec un contraste naturel, réduisant la perte des détails dans les zones claires et sombres. Utilisez ce mode pour photographier des scènes qui contiennent du soleil et de l'ombre, ou d'autres sujets à fort contraste.

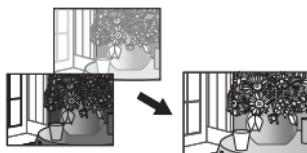

Attention

- Le flash est désactivé, le zoom numérique ne peut pas être utilisé et les options RAW ne peuvent pas être sélectionnées pour **Qualité image/Taille** (page 57).
- L'effet souhaité peut ne pas être obtenu si la scène est trop claire ou trop sombre.
- Les sujets en mouvement peuvent être flous.
- Le clignotement des lampes fluorescentes peut affecter les couleurs et la luminosité.



Conseil : gamme dynamique

La « gamme dynamique » se réfère à la plage des tonalités qui peuvent être exprimées par l'appareil, plus étroite que celle visible à l'œil nu. Dans des scènes à fort contraste, cela peut entraîner une perte des détails dans les zones claires et sombres. La double prise de vue à gamme dynamique crée une transition douce entre les zones claires et sombres, pour obtenir un contraste naturel.

1 Installer l'appareil sur un trépied.




Remarque

La double prise de vue à gamme dynamique nécessite plus de temps pour créer une exposition que les autres modes, et une icône s'affiche pour indiquer que la photo peut être floue. Utilisez un trépied. Notez que l'appareil peut bouger lors de l'appui sur le déclencheur, même s'il est monté sur un trépied. Pour y remédier, utilisez le retardateur (page 26) ou un déclencheur distant à câble CA-1 optionnel.

2 Effectuez la mise au point.

Appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course pour définir la mise au point, l'exposition et la balance des blancs.

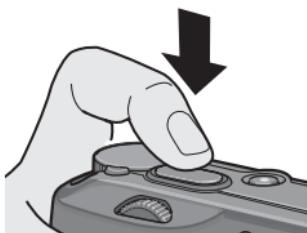

3 Prenez la photo ou enregistrez la vidéo.

Appuyez doucement sur le déclencheur jusqu'au bout pour prendre la photo. L'appareil prend deux photos et les combine pour créer une seule image avec une gamme dynamique améliorée.



Options du menu prise de vue

Les options suivantes du menu prise de vue sont disponibles uniquement en mode double prise de vue à gamme dynamique :

- **Extension de plage dynamique** : choisissez l'étendue de l'amélioration de la gamme dynamique.
- + **Prise de vue normale** : choisissez **Oui** pour enregistrer deux copies de chaque photo, l'une avec une exposition normale et l'autre avec une gamme dynamique améliorée.



Copie avec gamme dynamique améliorée




Copie non modifiée



Procédez comme suit pour régler ces options en mode double prise de vue à gamme dynamique.


1 Affichez le menu prise de vue.

Appuyez sur MENU/OK pour afficher le menu du mode scène. Appuyez sur **◀** pour sélectionner l'onglet mode, puis appuyez sur **▼** pour sélectionner l'onglet du menu prise de vue et appuyez sur **▶** pour placer le curseur dans le menu prise de vue.

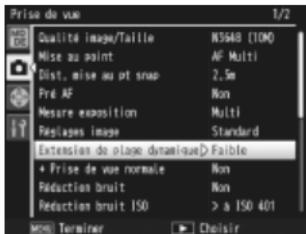

2 Sélectionnez une rubrique de menu.

Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Extension de plage dynamique** ou **+ Prise de vue normale** et appuyez sur **▶** pour afficher les options de la rubrique sélectionnée.

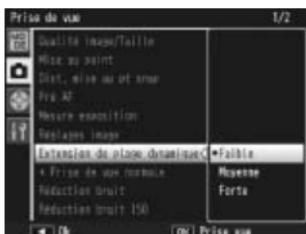


3 Sélectionnez une option.

Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner une option et appuyez sur MENU/OK pour confirmer.



Conseil : prise de vue normale

Lorsque des photos prises avec **Oui** sélectionné pour **+ Prise de vue normale** sont affichées sur l'écran d'affichage des photos après la prise de vue, la copie améliorée et la copie non modifiée s'affichent avec leurs histogrammes illustrant la distribution des tonalités. Si **Garder** est sélectionné pour **Délai de validation LCD** dans le menu configuration (page 126), les images restent affichées jusqu'à ce que le déclencheur soit enfoncé à mi-course.

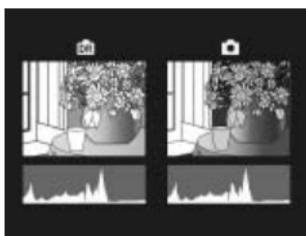

Mode SCENE : correction biais

Pour prendre des photos en mode Correction biais, cadrez le sujet afin qu'il occupe le cadre entier et appuyez sur le déclencheur pour prendre la photo. Si l'appareil photo est capable de détecter un objet auquel la correction de perspective peut être appliquée, un message s'affiche et l'objet concerné est marqué d'un cadre orange. L'appareil peut détecter jusqu'à cinq objets ; pour sélectionner un objet différent, appuyez sur ▶, ou sur ▲ pour enregistrer la photo sans aucune correction de perspective. Si l'appareil est incapable de détecter un objet approprié, un message d'erreur s'affiche et la photo sera enregistrée sans modification.



Attention : mode Correction biais

L'appareil enregistre deux images chaque fois que le déclencheur est relâché : la photo non modifiée et une copie qui a été traitée pour corriger la perspective. Aucune photo ne sera prise si la mémoire est insuffisante pour enregistrer deux images. L'appareil peut être dans l'incapacité de corriger la perspective dans les cas suivants :

- Le sujet n'est pas mis au point.
- Les quatre bords du sujet ne sont pas clairement visibles.
- Il existe peu de contraste entre le sujet et l'arrière-plan.
- L'arrière-plan contient de nombreux détails fins.




Conseil : correction biais

L'option **Correction biais** du menu lecture peut être utilisée pour corriger la perspective des photos existantes (page 98).

Pour prendre des photos en mode texte :

1 Réglez le contraste.

Appuyez sur la manette ADJ. pour afficher le menu illustré à droite. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une option et appuyez sur la manette ADJ. ou sur MENU/OK pour valider l'option sélectionnée et effacer le menu du moniteur.

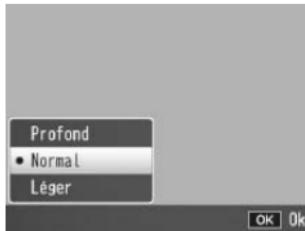

 **Conseil : réglage du contraste** Le contraste peut être également réglé à l'aide de l'option **Texte plus épais** dans le menu prise de vue (page 56).

2 Prenez la photo.

Appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course pour effectuer la mise au point, puis appuyez doucement jusqu'au bout pour prendre la photo.

Modes « MY » : utilisation des réglages personnalisés

Pour prendre des photos avec des réglages enregistrés avec l'option **Enr. Mes Réglages > MY1** de l'onglet des options personnalisées du menu configuration (page 114), tournez le sélecteur de mode sur **MY1**. Sélectionnez **MY2** pour prendre des photos en utilisant les réglages enregistrés avec **MY2**, et **MY3** pour prendre des photos en utilisant les réglages enregistrés avec **MY3**.



1 Tournez le sélecteur de mode sur MY1, MY2 ou MY3.

Le mode prise de vue enregistré avec **Enr. Mes Réglages** s'affiche sur l'écran d'affichage des photos.



Remarque

Les réglages du menu peuvent être librement configurés dans les modes « MY ». Les réglages enregistrés avec **Enr. Mes Réglages** sont restaurés lorsqu'un autre mode est sélectionné, ou si l'appareil photo est mis hors tension.

Conseil : choisir un mode prise de vue

Pour choisir un mode prise de vue en mode « MY » sans modifier d'autres réglages, utilisez l'option **Changement de mode prise de vue** dans le menu prise de vue (page 86). L'option **Changement de mode prise de vue** n'est pas disponible dans les modes « MY » pour lesquels un mode scène est sélectionné.

2 Prenez la photo.

Consultez la section sur le mode prise de vue sélectionné pour en savoir plus.

Le menu prise de vue


Utilisez les touches **▲**, **▼**, **◀**, **▶** et **MENU/OK** pour naviguer dans les menus.

1 Affichez le menu prise de vue.

Dans les modes autres que **SCENE**, appuyer sur la touche **MENU/OK** en mode prise de vue affiche le menu prise de vue.

 **Conseil : Mode SCENE :** ■■■■■


En mode **SCENE**, un appui sur **MENU/OK** affiche le menu mode ; appuyez sur **◀** pour sélectionner l'onglet mode, sur **▼** pour afficher le menu prise de vue et sur **▶** pour placer le curseur dans le menu.

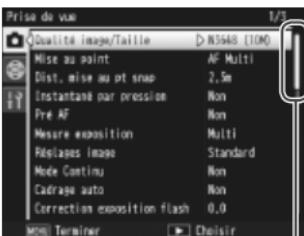

La barre de défilement indique la position dans le menu

2 Sélectionnez une rubrique de menu.

Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner une rubrique du menu et appuyez sur **▶** pour afficher les options de la rubrique sélectionnée.

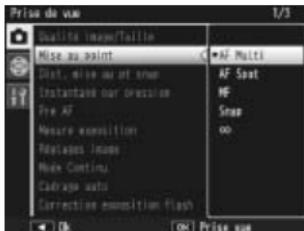

3 Sélectionnez une option.

Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner une option. Appuyez sur **MENU/OK** pour sélectionner et passer au mode prise de vue, ou sur **◀** pour sélectionner et revenir au menu prise de vue.

Les rubriques disponibles dans le menu prise de vue varient avec le mode prise de vue.

Modes , P, A, S, M, MY1, MY2 et MY3

Option	Défaut	Page	Option	Défaut	Page
Qualité image/Taille	N3648 (10M)	57	Prise de vue à intervalles	—	75
Mise au point	AF Multi	59	Horodatage	Non	76
Dist. mise au pt snap	2.5 m	64	Correction de l'exposition ¹	0.0	77
Instantané par pression	Oui	64	Balance blancs	Multi-P AUTO	79
Pré AF	Non	65	Compensation balance blancs	A : 0 ; G : 0	82
Mesure exposition	Multi	65	Sensibilité ISO	Auto	84
Réglages image	Standard	66	Initialiser ²	—	85
Mode Continu	Non	68	Décalage ouverture auto ³	Non	85
Cadrage auto	Non	70	Changement de mode prise de vue ⁴	—	86
Correction exposition flash	0.0	72			
Niveau de flash manuel	1/2	73	1 Non disponible en mode M.		
Réglage synchro du flash	1er rideau	73	2 Mode  uniquement.		
Réduction bruit	Non	74	3 Mode A uniquement.		
Réduction bruit ISO	> à ISO 401	74	4 Mode MY1, MY2 ou MY3 uniquement.		

Mode SCENE : vidéo

Option	Défaut	Page	Option	Défaut	Page
Taille vidéo	640	89	Pré AF	Non	65
Cadence images	30 images/s	89	Balance blancs	Auto	79
Mise au point	AF Multi	59	Compensation balance blancs	A : 0, G : 0	82
Dist. mise au pt snap	2.5 m	64			

Mode SCENE : double prise de vue à gamme dynamique

Option	Défaut	Page	Option	Défaut	Page
Qualité image/Taille	N3648 (10M)	57	Réduction bruit	Non	74
Mise au point	AF Multi	59	Réduction bruit ISO	> à ISO 401	74
Dist. mise au pt snap	2.5 m	64	Horodatage	Non	76
Pré AF	Non	65	Correction de l'exposition	0.0	77
Mesure exposition	Multi	65	Balance blancs	Multi-P AUTO	79
Réglages image	Standard	66	Compensation balance blancs	A : 0 ; G : 0	82
Extension de plage dynamique	Faible	49	Sensibilité ISO	Auto	84
+ Prise de vue normale	Non	49			

Mode SCENE : correction biais

Option	Défaut	Page	Option	Défaut	Page
Qualité image/Taille	N1280 (1M)	57	Correction exposition flash	0.0	72
Mise au point	AF Multi	59	Réglage synchro du flash	1er rideau	73
Dist. mise au pt snap	2.5 m	64	Horodatage	Non	76
Instantané par pression	Oui	64	Correction de l'exposition	0.0	77
Pré AF	Non	65	Balance blancs	Multi-P AUTO	79
Mesure exposition	Multi	65	Sensibilité ISO	Auto	84
Réglages image	Standard	66			

Mode SCENE : texte

Option	Défaut	Page	Option	Défaut	Page
Texte plus épais	Normal	46, 52	Pré AF	Non	65
Taille	N3648 (10M)	57	Horodatage	Non	76

Qualité image/Taille

La taille (dimensions en pixels) et la qualité d'image (RAW, fine et normale) déterminent le nombre de photos qu'il est possible de stocker dans la mémoire interne ou sur une carte mémoire (page 13). Les options suivantes sont disponibles :

Option	Qualité	Taille	Description
RAW (10M)¹	RAW	3 648×2 736	Cette option produit des images adaptées à un traitement ultérieur ou à une retouche sur ordinateur.
RAW 3:2 (9M)^{1,2}		3 648×2 432	
RAW 1:1 (7M)^{1,2}		2 736×2 736	
F3648 (10M)	Fin	3 648×2 736 ³	Cette option produit des images qui peuvent être imprimées dans des tailles plus grandes ou recadrées sur ordinateur.
N3648 (10M)	Normal		
F3:2 (9M)²	Fin		
N3:2 (9M)²	Normal	3 648×2 432	
F1:1 (7M)²	Fin	2 736×2 736	
N1:1 (7M)²	Normal	3 264×2 448	
N3264 (8M)		2 592×1 944	Cette option produit des images adaptées à l'impression.
N2592 (5M)		2 048×1 536 ³	
N2048 (3M)		1 280×960	
N1280 (1M)⁴		640×480	Cette option permet de stocker plus de photos.
N640 (VGA)⁴			Cette option produit de petites images adaptées à l'e-mail ou au web, et permet de stocker plus de photos.

1 Non disponible en mode double prise de vue à gamme dynamique.

2 Bords de l'écran en noir pour indiquer le recadrage sur l'écran d'affichage des photos.

3 Une des deux options disponibles en mode texte.

4 Une des deux options disponibles en mode Correction biais.



Conseil : qualité d'image

L'appareil photo prend en charge les qualités d'image suivantes :

- **Normal** : la compression JPEG est utilisée pour réduire la taille du fichier.
- **Fin** : la compression est réduite pour améliorer la qualité. La taille de fichier augmente, réduisant le nombre de photos qu'il est possible d'enregistrer.
- **RAW** : les données d'image brutes sont enregistrées au format DNG ; des copies JPEG sont également créées. L'appareil affiche uniquement la copie JPEG ; les fichiers DNG peuvent être visualisés et retouchés sur un ordinateur en utilisant le logiciel fourni Irodio Photo & Video Studio (Windows uniquement) ou une application de retouche photo existante prenant en charge le format DNG.

Contrairement aux images de qualité normale et fine, les images RAW ne sont pas compressées. Cela augmente la taille de fichier mais évite la perte de qualité associée à la compression JPEG. Notez ce qui suit lors de la prise de vue d'images RAW :

- Certains réglages ne peuvent pas être utilisés, comme cela est indiqué dans la section concernée. Les options **Réglages image** et **Horodatage** s'appliquent uniquement aux copies JPEG et n'ont aucun effet sur les images DNG.
- La taille et la qualité des copies JPEG enregistrées avec les images DNG peuvent être sélectionnées à l'aide de l'option **Réglage JPEG/RAW** dans le menu configuration (page 131).
- Le nombre de photos RAW qui peuvent être prises en une seule rafale en mode continu varie en fonction de l'option sélectionnée pour **Réduction bruit** (page 74). Jusqu'à cinq photos peuvent être prises lorsque la réduction du bruit est désactivée ; lorsque la réduction du bruit est activée, ce nombre descend à quatre.

Mise au point

Choisissez la méthode utilisée pour la mise au point. Par défaut, l'appareil photo utilise la mise au point automatique ; d'autres options sont listées ci-dessous.

Option	Description
AF Multi	L'appareil sélectionne la zone de mise au point sur le sujet le plus proche, ce qui évite des prises de vue sans mise au point en empêchant une mise au point sur l'arrière-plan.
AF Spot	L'appareil effectue la mise au point sur le sujet au centre du cadre.
MF (mise au point manuelle)	La mise au point est effectuée manuellement (page 60).
S Snap	La mise au point s'effectue à la distance sélectionnée dans Dist. mise au pt snap (page 64) pour un déclenchement rapide.
∞ (infini)	La distance de mise au point est définie sur l'infini lors de la prise de vue de scènes à distance.

Dans le cas de **MF**, **Snap** et **∞**, la sélection actuelle est indiquée par une icône sur l'écran d'affichage des photos.



Conseil : profondeur de champ

La *profondeur de champ* est la distance, devant et derrière la zone de mise au point, à laquelle les objets apparaissent nets. Les petites ouvertures (grands nombres f) augmentent la profondeur de champ, élargissant la scène mise au point ; les grandes ouvertures (petits nombres f) diminuent la profondeur de champ, mettant en valeur le sujet principal en rendant flou l'avant-plan et l'arrière-plan. Avec les réglages **MF**, **Snap** et **∞**, la barre de mise au point indique la profondeur de champ dans les modes prise de vue **M**, **A** et **P** (en mode **P**, la profondeur de champ est uniquement indiquée lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course et que les valeurs d'ouverture sont affichées).



Barre de mise au point (les distances sont approximatives)

Profondeur de champ (vert)

Remarque

Les touches **Fn** peuvent être utilisées pour basculer entre la mise au point automatique, manuelle ou snap (page 121).

Mise au point : MF (mise au point manuelle)

La mise au point manuelle peut être utilisée pour verrouiller la mise au point d'une série de photos, ou pour effectuer la mise au point lorsque l'appareil photo est incapable d'utiliser la mise au point automatique.



Remarque

La mise au point manuelle n'est pas disponible en mode texte (page 46).

1 Sélectionnez MF (mise au point manuelle).


Sélectionnez **MF** dans le menu **Mise au point**. Le mode mise au point et la barre de mise au point (page 59) sont affichés sur l'écran d'affichage des photos.



2 Choisissez la distance de mise au point.

Appuyez sur **▲** pour augmenter la distance de mise au point et sur **▼** pour la diminuer.

Pour zoomer en avant sur le sujet au centre de l'écran d'affichage des photos et vérifier la mise au point, appuyez et tenez enfoncée la touche **MENU/OK**. Appuyez de nouveau et tenez enfoncée la touche pour revenir à l'affichage normal de la prise de vue.

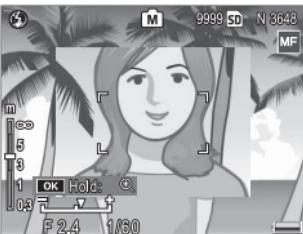

3 Prenez la photo.

Consultez la section sur le mode prise de vue sélectionné pour en savoir plus.

Choix de la mise au point et cible de mesure

La sélection de cible peut être utilisée pour définir la mise au point et l'exposition pour les sujets excentrés, sans déplacer l'appareil photo, et cette fonction facilite l'utilisation d'un trépied.

1 Activez la sélection de cible.

Appuyez sur la manette ADJ. et déplacez-la vers la droite ou la gauche pour sélectionner . Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes et appuyez sur MENU/OK pour confirmer.



Option	Description
AE/AF	Mesure Spot et mise au point automatique Spot ; choisissez la cible de mise au point et d'exposition.
AF	Mise au point automatique Spot ; choisissez la cible de mise au point. L'exposition est mesurée à l'aide de l'option sélectionnée pour Mesure exposition (page 65).
AE	Mesure Spot ; choisissez la cible de mesure. La mise au point est définie par l'option sélectionnée pour Mise au point (page 59).
Non	La sélection de cible est désactivée.

2 Positionnez la cible.

À l'aide des touches ▲, ▼, ▲ et ▶, positionnez le réticule sur votre sujet et appuyez sur MENU/OK (pour revenir au menu de sélection de cible, appuyez sur DISP.).



3 Prenez la photo.

Appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course pour définir la mise au point et/ou l'exposition pour le sujet sélectionné, puis appuyez doucement sur le déclencheur jusqu'au bout pour prendre la photo.



Remarques

- La sélection de cible n'est pas disponible en mode mise au point manuelle (page 60).
- La cible sélectionnée reste active jusqu'à ce qu'une nouvelle cible soit choisie. Notez que la cible sera réinitialisée si vous choisissez une nouvelle option dans le menu sélection de cible, ou si vous sélectionnez la mise au point manuelle.
- Lorsque le sélecteur de mode est tourné sur **SCENE**, la cible de mise au point pour le mode macro peut être sélectionnée en appuyant sur la manette **ADJ.**, en sélectionnant , puis en utilisant les touches **▲**, **▼**, **◀** et **▶** pour positionner le réticule comme indiqué à la page 63.
- Les touches **Fn** peuvent être utilisées pour la sélection de la cible de mise au point en mode macro (voir ci-dessous). Notez que, si les touches **Fn** ont été utilisées pour sélectionner la cible de mise au point, la manette **ADJ.** ne peut pas être utilisée pour la sélection de cible jusqu'à ce que la cible soit réinitialisée.



Sélection de cible macro

Si **Cible macro** est assignée à la touche **Fn1** ou **Fn2** (pages 121–122), vous pouvez sélectionner le mode macro en appuyant sur la touche choisie en mode prise de vue. Le réticule illustré à droite s'affiche ; utilisez les touches **▲**, **▼**, **◀** et **▶** pour le positionner sur votre sujet et appuyez sur **MENU/OK** (pour quitter sans déplacer la cible, appuyez sur **DISP.**). Appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course pour effectuer la mise au point sur la cible sélectionnée, puis appuyez doucement sur le déclencheur jusqu'au bout pour prendre la photo.

Notez que, si la manette **ADJ.** a été utilisée pour sélectionner la cible de mise au point, les touches **Fn** ne peuvent pas être utilisées pour la sélection de cible jusqu'à ce que la cible soit réinitialisée. La sélection de la cible peut être réinitialisée en appuyant sur la touche



Dist. mise au pt snap

Sélectionnez la distance à laquelle l'appareil photo effectue la mise au point lorsque **Snap** est sélectionné pour **Mise au point** (page 59) ou lorsque **Instantané par pression** est activé (voir ci-dessous). Choisissez entre 1 m, 2.5 m, 5 m et ∞ (infini).



Remarque

Lorsque **Snap** est sélectionné pour **Mise au point** ou lorsque **Instantané par pression** est activé, la distance de mise au point snap peut être également sélectionnée en appuyant sur \blacktriangle et en tournant le sélecteur plus-moins.

Instantané par pression

Prenez des photos sans pause pour la mise au point lorsque **AF Multi** ou **AF Spot** est sélectionné pour **Mise au point** (page 59).

Option	Description
Non	L'appareil effectue la mise au point normalement.
Oui	Si le déclencheur est enfoncé jusqu'au bout en une seule fois, l'appareil prendra la photo à la distance de mise au point sélectionnée pour Dist. mise au pt snap . Choisissez cette option lorsqu'un déclenchement rapide est requis.
Oui (Hi ISO auto.)	Comme pour Oui , sauf que la sensibilité ISO est automatiquement défini sur Auto-Hi (page 84).



Conseil : mise au point automatique

L'appareil effectue la mise au point normalement si vous appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course seulement.



Attention

- L'option Instantané par pression n'est pas disponible en mode macro ou lorsque **MF**, **Snap** ou ∞ est sélectionné pour **Mise au point**.
- Faites attention aux effets de flou provoqués par un bougé de l'appareil.

Pré AF

Si **Oui** est sélectionné lorsque **AF Multi** ou **AF Spot** est sélectionné pour **Mise au point** (page 59), l'appareil photo continuera à effectuer la mise au point même lorsque le déclencheur n'est pas enfoncé à mi-course (cependant, la plage de mise au point est plus étroite qu'avec la mise au point normale). Cela peut diminuer le délai nécessaire à la mise au point lors de la prise de vue, améliorant potentiellement la réponse du déclencheur.

Attention

- L'option Pré AF n'est pas disponible lorsque **MF**, **Snap** ou ∞ est sélectionné pour **Mise au point**.
- L'utilisation de l'option Pré AF augmente la décharge de la batterie.

Mesure exposition

Choisissez la méthode utilisée pour mesurer l'exposition.

Option	Description
Multi	L'appareil photo mesure l'exposition sur 256 zones du cadre.
 Centre	L'appareil mesure le cadre entier mais attribue le plus de poids au centre. Utilisez ce réglage lorsque le sujet au centre du cadre est plus clair ou plus sombre que l'arrière-plan.
 Spot	L'appareil mesure uniquement le sujet au centre du cadre, en garantissant qu'il est correctement exposé, même s'il est sensiblement plus clair ou plus sombre que l'arrière-plan.

Les réglages **Centre** et **Spot** sont indiqués par une icône sur l'écran d'affichage des photos.



Réglages image


Contrôlez le contraste, la netteté et l'éclat (intensité) ou prenez des photos monochromes.

Option	Description
Vif	Cette option prend des photos fortes, vives, avec une netteté et un contraste élevé, et un éclat maximum.
Standard	Contraste, netteté et éclat normaux.
Noir et Blanc	Cette option permet de prendre des photos en noir et blanc. Le contraste et la netteté peuvent être ajustés manuellement.
N et B (TE) (effet de tons)	Cette option permet de créer des photos monochromes avec une teinte sépia, rouge, verte, bleue ou pourpre. L'éclat, le contraste et la netteté peuvent être ajustés manuellement.
Réglage 1 Réglage 2	Cette option permet d'effectuer des ajustements manuels de l'éclat, du contraste, de la netteté, des couleurs et de la teinte pour créer des réglages personnalisés, qui peuvent ensuite être rappelés à votre convenance.

Remarque

Le contraste n'a aucun effet en mode double prise de vue à gamme dynamique.


Pour les réglages différents de **Standard**, la sélection actuelle est indiquée par une icône sur l'écran d'affichage des photos.

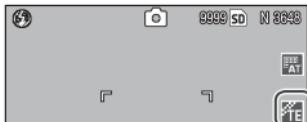


Pour configurer individuellement les réglages de **Noir et Blanc**, **N et B (TE)**, **Réglage 1** ou **Réglage 2**, sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur ▶.

1 Ajustez les réglages personnalisés de reproduction des couleurs.


- **Noir et Blanc** : appuyez sur ▲ et ▼ pour sélectionner une option, puis appuyez sur ◀ et ▶ pour la modifier.

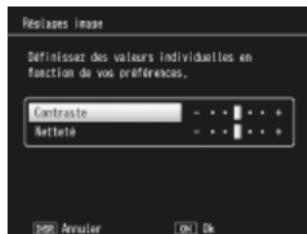

- **N et B (TE)** : réglez l'éclat, le contraste et la netteté comme indiqué ci-dessus. Pour choisir une teinte, sélectionnez **Effet de tons** et appuyez sur ▶. Appuyez sur ▲ et ▼ pour sélectionner une option, puis appuyez sur ◀ pour la confirmer.

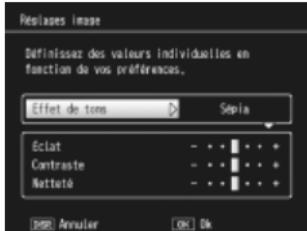

- **Réglage 1 / Réglage 2** : réglez l'éclat, le contraste et la netteté comme indiqué ci-dessus. Pour ajuster des couleurs individuelles, sélectionnez **Couleurs** et appuyez sur ▶. appuyez sur ▲ et ▼ pour sélectionner une option, puis appuyez sur ◀ et ▶ pour la modifier. Appuyez sur MENU/OK pour quitter lorsque les réglages sont terminés.

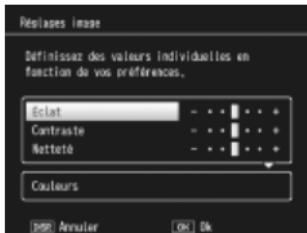


2 Appuyez sur MENU/OK.

Appuyez sur MENU/OK pour revenir au menu **Réglages image** lorsque les réglages sont terminés.

3 Revenez au mode prise de vue.

Appuyez sur MENU/OK pour revenir au mode prise de vue, ou appuyez sur ◀ puis sur MENU/OK.

L'option actuellement sélectionnée pour **Réglages image** s'affiche sur l'écran d'affichage des photos.

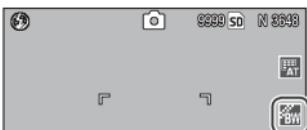


Mode continu


Prenez des photos une à la fois ou en séquence continue. Les options suivantes sont disponibles :

- **Non** : une photo est prise à chaque appui sur le déclencheur.


- **Continu** : l'appareil photo enregistre les photos les unes après les autres tant que le déclencheur reste enfoncé.

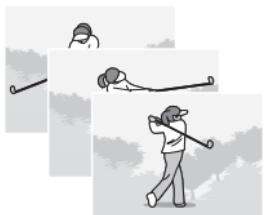

- **Cont.S** (flux continu) : tant que le déclencheur reste enfoncé, l'appareil enregistre jusqu'à 16 photos à 7,5 images par seconde et les combine ensemble pour former une seule image d'une taille de $3\,648 \times 2\,736$ pixels. Environ 2s sont nécessaires pour prendre la séquence entière.

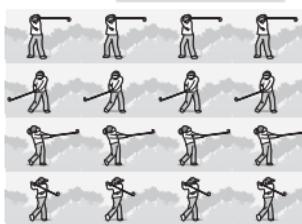

- **Cont.M** (mémoire inverse continue) : tant que le déclencheur reste enfoncé, l'appareil prend des photos mais seules les 16 dernières photos (environ les deux dernières secondes de la prise de vue) sont enregistrées, créant une seule image d'une taille de $3\,648 \times 2\,736$ pixels.

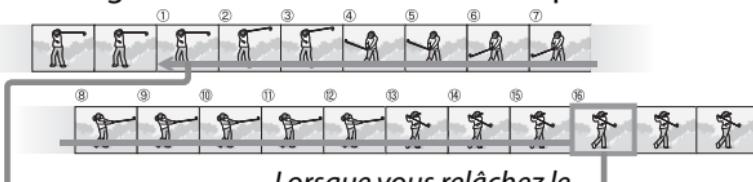

...l'appareil photo enregistre les photos prises dans les deux dernières secondes (images ① à ⑯).

Pour les réglages différents de **Non**, la sélection actuelle est indiquée par une icône sur l'écran d'affichage des photos.



Attention


Le zoom numérique est disponible avec les réglages **Cont.S** et **Cont.M**, même si **Taille auto** est sélectionné pour **Image zoom numérique**.

Remarques

- Pour les réglages différents de **Non**, le flash est automatiquement désactivé, la mise au point et l'exposition sont définies lors de la première prise de vue de la série, et la balance des blancs **Auto** est utilisée à la place de **Multi-P AUTO** (page 79).
- Les réglages ISO de **ISO 100** ou **ISO 64** sont définis sur **Auto** tant que **Cont.S** ou **Cont.M** est activé.

Conseil : visualisation des images Cont.S et Cont.M avec le zoom en lecture

Le zoom peut être utilisé pour visualiser les photos individuelles des images **Cont.S** et **Cont.M** pendant la lecture. Un appui sur la touche **Q**, lorsqu'une image prise avec l'une de ces options est affichée en vue une image, affiche la première photo de la séquence ; utilisez ensuite les touches **◀** et **▶** pour afficher les autres photos. Votre position actuelle dans la séquence est indiquée par une bande en bas du moniteur (la touche **DISP.** peut être utilisée pour cacher cette bande ; voir page 36). Appuyez **MENU/OK** pour quitter.

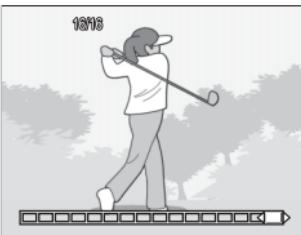

Cadrage auto

Faites varier l'exposition, la balance des blancs ou la couleur pour enregistrer deux ou trois images « encadrant » les réglages actuels.

Option	Description
BKT AE ON ±0.3	À chaque appui sur le déclencheur, l'appareil photo prend trois photos : une sous-exposée de 0,3 EV, une deuxième avec la valeur d'exposition actuelle et une troisième surexposée de 0,3 EV. Cette option vous permet de faire un choix lorsque vous rencontrez des difficultés à évaluer la justesse de l'exposition correcte.
BKT AE ON ±0.5	Similaire à l'option ci-dessus, sauf que l'appareil varie l'exposition de 0,5 EV au lieu de 0,3 EV.
BKT WB WB-BKT	L'appareil enregistre trois copies de chaque photo : une avec une dominante rougeâtre « chaude », une deuxième avec la balance des blancs actuellement sélectionnée dans le menu prise de vue (page 79) et une troisième avec une dominante bleuâtre « froide ». Cette option vous permet de faire un choix lorsque vous rencontrez des difficultés à évaluer la justesse de la balance des blancs.
BKT CL CL-BKT	Cette option enregistre des photos en noir et blanc et en couleur, ou bien en noir et blanc, en couleur et en monochrome teinté (page 71).
La sélection actuelle est indiquée par une icône sur l'écran d'affichage des photos.	


Remarques

- Le cadrage n'est pas disponible lorsqu'une option autre que **Non** est sélectionnée pour **Continu**. Le cadrage balance des blancs n'est pas disponible lors des prises de vue monochromes.
- Le cadrage balance des blancs et le cadrage couleur ne sont pas disponibles lorsqu'une option de qualité RAW est sélectionnée pour **Qualité image/Taille** (page 57).
- Le flash est automatiquement désactivé lorsque le cadrage est activé.
- La balance des blancs **Auto** est utilisée à la place de **Multi-P AUTO** lorsque le cadrage exposition est activé.

CL-BKT : cadrage couleur

Le nombre et le type de photos enregistrées lorsque CL-BKT est sélectionné pour **Cadrage auto** dépend de l'option choisie pour **CL-BKT Noir et Blanc (TE)** dans le menu configuration (page 131) :

- **Non** : l'appareil photo enregistre deux copies de chaque photo, l'une en noir et blanc et la seconde en couleur.

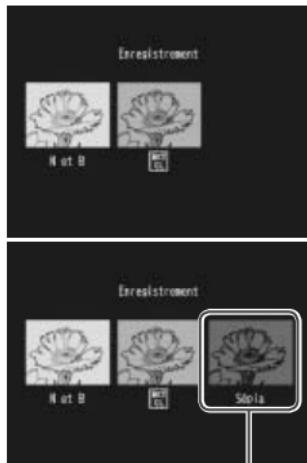

Copie N et B (TE)

- **Oui** : l'appareil enregistre trois copies de chaque photo, l'une en noir et blanc, la deuxième en couleur et la troisième utilisant une teinte sélectionnée pour **N et B (TE)** dans le menu **Réglages image** (pages 66–67).



Conseil : contraste, netteté et intensité

Le contraste, la netteté et l'éclat des images de la séquence cadrage sont déterminés par les options sélectionnées dans le menu **Réglages image** (pages 66–67). La copie en noir et blanc est enregistrée avec les réglages les plus récemment utilisés pour **Noir et Blanc**, la copie en monochrome teinté avec les réglages les plus récemment utilisés pour **N et B (TE)**, et la copie couleur avec le réglage actuellement utilisé pour **Réglages image** (si **Noir et Blanc** ou **N et B (TE)** est sélectionné, la copie couleur sera enregistrée avec le réglage **Standard**).

Correction exposition flash

Réglez le niveau de flash entre -2,0 et +2,0 par pas de $\frac{1}{3}$ EV. La sélection de **Correction exposition flash** dans le menu prise de vue affiche le curseur illustré à droite ; appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir une valeur de correction d'exposition du flash et appuyez sur MENU/OK.

La correction d'exposition du flash s'affiche sur l'écran d'affichage des photos, sauf si le flash est désactivé.



Remarque

Consultez la page 24 pour en savoir plus sur l'utilisation du flash.

Attention

Il se peut que la correction d'exposition du flash ne fonctionne pas en dehors de la portée du flash (page 24).

Niveau de flash manuel

Choisissez la quantité de lumière produite par le flash en mode flash manuel (page 24). La puissance du flash est exprimée sous la forme d'une fraction de la puissance totale (toutes les valeurs sont approximatives) :

Max 1/1.4 1/2 1/2.8 1/4 1/5.6 1/8 1/11 1/16 1/22 1/32 1/64

Le niveau de flash s'affiche sur l'écran d'affichage des photos en mode flash manuel.



Remarque

La correction d'exposition du flash n'est pas disponible en mode flash manuel.

Attention

- En mode manuel, le niveau de flash n'est pas automatiquement ajusté en fonction des conditions d'éclairage.
- Ne pointez pas le flash vers le conducteur d'un véhicule à moteur et n'utilisez pas le flash à proximité des yeux du sujet. La plus grande prudence est recommandée pour photographier des enfants.

Réglage synchro du flash

Choisissez le type de synchronisation avec l'obturateur.

- **1er rideau** : le flash se déclenche au début de l'exposition. Cette option est recommandée pour la plupart des situations.
- **2e rideau** : le flash se déclenche à la fin de l'exposition. Cette option produit des traînées de lumière derrière les sources d'éclairage en mouvement.

Réduction bruit

Choisissez **Faible** ou **Forte** pour réduire le « bruit » (variations aléatoires de la luminosité et de la couleur) dans les photos prises avec des sensibilités ISO élevées. La sensibilité ISO minimum, à laquelle s'applique la réduction du bruit, peut être sélectionnée en utilisant **Réduction bruit ISO** (voir ci-dessus).

[NR] s'affiche lorsque la réduction du bruit est activée.



Remarques

- Lorsqu'une option de qualité RAW est sélectionnée pour **Qualité image/Taille**, la réduction du bruit s'applique uniquement à la copie JPEG et pas au fichier DNG.
- La durée nécessaire pour enregistrer les photos varie selon l'option sélectionnée pour **Réduction bruit**.

Réduction bruit ISO


Sélectionnez la sensibilité ISO minimum à laquelle s'applique la réduction du bruit lorsque **Faible** ou **Forte** est sélectionné pour **Réduction bruit**. Choisissez entre **Tous** (la réduction du bruit s'applique à tous les sensibilités ISO), **> à ISO 201**, **> à ISO 401**, **> à ISO 801** et **ISO 1600**.

Prise de vue à intervalles

Pour prendre automatiquement des photos à des intervalles entre cinq secondes et une heure, sélectionnez **Prise de vue à intervalles** dans le menu prise de vue et procédez comme suit :

1 Choisissez un intervalle.

Appuyez sur **◀** et **▶** pour sélectionner les heures, les minutes ou les secondes, puis appuyez sur **▲** et **▼** pour modifier. Appuyez sur **MENU/OK** pour revenir au mode prise de vue.

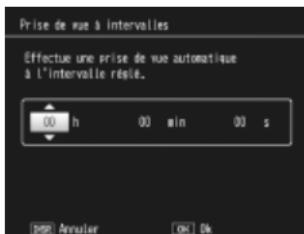

Intervalle s'affiche sur l'écran d'affichage des photos.



2 Démarrez la prise de vue.

Appuyez sur le déclencheur. Ensuite, l'appareil prend automatiquement les photos à l'intervalle sélectionné.

3 Arrêtez la prise de vue.

Appuyez sur **MENU/OK** pour terminer la prise de vue lorsque toutes les photos souhaitées ont été prises.

Attention

- Le retardateur n'est pas disponible en mode **SCENE**.
- L'intervalle est réinitialisé à zéro lorsque l'appareil est mis hors tension.
- Si le délai nécessaire pour enregistrer les photos est supérieur à l'intervalle sélectionné, la prochaine photo n'est pas prise tant que l'enregistrement n'est pas terminé.



Remarques

- Utilisez une batterie pleine ou un adaptateur secteur optionnel et assurez-vous qu'il existe suffisamment d'espace dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire. La prise de vue à intervalles se termine automatiquement lorsque le nombre d'expositions restantes atteint zéro.
- Les photos peuvent être prises à tout moment en appuyant sur le déclencheur.
- Si **Continu** ou **Cont.M** est sélectionné pour **Mode continu**, la prise de vue en continu est automatiquement désactivée.

Horodatage

Cette option incruste la date (**AA/MM/JJ**) ou la date et l'heure (**AA/MM/JJ hh:mm**) sur les photos prises.

Un indicateur s'affiche dans l'angle inférieur droit de l'écran d'affichage des photos lorsque l'horodatage est activé.



Remarques

- L'horodatage n'est pas disponible lorsque l'horloge n'est pas configurée. Configurez l'horloge (page 16) avant d'utiliser l'horodatage.
- La date ne peut pas être incrustée sur les vidéos.
- Lorsqu'une option de qualité RAW est sélectionnée pour **Qualité image/Taille**, la date est incrustée uniquement sur la copie JPEG et pas dans le fichier DNG.
- La date est incrustée définitivement sur l'image et ne peut plus être effacée.

Correction de l'exposition

L'appareil photo règle automatiquement l'exposition pour le sujet au centre du cadre, afin d'obtenir une exposition optimale même lorsque le sujet est à contre-jour. Cependant, la correction d'exposition peut être également requise dans les situations suivantes :

- **Contre-jour très lumineux** : le sujet qui subit un contre-jour puissant peut être sous-exposé. Essayez d'augmenter la correction d'exposition.
- **Le cadre est dominé par des objets très lumineux** : le sujet peut être sous-exposé. Essayez d'augmenter la correction d'exposition.
- **Le cadre entier est pratiquement sombre** (par exemple, un sujet sous un projecteur dans une scène sombre) : le sujet peut être surexposé. Essayez de réduire la correction d'exposition.

La correction d'exposition peut être réglée à partir du menu prise de vue ou en utilisant la manette ADJ..

Le menu prise de vue

La sélection de **Correction de l'exposition** dans le menu prise de vue affiche le curseur illustré à droite ; appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir une valeur de correction d'exposition et appuyez sur MENU/OK.



La manette ADJ.

Si la correction d'exposition est assignée à la manette ADJ. (page 119), la correction d'exposition peut être réglée comme suit.

1 Affichez le curseur de correction d'exposition.

Lorsque l'appareil est en mode prise de vue, appuyez sur la manette ADJ. et appuyez sur **◀** ou **▶**, ou bien appuyez sur la manette ADJ. vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que le curseur de correction d'exposition s'affiche.



2 Réglez la correction d'exposition.

Appuyez sur **▲** ou **▼** pour choisir une valeur de correction d'exposition. Appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo ou appuyez sur la manette ADJ. ou sur MENU/OK pour revenir au mode prise de vue.

Pour les réglages différents de **0.0**, la correction d'exposition s'affiche sur l'écran d'affichage des photos.



Attention

La correction d'exposition n'est pas disponible en mode **M**.

Balance blancs

Avec le réglage par défaut de **Multi-P AUTO**, l'appareil photo règle automatiquement la balance des blancs afin qu'un sujet blanc apparaisse blanc, quelle que soit la couleur de la source lumineuse. Il peut être cependant nécessaire d'adapter la balance des blancs à la source lumineuse, dans les cas d'un éclairage mixte ou de la prise de vue d'un sujet avec une couleur unie.

Option	Description
Auto	L'appareil règle automatiquement la balance des blancs.
 Multi-P AUTO	L'appareil règle la balance des blancs en tenant compte des différences d'éclairage dans les différentes zones du cadre (en mode continu, cette option est équivalente à Auto).
 En extérieur	Utilisez cette option lors des prises de vue en lumière du jour sous un ciel clair.
 Nuageux	Utilisez cette option lors des prises de vue en lumière du jour sous un ciel nuageux.
 Lampe incandescente	Utilisez cette option avec une lampe incandescente.
 Lampe fluo-rescente	Utilisez cette option avec une lampe fluorescente.
 Réglage manuel	Cette option permet de mesurer manuellement la balance des blancs (page 80).
 Détail	Cette option permet d'affiner le réglage de la balance des blancs (page 81).

Pour les réglages différents de **Auto**, la sélection actuelle est indiquée par une icône sur l'écran d'affichage des photos.



Attention

- La balance des blancs automatique peut ne pas produire les résultats souhaités dans le cas d'une absence d'objets blancs dans la scène. Pour y remédier, il suffit d'ajouter un objet blanc dans la scène avant la prise de vue.
- Les options différentes de **Auto** peuvent ne pas produire les résultats souhaités si le flash est utilisé. Sélectionnez **Auto** si le flash est utilisé.

La balance des blancs peut être sélectionnée dans le menu prise de vue (page 79) ou assignée à la manette ADJ. (page 119) et réglée comme suit :

1 Affichez les options de la balance des blancs.

Lorsque l'appareil est en mode prise de vue, appuyez sur la manette ADJ. et appuyez sur **◀** ou **▶**, ou bien appuyez sur la manette ADJ. vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que les options de la balance des blancs s'affichent.

2 Sélectionnez une option de la balance des blancs.

Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner une option. Appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo ou appuyez sur la manette ADJ. ou sur MENU/OK pour revenir au mode prise de vue.

Manuel : mesure de la balance des blancs

Pour mesurer une valeur de la balance des blancs :

1 Sélectionnez Réglage manuel.

Sélectionnez **Réglage manuel** dans le menu balance des blancs.



2 Mesurez la balance des blancs.

Cadrez une feuille de papier blanc ou un autre objet blanc, afin de remplir tout le cadre, et appuyez sur la touche DISP. Répétez les étapes 1-2 jusqu'à ce que l'effet souhaité soit obtenu.

3 Appuyez sur MENU/OK.

Appuyez sur MENU/OK pour revenir au mode prise de vue.



Remarque

La sélection d'une option différente de **Réglage manuel** réinitialise la balance des blancs manuelle.

Détail : réglage fin de la balance des blancs

Pour affiner le réglage de la balance des blancs :

1 Sélectionnez Détail.

Selectionnez **WB CT** Détail dans le menu balance des blancs et appuyez sur la touche DISP.



2 Choisissez une valeur.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir une balance des blancs. Appuyez sur MENU/OK lorsque les réglages sont terminés.



3 Revenez au mode prise de vue.

Appuyez sur MENU/OK pour revenir au mode prise de vue.


 **Remarque** La sélection d'une option différente de **Détail** réinitialise la balance des blancs détaillée.

Compensation balance blancs

Compensez les dominantes couleurs en modifiant la balance des blancs sur les axes vert-magenta ou bleu-ambré. Les modifications s'appliquent à l'option actuellement sélectionnée pour la balance des blancs et à toutes les options sélectionnées tant que les modifications sont en cours.

La sélection de **Compensation balance blancs** dans le menu prise de vue (page 54) affiche les commandes illustrées à droite. Choisissez la compensation de la balance des blancs en utilisant les touches **▲**, **▼**, **◀** ou **▶**, ou bien appuyez sur la touche **DISP.** pour réinitialiser la compensation de la balance des blancs sur une valeur neutre. Appuyez sur **MENU/OK** pour enregistrer les modifications et quitter, ou bien appuyez deux fois sur la touche **DISP.** pour annuler.

La compensation de la balance des blancs s'affiche sur l'écran d'affichage des photos.

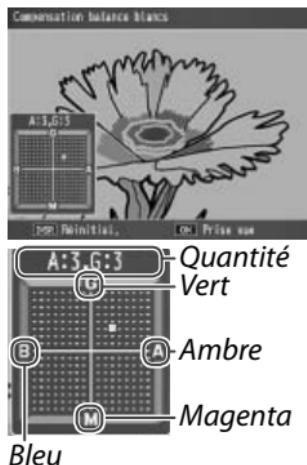



Remarques

- La compensation de la balance des blancs peut être assignée à la manette **ADJ.** (page 119). Pour réinitialiser, sélectionnez **Réinitial.** et appuyez sur **MENU/OK**.
- La compensation de la balance des blancs peut également être assignée aux touches **Fn** (pages 121–122).
- Lorsque le sélecteur de mode est tourné sur **SCENE**, la compensation de la balance des blancs est disponible uniquement dans les modes vidéo et double prise de vue à gamme dynamique.
- L'option **Compensation balance blancs** dans le menu lecture (page 103) n'utilise pas les mêmes valeurs que celles de l'option du menu prise de vue.



Réglez la sensibilité de l'appareil photo par rapport à la lumière. Des valeurs élevées peuvent être utilisées pour obtenir des vitesses d'obturation plus rapides, lorsque le sujet est faiblement éclairé, et éviter ainsi les effets de flou.

- **Auto** : l'appareil règle automatiquement la sensibilité en fonction de la luminosité, de la distance du sujet et des options sélectionnées pour le mode macro, ainsi que pour la taille et la qualité d'image.
- **Auto-Hi** (haute sensibilité automatique) : similaire à ce qui précède, sauf que l'appareil sélectionne des sensibilités élevées lorsque le sujet est faiblement éclairé. La sensibilité maximum peut être sélectionnée dans le menu configuration (page 125).
- **ISO 64–ISO 1600** : la sensibilité est sélectionnée sur la valeur choisie.

La sensibilité actuelle est indiquée sur l'écran d'affichage des photos (si **Auto** ou **Auto-Hi** est sélectionné, la sensibilité sélectionnée par l'appareil est indiquée lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course).

La balance des blancs peut être sélectionnée dans le menu prise de vue (page 54) ou assignée à la manette **ADJ.** (page 119) et réglée comme suit :

1 Affichez les options de sensibilité ISO.

Lorsque l'appareil est en mode prise de vue, appuyez sur la manette **ADJ.** et appuyez sur **◀** ou **▶**, ou bien appuyez sur la manette **ADJ.** vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que les options de sensibilité ISO s'affichent.

2 Sélectionnez une option de sensibilité ISO.

Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner une option. Appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo ou appuyez sur la manette **ADJ.** ou sur **MENU/OK** pour revenir au mode prise de vue.



Remarques

- Du « bruit » (variations de la luminosité et de la couleur) peut apparaître dans les photos prises avec des sensibilités élevées.
- La sensibilité affichée sur l'écran d'affichage des photos avec les modes **Auto** et **Auto-Hi** peut être différente de la valeur actuelle. Si le flash est utilisé, une sensibilité **Auto** est équivalente à ISO 125, quelle que soit la valeur affichée sur l'écran d'affichage des photos. La plage des sensibilités disponibles dans le mode **Auto**, lorsque le flash est désactivé, est indiquée ci-dessous :

Taille d'image	Sensibilité ISO			Taille d'image	Sensibilité ISO		
	Défaut	Mini	Maxi		Défaut	Mini	Maxi
640	100	64	283	2592	100	64	154
1280			238	3264			
2048			176	3648			

Initialiser

Pour restaurer les réglages par défaut du menu prise de vue (pages 55–56), tournez le sélecteur de mode sur et sélectionner **Initialiser** dans le menu prise de vue. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche ; sélectionnez **Oui** et appuyez sur **MENU/OK** pour restaurer les valeurs par défaut et quitter le mode prise de vue.

Décalage ouverture auto

Lorsque **Oui** est sélectionné, l'appareil photo règle automatiquement l'ouverture pour éviter la surexposition en mode **A**.




Remarque

Le décalage de l'ouverture automatique est disponible uniquement en mode **A**.

Changement de mode prise de vue

Lorsque le sélecteur de mode est tourné sur un mode « MY » (page 53), vous pouvez utiliser cette option pour basculer entre les modes  P, A, S et M sans tourner le sélecteur de mode sur une nouvelle valeur. Cette option est disponible uniquement dans les modes « MY » et n'est pas affichée si le mode prise de vue actuellement sélectionné pour **Enr. Mes Réglages** est un mode scène.

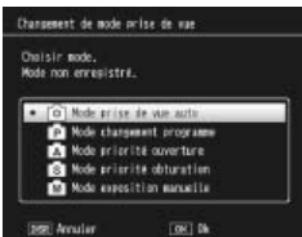

Vidéos

Cette section décrit comment enregistrer et visualiser des vidéos.

Enregistrement de vidéos

Enregistrez des vidéos avec le son. Les vidéos sont stockées sous la forme de fichier AVI.


1 Tournez le sélecteur de mode en position SCENE.

L'option actuellement sélectionnée pour le mode **SCENE** s'affiche sur le moniteur.



2 Appuyez sur MENU/OK.

Un menu des options du mode scène s'affiche.

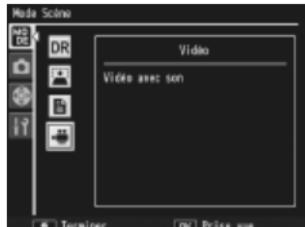

3 Sélectionnez .

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner  (vidéo) et appuyez sur MENU/OK pour quitter le mode vidéo.



4 Effectuez la prise de vue.

Appuyez sur le déclencheur pour démarrer l'enregistrement ; appuyez de nouveau pour l'arrêter. L'enregistrement se termine automatiquement lorsque la mémoire est pleine.



Attention

- Les bruits émis par l'appareil photo peuvent être enregistrés sur la vidéo.
- Les vidéos peuvent avoir une durée de 90 minutes ou une taille de 4 Go. En fonction du type de carte mémoire utilisée, l'enregistrement vidéo peut se terminer avant que cette durée soit atteinte. La durée totale maximale de tous les fichiers vidéo qui peuvent être stockés dans la mémoire interne ou sur une carte mémoire varie en fonction des options sélectionnées pour **Taille vidéo** et **Cadence images** (page 89).



Remarques

- Le flash ne peut pas être utilisé.
- L'appareil effectue la mise au point lorsque vous appuyez sur le déclencheur pour démarrer l'enregistrement.
- La durée restante est calculée en fonction de la quantité de mémoire disponible et ne peut pas diminuer de façon régulière.
- Les options du menu prise de vue sont différentes de celles disponibles dans les autres modes (page 55).
- Chargez la batterie avant l'enregistrement vidéo ou utilisez un adaptateur secteur optionnel. Pour les enregistrements de longue durée, choisissez des cartes mémoire avec une vitesse d'écriture rapide et vérifiez la quantité de mémoire disponible avant l'enregistrement vidéo.

Sélection de la taille d'image et de la cadence d'images

Les vidéos sont composées d'une série de photos (images) qui sont lues à grande vitesse pour créer l'illusion de mouvement. Pour sélectionner une taille d'image (c'est-à-dire la taille de chaque photo en pixels) ou une cadence d'images (le débit d'enregistrement des photos), sélectionnez le mode et procédez comme suit :

1 Affichez le menu prise de vue.


Appuyez sur MENU/OK pour afficher le menu scène. Appuyez sur pour sélectionner l'onglet mode, puis appuyez sur pour sélectionner l'onglet du menu prise de vue et appuyez sur pour placer le curseur dans le menu prise de vue.

2 Sélectionnez Taille vidéo ou Cadence images.

Sélectionnez Taille vidéo ou Cadence images et appuyez sur pour afficher les options de la rubrique sélectionnée.

3 Sélectionnez une option.

- **Taille vidéo** : choisissez 640 (640×480 pixels) ou 320 (320×240 pixels).
- **Cadence images** : choisissez 30 images/s (30 ips) ou 15 images/s (15 ips).

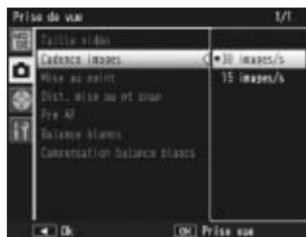

4 Quittez le mode prise de vue.

Appuyez sur MENU/OK. L'option sélectionnée s'affiche sur l'écran d'affichage des photos.

Visualisation de vidéos

Procédez comme suit pour visualiser des vidéos.

1 Appuyez sur ▶.

Appuyez sur la touche ▶ pour afficher les images sur l'écran d'affichage des photos.

2 Affichez la vidéo.

Utilisez les touches ▲, ▼, ◀ et ▶ (page 29) pour faire défiler les images jusqu'à la première image de la vidéo à afficher. Les vidéos sont marquées par une icône .



3 Démarrez la lecture.

Appuyez sur la manette ADJ. pour démarrer la lecture. La progression est indiquée sur l'écran de lecture. Les opérations suivantes peuvent être réalisées :

Action	Commande	Description
Avance/ Rembobinage	Q/ 	Tenez enfoncée la touche Q pour l'avance rapide, la touche  pour le rebobinage. Si la vidéo est en pause, l'avance ou le rebobinage s'effectuera une image à la fois ; tenez la touche enfoncée pour une avance ou un rebobinage lent.
Pause/ Reprise	ADJ.	Appuyez sur la manette ADJ. pour mettre la vidéo en pause ; appuyez de nouveau pour reprendre.
Réglage du volume	▲/▼	Appuyez sur ▲ pour augmenter le volume et sur ▼ pour le diminuer.

Plus sur la lecture


Cette section détaille les options du menu lecture et décrit comment visualiser les photos sur un téléviseur.

Le menu lecture

Pour utiliser le menu lecture, appuyez sur la touche ▶ pour démarrer la lecture et procédez comme suit.

1 Affichez le menu lecture.

Appuyez sur MENU/OK pour afficher le menu lecture.

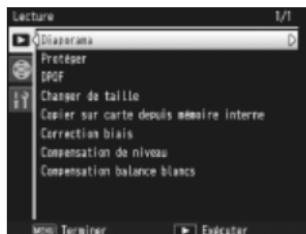

2 Sélectionnez une rubrique de menu.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler le menu et appuyez sur ▶ pour afficher les options de la rubrique sélectionnée.

Le menu lecture contient les options suivantes :

Option	Page	Option	Page
Diaporama	92	Copier sur carte depuis mémoire interne	97
Protéger	92	Correction biais	98
DPOF	95	Compensation de niveau	100
Changer de taille	97	Compensation balance blancs	103

Remarque

Le menu configuration est accessible à partir du menu lecture (page 112).

Diaporama

Cette option permet de démarrer un diaporama automatique. Les photos s'affichent dans l'ordre d'enregistrement avec un intervalle de trois secondes. Lorsqu'une vidéo est affichée, la lecture vidéo commence automatiquement et le diaporama reprend lorsque la lecture est terminée.

Le diaporama se répète en boucle ; appuyez sur n'importe quelle touche pour l'arrêter.

Protéger

Cette option protège les photos contre une suppression accidentelle. Les fichiers protégés sont marqués d'une icône illustrée à droite.



Le formatage efface tous les fichiers, y compris les fichiers protégés.

Protection des photos individuelles

Pour protéger ou supprimer la protection des fichiers individuels, affichez la photo et sélectionnez **Protéger** dans le menu lecture pour afficher les options illustrées à droite (si l'image affichée n'est pas la bonne, appuyez sur **◀** ou **▶** pour afficher les autres photos). Sélectionnez **1 fichier** et appuyez sur **MENU/OK**.




Modification de l'état de protection de plusieurs fichiers

Procédez comme suit pour modifier l'état de protection de plusieurs fichiers sélectionnés.

1 Sélectionnez Protéger dans le menu lecture.

Dans une vue multi-images, passez à l'étape 2. Dans une vue une image, les options illustrées à droite s'affichent. Sélectionnez **Sél. mult** et appuyez sur MENU/OK.

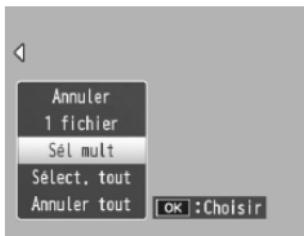

2 Sélectionnez Sél. indiv. ou Sél. série.

Sélectionnez **Protéger** dans le menu lecture pour afficher les options illustrées à droite. Pour supprimer les images une par une, sélectionnez **Sél. indiv.**, puis appuyez sur MENU/OK et passez à l'étape 3. Pour supprimer une ou plusieurs séries, composées de deux images et de toutes les images situées entre elles, sélectionnez **Sél. série**, puis appuyez sur MENU/OK et passez à l'étape 3.1.



3 Sélectionnez les photos.

Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner les photos, puis appuyez sur MENU/OK pour confirmer. Les photos protégées sont marquées par des icônes. Pour supprimer la protection d'une photo, sélectionnez-la et appuyez de nouveau sur MENU/OK.







Conseil : sélection de séries

Pour sélectionner une ou plusieurs séries, composées de deux images et de toutes les images situées entre elles, appuyez sur la manette **ADJ.** et procédez comme suit :

3.1 Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶

pour sélectionner la première photo, puis appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer. L'image sélectionnée est marquée par une icône. Si vous n'avez pas sélectionné la bonne image, appuyez sur **DISP.** et recommencez.

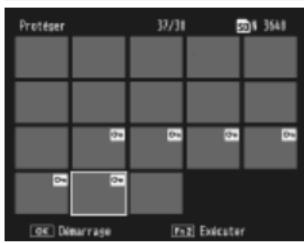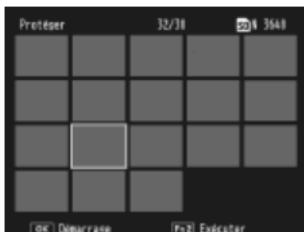


3.2 Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner la dernière photo, puis appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer. L'image sélectionnée et toutes les autres images de la série sélectionnée sont marquées par des icônes.

Répétez les étapes 3.1–3.2 pour sélectionner des séries supplémentaires, ou appuyez sur la manette **ADJ.** pour sélectionner ou déselectionner des photos individuelles, comme indiqué à l'étape 3.

4 Appuyez sur la touche Fn2.

Un message s'affiche pendant que l'appareil photo protège les fichiers sélectionnés. L'appareil revient ensuite à la lecture normale.

Protection ou suppression de la protection de tous les fichiers

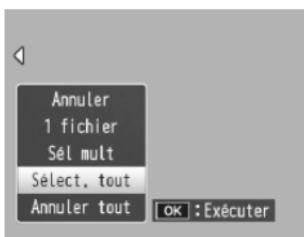

Pour protéger tous les fichiers, sélectionnez d'abord **Protéger**, puis **Sélect. tout** et appuyez ensuite sur **MENU/OK**. Pour supprimer la protection de tous les fichiers, sélectionnez **Annuler tout** et appuyez sur **MENU/OK**.

DPOF : sélection de photos à tirer

Pour commander des tirages professionnels de photos sur une carte mémoire, utilisez cette option pour créer un « bon à tirer » numérique listant les photos à tirer et le nombre de tirages, puis déposez la carte mémoire dans un centre de service de tirage numérique prenant en charge la norme DPOF.



Remarque

Si une photo, créée avec l'option de qualité d'image RAW, est sélectionnée pour un tirage, seule la copie JPEG sera tirée.




Conseil : DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) est une norme utilisée pour définir les photos à tirer et le nombre de tirages. Les photos sélectionnées pour le tirage sont marquées d'un indicateur de tirage DPOF (page 7).


Sélection des photos individuelles à tirer

Pour ajouter ou supprimer une photo du bon à tirer, affichez la photo et sélectionnez **DPOF** dans le menu lecture pour afficher les options illustrées à droite (si l'image affichée n'est pas la bonne, appuyez sur **◀** ou **▶** pour afficher les autres photos). Sélectionnez **1 fichier** et appuyez sur **MENU/OK**.

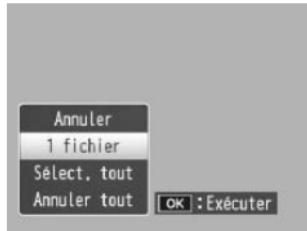

Sélection toutes les photos à tirer

Pour sélectionner toutes les photos à tirer, sélectionnez d'abord **DPOF**, puis **Select. tout** et appuyez ensuite sur **MENU/OK**. Pour supprimer toutes les photos du bon à tirer, sélectionnez **Annuler tout** et appuyez sur **MENU/OK**.

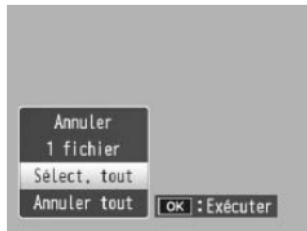


Vue multi-images

Pour sélectionner plusieurs photos à tirer :

1 Sélectionnez DPOF.

Appuyez sur MENU/OK dans une vue multi-images pour afficher le menu lecture. Sélectionnez DPOF et appuyez sur ►.

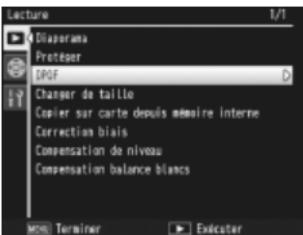

2 Sélectionnez les photos et choisissez le nombre de tirages.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner des photos supplémentaires et sur ▲ ou ▾ pour choisir le nombre de tirages. Pour supprimer une photo du bon à tirer, appuyez sur ▾ jusqu'à ce que le nombre de tirages soit égal à zéro.

3 Appuyez sur MENU/OK.

Un message s'affiche pendant que l'appareil crée le bon à tirer. L'appareil revient ensuite à la vue multi-images.



Remarque

Pour en savoir plus sur la suppression de toutes les photos du bon à tirer, consultez la page 95.

Changer de taille : création de petites copies des photos

Pour créer une petite copie de la photo actuelle, sélectionnez **Changer de taille** dans le menu lecture (page 91) et choisissez une taille. Les photos de qualité normale et fine d'une taille supérieure à 1 280×960 pixels peuvent être copiées dans les tailles **N1280** ou **N640**, tandis que les photos de taille **N1280** peuvent être copiées dans la taille **N640**. Il est impossible de changer la taille des vidéos et des photos de qualité RAW.



Remarques

- Toutes les copies ont un rapport d'affichage de 4:3. Les copies créées à partir de photos avec un rapport d'affichage de 3:2 ou 1:1 auront un cadre noir.
- Consultez la page 57 pour en savoir plus sur le choix de la taille des photos pendant la prise de vue.

Copier sur carte depuis mémoire interne

Pour copier tous les fichiers de la mémoire interne sur une carte mémoire, insérez la carte mémoire dans l'appareil photo et sélectionnez **Copier sur carte depuis mémoire interne** dans le menu lecture (page 91). Un message s'affiche pendant le déroulement de la copie ; l'appareil revient ensuite à la lecture lorsque la copie est terminée.



Remarques

- Si l'espace disponible sur la carte mémoire est insuffisant pour recevoir tous les fichiers de la mémoire interne, un message s'affiche. Pour copier uniquement les fichiers correspondant à l'espace disponible, sélectionnez **Oui** et appuyez sur **MENU/OK** ; pour quitter sans copier aucun fichier, sélectionnez **Non**.
- Il est impossible de copier les fichiers de la carte mémoire dans la mémoire interne.


Cette option permet de créer des copies traitées pour réduire les effets de perspective des objets rectangulaires, comme des tableaux d'affichage ou des cartes de visite.

1 Affichez la photo.

Affichez la photo à copier en mode lecture.

2 Sélectionnez Correction biais.

Appuyez sur MENU/OK pour afficher le menu lecture, sélectionnez **Correction biais** et appuyez sur ▶. Si l'appareil photo est capable de détecter un objet auquel la correction de perspective peut être appliquée, un message s'affiche et l'objet concerné est marqué d'un cadre orange. L'appareil peut détecter jusqu'à cinq objets ; pour sélectionner un objet différent, appuyez sur ▶, ou sur ▲ pour quitter sans aucune correction de perspective. Si l'appareil est incapable de détecter un objet approprié, un message d'erreur s'affiche.

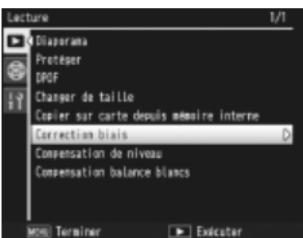

3 Appuyez sur MENU/OK.

Un message s'affiche pendant que l'appareil copie la photo. La copie prend environ 2 à 46 secondes, en fonction de la taille d'image (page 99).



Attention

La correction des biais est disponible uniquement pour les photos prises par cet appareil. Elle n'est pas disponible avec les vidéos ou les photos prises avec **Cont.S** ou **Cont.M** sélectionné pour **Continu**. Lorsqu'elle est utilisée sur des photos prises avec une option RAW sélectionnée pour la qualité d'image (page 57), la correction des biais s'applique uniquement aux copies JPEG.



Remarques

- La copie est de la même taille que l'original. La durée nécessaire pour la création d'une copie augmente avec la taille d'image :

Taille	Durée (approximative)	Taille	Durée (approximative)
$3\,648 \times 2\,736$	21 s	$2\,048 \times 1\,536$	8 s
$3\,264 \times 2\,448$	17 s	$1\,280 \times 960$	5 s
$2\,592 \times 1\,944$	12 s	640×480	2 s

Pour réduire la durée de traitement nécessaire, créez une petite copie de l'original en utilisant **Changer de taille** (page 97) et exécutez la correction des biais sur la copie.

- La correction des biais peut être également appliquée pendant la prise de vue (pages 46, 51).

Correction niveau

Cette option crée des copies traitées pour régler la luminosité et le contraste. Corrigez automatiquement la luminosité et le contraste (voir ci-dessous) ou effectuez des réglages manuels à l'aide d'un histogramme (pages 101–102).


Auto : correction de niveau automatique

1 Affichez la photo.

Affichez la photo à copier en mode lecture.

2 Sélectionnez Compensation de niveau.

Appuyez sur MENU/OK pour afficher le menu lecture, sélectionnez **Correction de niveau** et appuyez sur ►.

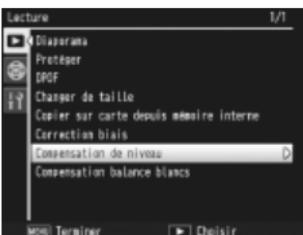

3 Sélectionner Auto.

Sélectionnez **Auto** et appuyez sur ►. Si l'appareil photo est capable de créer une copie, un aperçu s'affiche avec l'image originale affichée dans l'angle supérieur gauche et la copie corrigée à droite. Si l'appareil n'est pas capable de créer une copie, un message d'erreur s'affiche et l'appareil quitte le menu lecture.



4 Appuyez sur MENU/OK.

Appuyez sur MENU/OK pour copier l'image (pour quitter sans créer de copie, appuyez sur DISP.). Un message s'affiche pendant que l'appareil copie la photo.

Manuel : correction de niveau manuelle

Affichez la photo à copier et sélectionnez **Compensation de niveau > Manuel** dans le menu lecture pour afficher un aperçu comme indiqué à la page précédente, puis procédez comme suit.

1 Sélectionnez le point noir, le point blanc ou le point médian.

L'aperçu manuel contient un histogramme montrant comment les pixels sont distribués sur l'image en fonction de la luminosité, avec les pixels sombres sur la gauche et les pixels clairs sur la droite. Appuyez sur la manette **ADJ.** pour faire défiler le point noir, le point médian et le point blanc, puis appuyez sur **◀** ou **▶** pour placer le point sélectionné avec une luminosité et un contraste améliorés, comme décrit à la page suivante. Pour obtenir de l'aide, appuyez sur la touche **Fn2** ; appuyez de nouveau sur cette touche pour revenir à l'aperçu.

2 Appuyez sur MENU/OK.

Appuyez sur **MENU/OK** pour copier l'image (pour quitter sans créer de copie, appuyez sur **DISP.**). Un message s'affiche pendant que l'appareil copie la photo.



*droite : point noir,
point médian,
point blanc*




Conseils : choix du point noir, du point blanc et du point médian

- **Réglage de la luminosité**: pour éclaircir l'image, déplacez le point médian vers la droite. Pour assombrir l'image, déplacez le point médian vers la gauche.



- **Correction de l'exposition**: si l'image est surexposée, déplacez le point noir vers la droite jusqu'à ce qu'il soit aligné avec le pixel le plus sombre de l'histogramme (voir à droite). si l'image est sous-exposée, déplacez le point blanc vers la gauche jusqu'à ce qu'il soit aligné avec le pixel le plus clair. Vous pouvez alors déplacer le point médian vers la droite ou la gauche pour ajuster la luminosité.

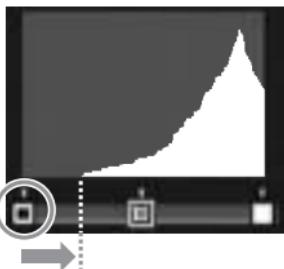

Correction de la surexposition

- **Augmentation du contraste**: pour augmenter le contraste, alignez le point noir sur le pixel le plus sombre et le point blanc sur le pixel le plus clair, comme illustré à droite. Vous pouvez alors déplacer le point médian vers la droite ou la gauche pour ajuster la luminosité.



Attention

- La correction de niveau est disponible uniquement pour les photos prises par cet appareil. Elle n'est pas disponible pour les vidéos ou les photos prises avec **Cont.S** ou **Cont.M**. Le résultat souhaité peut ne pas être obtenu avec des photos monochromes ou des photos prises en mode texte.
- Bien que la correction de niveau puisse être appliquée plusieurs fois, la compression appliquée à chaque enregistrement de la copie entraînera une baisse de la qualité d'image.

Compensation balance blancs


Cette option crée des copies dont la balance des blancs a été modifiée.

1 Affichez la photo.

Affichez la photo à copier en mode lecture.


2 Sélectionnez Compensation balance blancs.

Appuyez sur MENU/OK pour afficher le menu lecture, sélectionnez **Compensation balance blancs** et appuyez sur ▶.

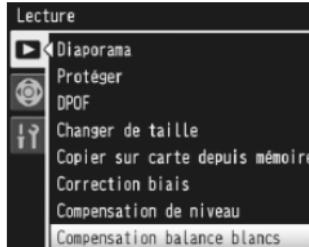

3 Réglez la balance des blancs.

Utilisez les touches ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour régler la balance des blancs, ou appuyez sur DISP. pour réinitialiser la compensation de la balance des blancs sur une valeur neutre (pour afficher ou masquer l'aide, appuyez sur la touche Fn2).

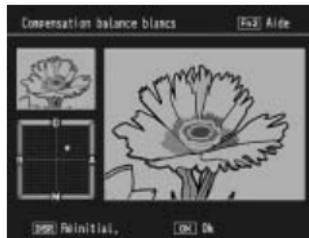

4 Appuyez sur MENU/OK.

Appuyez sur MENU/OK pour copier l'image (pour quitter sans créer de copie, appuyez deux fois sur DISP.). Un message s'affiche pendant que l'appareil copie la photo.

Attention

- La compensation de la balance des blancs est disponible uniquement pour les photos prises par cet appareil. Elle n'est pas disponible pour les vidéos ou les photos prises avec **Cont.S** ou **Cont.M**. Le résultat souhaité peut ne pas être obtenu avec des photos monochromes.
- Bien que la compensation de la balance des blancs puisse être appliquée plusieurs fois, la compression appliquée à chaque enregistrement de la copie entraînera une baisse de la qualité d'image.

Visualisation des photos sur un téléviseur

Pour visualiser les photos sur un téléviseur, raccordez l'appareil photo à l'aide du câble A/V fourni.


1 Mettez l'appareil hors tension.

Assurez-vous que l'appareil est hors tension avant de brancher ou débrancher le câble A/V.

2 Raccordez le câble A/V au téléviseur.


Insérez la fiche blanche dans le connecteur d'entrée audio et la fiche jaune dans le connecteur d'entrée vidéo. Assurez-vous que les fiches sont fermement insérées.
N'utilisez pas la force.

Entrée vidéo (jaune)

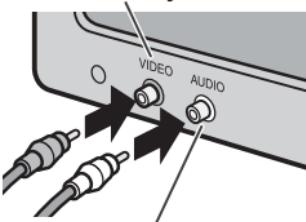

3 Raccordez l'appareil.

Ouvrez le couvercle du terminal et branchez le câble dans le connecteur du câble A/V.
N'utilisez pas la force.

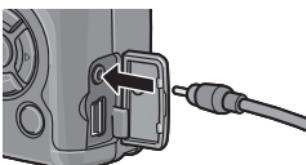

4 Réglez le téléviseur sur le canal vidéo.

Selectionnez l'entrée vidéo. Consultez le manuel du téléviseur pour en savoir plus.

5 Mettez l'appareil hors tension.

Appuyez sur la touche ▶ pendant environ une seconde pour mettre l'appareil sous tension en mode lecture. L'écran d'affichage des photos et le haut-parleur de l'appareil s'éteignent, puis les photos et les vidéos s'affichent sur le téléviseur.



Attention

N'utilisez pas la force ou ne tirez pas sur le câble A/V lorsque vous manipulez l'appareil photo avec le câble A/V branché.



Remarques

- L'appareil peut être raccordé au connecteur d'entrée vidéo d'un enregistreur vidéo pour enregistrer les photos en vidéo ou sur DVD.
- L'appareil prend en charge les normes vidéo suivantes : NTSC (utilisée en Amérique du Nord, aux Caraïbes, dans une partie de l'Amérique du Sud et dans certains pays d'Asie du Sud-est) et PAL (utilisée au Royaume-Uni et dans la plupart des pays d'Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans une partie de l'Asie et de l'Afrique). La norme SECAM n'est pas prise en charge. Si possible, l'appareil est réglé sur la norme utilisée dans votre pays ou votre région au départ de l'usine ; avant de raccorder l'appareil à un dispositif utilisant une norme vidéo différente, choisissez le mode vidéo approprié (page 135).

Impression de photos

L'appareil photo peut être raccordé à une imprimante via le câble USB fourni, et les photos peuvent être directement imprimées à partir de l'appareil sans utiliser d'ordinateur.



Attention

Il est impossible d'imprimer des vidéos. Si une photo créée avec l'option de qualité d'image RAW est sélectionnée pour une impression, seule la copie JPEG sera imprimée.



Remarque

L'appareil est conforme à PictBridge, une norme largement utilisée pour l'impression directe, et seules des imprimantes compatibles PictBridge peuvent être utilisées pour l'impression directe. Consultez la documentation fournie avec votre imprimante pour savoir si la norme PictBridge est prise en charge.

Raccordement de l'appareil photo

Raccordez l'appareil à l'imprimante à l'aide du câble USB fourni.

1 Mettez l'appareil hors tension.


Assurez-vous que l'appareil est hors tension avant de brancher ou débrancher le câble USB.

2 Raccordez le câble USB à l'imprimante.

Raccordez le câble USB à l'imprimante et mettez l'imprimante sous tension.

3 Raccordez l'appareil photo.

Ouvrez le couvercle du terminal et branchez le câble dans le connecteur du câble USB.

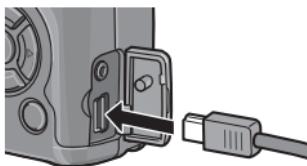

Appuyez sur la manette ADJ.. L'appareil est mis sous tension et le message illustré à droite s'affiche ; appuyez de nouveau sur la manette ADJ. immédiatement.



Remarque

Si vous n'appuyez pas sur la manette **ADJ.** pendant l'affichage du message ci-dessus, celui-ci peut dans certains cas être remplacé après deux secondes par un message indiquant que l'appareil est raccordé à un ordinateur. Mettez l'appareil hors tension et appuyez de nouveau sur la manette **ADJ.**.

Le message est remplacé par l'écran de lecture PictBridge illustré à droite (si l'écran de lecture PictBridge ne s'affiche pas, c'est que l'appareil est en train d'établir la connexion avec l'imprimante).

Attention

N'utilisez pas la force ou ne tirez pas sur le câble USB lorsque vous manipulez l'appareil photo avec le câble branché.

Impression

Les photos peuvent être imprimées une par une, ou plusieurs photos peuvent être sélectionnées pour l'impression. Si une carte mémoire est insérée, les photos seront imprimées à partir de la carte mémoire ; dans le cas contraire, les photos seront imprimées à partir de la mémoire interne.



Attention

Ne débranchez pas le câble USB pendant l'impression.



Remarque

Si une erreur s'affiche pendant l'impression, vérifiez l'imprimante et agissez en conséquence.

Impression des photos une par une

Pour imprimer une photo sélectionnée :

1 Sélectionnez une photo.

Appuyez sur **◀** ou **▶** jusqu'à ce que la photo souhaitée s'affiche sur l'écran de lecture PictBridge, puis appuyez sur la manette **ADJ**. Le menu illustré à droite s'affiche ; sélectionnez **1 fichier** et appuyez sur **MENU/OK**.




Conseil : impression d'une copie de toutes les photos

Pour imprimer une copie de toutes les photos, appuyez sur la manette **ADJ** pour afficher les options illustrées ci-dessus et sélectionnez **Ts fich.**.

2 Réglez les paramètres d'impression.

Le menu illustré à droite s'affiche ; sélectionnez une rubrique et appuyez sur ▶ pour afficher les options disponibles ou choisissez **Sélec imprim** pour utiliser les paramètres par défaut de l'imprimante actuelle (les options disponibles varient selon le type d'imprimante ; il est impossible de sélectionner des rubriques non prises en charge par l'imprimante connectée). Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une option et appuyez sur MENU/OK pour confirmer et revenir au menu impression directe.

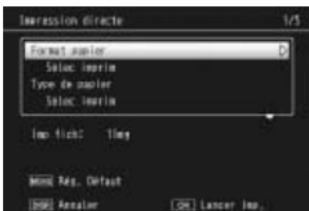

Paramètre	Description
Format papier	Choisissez un format de papier.
Type de papier	Choisissez un type de papier.
Type d'impr.	Choisissez le nombre d'images par page.
Impression date	Ce paramètre permet d'inclure la date et l'heure d'enregistrement. Consultez la page 16 pour en savoir plus sur la sélection du format d'affichage de la date et de l'heure. Si la photo a été prise avec l'option Horodatage (page 76), seule la date horodatée sera imprimée.
Nom du fichier	Ce paramètre permet d'inclure le nom du fichier.
Optimisation image	Choisissez si l'imprimante doit optimiser ou non les données de la photo.
Taille impr.	Choisissez la taille d'impression.
Qlté impr.	Choisissez la qualité d'impression.
Impr. rapport*	Ce paramètre permet d'imprimer un rapport.
Nombre de copies	Choisissez le nombre de copies imprimées.
Économie d'encre*	Ce paramètre permet d'utiliser moins de toner pendant l'impression.
1 face/2 faces*	Ce paramètre permet d'imprimer ou non sur les deux faces du papier.

* Imprimante Ricoh uniquement. Consultez <http://www.ricoh.com/> pour en savoir plus.



Remarque

Pour configurer l'option sélectionnée comme paramètre par défaut pour l'imprimante actuelle lorsque l'appareil photo est connecté, appuyez sur la manette **ADJ.** Le menu illustré à droite s'affiche ; sélectionnez **Oui** et appuyez sur **MENU/OK**. Sélectionnez **Non** pour quitter sans modifier le paramètre par défaut.



3 Démarrez l'impression.

Pour démarrer l'impression, appuyez sur **MENU/OK** lorsque le menu impression directe illustré à l'étape 2 s'affiche. Un message s'affiche pendant l'impression ; pour quitter avant la fin de l'impression, appuyez sur la touche **DISP**. L'écran de lecture PictBridge s'affiche lorsque l'impression est terminée.

Impression de plusieurs photos

Pour imprimer plusieurs photos :


1 Appuyez sur la touche .

Les photos s'affichent dans une vue multi-images.



2 Sélectionnez une photo.

Sélectionnez une photo et appuyez sur MENU/OK.

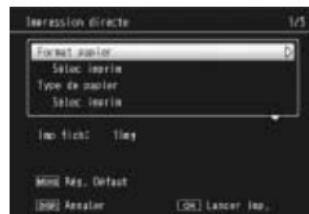

3 Choisissez le nombre de copies.

Appuyez sur  ou  pour choisir le nombre de copies imprimées. Les photos sélectionnées sont marquées d'une icône  ; pour désélectionner une photo, appuyez sur  jusqu'à ce que le nombre de copies soit égal à zéro.

4 Sélectionnez des photos supplémentaires.

Appuyez sur  ou  pour sélectionner des photos supplémentaires et sur  ou  pour choisir le nombre de copies.

5 Réglez les paramètres d'impression.

Appuyez sur MENU/OK pour afficher le menu impression directe. Réglez les paramètres comme indiqué aux pages 109–110.

6 Démarrez l'impression.

Pour démarrer l'impression, appuyez sur MENU/OK lorsque le menu impression directe s'affiche. Un message s'affiche pendant l'impression ; pour quitter avant la fin de l'impression, appuyez sur la touche DISP.. L'écran de lecture PictBridge s'affiche lorsque l'impression est terminée.

Le menu configuration

Le menu configuration est accessible à partir du menu prise de vue ou du menu lecture (pages 54 et 91).

1 Affichez les menus.

Appuyez sur MENU/OK pour afficher le menu du mode actuel (page 133 ; en mode scène, un onglet MODE s'affiche).

2 Sélectionnez un onglet du menu configuration.

Appuyez sur ▲ pour sélectionner l'onglet du menu actuel et appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'onglet des options personnalisées (page 113) ou l'onglet du menu configuration (page 113). Appuyez sur ► pour placer le curseur sur l'onglet sélectionné.




① Onglet des options personnalisées

② Onglet du menu configuration

3 Sélectionnez une rubrique de menu.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une rubrique du menu et appuyez sur ► pour afficher les options de la rubrique sélectionnée.

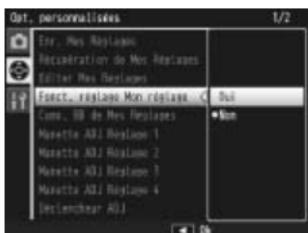

4 Sélectionnez une option.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une option et appuyez sur MENU/OK pour confirmer et quitter (la procédure peut être différente pour certaines rubriques ; consultez la page de la rubrique concernée).

L'onglet des options personnalisées contient les options suivantes :

Option	Défaut	Page	Option	Défaut	Page
Enr. Mes Réglages	—	114	Déclencheur ADJ	Non	121
Récupération de Mes Réglages	—	116	Rég. touche Fn1	AF/MF	121
Éditer Mes Réglages	—	117	Rég. touche Fn2	Retardateur	121
Fonct. réglage Mon réglage	Non	118	Touche Zoom	Comp. expo.	122
Comp. BB de Mes Réglages	Non	118	Voyant d'alimentation	Oui	122
Manette ADJ Réglage 1	Balance blancs	119	Options sél. de mode lecture	Réglage 1	123
Manette ADJ Réglage 2	ISO	119	Options sélecteur de mode M	Réglage 1	123
Manette ADJ Réglage 3	Qualité	119	Mode M par 1 seule pression	Prior ouverture	123
Manette ADJ Réglage 4	Réglages image	119			

L'onglet du menu configuration contient les options suivantes :

Option	Défaut	Page	Option	Défaut	Page
Format [Carte]	—	124	Affichage touche Fn	Oui	129
Format [Mémoire interne]	—	124	Afficher nom de Mon Réglage	Non	129
Luminosité LCD	—	124	Affichage infos prise de vue	Non	129
Sensibilité ISO auto-hi	AUTO 400	125	Mode affichage infos	Non	130
Flash auxiliaire AF	Oui	125	CL-BKT Noir et Blanc (TE)	Oui	131
Extinction auto	5 min	125	Réglage JPEG/RAW	Fin	131
Sons touches	Tous	125	Réglage espace couleurs	sRGB	132
Réglages volume	(moyenne)	126	Image zoom numérique	Normal	133
Délai de validation LCD	0,5 seconde	126	Mémo position curseur menu	Non	133
Zoom par 1 seule pression	9,8×	126	N° séquentiel de la carte	Oui	134
Rotation auto	Oui	127	Réglage date	—	135
Réglage niveau	Affichage	27, 127	Language/言語	(Variable*)	135
Options affichage du cadrage		128	Sortie vidéo	(Variable*)	135

* Variable selon le pays ou la région d'achat.

Options personnalisées / Options du menu configuration

Les options disponibles dans les onglets des options personnalisées et du menu configuration sont décrites dans les pages suivantes.

Enr. Mes Réglages

Les réglages enregistrés via **Enr. Mes Réglages** peuvent être rappelés en positionnant le sélecteur de mode sur **MY1**, **MY2** ou **MY3**, vous permettant de créer facilement et de rappeler jusqu'à six jeux de réglages pour les conditions de prise vue familières.


1 Ajustez les réglages.

Configurez l'appareil photo avec les réglages souhaités. Il est possible de mémoriser les réglages suivants :

- **Réglages de l'appareil** : mode prise de vue (P, A, S, M ou **SCENE**), ouverture (modes A et M), vitesse d'obturation (modes S et M), position de mise au point pour les modes mise au point manuelle et scène, macro, flash, retardateur et vue.
- **Options du menu prise de vue** : toutes les options à l'exception de **Prise de vue à intervalles**, **Décalage ouverture auto** et **Changement de mode prise de vue**. La compensation de la balance des blancs sera mémorisée si **Comp. BB de Mes Réglages** est activé (page 118).
- **Options du menu configuration** : Sensibilité ISO auto-hi, Paramétrage touche Fonction (si **Fonct. réglage Mon réglage** est activé ; voir page 118), Réglage niveau, Options affichage du cadrage, Affichage infos prise de vue, CL-BKT Noir et Blanc (TE) et Image zoom numérique.


2 Sélectionnez **Enr. Mes Réglages**.

Sélectionnez **Enr. Mes Réglages** dans l'onglet des options personnalisées du menu configuration et appuyez sur ▶.




3 Enregistrez les réglages.

Pour assigner les réglages à **MY1**, **MY2** ou **MY3** sur le sélecteur de mode, sélectionnez **MY1**, **MY2** ou **MY3** et appuyez sur **MENU/OK** (pour quitter sans enregistrer les réglages, appuyez sur la touche **DISP**).

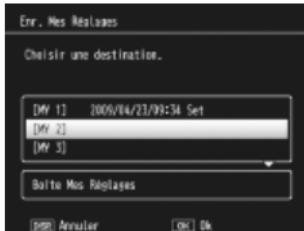

Pour enregistrer les réglages dans une « boîte » à rappeler et à assigner ultérieurement au sélecteur de mode (page 116), sélectionnez **Boîte Mes Réglages** et appuyez sur ▶. Sélectionnez la boîte souhaitée et appuyez sur **MENU/OK**.

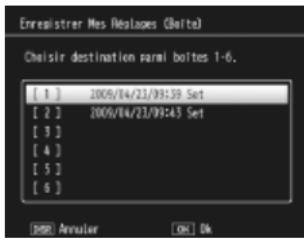

LF MENU CONFIGURATION

Les boîtes sans nom seront nommées avec la date du jour. Si un nom a déjà été assigné à la boîte, la boîte de dialogue illustrée à droite s'affiche. Sélectionnez **Oui** pour utiliser le nom actuel et **Non** pour utiliser un nom basé sur la date du jour.




Récupération de Mes Réglages

Copiez les réglages d'une « boîte » vers MY1, MY2 ou MY3.


1 Sélectionnez une destination.

Sélectionnez la destination des réglages mémorisés (MY1, MY2 ou MY3) et appuyez sur ►.

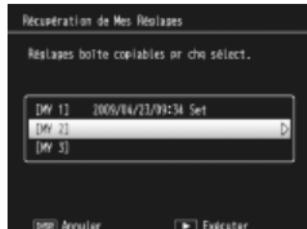

2 Sélectionnez la source.

Sélectionnez la « boîte » de réglages qui sera assignée à la position choisie sur le sélecteur de mode, et appuyez sur MENU/OK.

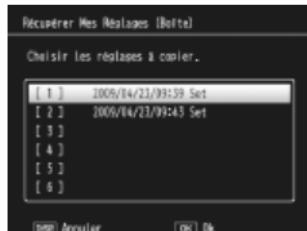

Pour quitter sans assigner les réglages au sélecteur de mode, appuyez sur la touche DISP..

Attention


Si **Éditer Mes Réglages** est utilisé pour modifier les boîtes actuellement assignées au sélecteur de mode, les modifications seront prises en compte lorsque le sélecteur de mode sera positionné sur la position assignée à la boîte concernée. Les modifications apportées aux réglages directement assignés à **MY1**, **MY2** ou **MY3** ne sont cependant pas prises en compte dans les boîtes actuellement assignées au sélecteur de mode, et si les boîtes sont modifiées par la suite, ces modifications ne seront pas prises en compte dans les réglages assignés à **MY1**, **MY2** ou **MY3**.

Éditer Mes Réglages


Modifiez et renommez les réglages enregistrés avec **Enr. Mes Réglages**.

1 Sélectionnez les réglages.

Pour modifier les réglages assignés à **MY1**, **MY2** ou **MY3** sur le sélecteur de mode, sélectionnez **MY1**, **MY2** ou **MY3** et appuyez sur **►**.

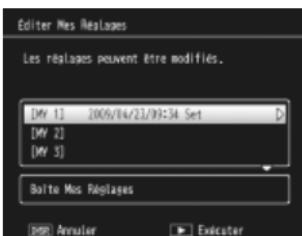


Pour modifier les réglages d'une « boîte », sélectionnez **Boîte Mes Réglages** et appuyez sur **►**. Sélectionnez la boîte souhaitée et appuyez sur **►**.

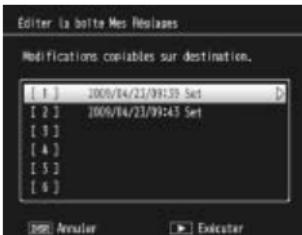

2 Modifiez les réglages.

Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner les rubriques et appuyez sur **►** pour les modifier (consultez la section de chaque rubrique dans ce manuel pour en savoir plus). Après avoir modifié chaque rubrique, appuyez sur **◀** pour revenir à la liste des réglages, où vous pouvez modifier d'autres réglages.

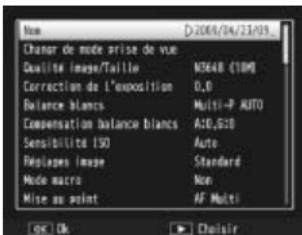

3 Enregistrez les modifications et quittez.


Appuyez sur **MENU/OK** pour enregistrer les modifications et quitter (pour quitter sans enregistrer les modifications, appuyez sur **DISP.**).



Conseil : nommer Mes Réglages

Sélectionnez **Nom** à l'étape 2 pour renommer la combinaison des réglages actuelle. Le nom actuel est sélectionné dans la zone du nom ; pour modifier le nom actuel, appuyez sur **◀**, puis sur **▶** ou **►** pour positionner le curseur dans la zone du nom et appuyez sur **▼** pour placer le curseur dans la zone du clavier (pour supprimer le nom actuel, appuyez sur **▼** lorsque le nom est sélectionné). Sélectionnez les caractères à l'aide de **▲**, **▼**, **◀** ou **►** et appuyez sur **MENU/OK** pour saisir le caractère sélectionné à la position actuelle du curseur (pour supprimer le caractère avant la position actuelle du curseur, sélectionnez **[Suppr.]**). Appuyez sur **Fn2** pour basculer entre majuscules et minuscules. Les noms peuvent avoir jusqu'à 32 caractères de long. Appuyez sur la manette **ADJ.** pour utiliser le nouveau nom ou appuyez sur **DISP.** pour quitter sans renommer les réglages.

Zone du nom

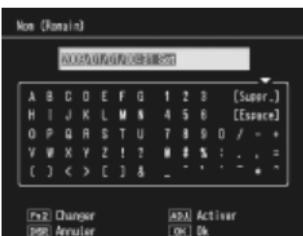

Zone du clavier

Fonct. réglage Mon réglage

Sélectionnez **Oui** pour inclure les options assignées aux touches **Fn** (page 121) dans les réglages enregistrés avec **Enr. Mes Réglages**.

Comp. BB de Mes Réglages

Sélectionnez **Oui** pour inclure la compensation de la balance des blancs (page 82) dans les réglages enregistrés avec **Enr. Mes Réglages**.

Manette ADJ Réglage


Assignez jusqu'à quatre options fréquemment utilisées à la manette ADJ. pour un accès rapide dans les modes **■**, **P**, **A**, **S**, et **M**. Au départ de l'usine, la manette ADJ. peut être utilisée pour la balance des blancs (page 79), la sensibilité (page 84), la qualité d'image (page 57) et le réglage d'image (page 66), mais elle peut également être utilisée pour la compensation de la balance des blancs (page 82), la mise au point (page 59), la mesure (page 65), la prise de vue en continu (page 68), le cadrage (page 70), la compensation du flash (page 72), le niveau de flash manuel (page 73) et la correction d'exposition (page 77). La manette ADJ. peut également être utilisée pour sélectionner la balance des blancs dans les modes **■**, **■** et **DR**, le contraste dans le mode **■** et la correction d'exposition dans les modes **■** et **DR**.

Utilisation de la manette ADJ.

Pour sélectionner une option actuellement assignée à la manette ADJ. :

1 Affichez les options.

Avec l'appareil photo en mode prise de vue, appuyez sur la manette ADJ. vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur **◀** ou **▶** pour visualiser les options assignées à la manette.

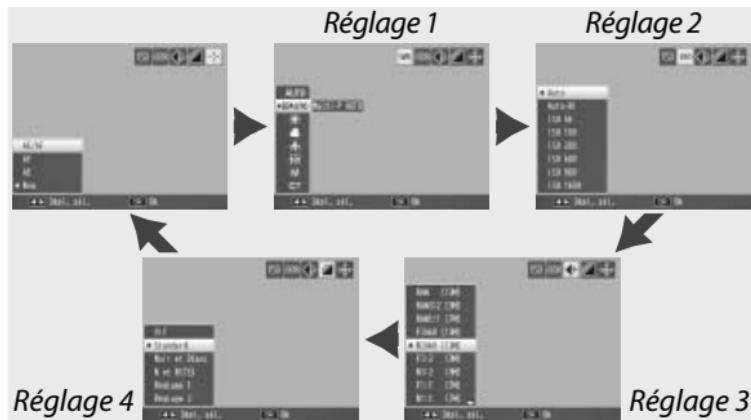

2 Sélectionnez une option.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une option et appuyez sur la manette **ADJ.** ou appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.



Conseil


Tenez la manette **ADJ.** enfoncée pour parcourir rapidement les options disponibles.

Déclencheur ADJ

Sélectionnez **Oui** pour utiliser le déclencheur afin de valider l'option sélectionnée lors de l'utilisation de la manette **ADJ.**

Rég. touche Fn

Choisissez les fonctions assignées aux touches Fn (fonction) : ◀ (Rég. touche Fn1) et ⌂ (Rég. touche Fn2).

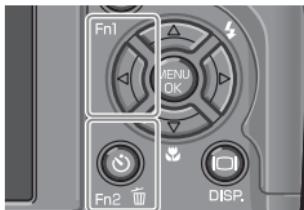

Option	Description
AF/MF	Cette option permet de basculer entre AF multi ou AF spot et la mise au point manuelle (page 59). ^{1,2}
AF/Snap	Cette option permet de basculer entre AF multi ou AF spot et la mise au point snap (page 59). ²
Verrouill. AE	Cette option permet de verrouiller l'exposition. ^{3,4}
JPEG>RAW	Si une option de qualité fine ou normale est sélectionnée pour Qualité image/Taille, un appui sur la touche Fn sélectionne l'option RAW avec le même rapport d'affichage (page 57). ^{2,4,5,6}
Couleur>N et B	Cette option sélectionne Noir et Blanc pour Réglages image (page 66). ^{2,4}
Couleur>TE	Cette option sélectionne N et B (TE) pour Réglages image (page 66). ^{2,4}
Comp. expo.	Cette option affiche le curseur de la correction d'exposition (page 77). ^{2,4}
Balance blancs	Cette option permet d'afficher les options de la balance des blancs (page 79). ²
Correction WB	Cette option affiche les commandes de compensation de la balance des blancs (page 82). ^{2,5}
ISO	Cette option affiche les options de sensibilité ISO (page 84). ^{2,4}
Qualité	Cette option affiche les options de taille et/ou de qualité d'image (page 57) ou de taille vidéo (page 89).

1 Si la mise au point est verrouillée en mode mise au point automatique (page 59), la sélection de la mise au point manuelle définit la distance de mise au point sur la distance à laquelle la mise au point est verrouillée.

2 Non disponible lorsque est sélectionné en mode SCENE.

3 L'exposition ne peut pas être verrouillée en mode M. Un appui sur la touche Fn en mode M définit l'ouverture et la vitesse d'obturation sur des valeurs proches de celles nécessaires pour obtenir une exposition optimale.

4 Non disponible lorsque est sélectionné en mode SCENE.

5 Non disponible lorsque est sélectionné en mode SCENE.

6 Non disponible lorsque est sélectionné en mode SCENE.

Option	Description
Mise au point	Cette option affiche les options de mise au point (page 59). ²
Réglages image	Cette option affiche les options de réglage d'image (page 66). ^{2,4}
Mesure expo.	Cette option affiche les options de la mesure d'exposition (page 65). ^{2,4}
Mode Continu	Cette option affiche les options de la prise de vue en continu (page 68). ^{2,4,5,6}
Cadrage auto	Cette option affiche les options de cadrage (page 70). ^{2,4,5,6}
Cible macro	Cette option permet de positionner la cible de mise au point en mode macro (page 63).
Correct. flash	Cette option affiche le curseur de compensation du flash (page 72). ^{2,4,6}
Niveau flash	Cette option ajuste la puissance du flash manuel (page 73). ^{2,4,5,6}
Retardateur	Cette option permet de définir le retardateur (page 26). ⁴

Par défaut, **AF/MF** est assigné à la touche **◀** et **Retardateur** à la touche **⌚**.

Touche Zoom

Choisissez le rôle joué par les touches **Q** et **☒**. Choisissez entre aucun (non), zoom numérique (page 22), correction d'exposition (page 77) et balance des blancs (page 79).

Attention

Le zoom numérique n'est pas disponible lorsqu'une option de qualité RAW est sélectionnée pour **Qualité image/Taille** (page 57).

Voyant d'alimentation

Si **Oui** est sélectionné, le voyant d'alimentation s'allume lorsque l'appareil photo est mis sous tension.

Options sél. de mode lecture / Options sélecteur de mode M

Choisissez les rôles joués par la manette ADJ. et le sélecteur plus-moins pendant le zoom en lecture et en mode M.

	Options sél. de mode lecture		Options sélecteur de mode M	
	Réglage 1	Réglage 2	Réglage 1	Réglage 2
Manette ADJ.	Image suivante/ précédente	Défilement gauche/droite	Vitesse d'obturation	Ouverture
Sélecteur plus-moins	Zoom avant/ arrière	Défilement haut/bas	Ouverture	Vitesse d'obturation

Mode M par 1 seule pression

Lorsque la correction d'exposition est assignée aux touches **Q** et **■** (page 122) ou lorsque le verrouillage AE est assigné à une touche **Fn** (page 121), un appui sur la touche concernée en mode exposition manuelle définit l'ouverture et/ou la vitesse d'obturation sur des valeurs proches de celles nécessaires pour obtenir une exposition optimale. Cette option détermine si l'ouverture ou la vitesse d'obturation est ajustée pour obtenir une exposition optimale.

- **Prior ouverture** : l'ouverture conserve la valeur sélectionnée ; la vitesse d'obturation est ajustée pour obtenir une exposition optimale.
- **Prior obturat.** : la vitesse d'obturation conserve la valeur sélectionnée ; l'ouverture est ajustée pour obtenir une exposition optimale.
- **Programme** : l'ouverture et la vitesse d'obturation sont ajustées pour obtenir une exposition optimale.



Remarque

En mode exposition manuelle, la correction d'exposition ne peut pas être effectuée avec les touches zoom, et le verrouillage AE ne peut pas être obtenu avec les touches **Fn**.

Format [Carte] / Format [Mémoire interne]

Sélectionnez **Format [Carte]** pour formater la carte mémoire avant la première utilisation, après l'avoir utilisé dans un autre dispositif, ou si une erreur de carte s'affiche lorsque la carte est insérée dans l'appareil photo. Sélectionnez **Format [Mémoire interne]** si un message s'affiche vous demandant de formater la mémoire interne.

Attention

- *Le formatage supprime définitivement toutes les données sur la carte ou dans la mémoire interne.* Avant le formatage, copiez sur un ordinateur toutes les données que vous souhaitez conserver (page 136).
- Sélectionner **Format [Carte]** affiche un message d'erreur si aucune carte mémoire n'est insérée. Mettez l'appareil hors tension et insérez une carte mémoire.



Conseil : protection contre l'écriture

Pour empêcher le formatage des cartes mémoire, faites glisser le curseur de protection contre l'écriture sur la position « LOCK » (page 14). Replacez le curseur sur sa position originale pour retrouver un fonctionnement normal.

Luminosité LCD

Cette option permet d'afficher la commande illustrée à droite. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour ajuster la luminosité de l'écran d'affichage des photos et appuyez sur **MENU/OK** pour revenir au menu configuration. Appuyez de nouveau sur **MENU/OK** pour quitter le mode prise de vue ou le mode lecture.



Remarque

L'écran luminosité affiche la vue à travers l'objectif (mode prise de vue) ou la photo la plus récemment affichée (mode lecture ; si aucune photo n'est disponible en lecture, aucune image n'est affichée sur l'écran luminosité).

Sensibilité ISO auto-hi

Choisissez la sensibilité maximum sélectionnée par l'appareil photo lorsque **Auto-hi** est sélectionné pour **Sensibilité ISO** en mode prise de vue (page 84). Choisissez parmi les réglages ISO suivants : 200 (**AUTO 200**), 400 (**AUTO 400**), 800 (**AUTO 800**) ou 1600 (**AUTO 1600**).



Remarque

Du « bruit » (variations de la luminosité et de la couleur) peut apparaître dans les photos prises avec des sensibilités élevées.

Flash auxiliaire AF

Si **Oui** est sélectionné, la lumière AF auxiliaire s'allume pour aider au fonctionnement de la mise au point, lorsque le sujet est faiblement éclairé.

Extinction auto

Choisissez le délai avant que l'appareil se mette automatiquement hors tension pour économiser l'énergie en cas de non-utilisation. Sélectionnez entre **Non** (l'appareil ne se met pas automatiquement hors tension), 1 minute, 5 minutes et 30 minutes.

Sons touches

Choisissez lorsque l'appareil émet un son.

Option	Description
Tous	Des sons sont émis au démarrage, lorsque le déclencheur est relâché, lorsque l'appareil effectue la mise au point et lorsqu'une erreur survient. Si Son ou Aff.+son est sélectionné pour Réglage niveau (page 27), l'appareil émettra également un signal sonore à intervalles réguliers lorsque l'appareil est de niveau.
Niveau	Si Son ou Aff.+son est sélectionné pour Réglage niveau , l'appareil émettra un signal sonore à intervalles réguliers lorsque l'appareil est de niveau.
Déclench.	Des sons sont émis lorsque le déclencheur est relâché ou lorsqu'une erreur survient. Si Son ou Aff.+son est sélectionné pour Réglage niveau , l'appareil émettra un signal sonore à intervalles réguliers lorsque l'appareil est de niveau.

Réglages volume

Sélectionnez le volume pour les sons décrits ci-dessus dans la section « Son touches ». Choisissez entre □□□ (non), □□□ (faible), □□□ (moyen) et □□□ (fort).

Délai de validation LCD

Choisissez la durée d'affichage des photos sur l'écran d'affichage des photos après la prise de vue. Sélectionnez entre 0,5, 1, 2 et 3 secondes, **Garder** (les photos s'affichent jusqu'à ce que le déclencheur soit enfoncé à mi-course et elles peuvent être visualisées avec le zoom en lecture ou supprimées ; voir page 32 et 33) et **Non** (les photos ne sont pas affichées sur l'écran d'affichage des photos après la prise de vue).

Zoom par 1 seule pression

Sélectionnez l'agrandissement avec lequel les photos sont affichées lors d'un zoom avant en utilisant la touche **MENU/OK** ou la manette **ADJ.** (page 32). Choisissez entre 5,7×, 9,8× et 16×.

Remarque

L'agrandissement maximum varie selon la taille de l'image :

Taille de l'image (pixels)	Agrandissement maximum
2 048×1 536 ou plus	16×
1 280×960	6,7×
640×480	3,4×

Si l'agrandissement est supérieur à l'agrandissement maximum, les photos s'afficheront avec l'agrandissement maximum.

Rotation auto

Sélectionnez **Oui** pour afficher automatiquement les photos avec l'orientation correcte pendant la lecture.

Attention

Les vidéos, les photos prises avec **Mode continu** configuré sur **Cont.S** ou **Cont.M** et les photos prises avec l'appareil photo à l'envers ou fortement incliné en avant ou en arrière, ne sont pas pivotées pour leur affichage sur l'écran d'affichage des photos. Les photos ne sont pas pivotées pendant les diaporamas, en vue multi-images ou affichées sur un téléviseur, ni lorsque l'appareil est à l'envers ou si l'appareil est renversé pendant le zoom en lecture ou lorsqu'une correction des biais est en cours.

Remarque




Pendant le cadrage ou lors de l'enregistrement des photos avec **Continu** sélectionné pour **Mode continu**, l'appareil enregistre uniquement l'orientation pour la première photo de chaque série. Les photos restantes ne s'affichent pas avec l'orientation correcte si l'appareil a été renversé pendant la prise de vue.

Réglage niveau

Choisissez les réglages de l'indicateur de niveau (page 27).


Options affichage du cadrage

Choisissez le type de la grille de cadrage disponible en mode prise de vue (page 36).

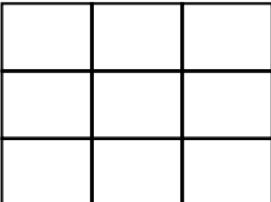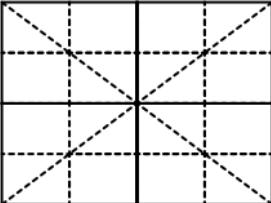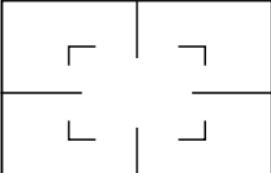Paramètre	Description
	Une grille trois par trois pour des compositions en « règle de trois ».
	Une grille quatre par quatre avec des diagonales d'un angle à l'autre qui facilitent le centrage du sujet. Cette grille est utilisée pour des photos d'architecture ou de produits à afficher.
	Une grille deux par deux, avec le centre du cadre libre, pour faciliter la visualisation du sujet. Cette grille est utilisée pour les sujets en mouvement.

Affichage touche Fn

Sélectionnez **Oui** pour afficher les options actuellement assignées aux touches Fn lorsque l'appareil photo est mis sous tension, lorsque le mode prise de vue est sélectionné ou lorsqu'un nouveau mode est sélectionné avec le sélecteur de mode.

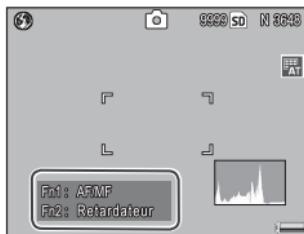

Afficher nom de Mon Réglage

Sélectionnez **Oui** pour afficher le nom des réglages assignés à la position actuelle du sélecteur de mode, lorsque le sélecteur est positionné sur MY1, MY2 ou MY3.



Affichage infos prise de vue

Sélectionnez **Oui** pour afficher les icônes de prise de vue dans un cadre entourant la vue à travers l'objectif (page 6), facilitant le cadrage des photos sur l'écran d'affichage des photos. Le cadre n'est pas affiché en mode vidéo.



Mode affichage infos

Sélectionnez **Oui** pour afficher les informations d'affichage sur l'écran d'affichage des photos lorsque l'écran d'affichage des photos est éteint (page 36), vous permettant de configurer l'appareil photo tout en utilisant un viseur externe optionnel (page 162) pour cadrer les photos. La vue à travers l'objectif n'est pas affichée.

Les informations de prise de vue peuvent s'afficher en :

- appuyant sur la touche ou
- tournant le sélecteur de mode sur une nouvelle position
- utilisant le sélecteur plus-moins
- appuyant sur la manette **ADJ.** vers la gauche ou la droite
- appuyant sur la touche **Fn1** ou **Fn2**, ou
- appuyant sur le curseur **OPEN** flash (**OPEN**) pour ouvrir le flash.

Le moniteur s'éteint si le déclencheur est enfoncé à mi-course ou si aucune opération n'est réalisée pendant quelques secondes.

Remarques

- Quel que soit le réglage choisi, l'écran d'affichage des photos s'allume lorsque l'une des touches suivantes est enfoncée : la manette **ADJ.**, les touches **MENU/OK**, (**DISP.**) et , les touches et (sauf si **Non** est sélectionné pour **Touche Zoom** ; page 122) et les touches et (uniquement en mode mise au point manuelle).
- L'indicateur de niveau ne s'affiche pas lorsque l'écran d'affichage des photos est éteint.

CL-BKT Noir et Blanc (TE)

Choisissez le nombre et le type de copies créées avec le cadrage couleur (page 71). Sélectionnez **Oui** pour enregistrer trois copies de chaque prise de vue (une en noir et blanc, une deuxième en couleur et une troisième en monochrome teinté), **Non** pour enregistrer deux copies (une en noir et blanc et la seconde en couleur).



Remarque

Quel que soit le réglage choisi, trois copies de chaque photo sont enregistrées si **N et B (TE)** est sélectionné pour **Réglages image**.

Réglage JPEG/RAW

Choisissez la taille et la qualité des copies JPEG enregistrées lorsqu'une option de qualité RAW est sélectionnée pour **Qualité image/Taille** (page 57). Sélectionnez **Fin** ou **Normal** pour enregistrer une copie de qualité fine ou normale aux mêmes dimensions que l'image RAW, **N640 (VGA)** pour enregistrer une copie de qualité normale d'une taille de 640×480 pixels.



Remarque

Si une option de qualité RAW avec un rapport d'affichage de 3:2 ou 1:1 est sélectionnée pour **Qualité image/Taille** lorsque **N640** est sélectionné, des bandes noires seront ajoutées en haut et en bas ou des deux côtés des copies JPEG pour leur donner un rapport d'affichage de 4:3.

Réglage espace couleurs

Choisissez l'espace colorimétrique utilisé pour enregistrer les photos. **sRGB** est largement utilisé pour reproduire des images numériques, mais offre une gamme de couleurs plus petite que **AdobeRGB**.

Attention


L'espace colorimétrique Adobe RGB a été développé par Adobe Systems Inc. et il est compatible avec l'espace colorimétrique par défaut utilisé dans Adobe Photoshop et d'autres logiciels de retouche photo. Cependant, notez que les couleurs seront correctement reproduites uniquement dans les logiciels prenant en charge l'espace colorimétrique Adobe RGB. Notez également qu'un équipement spécialisé est requis pour imprimer la plage entière des couleurs de la gamme Adobe RGB ; lors d'une impression avec une imprimante domestique grand public ou à travers un service de tirages photo numérique, les couleurs seront généralement moins vives que celles des photos utilisant l'espace colorimétrique sRGB.

Image zoom numérique

Si **Normal** (l'option par défaut) est sélectionné pour **Image zoom numérique** et qu'une option avec une taille de 3 648 × 2 736 est sélectionnée pour **Qualité image/Taille**, le zoom numérique agrandira les données d'image du centre du cadre pour créer une image d'une taille de 3 648 × 2 736, produisant une image légèrement granuleuse. Pour enregistrer des photos prises avec le zoom numérique à la taille actuelle, sélectionnez **Taille auto**. La taille à laquelle l'image sera enregistrée varie selon le rapport de zoom :

Rapport de zoom	Taille (pixels)	Rapport de zoom	Taille (pixels)
1,0 ×	3 648 × 2 736 (10M)	1,8 ×	2 048 × 1 536 (3M)
1,1 ×	3 264 × 2 448 (8M)	2,9 ×	1 280 × 960 (1M)
1,4 ×	2 592 × 1 944 (5M)	5,7 ×	640 × 480 (VGA)

La taille d'image actuelle s'affiche sur l'écran d'affichage des photos lorsque l'appareil photo effectue un zoom avant.

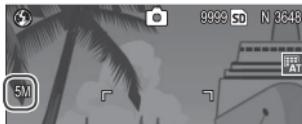

Attention

L'option sélectionnée pour image **Zoom numérique** prend effet uniquement lorsque **Zoom numérique** est sélectionné pour **Touche Zoom** (page 122). **Taille auto** n'a aucun effet lorsque **Cont.S** ou **Cont.M** est sélectionné pour **Continu**, lorsqu'une option de qualité RAW est sélectionnée pour **Qualité image/Taille** ou lorsque est sélectionné en mode **SCENE**.

Mémo position curseur menu

Si **Oui** est sélectionné, la rubrique la plus récemment utilisée sera sélectionnée lorsque le menu s'affiche.

N° séquentiel de la carte

Choisissez comment l'appareil photo nomme les fichiers image lors de l'enregistrement des photos sur une carte mémoire.

- **Oui** : les noms de fichier sont composés de « R » suivi d'un nombre à sept chiffres (par exemple « R0010001.jpg »), par ordre ascendant de 0010001 à 9999999. Lorsqu'une nouvelle carte mémoire est insérée, la numérotation des fichiers continue à partir du dernier nombre utilisé.
- **Non** : les noms de fichier sont composés de « RIMG » suivi d'un nombre à quatre chiffres (par exemple « RIMG0001.jpg »), par ordre ascendant de 0001 à 9999. Lorsqu'une nouvelle carte mémoire est insérée, la numérotation des fichiers est réinitialisée à 0001.

Remarques

- Cette option s'applique uniquement aux cartes mémoire. Les noms de photo dans la mémoire interne sont composés de « RIMG » suivi d'un nombre à quatre chiffres.
- Les photos copiées sur un ordinateur à l'aide de DL-10 (page 136) se voient attribuer un nouveau nom, composé de « RIMG » suivi d'un nombre à quatre chiffres.
- Les photos prises avec **AdobeRGB** sélectionné pour **Réglage espace couleurs** (page 132) sont indiquées par des noms de fichier commençant par un soulignement (p.ex. « _R010001.jpg » ou « _RIMG001.jpg »).

Attention

Lorsque **Oui** est sélectionné, aucune autre photo ne peut être enregistrée sur la carte mémoire si celle-ci contient un dossier numéroté 999 et un nom de fichier terminant par 9999 ; lorsque **Non** est sélectionné, aucune autre photo ne peut être enregistrée sur la carte mémoire si celle-ci contient un fichier numéroté 9999. Pour prendre des photos supplémentaires, formatez la carte après avoir copié son contenu sur un ordinateur.

Réglage date

Configurez l'horloge de l'appareil (page 16).



Remarque

Si vous laissez la batterie dans l'appareil pendant au moins deux heures, la batterie peut être ensuite retirée pendant environ une semaine sans qu'il soit nécessaire de reconfigurer l'horloge.

Language/言語

Choisissez la langue d'affichage des messages et des menus de l'appareil photo.

Option	Description	Option	Description
日本語	Japonais	Русский	Russe
English	Anglais	简体中文	Chinois simplifié
Deutsch	Allemand	繁体中文	Chinois traditionnel
Français	Français	한국어	Coréen
Italiano	Italien	ไทย	Thaï
Español	Espagnol		

Sortie vidéo

Si vous raccordez l'appareil à un téléviseur ou un magnétoscope (page 104), choisissez une sortie vidéo qui correspond à la norme utilisée par le dispositif. L'appareil prend en charge les normes NTSC et PAL ; SECAM n'est pas pris en charge.

Copie des photos sur un ordinateur

Cette section décrit comment copier des photos de l'appareil photo sur votre ordinateur. Les instructions pour Windows sont détaillées ci-dessous ; pour Macintosh, les instructions commencent à la page 148.



Remarque

Les boîtes de dialogue qui illustrent cette section peuvent légèrement différer de celles affichées sur votre ordinateur.

Windows

Vous pouvez copier des photos sur votre ordinateur avec l'une des méthodes suivantes :

- Installez le logiciel DL-10 fourni (page 138) et utilisez-le pour copier des photos comme indiqué à la page 144.
- Copiez des photos par le biais de l'Explorateur Windows (page 145).



Attention

Les photos ne peuvent pas être copiées de l'appareil vers des ordinateurs sous Windows 98 ou Windows 98 SE. Utilisez un lecteur de carte pour copier des photos à partir d'une carte mémoire (page 146).



Remarque

Des instructions détaillées sont disponibles dans le *Mode d'emploi du logiciel* sur le CD fourni (page ii).

Configuration requise

Avant d'utiliser le CD fourni, vérifiez que votre ordinateur est compatible avec les exigences suivantes. Consultez la documentation fournie avec votre ordinateur pour en savoir plus.

OS	Windows 2000 Professional SP 4, Windows XP Home Edition / Professional SP 3, Windows Vista SP 1
CPU	Windows 2000 / Windows XP : Pentium III 500 MHz ou supérieur Windows Vista : Pentium III 1 GHz ou supérieur
RAM	Windows 2000 / Windows XP : 256 Mo ou plus Windows Vista : 512 Mo ou plus
Espace disque disponible	Un minimum de 160 Mo est requis pour l'installation
Vidéo	1024 × 768 pixels ou plus avec couleurs 16 bits ou plus
Divers	<ul style="list-style-type: none">• Lecteur CD-ROM compatible• Port USB compatible

Attention

- Les systèmes d'exploitation 64 bits, Windows 98, Windows 98 SE et Windows Me ne sont pas pris en charge. Les systèmes d'exploitation, qui ont été mis à jour à partir d'une version précédente, ne sont pas pris en charge car l'USB pourrait ne pas fonctionner correctement. Le logiciel fourni peut ne pas fonctionner correctement sur des systèmes qui ont été mis à jour ou modifiés avec des versions Service Pack.
- Connectez l'appareil photo directement sur le port USB intégré. Les ports USB rajoutés via le bus PCI ou d'autres cartes d'extension ne sont pas pris en charge. L'appareil peut ne pas fonctionner correctement s'il est raccordé à un concentrateur USB ou à un clavier.
- Plus de RAM peut être nécessaire pour la gestion des vidéos et des gros fichiers.

À l'insertion du CD fourni dans un lecteur CD-ROM, la boîte de dialogue illustrée à droite s'affiche.

- **Installation du logiciel** : installez les applications suivantes.

DL-10 : cette application permet de copier des photos sur l'ordinateur en une seule opération.



Irodio Photo & Video Studio : cette application permet de visualiser et de retoucher des photos sur l'ordinateur. Pour en savoir plus, consultez le menu **Aide** dans Irodio Photo & Video Studio ou consultez le site web suivant : http://www.pixela.co.jp/oem/irodio/e/irodio_digitalphoto_videostudio/

Pilote USB : cette application permet de raccorder les anciens appareils photo Ricoh à des ordinateurs sous Windows 98, Windows 98 SE, Windows Me ou Windows 2000. Cette application n'est pas nécessaire pour cet appareil.

Pilote WIA : cette application permet de raccorder les anciens appareils photo Ricoh aux ordinateurs sous Windows XP et Windows Vista. Cette application n'est pas nécessaire pour cet appareil.

- **Voir le manuel de l'utilisateur (version du logiciel)** : visualisez le *Mode d'emploi du logiciel* au format PDF (page iv). Acrobat Reader ou Adobe Reader est requis ; le cas échéant, installez Adobe Reader comme indiqué à la pages 141–142.
- **Voir le contenu du CD-ROM** : parcourez le contenu du CD, qui comprend Adobe Reader (page 141). Pour installer Irodio Photo & Video Studio sans installer d'autres applications, ouvrez le dossier « Irodio Photo & Video Studio » et double-cliquez sur **Irodio Photo & Video Studio.exe**.

Installation du logiciel

Suivez la procédure de la page suivante pour installer le logiciel fourni. Les illustrations proviennent de Windows XP.

Attention

- Si l'appareil photo est raccordé à l'ordinateur, débranchez-le avant de commencer l'installation.
- Les utilisateurs de l'application « Caplio » doivent savoir que l'application « DC » fournie avec l'appareil remplace les éléments suivants de la suite logicielle Caplio :

Logiciel Caplio	Logiciel DC
RICOH Gate La	DL-10
Caplio Viewer	DU-10*
Caplio Server	SR-10*
Caplio Setting	ST-10*

* Non utilisé par cet appareil.

Si le logiciel Caplio ci-dessus est actuellement installé, il vous sera demandé de le désinstaller avant d'installer le logiciel DC fourni. Suivez les instructions à l'écran. L'installation du logiciel DC remplace Caplio Viewer, Caplio Server et Caplio Setting avec les applications listées ci-dessus, qui peuvent être utilisées de la même façon que les versions Caplio (notez que ce logiciel ne sera pas installé si vous avez désinstallé le logiciel Caplio comme indiqué à la page 143 avant d'installer le logiciel DC). Notez que la désinstallation du logiciel pour les anciens appareils photo Ricoh peut réinitialiser les préférences utilisateur de DL-10 ou RICOH Gate La.

- Les droits Administrateur sont requis pour l'installation.
- DL-10 est conçu pour fonctionner dans un environnement individuel et ne peut pas être exécuté en réseau.

1 Insérez le CD fourni.

Mettez l'ordinateur sous tension et insérez le CD fourni dans le lecteur CD-ROM.

- **Windows Vista** : une boîte de dialogue d'exécution automatique s'affiche. Cliquez sur **Run Autorun.exe** pour afficher la fenêtre de l'assistant d'installation.
- **Autres versions de Windows** : la fenêtre de l'assistant d'installation s'affiche automatiquement.




2 Cliquez sur Installation du logiciel.

- **Windows Vista** : une boîte de dialogue « Contrôle de compte d'utilisateur » s'affiche. Cliquez sur **Permettre** pour afficher la boîte de dialogue de sélection de la langue.
- **Autres versions de Windows** : La boîte de dialogue de sélection de la langue s'affiche automatiquement.

3 Sélectionnez une langue et cliquez sur OK.

La boîte de dialogue illustrée à droite s'affiche ensuite. Cliquez sur **Suivant**.

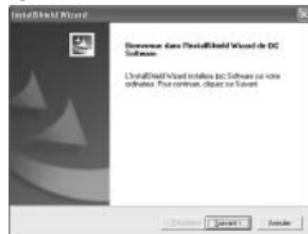

4 Sélectionnez une destination.

Le logiciel fourni sera installé dans le dossier indiqué dans **Dossier Cible**. Cliquez sur **Suivant**.



5 Installez le logiciel.

L'installateur Irodio Photo & Video Studio démarre (selon votre ordinateur, la fenêtre d'accueil illustrée à droite peut rester affichée un certain temps avant que l'installation commence). Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel fourni.



6 Cliquez sur Terminer.

La boîte de dialogue illustrée à droite s'affiche lorsque l'installation est terminée. Cliquez sur **Terminer**.



7 Redémarrez l'ordinateur.

Un message s'affiche vous demandant de redémarrer votre ordinateur. Sélectionnez **Oui, je souhaite redémarrer mon ordinateur maintenant** et cliquez sur **Terminer** pour redémarrer l'ordinateur.

8 Débloquez DL-10.

Une boîte de dialogue de sécurité Windows s'affiche après le redémarrage. Cliquez sur **Débloquer** pour DL-10.



Remarque

Consultez la page 143 pour en savoir plus sur la désinstallation du logiciel.

Adobe Reader

Adobe Reader est requis pour visualiser le *Mode d'emploi du logiciel*. Si Adobe Reader n'est pas déjà installé, il est possible de le faire à partir du CD fourni comme indiqué ci-dessous.



Attention

- Débranchez l'appareil photo avant de commencer l'installation.
- Les droits Administrateur sont requis.

1 Insérez le CD fourni.

Mettez l'ordinateur sous tension et insérez le CD fourni dans le lecteur CD-ROM.

- **Windows Vista** : une boîte de dialogue d'exécution automatique s'affiche. Cliquez sur **Exécuter Autorun.exe**

pour afficher la fenêtre de l'assistant d'installation.



- **Autres versions de Windows** : la fenêtre de l'assistant d'installation s'affiche automatiquement.

2 Cliquez sur Voir le contenu du CD-ROM.

Le contenu du CD s'affiche.

3 Installez Adobe Reader.

Double-cliquez sur le dossier « Acrobat », puis sur le dossier de la langue de votre choix. Double-cliquez sur le fichier commençant par « AdbeRdr910 » et suivez les instructions à l'écran. Si une boîte de dialogue « Contrôle de compte d'utilisateur » s'affiche, cliquez sur **Continuer**.



Remarques

- Consultez le menu **Aide** dans Adobe Reader pour en savoir plus sur Adobe Reader.
- L'installation d'Adobe Reader 9.1 nécessite MSI (Microsoft Windows Installer) version 3.1 ou supérieure et soit Microsoft Internet Explorer version 6.0 ou supérieure, soit Firefox version 2.0 ou supérieure. Microsoft Internet Explorer et Microsoft Windows Installer sont disponibles via la mise à jour de Microsoft.

Désinstallation du logiciel

Suivez les étapes ci-dessous pour désinstaller le logiciel DC ou Irodio Photo & Video Studio.

Attention

- Les droits Administrateur sont requis.
- Quittez toutes les applications ouvertes avant de continuer.

1 Ouvrez « Ajout/Suppression de programmes » dans le Panneau de configuration.

Ouvrez le menu « Démarrer » de Windows et sélectionnez **Panneau de configuration** (Windows XP ou Windows Vista), ou bien **Paramètres > Panneau de configuration** (Windows 2000). Double-cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**.

2 Désinstallez le logiciel.

Selectionnez le logiciel à désinstaller (**DC Software** ou **Irodio Photo & Video Studio**), puis cliquez sur **Modifier/Supprimer**. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche ; cliquez sur **OK**. Si un message s'affiche pour signaler qu'un fichier partagé a été détecté, sélectionnez **Ne plus afficher ce message** et cliquez sur **Oui**.

Fermez toutes les fenêtres ouvertes lorsque le processus de désinstallation est terminé. Après la désinstallation du logiciel Irodio Photo & Video Studio, redémarrez l'ordinateur.

Copie de photos à l'aide de DL-10

Après l'installation du logiciel DC, suivez les étapes ci-dessous pour copier des photos sur votre ordinateur.


1 Mettez l'appareil hors tension.

2 Branchez le câble USB fourni.


Raccordez le câble au port USB de l'ordinateur.



N'utilisez pas la force ou ne tirez pas sur le câble lorsque vous manipulez l'appareil photo avec le câble branché.

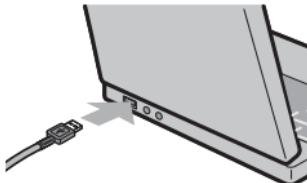

Raccordez le câble à l'appareil photo comme illustré. L'appareil se met sous tension, DL-10 démarre et le transfert commence automatiquement. Les photos sont copiées dans des répertoires du dossier « Digital Camera » dans « Mes Documents » (si vous utilisez précédemment le logiciel Caplio, les photos seront plutôt copiées dans des répertoires du dossier « Caplio »). Les photos sont classées par date d'enregistrement dans des répertoires séparés ; assurez-vous que l'horloge de l'appareil est correctement configurée avant la prise de vue.



3 Débranchez le câble lorsque le transfert est terminé.

Consultez la page 147 pour en savoir plus.



Si le transfert ne commence pas automatiquement, cliquez sur **Sauvegarder** dans la fenêtre DL-10. Sinon, vérifiez que **Enregistre automatiquement lorsqu'il est connecté à un port USB** est sélectionné dans la boîte de dialogue « Réglages d'option » du DL-10, puis redémarrez l'ordinateur et répétez la procédure ci-dessus.

Copie de photos à l'aide de l'Explorateur Windows

Si DL-10 n'est pas installé, vous pouvez copier des photos sur l'ordinateur comme indiqué ci-dessous. Les illustrations de cette section proviennent de Windows XP.


1 Mettez l'appareil hors tension.

2 Branchez le câble USB fourni.

Raccordez le câble au port USB de l'ordinateur, puis à l'appareil photo. L'appareil se met sous tension automatiquement.

3 Copiez les fichiers de l'appareil sur l'ordinateur.

L'appareil est listé comme disque amovible dans « Poste de travail », avec les photos stockées dans des dossiers comme illustré à droite. Si une carte mémoire est insérée dans l'appareil, le disque sera nommé comme illustré à droite et le contenu de la carte mémoire s'affichera. Si aucune carte mémoire n'est insérée, le disque sera nommé « RICOHDCI » et le contenu de la mémoire interne s'affichera. Copiez les photos dans l'emplacement souhaité de votre ordinateur.

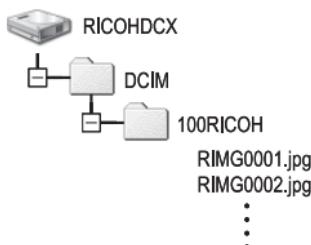


Attention

- Ne mettez pas l'appareil hors tension et ne débranchez pas le câble USB tant que la copie n'est pas terminée.
- Les fichiers dans le dossier de destination avec le même nom que les photos copiées seront écrasés. Le cas échéant, renommez les fichiers avant de commencer la copie.

Lecteurs de carte SD et adaptateurs de carte PC

Si la carte mémoire est insérée dans un **lecteur de carte SD** raccordé à l'ordinateur, ou si la carte mémoire est insérée dans un **adaptateur de carte PC**, lui-même inséré dans une fente à carte PC de l'ordinateur, les données peuvent être lues directement sur la carte mémoire (assurez-vous que le lecteur ou l'adaptateur est compatible avec l'ordinateur et la carte mémoire). Les photos sont stockées sur les cartes mémoire comme illustré ci-dessous.

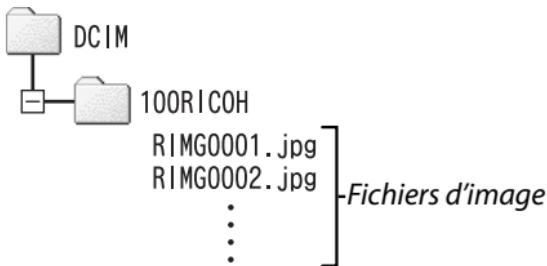

Attention

N'utilisez pas l'ordinateur pour visualiser ou retoucher les photos d'une carte mémoire. Les photos qui ont été visualisées ou retouchées sur l'ordinateur ne peuvent plus être affichées sur l'appareil photo. Copiez les photos sur l'ordinateur pour les visualiser et les retoucher.

Déconnexion de l'appareil photo

Avant de déconnecter l'appareil de l'ordinateur, cliquez sur l'icône de matériel « Déconnecter ou éjecter le matériel » ou « Déconnecter ou éjecter le matériel » dans la zone de notification (l'illustration ci-dessus montre l'icône sous Windows XP) et sélectionnez **Retirer Périphérique de stockage de masse USB en toute sécurité** ou **Arrêter Périphérique de stockage de masse USB** dans le menu contextuel. Vous pouvez alors débrancher le câble USB.



16:49

Remarques

- Un message d'avertissement peut s'afficher si le câble USB est débranché sans d'abord retirer l'appareil du système comme indiqué ci-dessus. Assurez-vous de retirer l'appareil du système avant de débrancher le câble.
- Vérifiez que le transfert est terminé avant de retirer l'appareil du système et de débrancher le câble.

Macintosh

L'appareil photo peut être utilisé avec Mac OS 9.0–9.2.2 et Mac OS X versions 10.1.2–10.5.6.

Attention

Le logiciel disponible sur le CD fourni ne peut pas être installé sur des ordinateurs Macintosh. Les ordinateurs Macintosh peuvent cependant être utilisés pour visualiser le *Mode d'emploi du logiciel* (notez qu'Acrobat Reader est requis pour visualiser le *Mode d'emploi du logiciel* sous Mac OS 9).

Copie des photos sur un ordinateur Macintosh

Pour copier des photos sur un ordinateur Macintosh :


1 Mettez l'appareil hors tension.

2 Branchez le câble USB fourni.


Raccordez le câble au port USB de l'ordinateur.

Attention

N'utilisez pas la force ou ne tirez pas sur le câble lorsque vous manipulez l'appareil photo avec le câble branché.

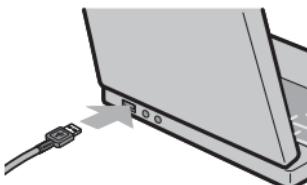


Raccordez le câble à l'appareil photo comme illustré. L'appareil se met sous tension automatiquement.



3 Copiez les fichiers de l'appareil sur l'ordinateur.

L'appareil s'affiche comme un volume sur le bureau, avec les photos stockées dans des dossiers comme illustré à droite. Si une carte mémoire est insérée dans l'appareil, le disque sera nommé comme

illustré à droite et le contenu de la carte mémoire s'affichera. Si aucune carte mémoire n'est insérée, le disque sera nommé « RICOHDCI » et le contenu de la mémoire interne s'affichera. Copiez les photos dans l'emplacement souhaité de votre ordinateur.

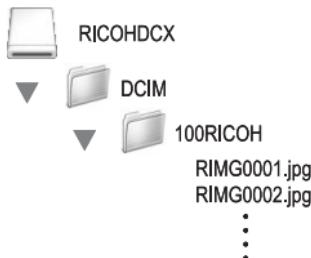

Déconnexion de l'appareil photo

Avant de débrancher l'appareil de l'ordinateur, faites glisser le volume de l'appareil sur la Poubelle, ou sélectionnez le volume de l'appareil et choisissez **Éjecter** dans le menu **Spécial** (Mac OS 9) ou dans le menu **Fichier** (Mac OS X). Vous pouvez alors débrancher le câble USB.



Remarques

- Un message d'avertissement peut s'afficher si le câble USB est débranché sans d'abord retirer l'appareil du système comme indiqué ci-dessus. Assurez-vous de retirer l'appareil du système avant de débrancher le câble.
- Vérifiez que le transfert est terminé avant de retirer l'appareil du système et de débrancher le câble.
- Le raccordement de l'appareil photo à un ordinateur Macintosh peut engendrer la création de fichiers « **FINDER.DAT** » ou « **.DS_Store** » qui seront considérés comme fichiers incorrects par l'appareil photo. Ces fichiers peuvent être supprimés sans risque.

Remarques techniques

Résolution des problèmes

Messages d'erreur

Si un message d'erreur s'affiche, procédez comme suit.

Message	Solution	Page
Insérer une carte	Aucune carte mémoire insérée. Insérez une carte.	13
Régler la date.	L'horloge de l'appareil photo n'est pas configurée. Configurez l'horloge de l'appareil.	135
Nombre de fichiers limites	La limite de numérotation des fichiers de l'appareil est atteinte. Insérez une autre carte.	13, 134
Fichier incorrect	L'appareil ne peut pas afficher le fichier. Utilisez un ordinateur pour vérifier le contenu du fichier et supprimer le fichier.	—
Mémoire insuffisante. Poursuivre la copie?	L'espace sur la carte mémoire est insuffisant pour copier tous les fichiers. Insérez une autre carte.	13
Protégé	Le fichier est protégé et ne peut pas être supprimé.	92
Carte protégée en écriture.	La carte est protégée contre l'écriture (verrouillée). Déverrouillez la carte.	14
Fichier non sélectionné pour l'impression.	Le fichier est une vidéo ou un autre fichier qui ne peut pas être sélectionné pour l'impression.	—
Espace mémoire insuffisant / Faible capacité	La mémoire est insuffisante pour stocker des fichiers supplémentaires. Supprimez des fichiers existants ou augmentez la quantité de mémoire disponible. Nombre maximum d'images sélectionnées pour impression. Réglez le nombre de tirages pour les autres images sur zéro.	33, 124 96
Formater la mémoire interne.	La mémoire interne n'est pas formatée correctement. Formatez la mémoire interne.	124
Formater la carte	La carte n'est pas formatée correctement. Formatez la carte dans l'appareil.	124
Erreur carte	Formatez la carte. Si le message persiste, la carte est défectueuse ; ne l'utilisez plus.	124
Écriture des données	L'appareil enregistre des données. Patientez jusqu'à la fin de l'enregistrement.	—
Pas de fichier	Aucun fichier disponible pour lecture.	—
Enregi. impossible	La mémoire est pleine. Utilisez une autre carte, ou retirez la carte et utilisez la mémoire interne.	13, 14

Alimentation

Problème	Cause	Solution	Page
L'appareil photo ne se met pas sous tension.	La batterie est vide ou n'est pas insérée.	Vérifiez que la batterie est correctement insérée. Rechargez la batterie (batterie rechargeable uniquement), insérez une batterie neuve ou utilisez l'adaptateur secteur.	10, 12, 165
	La batterie est incompatible.	Utilisez la batterie fournie ou des piles AAA compatibles.	11
	L'adaptateur secteur n'est pas branché.	Vérifiez le branchement.	165
	La batterie n'est pas orientée correctement.	Insérez et orientez correctement la batterie.	12
L'appareil photo se met hors tension pendant l'utilisation.	L'appareil s'est mis hors tension automatiquement pour économiser l'énergie.	Mettez l'appareil sous tension.	14
	La batterie est vide.	Rechargez la batterie (batterie rechargeable uniquement), insérez une batterie neuve ou utilisez l'adaptateur secteur.	10, 12, 165
	La batterie est incompatible.	Utilisez la batterie fournie ou des piles AAA compatibles.	11
L'appareil photo ne se met pas hors tension.	L'appareil fonctionne mal.	Retirez et réinsérez la batterie, ou débranchez et rebranchez l'adaptateur secteur.	12, 165
L'indicateur de batterie faible s'affiche ou l'appareil se met hors tension alors que la batterie est encore chargée.	La batterie est incompatible.	Utilisez la batterie fournie ou des piles AAA compatibles.	11
Il est impossible de charger la batterie.	La batterie a atteint la fin de sa vie de charge.	Remplacez-la par une batterie neuve.	12
La batterie se décharge rapidement.	La température est très haute ou très basse.	—	—
	Un faible éclairage nécessite une utilisation excessive du flash.	—	—

Prise de vue

Problème	Cause	Solution	Page
Aucune photo n'est prise lorsque le déclencheur est enfoncé.	La batterie est vide.	Rechargez la batterie (batterie rechargeable uniquement), insérez une batterie neuve ou utilisez l'adaptateur secteur.	10, 12, 165
	L'appareil photo est hors tension ou pas en mode prise de vue.	Appuyez sur la touche POWER pour mettre l'appareil sous tension, ou appuyez sur  pour sélectionner le mode prise de vue.	14, 29
	L'appareil photo est en mode lecture.	Appuyez sur  pour sélectionner le mode prise de vue.	15, 29
	Le déclencheur n'a pas été enfoncé jusqu'au bout.	Appuyez sur le déclencheur jusqu'au bout.	18
	La carte mémoire n'est pas formatée.	Formatez la carte.	124
	La carte mémoire est pleine.	Insérez une nouvelle carte ou supprimez des fichiers.	13, 33
	La carte mémoire a atteint la fin de sa vie utile.	Insérez une nouvelle carte.	13
	Le flash est en cours de chargement.	Patiencez jusqu'à ce que le témoin du flash arrête de clignoter.	25
	La carte mémoire est verrouillée.	Déverrouillez la carte.	14
	Les contacts de la carte mémoire sont sales.	Nettoyez-le avec un chiffon doux et sec.	—
Impossible de visualiser les photos après la prise de vue.	La durée d'affichage est trop courte.	Choisissez une durée d'affichage plus longue.	126
L'écran d'affichage des photos est vide.	L'appareil est hors tension ou l'écran d'affichage des photos est noir.	Mettez l'appareil sous tension ou réglez la luminosité de l'écran d'affichage des photos.	14, 124
	L'écran d'affichage des photos est éteint.	Appuyez sur DISP. pour allumer l'écran d'affichage des photos.	36
	Le câble A/V est branché.	Débranchez le câble.	104
L'appareil photo est incapable d'effectuer la mise au point en mode mise au point automatique.	L'objectif est sale.	Nettoyez-le avec un chiffon doux et sec.	171
	Le sujet n'est pas au centre du cadre.	Utilisez le verrouillage de mise au point.	21
	Le sujet n'est pas adapté à la mise au point automatique.	Utilisez le verrouillage de mise au point ou la mise au point manuelle.	21, 60
	Le sujet est trop proche.	Utilisez le mode macro ou éloignez-vous du sujet.	23
Les photos sont floues.	L'appareil photo bouge pendant la prise de vue.	Utilisez un trépied ou collez les coudes au corps.	17
	L'éclairage est faible et les vitesses d'obturation sont lentes.	Utilisez le flash ou choisissez une sensibilité ISO plus élevée.	24, 84

Problème	Cause	Solution	Page
Le flash ne se déclenche pas ou ne se recharge pas.	Le flash n'est pas ouvert.	Faites glisser le curseur  OPEN vers le bas pour ouvrir le flash.	24
	Le flash n'est pas complètement ouvert.	Ne gênez pas l'ouverture du flash.	—
	Le cadrage est activé ou l'appareil photo est en mode continu, double prise de vue à gamme dynamique ou vidéo.	Modifiez les réglages de l'appareil.	48, 68, 70, 88
	Le flash est désactivé.	Ouvrez le flash et choisissez un autre mode flash.	24
	La batterie est vide.	Rechargez la batterie (batterie rechargeable uniquement), insérez une batterie neuve ou utilisez l'adaptateur secteur.	10, 12, 165
Le flash n'éclaire pas le sujet.	Le sujet est à plus de 3,0 m de l'appareil.	Rapprochez-vous du sujet.	24
	Le sujet est sombre.	Augmentez la puissance du flash.	72
	Le flash se déclenche trop lentement.	Augmentez la puissance du flash.	72
	Le flash n'est pas complètement ouvert.	Ne gênez pas l'ouverture du flash.	—
Les photos sont trop claires.	La puissance du flash est trop forte.	Réduisez la puissance du flash, éloignez-vous du sujet ou utilisez une source d'éclairage différente.	72
	La photo est surexposée.	Utilisez la correction d'exposition ou choisissez une vitesse d'obturation plus rapide.	44, 77
	L'écran d'affichage des photos est trop clair.	Réglez la luminosité de l'écran d'affichage des photos.	124
Les photos sont trop sombres.	Le flash est désactivé ou le sujet est faiblement éclairé.	Ouvrez le flash et choisissez un autre mode flash.	24
	La photo est sous-exposée.	Utilisez la correction d'exposition ou choisissez une vitesse d'obturation plus lente.	44, 77
	L'écran d'affichage des photos est trop sombre.	Réglez la luminosité de l'écran d'affichage des photos.	124
Les couleurs ne sont pas naturelles.	L'appareil est incapable de régler la balance des blancs, par rapport aux conditions de prise de vue, en utilisant la balance des blancs automatique.	Insérez un objet blanc dans le cadre ou choisissez une autre option de balance des blancs.	79
Les informations sur la photo ne s'affichent pas.	Les indicateurs sont cachés.	Appuyez sur DISP. pour afficher les indicateurs.	36
La luminosité de l'écran d'affichage des photos change pendant la mise au point.	L'éclairage ambiant est faible ou différent de celui qui a été utilisé pour la mise au point automatique.	C'est normal et il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.	—

Problème	Cause	Solution	Page
Des bandes verticales (« trainées ») apparaissent sur la photo.	Le sujet est clair.	C'est normal et il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.	—
L'indicateur de niveau ne s'affiche pas.	Non ou Son est sélectionné pour Réglage niveau.	Choisissez Affichage ou Aff. + son.	27
	Les indicateurs sont cachés.	Appuyez sur DISP. pour afficher les indicateurs.	36
	L'appareil photo est à l'envers.	Tenez l'appareil orienté correctement.	17
La photo n'est pas de niveau, bien que l'indicateur de niveau indiquait que l'appareil photo l'était.	L'appareil a bougé pendant la prise de vue.	Ne prenez pas de photos à partir d'objets en déplacement.	—
	Le sujet n'est pas de niveau.	Redressez le sujet.	—

Lecture/Suppression

Problème	Cause	Solution	Page
Impossible de lire les photos.	L'appareil n'est pas en mode lecture.	Appuyez sur ▶.	15, 29
	Le câble A/V est branché de manière incorrecte.	Rebranchez le câble A/V.	104
	Le mode vidéo n'est pas adapté au téléviseur.	Choisissez un autre mode vidéo.	135
Impossible de visualiser les photos sur la carte mémoire.	La carte mémoire est vide ou non insérée.	Insérez une carte qui a été formattée par l'appareil et qui contient des photos enregistrées avec l'appareil.	13, 124
	La carte n'a pas été formatée dans l'appareil.	Insérez une carte qui a été formattée par l'appareil et qui contient des photos enregistrées avec l'appareil.	
	Les photos ont été créées avec un autre dispositif.	Nettoyez-le avec un chiffon doux et sec.	—
	Les contacts de la carte mémoire sont sales.	Nettoyez-le avec un chiffon doux et sec.	—
	La carte fonctionne mal.	Insérez une autre carte. Si vous pouvez visualiser les photos sur la seconde carte, la première carte est probablement défectueuse ; ne l'utilisez plus.	—
L'écran d'affichage des photos s'est éteint.	La batterie est vide.	Rechargez la batterie (batterie rechargeable uniquement), insérez une batterie neuve ou utilisez l'adaptateur secteur.	10, 12, 165
	L'appareil s'est mis hors tension automatiquement pour économiser l'énergie.	Mettez l'appareil sous tension.	14

Problème	Cause	Solution	Page
Impossible de supprimer un fichier.	Le fichier est protégé. La carte mémoire est verrouillée.	Supprimez la protection. Déverrouillez la carte mémoire.	92 14
Impossible de formater la carte.	La carte est verrouillée.		

Divers

Problème	Cause	Solution	Page
Impossible d'insérer une carte mémoire.	La carte n'est pas orientée correctement.	Insérez et orientez correctement la carte.	13
Les commandes de l'appareil photo restent sans effet.	La batterie est vide.	Rechargez la batterie (batterie rechargeable uniquement), insérez une batterie neuve ou utilisez l'adaptateur secteur.	10, 12, 165
	L'appareil fonctionne mal.	Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension de nouveau.	14
		Retirez et réinsérez la batterie, ou débranchez et rebranchez l'adaptateur secteur.	12, 165
La date est incorrecte.	L'horloge n'est pas configurée correctement.	Configurez l'horloge avec la date et l'heure correctes.	135
La date a été réinitialisée.	La batterie n'a pas été insérée pendant environ une semaine.	Configurez l'horloge avec la date et l'heure correctes.	135
L'appareil photo ne se met hors tension automatiquement.	Non est sélectionné pour Extinction auto.	Choisissez un autre réglage.	125
L'appareil photo n'émet aucun son.	Le son est coupé.	Choisissez une autre option pour Réglage volume.	28, 126
Les photos ne s'affichent pas sur le téléviseur.	Le mode vidéo n'est pas adapté au téléviseur.	Choisissez un autre mode vidéo.	135
	Le câble A/V n'est pas branché.	Branchez le câble A/V.	104
	Le téléviseur n'est pas réglé sur le canal d'entrée vidéo.	Configurez le téléviseur sur le canal d'entrée vidéo.	—

Pour en savoir plus, consultez le *Mode d'emploi du logiciel*, disponible au format PDF sur le CD fourni.

Alertes de sécurité (Windows Vista / Windows XP)

Consultez ce qui suit si Windows XP Service Pack 3 ou Windows Vista Service Pack 1 affiche une alerte de sécurité lorsque l'appareil photo est raccordé ou lorsque DL-10 démarre. Les illustrations de cette section proviennent de Windows XP.

Si une alerte de sécurité s'affiche, vérifiez que le programme provient d'une source fiable et cliquez sur **Débloquer**.

Attention

Le blocage empêche le programme concerné d'accéder à Internet. Afin de garantir que votre ordinateur n'est pas infecté par un virus ou un logiciel malveillant, cliquez sur **Maintenir le blocage** si vous ne pouvez pas identifier le nom du programme ou de l'éditeur.



Si vous avez cliqué sur Maintenir le blocage pour bloquer une application Ricoh, vous pouvez la débloquer dans le pare-feu Windows.

1 Ouvrez le « Pare-feu Windows » dans le Panneau de configuration.

Ouvrez le menu « Démarrer » et sélectionnez **Panneau de configuration**, puis double-cliquez sur **Pare-feu Windows**



Pare-feu
Windows

(si le pare-feu Windows n'est pas listé, cliquez sur **Basculer en affichage classique** dans l'angle supérieur gauche du Panneau de configuration Windows).

2 Autorisez l'application Ricoh à accéder à Internet.

Dans la boîte de dialogue « Pare-feu Windows », cliquez sur l'onglet **Extensions** et vérifiez si DL-10 est listé dans « Programmes et services ». Si c'est le cas, cochez la case à côté de DL-10 et cliquez sur **OK**. Dans le cas contraire, cliquez sur **Ajouter un programme...** pour ajouter DL-10 à la liste des exceptions.

Si vous avez cliqué sur Me redemander ultérieurement pour bloquer DL-10, une alerte de sécurité s'affichera la prochaine fois que le programme démarrera. Cliquez sur **Débloquer** pour supprimer le blocage.



Caractéristiques

Pixels réels		Environ 10 millions
Capteur d'image		1/1,7" CCD (environ 10,4 millions de pixels au total)
Objectif	Distance focale	6,0 mm (format 35 mm équivalent : 28 mm)
	Ouverture (nombre f)	f/1,9 – f/9 (filtre à densité neutre utilisé pour les ouvertures f/8,0 – f/11 en mode prise de vue automatique)
	Plage mise au point (de l'objectif)	Environ 30 cm – ∞ ; environ 1,0 cm – ∞ en mode macro
Construction		8 éléments en 6 groupes (2 objectifs asphériques avec 2 surfaces)
Zoom		4,0 × zoom numérique ; environ 5,7 × zoom de redimensionnement automatique (VGA)
Mode mise au point		AF multi et AF spot basé sur CCD ; MF ; Snap ; ∞ ; verrouillage de mise au point et assistance AF
Vitesse d'obturation	Photos	180, 120, 60, 30, 15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 5, 2, 1, 6, 1, 3 et 1 – 1/2000 s (les limites inférieures et supérieures varient en fonction du mode prise de vue et flash)
	Vidéos	1/30 – 1/2000 s
Contrôle exposition	Mesure	Mesure TTL-CCD en modes multi (256 segments), central pondéré, et spot avec verrouillage de l'exposition automatique
	Mode	Programme AE, priorité à l'ouverture AE, priorité à l'obturation AE, exposition manuelle
	Correction de l'exposition	Manuelle (+2,0 à -2,0 EV par incrément de 1/3 EV) ; cadrage automatique (-0,5 EV, ±0 EV, +0,5 EV et -0,3 EV, ±0 EV, +0,3 EV)
Sensibilité ISO (sensibilité sortie standard)		Auto, Auto-Hi, ISO 64, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600
Balance des blancs		Auto, Multi-P AUTO, En extérieur, Nuageux, Lampe incandescente, Lampe fluorescente, Réglage manuel, Détail ; cadrage auto balance des blancs
Flash	Mode	Auto (le flash se déclenche lorsque l'éclairage est faible ou que le sujet est à contre-jour), yeux rouges, activé, synchronisation lente, manuel, désactivé
	Portée (flash intégré)	Environ 20 cm – 3,0 m (ISO auto)
	Compensation de flash	±2,0 EV par incrément de 1/3 EV
Écran d'affichage des photos		3,0" LCD transparent ; environ 920 000 pixels
Mode prise de vue		Auto, changement de programme, priorité à l'ouverture, priorité à l'obturation, manuel, scène (texte, vidéo, correction des biais, double prise de vue à gamme dynamique), « Mes Réglages »
Qualité image ¹		Fin, Normal, RAW (DNG) ²
Taille de l'image (pixels)	Photos	3648 × 2736, 3648 × 2432, 2736 × 2736, 3264 × 2448, 2592 × 1944, 2048 × 1536, 1280 × 960, 640 × 480
	Vidéos	640 × 480, 320 × 240
Mode texte		3648 × 2736, 2048 × 1536

Stockage	Cartes mémoire SD/SDHC et MultiMedia ; mémoire interne (environ 88 Mo)
Taille fichier (approximative)	3648 × 2736 2 164 Ko/image (N), 3 738 Ko/image (F), 18,2 Mo/image (RAW)
	3648 × 2432 1 925 Ko/image (N), 3 325 Ko/image (F), 16,2 Mo/image (RAW)
	2736 × 2736 1 628 Ko/image (N), 2 809 Ko/image (F), 13,7 Mo/image (RAW)
	3264 × 2448 1 756 Ko/image (N)
	2592 × 1944 1 151 Ko/image (N)
	2048 × 1536 763 Ko/image (N)
	1280 × 960 447 Ko/image (N)
	640 × 480 106 Ko/image (N)
Format fichier	Photos JPEG (Exif Ver. 2.21) ³ , RAW (DNG)
	Vidéos AVI (compatible OpenDML Motion JPEG)
	Compression Compatible JPEG ligne de base (photos et vidéos)
Autres options prise de vue	prise de vue en continu (continu, Cont.S, Cont.M) ; retardateur (délai de déclenchement d'environ 10 s ou 2 s) ; prise de vue à intervalles (de 5 s à 1 heure par incrément de 5 s) ⁴ ; cadrage couleur ; N et B (TE) ; sélection d'espace colorimétrique ; réduction bruit ; affichage d'histogramme ; grille de cadrage ; indicateur de profondeur de champ ; indicateur de niveau ; griffe alimentée
Autres options lecture	Rotation d'image automatique, vue multi-images ; zoom en lecture (jusqu'à 16 ×) ; redimensionnement
Interface	Connecteur Mini-B USB 2.0 (haut débit) ; stockage de masse ⁵ ; sortie audio 1,0 Vp-p (75 Ω)
Format signal vidéo	NTSC, PAL
Source alimentation	Une batterie rechargeable DB-65 (3,7 V)
	Deux piles AAA alcalines ou NiMH
	Adaptateur secteur AC-4c (3,8V) optionnel
Longévité batterie (basée sur norme CIPA) ⁶	<ul style="list-style-type: none"> DB-65 : environ 370 prises de vue Piles AAA alcalines : environ 25 prises de vue⁷
Dimensions (L × H × P)	108,6 mm × 59,8 mm × 25,5 mm (protubérances exclues)
Poids (approximatif)	<ul style="list-style-type: none"> Appareil photo (batterie, carte mémoire et courroie exclues) : 188 g Batterie et courroie : 30 g
Vis de fixation du trépied	1/4-20UNC
Durée stockage date	Environ 1 semaine
Température fonctionnement	0 °C à 40 °C
Humidité fonctionnement	85 % ou moins
Température stockage	-20 °C à 60 °C

- 1 Les options disponibles varient selon la taille d'image.
- 2 Un fichier JPEG est également enregistré (le fichier JPEG peut être d'une qualité fine ou normale avec les mêmes dimensions que le fichier RAW, ou d'une qualité normale pour une taille de 640×480 pixels). Les fichiers RAW utilisent le format standard DNG promu par Adobe Systems, Inc.
- 3 Compatible avec le système **D**esign **r**ule for **C**amera **F**ile system (DCF, une norme JEITA) et DPOF. La compatibilité avec d'autres appareils n'est pas garantie.
- 4 Flash désactivé.
- 5 Le stockage de masse est pris en charge sous Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Mac OS 9.0–9.2.2 et Mac OS X 10.1.2–10.5.6.
- 6 Mesurée conformément à la norme CIPA. Pour référence uniquement ; le nombre réel de prises de vue varie énormément selon l'utilisation de l'appareil.
- 7 Mesurée avec des piles alcalines Panasonic.

Capacité mémoire interne / carte mémoire

Le tableau suivant liste le nombre approximatif d'images ou la longueur approximative des vidéos qui peuvent être stockées dans la mémoire interne ou sur une carte mémoire, selon les différentes configurations.

		Mémoire interne	1 Go	2 Go	4 Go	8 Go	16 Go	32 Go
Photos	RAW F 3 648 × 2 736	4	51	104	204	417	836	1677
		22	240	487	957	1957	3922	7867
		38	414	842	1653	3379	6769	13579
	RAW F 3 648 × 2 432	5	57	116	229	469	939	1884
		25	269	548	1077	2202	4412	8851
		43	465	945	1856	3795	7602	15251
	RAW F 2 736 × 2 736	6	68	138	271	554	1110	2227
		29	319	647	1270	2596	5202	10435
	N	50	544	1097	2155	4405	8824	17702
	3 264 × 2 448	47	512	1041	2045	4181	8376	16802
Vidéos	2 592 × 1 944	72	775	1576	3094	6325	12671	25418
	2 048 × 1 536	109	1184	2363	4640	9486	19005	38125
	1 280 × 960	175	1888	3840	7541	15415	30882	61951
	640 × 480	705	7553	15359	30159	61643	123489	247716
	Mode texte 3 648 × 2 736	38	414	842	1653	3379	6769	13879
	2 048 × 1 536	109	1184	2363	4640	9486	19005	38125
Vidéos	640 × 480, 30 ips	51 s	9 min 15 s	18 min 49 s	38 min 41 s	75 min 31 s	151 min 18 s	303 min 31 s
	640 × 480, 15 ips	1 min 42 s	18 min 20 s	37 min 17 s	76 min 41 s	149 min 40 s	299 min 50 s	601 min 28 s
	320 × 240, 30 ips	2 min 12 s	23 min 42 s	48 min 13 s	99 min 8 s	193 min 30 s	387 min 39 s	777 min 37 s
	320 × 240, 15 ips	4 min 19 s	46 min 19 s	94 min 11 s	193 min 41 s	378 min 2 s	757 min 18 s	1519 min 7 s

Remarques



- Les chiffres des vidéos correspondent à la longueur totale qu'il est possible d'enregistrer. La durée maximale d'une vidéo est de 90 minutes (soit une taille de 4 Go).
- Le nombre maximal de prises de vue qu'il est possible de prendre en une seule rafale est de 999. Si la mémoire peut encore stocker plus de 999 photos, « 999 » s'affiche sur le moniteur.
- En fonction du sujet, le nombre de photos qu'il est possible de prendre peut différer du nombre de prises de vue restantes.
- La capacité varie selon les conditions de prise de vue et la fabrication de la carte mémoire.
- Utilisez une carte mémoire haut débit pour de longues périodes de prise de vue.

Accessoires en option

Le GR DIGITAL III peut être utilisé avec les accessoires optionnels suivants :



Adaptateur secteur AC-4c




Chargeur de batterie BJ-6



Adaptateur et pare-soleil
GH-2



Objectif de grande conversion
GW-2



Déclencheur à câble CA-1

Il s'agit d'un déclencheur distant à câble qui se fixe au connecteur USB de l'appareil photo.


Cet accessoire comprend un pare-soleil pour éviter l'entrée du soleil dans l'objectif et un adaptateur pour des filtres à usage général d'un diamètre de 43 mm. Cet accessoire améliore les résultats avec les sujets à contre-jour.

Un objectif de conversion avec un multiplicateur de focale de 0,75 × pour les prises de vue grand angle, fournissant une longueur de focale combinée de 21 mm (équivalent au format 35 mm). Accessoire GH-2 nécessaire. Étui fourni.



Viseur externe GV-1

Il s'agit d'un viseur optique qui se fixe sur la griffe alimentée de l'appareil photo. Il offre une couverture pour les objectifs de 21 mm et 28 mm (équivalent au format 35 mm). Étui fourni.

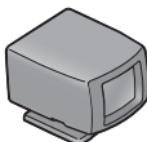

Mini-viseur externe GV-2


Il s'agit d'un viseur optique compact qui se fixe sur la griffe alimentée de l'appareil photo. Il offre une couverture pour les objectifs de 28 mm (équivalent au format 35 mm) avec des repères pour un rapport d'affichage de 1 : 1. Étui fourni.



Étui souple GC-3



Étui souple GC-4 (il peut être utilisé avec l'accessoire GV-2)



Courroie d'encolure GS-1 ou ST-2



Remarques

- Avant d'utiliser des accessoires optionnels, lisez le manuel fourni avec le produit.
- Le flash intégré ne peut pas être utilisé avec des objectifs de conversion ou des pare-soleil d'objectif.
- Les accessoires GH-1, GW-1 et GT-1 pour les appareils photo GR DIGITAL et GR DIGITAL II ne peuvent pas être utilisés.
- Pour connaître les dernières informations sur les accessoires optionnels, visitez le site web Ricoh (<http://www.ricohpmmc.com/>).



Conseil : fixation de la courroie d'encolure


Retirez l'extrémité de la courroie d'encolure de la boucle et fixez-la comme illustré à droite.




Conseil : la bague d'objectif

Démontez la bague d'objectif lors de l'utilisation de l'objectif de conversion, ou du pare-soleil et de l'adaptateur.

- Démontage de la bague d'objectif** : mettez l'appareil hors tension et tournez la bague dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle soit libérée.
- Remontage de la bague d'objectif** : mettez l'appareil hors tension et replacez la bague sur l'appareil en alignant les repères figurant sur le boîtier (①) et la bague d'objectif (②). Tournez ensuite la bague dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle s'enclenche à sa place.

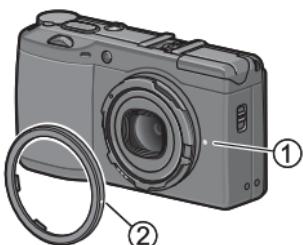

Appareil photo et accessoires

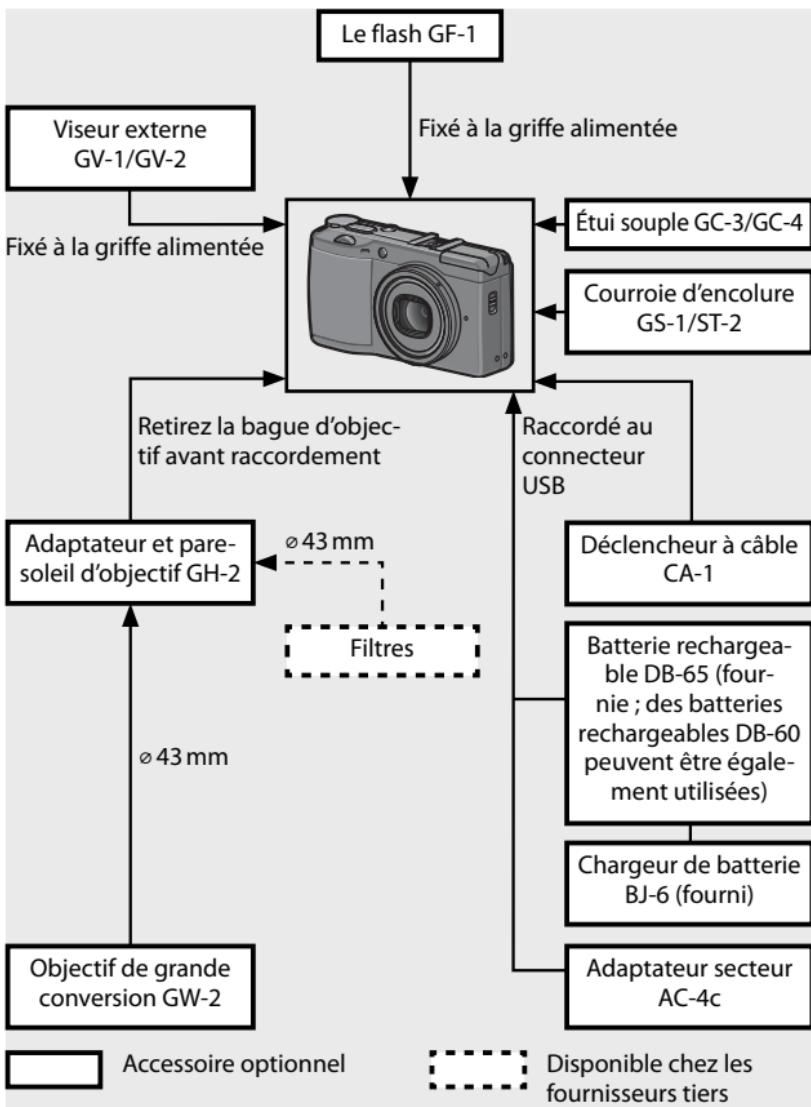


Utilisation de l'adaptateur secteur en option

L'adaptateur section en option est recommandé pour un usage intensif, ou lorsque l'appareil est raccordé à un ordinateur. Assurez-vous que l'appareil est hors tension avant de brancher l'adaptateur secteur.


1 Ouvrez le couvercle du logement de la batterie/carte.

Déverrouillez (1) et ouvrez (2) le couvercle, puis retirez la batterie ou les piles.

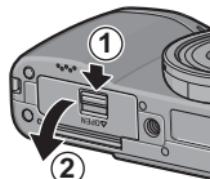

2 Insérez le coupleur de l'adaptateur secteur.

Le loquet de la batterie s'enclenche à sa place lorsque le coupleur est enfoncé à fond.

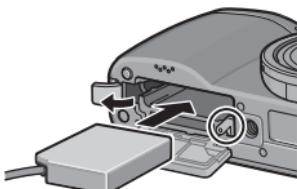

3 Placez le câble dans le passage prévu à cet effet.


Ouvrez le couvercle du câble d'alimentation (entrée CC) et placez le câble d'alimentation dans le passage prévu à cet effet.

4 Fermez le couvercle du logement de la batterie/carte.

Refermez (1) et verrouillez (2) le couvercle.

Attention

Assurez-vous que le couvercle est verrouillé.

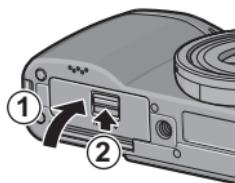

5 Branchez l'adaptateur dans une prise secteur.

Raccordez le câble secteur à l'adaptateur et branchez-le sur une prise secteur.

Attention

Assurez-vous que les deux fiches sont correctement insérées.



Attention

- Déconnectez l'adaptateur secteur et débranchez-le de la prise secteur en cas de non-utilisation.
- Les données peuvent être corrompues si l'adaptateur secteur est débranché ou s'il se produit une coupure de courant lorsque l'appareil photo est sous tension.
- L'indicateur de batterie () peut s'afficher lorsque l'adaptateur secteur est utilisé. C'est normal et vous pouvez continuer à utiliser l'appareil.
- N'attrapez pas l'appareil par le câble lorsque l'adaptateur secteur est branché.

Pour débrancher l'adaptateur secteur

Assurez-vous que l'appareil est hors tension avant de débrancher l'adaptateur secteur.

1 Débranchez l'adaptateur de la prise secteur.

2 Ouvrez le couvercle du logement de la batterie/ carte.

Faites glisser le levier de déverrouillage sur « OPEN » et ouvrez le couvercle.

3 Retirez le coupleur de l'adaptateur secteur.

4 Fermez le couvercle du logement de la batterie/ carte.

Fermez et verrouillez le couvercle.

Le flash GF-1

Un flash optionnel GF-1 peut être raccordé sur la griffe alimentée de l'appareil photo.

1 Fermez le couvercle du flash (page 25).

2 Installez le flash.

Mettez hors tension l'appareil et le GF-1, puis montez le GF-1 sur la griffe alimentée de l'appareil.



3 Mettez le flash et l'appareil photo sous tension.



Remarque

Si l'icône du flash optionnel n'est pas affichée, mettez hors tension l'appareil et le GF-1, puis démontez et remontez le flash.



Attention

- Des effets de flou peuvent se produire avec des vitesses d'obturation lentes.
- N'utilisez pas le flash intégré lorsque le GF-1 est branché. Le non-respect de cette consigne peut provoquer des blessures ou endommager l'appareil.

Autres flashes

Utilisez uniquement des flashes avec un terminal à un signal, sous la forme d'un contact en X, avec une tension positive inférieure à 20V. Utilisez un flash qui couvre l'angle de vue de l'objectif.

1 Fermez le couvercle du flash (page 25).

2 Installez le flash.

Mettez hors tension l'appareil et le flash optionnel, puis montez le flash sur la griffe alimentée de l'appareil photo.

3 Configurez manuellement l'ouverture.

Mettez l'appareil sous tension, sélectionnez le mode A ou M, puis choisissez une ouverture (pages 14, 43, 44).

4 Choisissez manuellement une sensibilité ISO.

Sélectionnez une option différente de **Auto** pour la sensibilité ISO (page 84).

5 Mettez le flash sous tension.

Mettez le flash sous tension et configurez-le en mode automatique. Réglez l'ouverture et la sensibilité ISO sur les valeurs sélectionnées avec l'appareil. Faites un essai de prise de vue et ajustez l'ouverture du flash et la sensibilité ISO le cas échéant.

Mettez hors tension le flash optionnel avant de le démonter de l'appareil.

Attention

- Si le flash externe est activé, il se déclenchera à chaque prise de vue quel que soit le mode flash sélectionné sur l'appareil. Mettez le flash hors tension pour la prise de vue sans flash.
- Les flashes optionnels sont en principe utilisés pour des portées supérieures à celle du flash intégré. L'utilisation d'un flash optionnel pour des portées inférieures peut entraîner une surexposition.

Utilisation de l'appareil photo à l'étranger

Utilisation de l'adaptateur secteur AC-4c et du chargeur de batterie BJ-6

Ces produits sont conçus pour être utilisés avec des courants de 100–240V et 50 ou 60Hz. Avant votre déplacement, achetez un adaptateur de voyage pour la connexion sur tout type de prises utilisées dans votre destination. N'utilisez pas ces produits avec des transformateurs électriques, ce qui risquerait d'endommager l'appareil.

Garantie

Ce produit a été fabriqué pour être utilisé dans le pays d'achat et la garantie n'est pas valable dans d'autres pays. Dans le cas d'une panne ou d'un dysfonctionnement de l'appareil à l'étranger, le fabricant décline toute responsabilité quant à la réparation du produit localement ou à la prise en charge de toute dépense associée.

Lecture sur un téléviseur

Le câble A/V fourni peut être utilisé pour raccorder l'appareil à un téléviseur ou un moniteur équipé d'un terminal d'entrée vidéo. L'appareil prend en charge les formats vidéo NTSC et PAL ; avant de raccorder l'appareil à un dispositif vidéo, sélectionnez le mode de sortie vidéo approprié.

Précautions d'emploi

- Ce produit a été fabriqué pour être utilisé dans le pays d'achat ; la garantie n'est pas valable dans d'autres pays. Dans le cas d'une panne ou d'un dysfonctionnement de l'appareil à l'étranger, le fabricant décline toute responsabilité quant à la réparation du produit localement ou à la prise en charge de toute dépense associée.
- Ne faites pas tomber l'appareil et évitez-lui les chocs physiques. Lors du transport de l'appareil, faites attention de ne pas le cogner dans d'autres objets. Faites particulièrement attention à protéger l'objectif et l'écran d'affichage des photos.

- Le flash peut chauffer s'il est déclenché plusieurs fois de suite. N'utilisez pas le flash plus que nécessaire. N'utilisez pas le flash au contact de votre corps ou d'autres objets. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des brûlures ou un incendie.
- L'utilisation du flash à proximité des yeux de votre sujet peut entraîner une déficience visuelle temporaire. La plus grande prudence est recommandée pour photographier des enfants. Ne pointez pas le flash vers le conducteur d'un véhicule à moteur.
- Les piles peuvent chauffer en cas d'utilisation intensive. Patientez le temps qu'elles refroidissent avant de les retirer de l'appareil.
- Il peut être difficile de lire l'écran d'affichage des photos sous la lumière directe du soleil.
- Vous pouvez vous apercevoir que la luminosité de l'écran d'affichage des photos varie ou que le moniteur présente des pixels éteints ou toujours allumés. C'est normal pour tous les moniteurs LCD et il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Ne forcez pas sur l'écran d'affichage des photos.
- Des changements brutaux de température peuvent provoquer de la condensation visible dans l'objectif ou des dysfonctionnements de l'appareil. Cela peut être évité en plaçant l'appareil dans un sac plastique pour ralentir le changement de température, puis en le retirant une fois que l'air dans le sac a atteint la même température que l'environnement.
- Pour éviter d'endommager le produit, n'insérez pas d'objet dans les fentes du microphone et du haut-parleur.
- Conservez l'appareil sec et évitez de le manipuler avec les mains mouillées. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dysfonctionnements de l'appareil ou un choc électrique.
- Faites un essai de prise de vue pour vous assurer que l'appareil fonctionne correctement avant de l'utiliser dans des occasions importantes, comme un voyage ou un mariage. Nous vous recommandons de conserver ce manuel et des batteries de recharge à portée de main.



Conseil : éviter la condensation

La condensation se produit généralement lorsque vous vous rendez dans un endroit avec une brusque différence de température, si l'humidité est élevée, dans une pièce froide après que le chauffage ait été mis en marche, ou lorsque l'appareil est exposé à de l'air froid en provenance d'un climatiseur ou d'un autre dispositif.

Entretien et stockage de l'appareil photo

Entretien de l'appareil photo

- Les photos peuvent être altérées par des empreintes ou d'autres matières étrangères sur l'objectif. Évitez de toucher l'objectif avec les doigts. Éliminez la poussière ou les peluches avec un soufflant disponible dans le commerce, ou nettoyez doucement l'objectif avec un chiffon doux et sec. Nettoyez l'écran d'affichage des photos en l'essuyant avec un chiffon doux légèrement imprégné d'un nettoyant pour écran, sans solvant organique.
- Nettoyez soigneusement l'appareil photo après l'avoir utilisé à la plage ou après avoir manipulé des produits cosmétiques. N'exposez pas l'appareil à des substances volatiles comme du diluant, du benzène ou des pesticides. Le non-respect de cette consigne peut endommager l'appareil ou sa finition.
- Dans l'éventualité d'un dysfonctionnement, consultez un centre de réparation Ricoh.
- L'appareil contient des circuits haute tension. Ne le démontez pas.
- L'écran d'affichage des photos peut se rayer facilement ; évitez de le toucher avec des objets durs.

Stockage

- Ne stockez pas l'appareil photo dans un endroit sujet à : chaleur ou humidité extrême ; grands changements de température ou d'humidité ; poussière, saleté ou sable ; fortes vibrations ; contact prolongé avec des produits chimiques, notamment des boules de naphtaline ou d'autres produits insecticides, ou des produits en vinyle ou en caoutchouc ; champs magnétiques puissants (par exemple à proximité d'un moniteur, d'un transformateur ou d'un aimant).
- Retirez les piles si le produit ne doit pas être utilisé pendant une longue période.

Avant le nettoyage

Mettez l'appareil hors tension et retirez la batterie ou débranchez l'adaptateur secteur.

Garantie et réparation

1. Ce produit bénéficie d'une garantie limitée. Pendant la période de garantie indiquée sur la carte de garantie fournie avec votre appareil photo, toute pièce défectueuse sera réparée gratuitement. Dans le cas d'un dysfonctionnement de l'appareil, contactez le distributeur qui vous a vendu l'appareil ou votre centre de réparation Ricoh le plus proche. Veuillez noter que vous ne serez pas remboursé des frais de transport pour livrer votre appareil au centre de réparation Ricoh.
2. Cette garantie ne couvre aucun dommage résultant de :
 - 1 non-respect des instructions du mode d'emploi ;
 - 2 réparation, modification ou révision non réalisée par un centre de service agréé, listé dans le mode d'emploi ;
 - 3 incendie, sinistre, catastrophe naturelle, foudre, tension anormale, etc. ;
 - 4 stockage inapproprié (indiqué dans le « Mode d'emploi de l'appareil photo »), fuite de batterie et autres fluides, moisissure ou tout autre défaut d'entretien de l'appareil.
 - 5 immersion dans l'eau (inondation), exposition à l'alcool ou à d'autres boissons, infiltration de sable ou de boue, choc physique, chute ou pression exercée sur l'appareil et autres causes non naturelles.
3. Après l'expiration de la période de garantie, tous les frais de réparation seront à votre charge, y compris ceux d'un centre de service agréé.
4. Tous les frais de réparation seront à votre charge, même à l'intérieur de la période de garantie, si la carte de garantie n'est pas jointe ou si le nom du distributeur ou la date d'achat n'est pas indiqué ou a été modifié sur la carte.
5. Les frais de révision et d'inspection complète, sur demande du client, seront à sa charge complète que la période de garantie ait expiré ou non.
6. Cette garantie s'applique uniquement à l'appareil photo et pas aux accessoires, comme l'étui et la courroie, ni à la batterie et aux autres consommables fournis.
7. Tout dommage consécutif à une défaillance de l'appareil, comme les frais de prise de vue ou la perte d'un profit attendu, ne sera pas remboursé que la période de garantie ait expiré ou non.
8. La garantie est valable uniquement dans le pays où l'appareil a été acheté.
 - * Les dispositions ci-dessus se réfèrent aux réparations gratuites et ne limitent vos droits légaux.
 - * L'objectif des dispositions ci-dessus est également décrit sur la carte de garantie fournie avec l'appareil.
9. Les pièces essentielles à la réparation de l'appareil (c'est-à-dire les composants nécessaires au fonctionnement et à la qualité de l'appareil) seront disponibles pendant une période de cinq années après l'arrêt de la production de l'appareil.
10. Veuillez noter que si l'appareil est sérieusement endommagé par une inondation, une immersion, une infiltration de sable ou de boue, des chocs violents ou une chute, il peut être impossible de le réparer et la restauration de son état original peut être impossible.



Remarques

- Avant d'envoyer l'appareil en réparation, vérifiez la batterie et relisez le mode d'emploi pour garantir un fonctionnement correct.
- Certaines réparations nécessitent un certain temps d'exécution.
- Lors de l'envoi de l'appareil à un centre de réparation, veuillez inclure une note décrivant la pièce défectueuse et le problème rencontré, aussi précisément que possible.
- Démontez tous les accessoires non associés au problème avant d'envoyer l'appareil au centre de réparation.
- Cette garantie ne s'applique pas aux données stockées dans la mémoire interne et sur les cartes mémoire.

NOTICES

USA FCC Part 15 Class B

The equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, then user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. (FCC 15.105B)

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. (FCC 15.21)

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used for connection to a host computer in order to comply with FCC emission limits. (FCC 15.27)

An AC adapter with a ferrite core must be used for RF interference suppression.

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT

Product Name: DIGITAL CAMERA

Model Number: GR DIGITAL III

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RICOH AMERICAS CORPORATION

5 Dedrick Place, West Caldwell NJ, 07006 Tel.: 1-800-225-1899

Note to Users in Canada

Note: This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

Remarque Concernant les Utilisateurs au Canada

Avertissement: Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS—SAVE THESE INSTRUCTIONS

DANGER—TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

Index

Symboles

- Mode (auto) 4, 17–21
Touche (supprimer) 3, 33–35
Touche (DISP.) 3, 36, 37
Touche (flash) 3, 5, 24
Touche (macro) 3, 23
Touche (lecture) 3, 15, 29, 91
Touche (retardateur) 3, 26
Touche (vue agrandie)
..... 3, 22, 31, 32, 122
Touche (affichage mosaïque)
..... 3, 22, 31, 32, 122
+ Prise de vue normale 49–50

A

- AAA 11–12, 159, 170, 171
Adaptateur de carte PC 146
Adaptateur et pare-soleil
d'objectif 162, 163
Adaptateur secteur 162, 165–166, 169
Adobe Reader 141–142, 148
Affichage infos prise de vue 129
Affichage touche Fn 129
Afficher nom de Mon Réglage 129
Alcaline 11–12, 159, 170, 171
Alerte 156–157
Alerte de sécurité 156–157
Assistance iv
AVI 87

B

- Bague d'objectif 2, 163
Balance blancs 79–81
Balance des blancs 77–83, 103
Batterie ii, 8, 10–12, 159, 164, 165,
170, 171
Batterie rechargeable ii, 10, 12, 159
Biais 51, 98–99
Bruit 74, 85

C

- Câble A/V ii, 104

- Câble USB ii, 107, 144, 148
Cadence images 89
Cadrage 70–71
Cadrage 36, 128
Cadrage auto 70–71
Caplio 139
Caractéristiques 158–160
Carte mémoire 13–14, 97, 124, 134,
146, 161
CD ii, 138, 140, 142
**Changement de mode prise
de vue** 86
Changer de taille 97
Chargeur de batterie ii, 10, 165, 169
Cible de mise au point 61–63
CL-BKT Noir et Blanc (TE) 131
Comp. BB de Mes Réglages 118
Compensation balance blancs
(lecture) 103
Compensation balance blancs
(prise de vue) 82–83
Compensation de flash 72
Connecteur de câble
USB 3, 107, 144, 148
Connecteur du câble A/V 3, 104
Contraste 48–49, 66–67, 100–102
Contre-jour 77
Copie des photos 97, 136–149
**Copier sur carte depuis mémoire
interne** 97
Correction biais 98–99
Correction de l'exposition 77–78
Correction exposition flash 72
Correction niveau 100–102
Couleur 66–67, 70–71, 79, 82, 132
Courroie d'encolure 163
Couvercle du câble
d'alimentation CC 3, 165
Couvercle du
connecteur 3, 104, 107, 144, 148
Couvercle du flash 2, 24
Couvercle du logement de la
batterie/carte 3, 12, 13, 165

Curseur OPEN flash.....	2, 24	Format [Carte].....	124
D		Format [Mémoire interne].....	124
Date	16, 76	Formatage.....	124
Date et heure	16, 76	G	
DB-60	8, 10–12, 164, 170, 171	Gamme dynamique.....	48
DB-65 ...ii, 8, 10–12, 159, 164, 170, 171		Garantie	169, 172
Décalage ouverture auto	85	GF-1	167
Déclencheur	2, 17, 18, 19	Griffe alimentée	ii, 162, 167, 168
Déclencheur à câble.....	162	Grille de cadrage.....	36, 128
Déclencheur à distance.....	162	H	
Déclencheur ADJ	120	Haut-parleur	3, 27, 125–126
Délai de validation LCD	126	Histogramme	37, 38, 101–102
Diaporama	92	Horloge	16
Dist. mise au pt snap	64	Horodatage	76
DL-10.....	137, 138, 139–141, 143, 145, 156–157	I	
DL-10, configuration requise.....	137	Image zoom numérique	133
DL-10, déblocage.....	156–157	Impression	76, 95–96, 106–111
DL-10, désinstallation	143	Indicateur de niveau	27–28
DL-10, installation.....	139–141	Initialiser	85
DNG	58	Instantané par pression	64
DPOF	95–96	Iridio Photo & Video Studio	iv, 138
Dragonne	ii, 163	ISO	74, 84–85, 125
E		J	
Écran d'affichage des photos.....	3, 6–8, 36–37, 124, 130, 158, 170, 171	JPEG	58, 131, 159
Éditer Mes Réglages	117–118	L	
Enr. Mes Réglages	114–115	Language/言語	16, 135
Étui, souple	163	Lecteur de carte mémoire	146
Exposition	18, 61–62, 70–71, 77–78, 102, 123	Lecture vidéo	90
Extension de plage	49–50	Lecture, photos	29–32, 91–105
dynamique	49–50	Lecture, téléviseur	104–105
Extinction auto	125	Lecture, vidéos	90
F		Logiciel	139–141, 143
Filtre d'objectif	162	Lumière AF auxiliaire	5, 26, 125
Flash auxiliaire AF	125	Luminosité	100–102, 124
Flash, intégré	2, 24–25, 72, 73, 158, 170	Luminosité LCD	124
Flash, manuel	73	M	
Flash, optionnel	167–168	Mac OS	148–149
Flou	20	Macintosh.....	148–149
Fonct. réglage Mon réglage	118	Manette ADJ	3, 5, 78, 119–120
		Manette ADJ Réglage	119–120

M	
Mémo position curseur menu 133
Mémoire, interne	... 13, 14, 97, 124, 161
Menu Config. 124–135
Menu lecture 91–103
Menu prise de vue 54–86
Message d'erreur	... 150–155, 156–157
Mesure 61–62, 65
Mesure exposition 65
<i>Mesures de sécurité</i> ii
Microphone 2
Mise au point 18, 19, 59–65
Mise au point 58–63
Mise au point automatique 18, 19, 59, 64, 65
Mise au point manuelle 59, 60
Mode A (priorité à l'ouverture) 4, 42
Mode affichage infos 130
Mode Continu 68–69
Mode Correction biais 51
<i>Mode d'emploi du logiciel</i> ii, iv
Mode double prise de vue à gamme dynamique 48–50
Mode flash 24
Mode M (manuel) 4, 44–45
Mode M par 1 seule pression 123
Mode macro 23
Mode P (changement de programme) 4, 40–41
Mode S (priorité à l'obturation) 4, 43
Mode SCENE (scène) 4, 46–52
Mode texte 52
Mode vidéo 87–89
Modes MY (mes réglages) 4, 53, 86, 130
Monochrome 66–67, 70–71
N	
N° séquentiel de la carte 134
Netteté 66–67
Nickel-métal hydrures	... 8, 11–12, 159, 170, 171
NiMH	... 8, 11–12, 159, 170, 171
Niveau de batterie 8
Niveau de flash 72
Niveau de flash manuel 73
Noir et blanc 66–67, 70–71
NTSC 105, 135
O	
Objectif 2, 17, 158, 171
Objectif de grande conversion 162, 163
Opt. personnalisées 113–123
Options affichage du cadrage 128
Options sél. de mode lecture 123
Options sélecteur de mode M 123
Ordinateur 136–149
Ouverture	.. 40, 42, 43, 44, 85, 123, 158
P	
PAL 105, 135
Photo à intervalles 75–76
PictBridge 106
Point d'attache de la dragonne ii, 2
Pré AF 65
Prise de vue à intervalles 75–76
Profondeur de champ 42, 59
Programme d'exposition 41
Protège-griffe alimentée ii
Protéger 92–94
Q	
Qualité d'image 57, 58
Qualité d'image fine 57, 58
Qualité d'image normale 57, 58
Qualité image/Taille 57–58
R	
Rapprochée (prise de vue) 23
RAW 30, 57, 58, 131
Récupération de Mes Réglages	... 116
Réduction bruit 74
Réduction bruit ISO 74
Rég. touche Fn1 121–122
Rég. touche Fn2 121–122
Réglage date 16, 135
Réglage espace couleurs 132
Réglage JPEG/RAW 131
Réglage niveau 127
Réglage synchro du flash 73
Réglages image 66–67
Réglages par défaut 55–56, 85

Réglages volume	126
Retardateur	26
Retardateur	26
RICOH Gate La	139
Rotation auto	127

S

SD	13, 161
SDHC	13, 161
SECAM	105, 135
Sélecteur de mode	2, 4, 40–53
Sélecteur plus-moins	2, 5, 32, 123
Sensibilité ISO	84–85
Sensibilité ISO auto-hi	125
Sons touches	125
Sortie vidéo	135
Suppression de photos	33–35
Surbrillance	37

I

Taille	57
Taille d'image	89
Taille d'image	57
Taille vidéo	89
Téléviseur	104–105, 135, 169
Témoin de mise au point automatique / flash	3, 14, 18, 25
Texte plus épais	52
Touche DISP.	3, 36, 37
Touche Fn1	3, 119–120
Touche Fn2	3, 119–120
Touche MENU/OK	3, 54
Touche POWER	2, 14, 15, 17, 122
Touche zoom	122

V

Verrouillage d'exposition	121
Verrouillage de la mise au point	21
Viseur, externe	130, 162
Vis de fixation du trépied	3, 48, 61
Visualisation de photos	
	29–32, 104–105
Vitesse d'obturation	
	40, 42, 43, 44, 45, 123, 158
Volume	90, 126
Voyant d'alimentation	122

Vue multi-images	31
-------------------------	----

W

Windows	136–147, 156–157
----------------	------------------

Z

Zoom	22, 32
Zoom en lecture	32
Zoom numérique	22
Zoom par 1 seule pression	126

Numéros de téléphone des centres d'aide en Europe

UK	(from within the UK)	02073 656 580
	(from outside of the UK)	+44 2073 656 580
Deutschland	(innerhalb Deutschlands)	06331 268 438
	(außerhalb Deutschlands)	+49 6331 268 438
France	(à partir de la France)	0800 88 18 70
	(en dehors de la France)	+33 1 60 60 19 94
Italia	(dall'Italia)	02 696 33 451
	(dall'estero)	+39 02 696 33 451
España	(desde España)	91 406 9148
	(desde fuera de España)	+34 91 406 9148

<http://www.service.ricohpmmc.com/>

De l'esprit écologique à la préservation et à la gestion de l'environnement

Ricoh promeut avec résolution les technologies douces et le souci volontariste de l'environnement, adoptant ainsi une attitude civique visant à préserver les ressources irremplaçables de notre planète.



Pour réduire la charge éco-agressive des appareils photo numériques, Ricoh travaille aussi sur les "Économies d'énergie par réduction de la consommation" et la "Réduction des substances chimiques nuisibles à l'environnement dans les produits".

En cas de problème

Voir d'abord la section "Résolution des problèmes" (☞ page 150) dans ce manuel. Si le problème persiste, contacter la société Ricoh.

Bureaux Ricoh	
RICOH COMPANY, LTD.	3-2-3, Shin-Yokohama Kouhoku-ku, Yokohama City, Kanagawa 222-8530, Japan http://www.ricoh.com/r_dc/
RICOH AMERICAS CORPORATION	5 Dedrick Place, West Caldwell, New Jersey 07006, U.S.A. 1-800-22RICOH http://www.ricoh-usa.com/
RICOH INTERNATIONAL B.V. (PMMC)	Oberrather Str. 6, 40472 Düsseldorf, GERMANY (innerhalb Deutschlands) 06331 268 438 (außerhalb Deutschlands) +49 6331 268 438 http://www.ricohpmmc.com/
RICOH UK LTD. (PMMC UK)	(from within the UK) 02073 656 580 (from outside of the UK) +44 2073 656 580
RICOH FRANCE S.A.S. (PMMC FRANCE)	(à partir de la France) 0800 88 18 70 (en dehors de la France) +33 1 60 60 19 94
RICOH ESPANA, S.A. (PMMC SPAIN)	(desde España) 91 406 9148 (desde fuera de España) +34 91 406 9148
RICOH ITALIA S.p.A. (PMMC ITALY)	(dall'Italia) 02 696 33 451 (dall'estero) +39 02 696 33 451
RICOH ASIA PACIFIC OPERATIONS LIMITED	21/F, One Kowloon, 1 Wang Yuen Street, Kowloon Bay, Hong Kong

À propos de l'radio Photo & Video Studio

Amérique du Nord (USA)	(Appel gratuit) +1-800-458-4029
Europe	Royaume-Uni, Allemagne, France et Espagne : (Appel gratuit) +800-1532-4865 Autres pays : +44-1489-564-764
Asie	+63-2-438-0090
Chine	+86-21-5385-3786

Heures de bureau : 9h00 - 17h00

Ricoh Company, Ltd.
Ricoh Building, 8-13-1, Ginza, Chuo-ku, Tokyo
104-8222, Japan
2009 Août

