# intelbras

Manual do usuário

**ACtion RG 1200** 

# intelbras

#### ACtion RG 1200 Roteador wireless

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.


O roteador Wi-Fi ACtion RG 1200 fornece uma solução completa para redes domésticas. Com ele é possível compartilhar o acesso à internet com diversos dispositivos em uma rede sem fio de alta velocidade. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos através da interface web ou via aplicativo para Android® ou iOS® de forma rápida e fácil.

# Cuidados e segurança

Ajuste a posição das antenas; normalmente a posição vertical é a mais indicada.

Prefira instalar seu roteador na parte central do ambiente, de preferência, em local mais alto, por exemplo, em cima de um móvel.

Evite um número excessivo de barreiras físicas entre os dispositivos transmissores e os receptores da rede Wi-Fi.

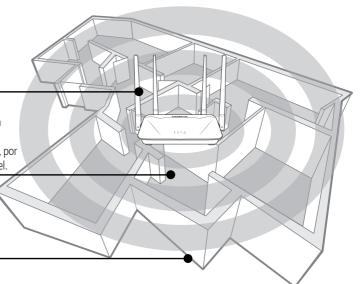



Não deixe seu roteador exposto à luz do sol ou às fontes de calor



Não coloque o roteador em locais fechados ou apertados



Não deixe seu roteador próximo do micro-ondas



Não deixe seu roteador próximo do telefone sem fio (analógico)

# Índice

1. Especificações técnicas	5
2. Acessórios	6
3. Instalação	6
4. Configuração	7
4.1. Configuração via assistente de instalação	
4.2. Configuração em outros cenários de uso do produto	
4.3. Status da internet	
4.4. Configurações da internet	
4.5. Configurações da rede Wi-Fi	
4.6. Rede para visitantes	
4.7. Controle parental	
4.8. IPv6	
4.9. Configurações avançadas	
4.10. Configurações do sistema	
5. Perguntas frequentes (FAQ)	33
Termo de garantia	35

# 1. Especificações técnicas

Hardware	
4 antenas fixas de 5 dBi	
3 portas <i>LAN</i> (10/100/1000 Mbps cad	a)
1 porta Internet (10/100/1000 Mbps)	
Chipset Realtek® RTL8197FS + RTL836	57R + RTL8812BRH
Memória <i>Flash</i> 8 MB	
Memória RAM 128 MB	
Parâmetros wireless	
Padrões	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Modo do rádio	MU-MiMo
Modo de operação	Roteador AP / Repetidor wireless / Cliente wireless / Ponto de acesso
Frequência de operação	2.4 GHz 5 GHz
Largura de banda	2.4 GHz: 20, 40 MHz 5 GHz: 20, 40, 80 MHz
Taxa de transmissão	2.4 GHz: até 300 Mbps 5 GHz: até 867 Mbps
Canais de operação	2.4 GHz: 1-13 (Brasil) 5 GHz: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161
Potência máxima (E.I.R.P.)	2,4 GHz: 158 mW (22 dBm) 5 GHz: 158 mW (22 dBm)
Sensibilidade de recepção em 2.4 GHz	802.11b 1 Mbps: -97 dBm 802.11g 54 Mbps: -74 dBm 802.11n 20 MHz MCS7: -71 dBm 802.11n 40 MHz MCS7: -70 dBm
Sensibilidade de recepção em 5 GHz	802.11a 6 Mbps: -92 dBm 802.11ac 80 MHz MCS9: -61 dBm
Segurança	WPA-WPA2/PSK com criptografia TKIP e/ou AES
Descrição dos LEDs	
cus	Ligado: roteador inicializando
SYS	Piscando: operação normal
	Ligado: a(s) rede(s) Wi-Fi 2.4 e(ou) 5 GHz está(ão) ativa(s), mas não há tráfego de dados
W. F.	<b>Desligado:</b> as redes Wi-Fi 2.4 e 5 GHz estão desativadas
Wi-Fi	Piscando: a(s) rede(s) 2.4 e(ou) 5 GHz está(ão) ativa(s) e há tráfego de dados
	Piscando lentamente: o WPS está sendo executado e aguardando a conexão de um dispositivo
	<b>Ligado:</b> há um dispositivo conectado à porta correspondente, sem tráfego de dados
Internet	Desligado: não há dispositivo conectado à porta correspondente
	Piscando: há um dispositivo conectado à porta correspondente, com tráfego de dados
	<b>Ligado:</b> há dispositivo(s) conectado(s) na(s) porta(s) LAN(s), sem tráfego de dados
LAN	Desligado: não há dispositivo conectado à porta correspondente
	Piscando: há dispositivo(s) conectado(s) na(s) porta(s) LAN(s), com tráfego de dados
Fonte de alimentação	
Entrada	100-240 V a 50/60 Hz
Saída	12 Vdc/1 A
Potência de consumo máxima	12 W


**Atenção:** este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

#### 2. Acessórios

- » Cabo de rede
- » Fonte de alimentação
- » Guia de instalação

# 3. Instalação

O cenário a seguir descreve a instalação do produto para utilização em modo *Roteador*. Para os modos *Repetidor*, *Cliente* wireless e *Ponto de acesso* consulte o tópico 4.2. Configuração em outros cenários de uso do produto mais adiante.

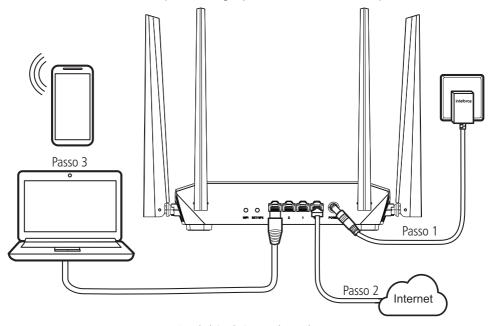


Exemplo de instalação em modo Roteador

- 1. Conecte a fonte de alimentação ao roteador e, em seguida, ligue-a na tomada elétrica. Os LEDs acenderão;
- 2. Conecte o cabo de rede da internet (por exemplo, de seu modem ou de outro dispositivo) à porta *Internet* do roteador;
- 3. Conecte o computador em uma das portas LAN (1/2/3) do roteador, utilizando um cabo de rede.
  - **Obs.:** » Se desejar acessar seu roteador via Wi-Fi em vez de acessar via cabo de rede, conecte-se na rede Wi-Fi com o nome INTELBRAS ou INTELBRAS\_5G, após executar os passos 2 e 3.
    - » Para ter acesso à rede Wi-Fi 5 GHz, seus dispositivos precisam ter suporte a essa tecnologia. Em caso de dúvidas, consulte o manual do fabricante e verifique se há compatibilidade com as mesmas tecnologias do ACtion RG 1200.

## 4. Configuração

No seu computador, abra o navegador de internet (recomendamos utilizar as versões mais atuais do Google Chrome®, Mozilla Firefox® ou Microsoft Edge®) e acesse o endereço http://10.0.0.1 ou http://meuintelbras.local/conforme a imagem a sequir. Esse procedimento deverá ser realizado sempre que você precisar alterar alquma configuração do seu roteador.



Acesso à página de configuração do roteador

#### 4.1. Configuração via assistente de instalação

Ao acessar o endereço da página web do roteador, você será direcionado ao assistente de instalação, conforme figura a seguir. Ele o auxiliará a configurar o acesso à internet, além de criar, de forma fácil e rápida, a sua própria rede Wi-Fi. Para configurar seu roteador, clique em *Iniciar* e siga as orientações do assistente de instalação.



Tela inicial do assistente de instalação

**Obs.:** caso sua conexão necessite de usuário e senha, o roteador vai solicitar essas informações após clicar em Iniciar. Caso você não possua esses dados, entre em contato com a sua operadora ou provedor de internet.

Após iniciar o assistente de instalação, sua conexão com a internet será reconhecida automaticamente. Aguarde e siga as orientações descritas no assistente de instalação. Para criar a sua rede Wi-Fi, a senha Wi-Fi e a senha de acesso à página de configuração do seu roteador, preencha os campos exibidos na tela seguinte:



Tela de configuração do assistente de instalação

- Preencha o campo Nome da rede Wi-Fi com o nome que você deseja para a sua rede Wi-Fi, por exemplo, Minha rede. Esse campo por padrão está preenchido com o nome INTELBRAS, mas pode ser alterado para qualquer nome com até 29 caracteres;
   Obs.: o nome da rede Wi-Fi em 5 GHz será configurado com o \_5G no final do nome da rede, por exemplo, Minha rede 5G.
- 2. Agora, preencha o campo *Senha da rede Wi-Fi* com a senha que você deseja para a sua rede Wi-Fi. É essa senha que você irá utilizar quando for conectar seus dispositivos wireless à sua rede (por exemplo, celulares, tablets, notebooks, etc.). Essa senha será tanto para a rede Wi-Fi 2.4 GHz quanto para a rede Wi-Fi 5 GHz, e pode ter até 63 caracteres;
  - **Obs.:** para colocar uma senha diferente para cada rede, consulte o item 4.5. Configurações da rede Wi-Fi.
- 3. Preencha o campo *Senha do roteador* com uma senha que será utilizada para acessar as configurações do seu roteador. *Obs.:* os campos Nome da rede Wi-Fi e Senha da rede Wi-Fi permitem os seguintes caracteres:

Espaço	į	"	#	\$	%	&	,	(	)	*	+	,	-		/	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
:	;	<	=	>	?	@	А	В	С	D	Е	F	G	Н	ı	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	S
T	U	٧	W	Х	Υ	Z	[	\	]	٨	_	,	a	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	Ι	m
n	0	р	q	r	S	t	u	v	w	х	у	z	{		}	~									

4. Clique no botão *Próximo* para aplicar as configurações realizadas.



Tela final do assistente de instalação

Parabéns! Seu roteador já está configurado e pronto para acessar a internet.

**Importante:** se você estiver acessando o roteador via Wi-Fi, aguarde até ele aplicar as configurações e então conecte-se à sua nova rede, que foi criada nos passos anteriores.

#### 4.2. Configuração em outros cenários de uso do produto

A seguir descreveremos outros cenários de uso do roteador, com suas respectivas configurações.


#### Repetidor wireless

Caso você já possua uma rede Wi-Fi em sua residência, mas deseja ampliar a sua cobertura, você pode utilizar o seu roteador como repetidor de sinal.



Exemplo de cenário do modo Repetidor

Veja a seguinte imagem de exemplo:

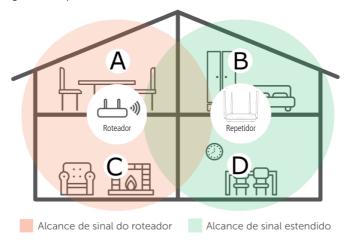

Residência com repetidor de sinal Wi-Fi

Perceba que a área de cobertura do roteador não abrange toda a residência, portanto, é utilizado um ACtion RG 1200 como repetidor Wi-Fi para resolver esse problema. É importante observar que, nesse cenário, dependendo do cômodo em que você está, ao conectar um dispositivo (um notebook ou smartphone, por exemplo) na rede Wi-Fi ele poderá conectar ou no roteador ou no repetidor. Exemplos:

- » Se você estiver na sala de estar (C) e conectar na Wi-Fi, estará conectando à rede Wi-Fi do seu roteador principal.
- » Se você estiver na cozinha (D) e conectar à rede Wi-Fi, estará conectando à rede Wi-Fi do ACtion RG 1200 (repetidor).
- » Se você se conectar na rede Wi-Fi enquanto estiver na sala de jantar (A) e então você se deslocar até o quarto (B), e nele ainda chegar o sinal da rede principal, mesmo que fraco, seu dispositivo continuará conectado no roteador principal, não trocando automaticamente para a Wi-Fi do ACtion RG 1200 (repetidor). Se você quiser que seu dispositivo se conecte ao repetidor e assim consiga um sinal mais forte, desative e ative novamente a rede Wi-Fi do seu dispositivo (se não souber como fazer isso, pode tentar reiniciá-lo para que ocorra a conexão Wi-Fi com a rede com sinal mais forte). O mesmo vale para o deslocamento no sentido área coberta pelo repetidor > área coberta pelo roteador (do quarto para a sala de jantar, por exemplo).

Resumindo: ao se deslocar entre os cômodos, desconecte e conecte novamente seu dispositivo na rede Wi-Fi para que ele se associe à rede com o melhor sinal. Esse processo poderá ser dispensado se o seu dispositivo fizer essa troca entre as redes de maneira automática.

Para configurar o produto como repetidor wireless de uma rede Wi-Fi já existente, faca o seguinte:

- 1. Habilite a função Repetidor Wi-Fi, mudando a opção Repetidor Wi-Fi para ativado (o botão ficará verde);
- 2. Escolha o modo de conexão Repetidor Wi-Fi na opção Modo de conexão Wi-Fi;
- 3. Selecione a rede Wi-Fi que deseja repetir no campo Nome da rede Wi-Fi principal;
- 4. Após escolher a rede Wi-Fi, se ela necessitar de uma senha, você deve inseri-la no campo Senha da rede Wi-Fi principal;
- 5. Clique em Salvar;
- 6. Na mensagem de confirmação, clique em Ok e o ACtion RG 1200 reinicializará aplicando as configurações.
- 7. O ACtion RG 1200 agora estará conectado a sua rede principal e repetindo ela com o SSID e senha definidos no assistente de instalação ou na página *Configurações da rede Wi-Fi>Nome e senha da rede Wi-Fi;*
- Caso queira que o ACtion RG 1200 repita o mesmo SSID e senha da sua rede principal, acesse a página web através do link http://meuintelbras.local (item 4.5. Configurações da rede Wi-Fi) e configure a rede Wi-Fi com o mesmo SSID e senha da sua rede principal.



Tela de configuração do repetidor wireless

#### Cliente wireless

Caso você possua uma rede Wi-Fi e deseje criar outra rede separada ligada à sua rede principal através de uma conexão sem fios, você pode utilizar a função *Cliente wireless*.

Nesse modo de funcionamento, não será necessário conectar o cabo de rede na porta WAN do ACtion RG 1200. O produto irá se conectar via Wi-Fi em uma rede já existente.



Exemplo de cenário do modo Cliente wireless

Atenção: nesse cenário, a rede principal e a rede cliente ficarão em endereçamentos IP diferentes. Se a rede principal possuir a mesma faixa de endereços da LAN do ACtion RG 1200, ocorrerá conflito. O ACtion RG 1200 está preparado para reconhecer esse conflito e alterar seu endereço da LAN, caso necessário. Para isso, siga as orientações da interface web caso isso ocorra.

Para realizar a configuração desse modo, na interface web de configuração do roteador navegue até o menu *Configurações da rede Wi-Fi* e clique em *Repetidor Wi-Fi*.

Para configurar o produto como *Cliente wireless* de uma rede Wi-Fi já existente, faça o seguinte:

- 1. Habilite a função Repetidor Wi-Fi, mudando a opção Repetidor Wi-Fi para ativado (botão ficará verde);
- 2. Escolha o modo de conexão Cliente wireless na opção Modo de conexão Wi-Fi;
- 3. Selecione a rede Wi-Fi que deseja se conectar, no campo Nome da rede Wi-Fi principal;
- 4. Após escolher a rede Wi-Fi, se ela necessitar de uma senha, você deve inseri-la no campo Senha da rede Wi-Fi principal;
- 5. Clique em Salvar;
- 6. Na mensagem de confirmação, clique em Ok.

**Obs.:** caso você deseje se conectar somente via cabo de rede ao ACtion RG 1200, utilizando as portas LAN, e não queira que o produto gere uma rede Wi-Fi, você pode desligar as opções Rede Wi-Fi 2.4 GHz e Rede Wi-Fi 5 GHz dentro do menu Configurações da rede Wi-Fi>Nome e senha da rede Wi-Fi.



Tela de configuração do Cliente wireless

#### Ponto de acesso


Com esse modo, o produto não fará roteamento, servindo apenas para prover acesso via Wi-Fi e via cabo a uma rede já existente. Nesse cenário de uso, a porta WAN vai funcionar como uma porta LAN.

Para usar o modo *Ponto de acesso*, você terá que acessar a interface web de configuração do produto (através do endereço *IP 10.0.0.1* ou do link *http://meuintelbras.local*) e navegar até o menu *Configurações da rede Wi-Fi>Ponto de acesso*. Nessa tela, habilite a opção *Ativar ponto de acesso* e clique em *Salvar*.




Tela de configuração do ponto de acesso

#### 4.3. Status da internet

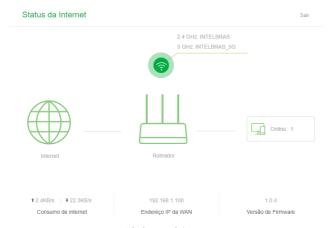

Tela de status da internet

A tela *Status da internet* exibe as principais informações do seu roteador. Além disso, através dos ícones é possível acessar as principais configurações.

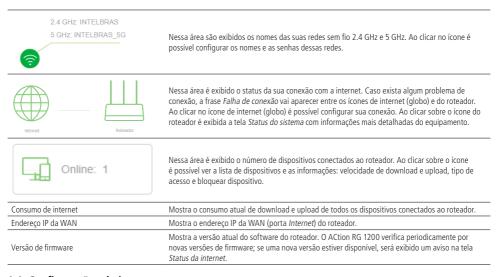

#### 4.4. Configurações da internet



Tela de configuração da internet

O menu Configurações da internet agrupa as configurações relacionadas à sua conexão com a internet.

A seguir explicaremos cada opção disponível.

- » **Porta internet:** mostra o status da porta *Internet*, informando se o cabo está conectado ou não.
- » **Tipo de conexão:** existem 3 modos de conexão possíveis:
  - » Endereço IP dinâmico: utilize esse modo caso os detalhes de sua conexão sejam fornecidos de forma automática através de um servidor DHCP.
  - » PPPoE: utilize esse modo caso seu acesso à internet necessite de autenticação via PPPoE. Nesse modo é necessário um usuário e senha (fornecido pela sua operadora ou provedor de internet) para se autenticar com a internet. Você deve inserir o usuário no campo Usuário do provedor e sua senha no campo Senha do provedor.
  - » Endereço IP estático: utilize esse modo caso seu acesso à internet seja fornecido por meio de um endereço IP estático. Todas as informações para a configuração nesse modo devem ser fornecidas por sua operadora ou provedor de internet.
- » Configurar DNS: caso deseje configurar servidores DNS manualmente, você pode escolher a opção *Manual* e inserir os servidores nos campos *Servidor DNS primário* e *DNS secundário*.

Ao finalizar as configurações clique no botão Conectar para aplicar as configurações.

#### 4.5. Configurações da rede Wi-Fi

O menu Configurações da rede Wi-Fi agrupa as configurações relacionadas à sua rede Wi-Fi.

#### Nome e senha da rede Wi-Fi

Nome e senha da rede Wi-Fi			×
Rede Wi-Fi 2.4 GHz			
Nome da rede Wi-Fi:	INTELBRAS	Esconder	
Modo de Criptografia:	WPA/WPA2-PSK (Recomenda ▼		
Senha da rede Wi-Fi:	•••••		
Rede Wi-Fi 5 GHz			
Nome da rede Wi-Fi:	INTELBRAS_5G	■ Esconder	
Modo de Criptografia:	WPA/WPA2-PSK (Recomenda ▼		
Senha da rede Wi-Fi:	•••••		
	Salvar		

Tela de configuração do nome e senha da rede Wi-Fi

No menu *Nome e senha da rede Wi-Fi* é possível alterar as principais configurações da sua rede Wi-Fi. Como o ACtion RG 1200 opera em duas faixas de frequências, 2.4 GHz e 5 GHz, é possível configurar cada uma separadamente.

Se não deseja ter uma rede Wi-Fi em uma dessas duas frequências, você pode desabilitar a rede 2.4 GHz através do botão *Rede Wi-Fi 2.4 GHz* e desabilitar a rede 5 GHz utilizando o botão *Rede Wi-Fi 5 GHz*.

Para ambas as frequências de rede Wi-Fi é possível configurar:

- » Nome da rede Wi-Fi: nome que você deseja para a sua rede Wi-Fi, por exemplo, *Minha casa*. Esse campo permite que seja criado um nome com até 32 caracteres.
  - **Obs.:** recomendamos configurar nomes diferentes para as redes 2.4 GHz e 5 GHz, por exemplo, Minha casa e Minha casa 5G. Isso evitará eventuais problemas de identificação da rede por parte dos dispositivos Wi-Fi.
- » Modo de criptografia: essa opção permite selecionar o modo de segurança para sua rede Wi-Fi. São eles: Nenhum, WPA-PSK, WPA2-PSK e WPA-PSK/WPA2-PSK. Para deixar sua rede sem senha escolha a opção Nenhuma.
  - **Obs.:** se desejar configurar uma senha, recomendamos utilizar a opção WPA-PSK/WPA2-PSK.
- » Senha da rede Wi-Fi: senha que você deseja para a sua rede Wi-Fi. É essa senha que você irá utilizar quando for conectar seus dispositivos wireless à sua rede (por exemplo, celulares, tablets, notebooks, etc.).

**Obs.:** os campos Nome da rede Wi-Fi e Senha da rede Wi-Fi permitem os seguintes caracteres:

Espaço	!	n .	#	\$	%	&	,	(	)	*	+	,	-		/	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
:	;	<	=	>	?	@	А	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	S
Т	U	٧	W	Х	Υ	Z	[	\	]	٨	_	,	a	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	1	m
n	0	р	q	r	S	t	u	٧	W	х	у	Z	{	1	}	~									

» Esconder: selecione essa opção caso queira que o nome da sua rede Wi-Fi fique oculto. Nesse caso em uma busca comum por redes Wi-Fi a sua rede não será listada com o nome dela e você terá de configurar manualmente o SSID nos dispositivos a serem conectados a ela.

#### Agendamento da rede Wi-Fi




Tela de configuração do agendamento Wi-Fi

No menu *Agendamento da rede Wi-Fi* é possível agendar um horário para desligar a sua rede Wi-Fi. O agendamento só vai funcionar se a hora do sistema estiver sincronizada com a internet. Você pode verificar a hora do sistema em *Configurações do sistema>Configurações de hora.* 

Para desativar a sua rede Wi-Fi em um horário agendado basta ativar a opção *Agendamento da rede Wi-Fi,* escolher o intervalo em que deseja desativar a rede Wi-Fi e os dias em que o agendamento deve ser efetivado.

**Obs.:** se desejar ativar a rede Wi-Fi quando ela estiver desativada por estar dentro de um horário agendado, pressione o botão Wi-Fi localizado na parte de trás do roteador.

#### Canal e largura de banda

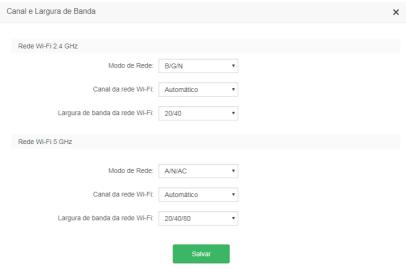

Tela de configuração do canal e largura de banda

No menu Canal e largura de banda é possível configurar o modo de rede, o canal e a largura de banda da rede Wi-Fi para as duas frequências de operação:

- » Modo de rede: o modo de rede permite escolher em quais tecnologias o roteador vai operar.
  - **Obs.:** limitar a alguma tecnologia pode fazer com que algum dispositivo não consiga se conectar à sua rede Wi-Fi, portanto, recomendamos utilizar os valores-padrão do roteador.
- » Canal da rede Wi-Fi: canal de operação da rede Wi-Fi do roteador. Você pode verificar, através de aplicativos específicos para esse fim, qual canal está menos ocupado e então utilizá-lo no seu roteador, a fim de melhorar a performance do produto.
- » Largura de banda da rede Wi-Fi:
  - » Para a rede Wi-Fi 2.4 GHz é possível:
    - » Fixar em 20 MHz ou 40 MHz. Com essa opção, todos os dispositivos wireless se conectarão ao roteador utilizando 20 MHz ou 40 MHz conforme selecionado.
    - » Selecionar 20/40 MHz. Dessa maneira o roteador definirá a melhor largura de banda a ser utilizada e fixará sua operação automaticamente nesse modo.
  - » Para a rede Wi-Fi 5 GHz é possível:
    - » Fixar em 20 MHz, 40 MHz ou 80 MHz.
    - » Selecionar 20/40/80 MHz. Dessa maneira o roteador definirá a melhor largura de banda a ser utilizada e fixará sua operação automaticamente nesse modo.

#### Potência de transmissão



Tela de configuração da potência de transmissão

No menu *Potência de transmissão* é possível configurar a potência do sinal do ACtion RG 1200 para as frequências de 2.4 GHz e 5 GHz. Utilize a potência *Alta* se você deseja que o roteador opere com seu máximo alcance. Se mesmo assim estiver com problemas com o alcance de sinal, recomendamos verificar o local de instalação do roteador, conforme descrito no item *Cuidados e segurança*, ou utilizar um repetidor de sinal Wi-Fi.

#### WPS



Tela de configuração do WPS

A função WPS permite que você conecte dispositivos à sua rede Wi-Fi de forma rápida e com segurança. Se você possui algum dispositivo compatível com a tecnologia WPS você pode permitir que ele acesse a rede Wi-Fi de seu roteador através de um dos modos WPS disponíveis: botão físico (PBC) ou PIN.

- » Botão físico (PBC): caso o dispositivo que você deseja conectar à sua rede Wi-Fi possua um botão WPS, siga o procedimento:
  - Pressione o botão RST/WPS (somente um clique) localizado na parte de trás de seu ACtion RG 1200. Verifique que o LED Wi-Fi do produto irá piscar lentamente, indicando que a rede está disponível para conexão WPS, por cerca de 2 minutos. Você também pode ativar o WPS através do botão Clique agui, disponível na interface web de configuração;
  - 2. Em até 1 minuto após pressionar o botão *RST/WPS* do roteador, pressione o botão *WPS* de seu dispositivo wireless e aguarde enquanto a conexão é estabelecida.
    - **Dica**: alguns dispositivos, por exemplo, smartphones com sistema operacional Android®, possuem botão *WPS virtual*, ou seja, opção para ativação do WPS através das configurações avançadas da rede Wi-Fi. Consulte as instruções de uso ou o fabricante do seu dispositivo caso necessite de mais informações.
- » Modo PIN: você pode obter o PIN atual de seu roteador nas configurações do WPS. Basta informar o número em seu dispositivo wireless e então proceder com a conexão.

#### Beamforming+



Tela de configuração do Beamforming+

No menu *Beamforming+* é possível habilitar a função *Beamforming+*, que detecta as posições dos dispositivos na rede Wi-Fi 5 GHz, como celulares e tablets, e fortalece a transmissão de sinal para essas posições para melhor navegação na web, desempenho em jogos e experiência de reprodução de vídeos.

**Obs.:** para a função Beamforming+ funcionar corretamente, os dispositivos wireless que irão se conectar à rede Wi-Fi 5 GHz do ACtion RG 1200 devem ter suporte à função Beamforming+. Consulte as instruções de uso ou o fabricante dos seus dispositivos caso necessite de mais informações.

#### Anti-interferência

No menu *Anti-interferência* você pode ativar, desativar ou deixar a operação de forma automática.

- » Automático: no modo automático o roteador limita o nível de sinal aceito em Rx a partir do nível de ruído no ambiente.
- » **Ativado:** no modo *ativado* o roteador limita o nível de sinal aceito em Rx a partir do nível de sensibilidade da modulação em que tiver operando.
- » Desativado: desabilita a função.

#### Rede para visitantes



Sair

Tela de configuração da rede para visitantes

No menu *Rede para visitantes* é possível configurar uma rede isolada para visitantes. Com isso você não precisa informar a senha da sua rede Wi-Fi principal para outras pessoas.

- » Nome da rede Wi-Fi 2.4 GHz: nome que você deseja para a sua rede Wi-Fi 2.4 GHz, por exemplo, *Visitantes*. Esse campo permite que seja criado um nome com até 32 caracteres.
- » Nome da rede Wi-Fi 5 GHz: nome que você deseja para a sua rede Wi-Fi 5 GHz, por exemplo, Visitantes\_5G. Esse campo permite que seja criado um nome com até 32 caracteres.
- » Senha da rede para visitantes: senha que você deseja para a sua rede Wi-Fi 2.4 GHz e 5 GHz de visitantes. É essa senha que você irá informar para os visitantes. Deixe esse campo em branco se deseja configurar uma rede aberta, não necessitando de uma senha para se conectar à rede de visitantes. Nesse campo são permitidos até 63 caracteres.
- » Validade: informe por quantas horas deseja que a rede de visitantes esteja disponível, após esse tempo a rede de visitantes será desabilitada. Se desejar que a rede de visitantes fique sempre disponível, selecione a opção Sempre.
- » Banda compartilhada entre os convidados: se deseja limitar a banda da sua internet disponível para seus visitantes você pode escolher quantos Mbps eles podem utilizar.

**Obs.:** os campos Nome da rede Wi-Fi 2.4 GHz, Nome da rede Wi-Fi 5 GHz e Senha da rede Wi-Fi permitem os seguintes caracteres:

Espaço	ļ	и	#	\$	%	&	,	(	)	*	+	,	-		/	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
:	;	<	=	>	?	@	А	В	С	D	E	F	G	Η	ı	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	S
Т	U	٧	W	Х	Υ	Z	[	\	]	٨	_	,	a	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	1	m
n	0	р	q	r	S	t	u	٧	W	х	у	Z	{		}	~									


18

#### 4.7. Controle parental

# Controle Parental Número máximo de regras: 30 Nome do dispositivo Endereço MAC Tempo ativo Opções Computador 10.0.0.121 64:1c:67:67:cd:76 4min 3s

Tela de configuração do controle parental


No menu *Controle parental* é possível configurar o horário de acesso à internet e os sites que cada dispositivo vai poder acessar. Ao acessar o menu *Controle parental* será exibida uma lista com os dispositivos conectados, informando o nome, endereço MAC, tempo ativo e as opcões para cada dispositivo. As opcões disponíveis são:



As seguintes opções estão disponíveis ao clicar em ∠:

- » Nome do dispositivo: você pode alterar o nome padrão do dispositivo para facilitar a identificação.
- » Internet acessível em: escolha o horário em que o dispositivo vai poder acessar a internet.
- » **De:** escolha os dias em que o dispositivo poderá acessar a internet no horário configurado na opção *Internet acessível em*.
- » Controlar acesso a sites: habilita/desabilita o controle dos sites que o dispositivo poderá acessar.
- » Tipo de controle: se desejar bloquear somente alguns sites selecione Bloquear listados, assim os sites inseridos em Sites bloqueados não serão acessíveis ao dispositivo. Se deseja permitir somente alguns sites, selecione Permitir listados, assim o dispositivo só acessará os sites listados em Sites permitidos, bloqueando o acesso a qualquer outro site.
- » Sites bloqueados: insira os sites separados por vírgula. Por exemplo: google, facebook indica que somente os sites Google e Facebook serão bloqueados.
- » Sites permitidos: insira os sites separados por vírgula. Por exemplo: Google, Facebook indica que somente os sites Google e Facebook serão acessíveis.

Obs.: o filtro de sites é feito por palavra, ou seja, qualquer site contendo a palavra-chave será bloqueado ou permitido.

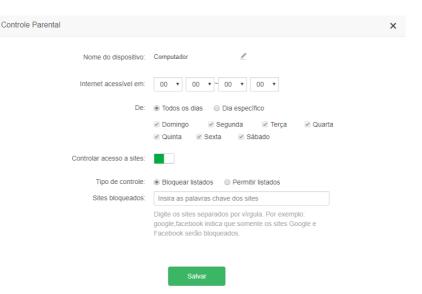

Tela de edição de um dispositivo em controle parental

Ao clicar em Salvar o dispositivo já será controlado conforme configuração realizada acima.

**Obs.:** se algum dispositivo não estiver aparecendo na lista você pode adicionar manualmente clicando em Adicionar, sendo necessário o endereço MAC do dispositivo.

#### 4.8. IPv6

No menu IPv6 é possível configurar as opções de endereçamento IPv6.

#### Configuração IPv6 da WAN



Tela de configuração IPv6 da WAN


O menu Configurações IPv6 da WAN agrupa as configurações relacionadas à sua conexão IPv6 com a internet. A seguir explicaremos cada opção disponível.

- » IPv6: permite ativar/desativar o IPv6 na porta Internet do roteador.
- » **Tipo de conexão:** existem 3 modos de conexão possíveis:
  - » DHCPv6: utilize esse modo caso os detalhes de sua conexão sejam fornecidos de forma automática através de um servidor DHCPv6.
  - » **PPPoEv6:** utilize esse modo caso seu acesso à internet necessite de autenticação via PPPoE. Nesse modo é necessário um usuário e senha para se autenticar com sua operadora ou provedor de internet. Você deve inserir o usuário no campo *Insira o usuário do seu provedor* e sua senha no campo *Insira a senha do seu provedor*.

- » IPv6 estático: utilize esse modo caso seu acesso à internet seja fornecido por meio de um endereço IPv6 estático. Todas as informações para a configuração nesse modo devem ser fornecidas por sua operadora ou provedor de internet.
- » Obter endereço Stateful: caso sua operadora ou provedor de internet entregue o endereço via DHCPv6 Stateful, marque essa opção.
- » Obter Prefix Delegation: caso sua operadora ou provedor de internet entregue o prefixo da LAN via Prefix Delegation, marque essa opção.

**Obs.:** as opções Obter endereço Stateful e Obter Prefix Delegation são exibidas somente para os modos PPPoEv6 e DHCPv6. Ao finalizar as configurações clique no botão *Salvar* para aplicar as alterações realizadas.

#### Configuração IPv6 da LAN

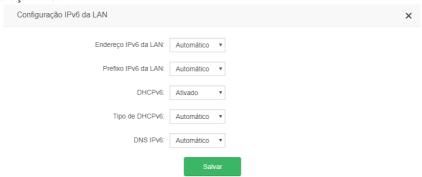

Tela de configuração IPv6 da LAN

O menu *Configurações IPv6 da LAN* agrupa as configurações relacionadas à sua conexão IPv6 na LAN do roteador. A seguir explicaremos cada opcão disponível.


- » Endereço IPv6 da LAN: permite configurar o endereço IPv6 da LAN do roteador. Selecione Manual se deseja configurar um endereço IPv6 específico.
- » Prefixo IPv6 da LAN: permite configurar o prefixo IPv6 da LAN do roteador. Selecione Manual se deseja configurar um prefixo específico. Dependendo do tipo de conexão utilizado na WAN pode ser necessário configurar um prefixo informado pela sua operadora ou provedor de internet.
- » **DHCPv6:** permite habilitar ou desabilitar o servidor DHCPv6 na LAN do roteador.
- » **Tipo de DHCPv6:** permite escolher como o servidor DHCPv6 vai entregar os endereços IPv6 para os dispositivos na LAN do roteador. Escolha *Manual* se deseja configurar uma faixa de endereços específica.
- » DNS IPv6: permite configurar os servidores DNS que serão enviados para os dispositivos na LAN do roteador. Escolha Manual se deseja utilizar servidores DNS específicos.

Ao finalizar as configurações clique no botão Salvar para aplicar as alterações realizadas.

#### 4.9. Configurações avançadas

A seguir descreveremos as opções disponíveis no menu Configurações avançadas da interface web do ACtion RG 1200.

#### Controle de banda

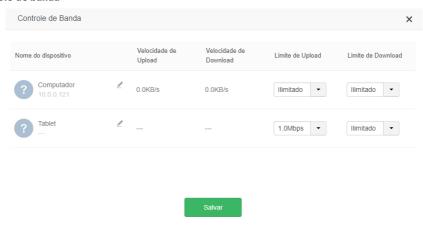

Tela de configuração do controle de banda


O controle de banda permite definir as prioridades de uso da velocidade de sua internet.

Para habilitar o controle de banda, entre no menu *Configurações avançadas>Controle de banda*. Ao fazer isso, as seguintes opções ficarão disponíveis:

- » Nome do dispositivo: exibe o nome do dispositivo e o seu endereço IP. O nome do dispositivo pode ser alterado clicando em ...
- » Velocidade de upload: informa o consumo de upload atual do dispositivo.
- » Velocidade de download: informa o consumo de download atual do dispositivo.
- » Limite de upload: informe a velocidade máxima de upload, em Mbps, para o dispositivo selecionado. Selecione Ilimitado se deseja que o dispositivo possa utilizar a banda de upload da sua internet sem limitação.
- » Limite de download: informe a velocidade máxima de download, em Mbps, para o dispositivo selecionado. Selecione llimitado se deseja que o dispositivo possa utilizar a banda de download da sua internet sem limitação.

Após preencher as informações, clique em Salvar para aplicar as alterações realizadas.

#### Modo de economia de energia

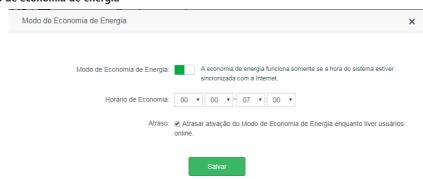

Tela de configuração do modo de economia de energia

No menu *Modo de economia de energia* é possível configurar um horário em que os LEDs do produto e a rede Wi-Fi serão desabilitados para economizar energia.

Para habilitar o modo de economia de energia, entre no menu *Configurações avançadas>Modo de economia de energia*, habilite a opção *Modo de economia de energia* e escolha o horário desejado na opção *Horário de economia*. Por padrão a ativação da economia será atrasada enquanto tiver usuários *online*. Se desejar desabilitar o atraso desmarque a opção *Atraso*. Após realizar as configurações, clique em *Salvar*.

Se desejar utilizar a rede Wi-Fi quando o roteador estiver em modo de economia de energia, pressione o botão Wi-Fi na parte posterior do roteador.

**Obs.:** a economia de energia funciona somente se a hora do sistema estiver sincronizada com a internet.

#### Controle dos LEDs




Tela de configuração do controle dos LEDs

No menu Controle dos LEDs é possível controlar os LEDs (luzes frontais) do roteador. As seguintes opções estão disponíveis:

- » Sempre ligado: funcionamento normal dos LEDs conforme indicado na Descrição dos LEDs do item 1. Especificações técnicas.
- » Sempre desligado: os LEDs do roteador ficarão sempre desligados.
- » **Agendamento**: nessa opção é possível configurar o horário que os LEDs ficarão desligados. Ao selecionar *Agendamento*, você pode escolher o horário na opção *Desligar durante*.

**Obs.:** o agendamento funciona somente se a hora do sistema estiver sincronizada com a internet.

#### Filtro de endereço MAC

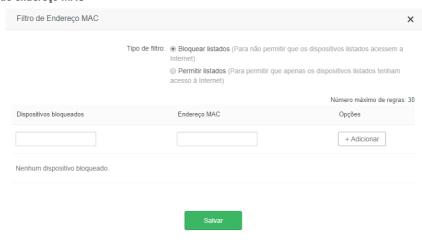

O Filtro de endereço MAC permite que você controle o acesso à internet para determinados dispositivos da sua rede, diretamente no seu roteador. O bloqueio é realizado através do endereço MAC do dispositivo (smartphone, tablet, computador, etc.) que deseja bloquear ou permitir.

- » Tipo de filtro: permite alternar entre o modo do filtro. Os modos disponíveis são Bloquear listados (bloqueia os dispositivos listados nas regras) e Permitir listados (permite que somente os dispositivos adicionados às regras acessem a internet).
- » **Dispositivos bloqueados:** identificação do dispositivo bloqueado (opção exibida quando o tipo de filtro selecionado é *Bloquear listados*). Informe um nome que auxilie você a identificar que dispositivo é esse.
- » Dispositivos permitidos: identificação do dispositivo permitido (opção exibida quando o tipo de filtro selecionado é Permitir listados). Informe um nome que auxilie você a identificar que dispositivo é esse.
- » Endereço MAC: permite inserir o endereço MAC do dispositivo para o qual a regra deverá atuar.

Na primeira linha da lista é possível adicionar um novo dispositivo ao filtro. Após preencher os campos, clique em *Adicionar* e depois clique em *Salvar*.

A lista de regras criadas vai aparecer logo abaixo. Para excluir uma regra basta clicar em ......

#### Firewall




Tela de configuração do firewall

No menu Firewall é possível habilitar ou desabilitar algumas opções que podem proteger o roteador e sua rede interna de alguns tipos de ataques conhecidos. Os tipos de ataques que podem ser habilitados ou desabilitados são:

- » **Defesa contra ataques do tipo ICMP Flood:** o *ICMP Flood* (inundação) é o ato de enviar o maior número de pacotes do tipo ICMP no menor espaço de tempo possível, a fim de tornar a sua conexão lenta, podendo até impedir você de se conectar com a internet. Deixando essa opção ativa o roteador vai identificar esse tipo de ataque e impedir que seja executado.
- » **Defesa contra ataques do tipo TCP Flood:** o *TCP Flood* (inundação) é o ato de enviar o maior número de pacotes do tipo TCP no menor espaço de tempo possível, a fim de tornar a sua conexão lenta, podendo até impedir você de se conectar com a internet. Deixando essa opção ativa o roteador vai identificar esse tipo de ataque e impedir que seja executado.
- » **Defesa contra ataques do tipo UDP Flood**: o *UDP Flood* (inundação) é o ato de enviar o maior número de pacotes do tipo UDP no menor espaço de tempo possível, a fim de tornar a sua conexão lenta, podendo até impedir você de se conectar com a internet. Deixando essa opção ativa o roteador vai identificar esse tipo de ataque e impedir que seja executado.
- » Proibir ping da internet: desabilita a resposta ao ping recebido da internet. Ajuda a deixar a sua rede mais segura, dificultando que alguém saiba que seu roteador está na internet e tente fazer algum tipo de ataque ou acesso indevido.

Recomendamos utilizar as configurações padrão do roteador. Se desejar alterar alguma opção, basta clicar no botão ao lado da opcão desejada e então em *Salvar*.

#### Rota estática

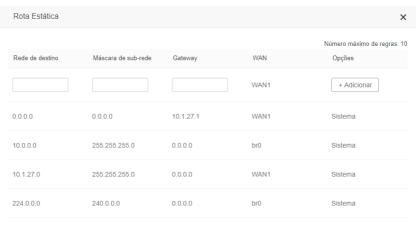

Tela de configuração de rota estática

No menu *Rota estática* é possível adicionar rotas para outras redes que se deseja ter acesso. Além disso, é possível visualizar as rotas-padrão criadas pelo sistema.

Para adicionar uma rota estática, preencha os campos conforme orientações a seguir:

- » Rede de destino: insira a rede que deseja acessar.
- » Máscara de sub-rede: nesse campo insira a máscara de sub-rede da rede especificada no campo Rede de destino.
- » Gateway: nesse campo insira o endereço IP do gateway (roteador) que consegue fazer o roteamento dos dados para a rede especificada no campo *Rede de destino*.

Após preencher os campos, clique em Adicionar.

A lista de regras criadas vai aparecer logo abaixo. Para excluir uma regra basta clicar em il.

Obs.: os itens marcados como Sistema, são regras internas de roteamento do roteador e não podem ser apagadas.

#### **DDNS**




Tela de configuração do DDNS

Através da funcionalidade de DDNS é possível adicionar um host dinâmico dos serviços No-IP e DynDNS em seu roteador. Você deve cadastrar suas informações diretamente no site de um dos serviços e, em seguida, informar no roteador os parâmetros para autenticação.

**Dica:** para acessar a página de cada um dos servidores (DynDNS e No-IP), você pode clicar no link *Registrar* da interface web, após selecionar o serviço no campo *Provedor de serviço*.

Preencha as informações conforme o cadastro do host em seu provedor de preferência e clique em Salvar.

#### Redirecionamento de portas



Tela de configuração do redirecionamento de portas

O redirecionamento de portas é utilizado para liberar o acesso, via internet, a portas específicas dos dispositivos da sua rede local (LAN).

Essa funcionalidade pode ser acessada através do menu *Configurações avançadas>Redirecionamento de portas* da interface web de configuração do ACtion RG 1200.

Para adicionar uma nova regra, preencha os campos conforme as orientações a seguir.

- » Endereço IP interno: esse deve ser o endereço IP do dispositivo de sua rede interna que receberá o tráfego redirecionado.
- » **Porta interna:** nesses campos deve ser indicada a porta ou a faixa de portas utilizadas pela aplicação do dispositivo informado no campo *Endereço IP interno*.
- » **Porta externa:** nesses campos deve ser indicada a porta ou a faixa de portas que concentrarão o tráfego de internet que será direcionado para as portas informadas no campo *Porta interna* do dispositivo indicado no campo *Endereço IP interno.*
- » Protocolo: indica o protocolo de transporte a ser utilizado. Você precisa confirmar esta informação para que o redirecionamento seja bem-sucedido. As opções são TCP, UDP e TCP&UDP. Se você desejar redirecionar ambos os protocolos (TCP e UDP) para o mesmo destino, deve selecionar TCP&UDP.

Após preencher os campos, clique em Adicionar.

A lista de regras criadas vai aparecer logo abaixo. Para excluir uma regra basta clicar em ...

#### DMZ



Tela de configuração do DMZ

Essa funcionalidade permite que você defina um dispositivo de sua rede para receber todas as requisições de conexão recebidas via internet e que não possuam nenhuma regra de redirecionamento específica.

Para definir um dispositivo como DMZ:

- 1. Acesse o menu Configurações avançadas>DMZ;
- 2. Habilite a função ativando a opção DMZ;
- 3. Preencha o campo Endereço IP com o endereço do dispositivo que deseja transformar em um DMZ;
- 4. Clique em Salvar.

#### **UPnP**




Tela de configuração do UPnP

O *UPnP* permite que aplicações solicitem o redirecionamento de portas para o roteador automaticamente. Essa opção está habilitada por padrão. Caso você deseje desabilitar, acesse o menu *Configurações avançadas>UPnP* da interface web de configuração e desmarque a opção *UPnP*. No mesmo menu é possível visualizar quais aplicações e dispositivos estão sendo redirecionados via solicitação *UPnP*.

#### 4.10. Configurações do sistema

A seguir descreveremos as opções disponíveis no menu Configurações do sistema da interface web do ACtion RG 1200.

#### Configurações da LAN

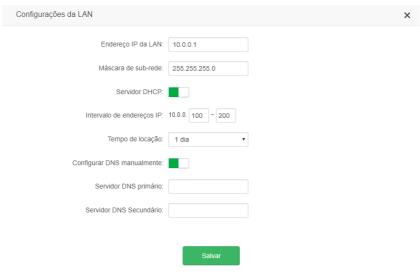


Tela de configurações da LAN

No menu Configurações da LAN é possível alterar as seguintes configurações:

- » Endereço IP da LAN: endereço IP da LAN do roteador. Ao alterar essa informação você deverá utilizar o novo endereço IP para acessar a interface do roteador ou então realizar o acesso utilizando o endereço http://meuintelbras.local.
- » Máscara de sub-rede: máscara de sub-rede da LAN do roteador.

- » Servidor DHCP: permite habilitar ou desabilitar o servidor DHCP na LAN do roteador. Ao desabilitar o servidor DHCP será necessário configurar um endereço IP em cada dispositivo conectado ao roteador.
- » Intervalo de endereços IP: o servidor DHCP vai entregar para os dispositivos conectados ao roteador um endereço IP dentro da faixa especificada.
- » Tempo de locação: intervalo de tempo que o dispositivo vai poder utilizar o endereço IP. Após o final desse tempo o dispositivo vai automaticamente solicitar um novo endereço IP ao roteador ou renovar o tempo de locação.
- » Configurar DNS manualmente: se deseja utilizar servidores DNS específicos, você pode habilitar essa opção e inserir os servidores nos campos Servidor DNS primário e Servidor DNS secundário.

#### Reserva de endereço IP

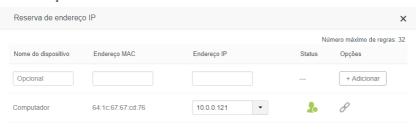

Tela de configuração da reserva de endereço IP

No menu Reserva de endereço IP é possível reservar um endereço IP para um dispositivo, fazendo com que ele sempre receba o mesmo endereço IP ao se conectar ao roteador.

Ao entrar no menu Reserva de endereço IP a lista de dispositivos vai aparecer com as seguintes informações:

- » Nome do dispositivo: nome do dispositivo. Esse nome pode ser alterado na tela *Gerenciar dispositivos, Controle* parental ou *Controle de banda*.
- » Endereço MAC: endereço MAC do dispositivo. Esse campo não pode ser alterado.
- » Endereço IP: quando não configurada nenhuma associação para o dispositivo, esse campo informa o endereço IP atual do dispositivo. Para alterar, basta clicar no campo e editar, ou selecionar a opção Manual e então informar um novo endereço IP.
- » Status: informa se o dispositivo está conectado ao roteador:



Se o dispositivo não estiver aparecendo na lista, você pode adicionar manualmente, inserindo as informações na primeira linha da lista e clicando em *Adicionar*.

#### Configurações da porta Internet



Tela de configurações da porta Internet

Nesta tela, você pode configurar os seguintes parâmetros da porta *Internet*:

- » **MTU:** a modificação do parâmetro MTU deve ser realizada apenas quando solicitada por seu provedor de internet, ou quando o roteador estiver sendo utilizado em algum cenário onde o valor-padrão não funcione. Para a maioria dos casos o valor-padrão (1500) pode permanecer inalterado.
- » Velocidade: você pode configurar a velocidade da porta Internet, fixando um valor específico ou permitindo a negociação automática, selecionando a opção Autonegociação.
- » Endereço MAC: permite que você associe um endereço MAC diferente do padrão à porta Internet de seu roteador. Você pode digitar manualmente o endereço MAC desejado utilizando a opção Configure o endereço MAC, copiar o endereço MAC do seu dispositivo atual para a porta Internet utilizando a opção Clonar endereço MAC local ou utilizar o endereço MAC padrão usando a opção Padrão.

#### Configurações de hora




Tela de configurações de hora

Nesta tela, você pode selecionar o fuso horário da sua região e visualizar a hora atual do roteador. A data e hora do sistema serão atualizadas quando o ACtion RG 1200 possuir acesso à internet.

Obs.: o fuso horário de Brasília é GMT-03:00, Amazonas GMT-04:00, Acre GMT-05:00 e Fernando de Noronha GMT-02:00.

#### Senha de login

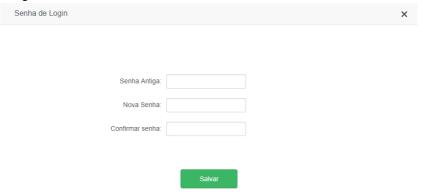

Tela de configuração da senha de login

Para alterar a senha de acesso à interface web de configuração do seu roteador, você deverá preencher os campos apresentados e clicar em Salvar.

Ao fazer isso, você será direcionado à tela onde deverá realizar login na interface web de configuração do roteador, utilizando a nova senha cadastrada.

#### Reiniciar/padrão de fábrica



Tela com opções de reinicar e padrão de fábrica

Caso você deseje reiniciar o seu roteador, pode realizar esse procedimento de duas maneiras:

- 1. Através da interface web de configuração, no menu *Configurações do sistema>Reiniciar / Padrão de fábrica,* clique no botão *Reiniciar* e aquarde, sequindo as instruções apresentadas na tela;
- Você pode simplesmente remover o cabo de alimentação do seu roteador e plugá-lo novamente, ou ainda, retirar a fonte de alimentação da tomada e plugá-la novamente.

Através dessa tela você também pode retornar o ACtion RG 1200 às configurações-padrão de fábrica. Nesse caso, todas as suas configurações atuais serão perdidas.

Para restaurar o produto às configurações-padrão de fábrica via interface web de configuração:

- 1. No menu *Configurações do sistema>Reiniciar / Padrão de fábrica* da interface web de configuração, clique no botão *Padrão de fábrica*:
- 2. Aguarde enquanto a configuração é restaurada, seguindo as orientações exibidas pela interface web.

Para restaurar o produto às configurações-padrão de fábrica via botão físico RST/WPS:

- 1. Lique o roteador na tomada e aguarde ele iniciar (led SYS piscando);
- 2. Pressione o botão *RST/WPS*, localizado na parte posterior do ACtion RG 1200, por cerca de 20 segundos até que os leds acendam (1 segundo) e apaquem na sequência;
- 3. Solte o botão RST/WPS e aguarde enquanto a configuração é restaurada. Isso levará cerca de 2 minutos.

Após restaurar as configurações, o roteador irá retornar todos os parâmetros para o padrão de fábrica, portanto, caso você queira utilizá-lo novamente, terá de realizar novamente as configurações necessárias.

#### Atualização de firmware



Tela de atualização de firmware

Quando uma atualização estiver disponível o ACtion RG 1200 vai exibir um aviso ao acessar a interface web de configuração. Para atualizar, basta clicar em *Sim* e depois em *Atualizar*.



Mensagem de nova versão disponível

Para atualizar o firmware de seu roteador manualmente, você deve acessar o menu *Configurações do sistema>Atualização de firmware* e escolher o tipo de atualização:

- » Atualização online: se uma nova versão de firmware estiver disponível basta clicar em Atualizar e seguir os procedimentos da tela. Caso nenhuma versão mais nova seja identificada a mensagem Nenhuma versão mais recente está disponível vai aparecer.
- » Arquivo: para atualizar o roteador utilizando um arquivo de firmware basta procurar pelo arquivo na opção Selecione o arquivo de firmware e clicar em Atualizar. A última versão do software para o seu roteador pode ser encontrada em nosso site.

#### Backup/restauração



Tela com opções de backup e restauração de configuração

Para gerar o arquivo com o backup das configurações de seu roteador basta clicar no botão *Backup* e então confirmar a operação. O arquivo será baixado conforme as configurações de seu navegador web e poderá ser utilizado para restaurar seu ACtion RG 1200 quando necessário.

Para restaurar as configurações utilizando um arquivo de backup gerado anteriormente, clique no botão *Restaurar* para escolher o arquivo a partir do seu dispositivo e selecione o arquivo de backup. Aguarde seguindo as instruções apresentadas na tela

#### Gerenciamento remoto



Tela de configuração do gerenciamento remoto

As configurações de gerenciamento remoto permitem acesso à página web de configuração do ACtion RG 1200 via internet.

- » Gerenciamento remoto: permite habilitar a função, para que o roteador permita o acesso à página web de configuração via conexões entrantes pela porta *Internet*. Uma vez habilitada a função, você pode especificar uma porta para a conexão através do campo *Porta*.
- » Endereço IP: caso deseje limitar o acesso à página de configuração a somente um endereço IP, especifique neste campo. O valor-padrão 0.0.0.0 permite que qualquer endereço IP acesse remotamente a página de configuração web do produto (mediante autenticação utilizando a senha de login da página).
- » **Porta:** porta pela qual você deseja permitir acesso, via internet, à interface web de configuração do roteador. Por padrão a porta configurada é *8080*.

Para efetivar qualquer alteração clique em Salvar e aguarde a conclusão da configuração.

**Obs.:** por motivos de segurança, é necessário criar uma senha para acesso à interface web de configuração do produto. Evite utilizar valores simples como admin, 1234, entre outros. Prefira senhas mais fortes que evitem acessos indesejados às configurações do seu roteador.

#### Status do sistema

Através dessa opção são exibidas informações diversas relacionadas ao funcionamento do ACtion RG 1200. Essas mesmas informações estão acessíveis ao clicar sobre a figura do roteador na página do menu *Status da internet*.

#### Logs do sistema

Na página de logs são exibidas informações diversas dos eventos ocorridos durante o tempo de operação do roteador.

#### Manutenção automática



Tela de configuração da manutenção automática

A função *Manutenção automática* permite reiniciar o roteador diariamente em um horário específico. Por padrão essa função está habilitada, portanto, o produto irá reiniciar no horário agendado desde que não existam usuários conectados com tráfego maior que 3 kB/s. Você pode alterar o horário em que o roteador vai reiniciar na opção *Reinicializar à(s)*. Se deseja reiniciar o roteador mesmo quando tenha tráfego maior que 3 kB/s desmarque a opção *Atraso*.

**Obs.:** a manutenção automática só funciona quando a hora do roteador estiver sincronizada com a internet e quando o produto estiver ativo por mais de 05:00 horas.

## 5. Perguntas frequentes (FAQ)

O que fazer quando não consigo acessar a internet?	Verifique se todos os cabos estão conectados corretamente, conforme o item 3. Instalação e se todos os equipamentos da rede estão ativos.  Desligue e ligue novamente o roteador e os demais equipamentos que proveem a sua conexão com a internet.  Verifique com o seu provedor de internet se não há problema com o seu serviço de banda larga.  Caso o problema continue acontecendo, entre em contato com nosso suporte técnico para maiores detalhes.						
O que fazer quando não consigo acessar o assistente web?	Verifique todas as conexões físicas, conforme o item 3. Instalação. O computador/notebook deve estar conectado à porta LAN do roteador, ou conectado à rede Wi-Fi do roteador. Verifique se o seu computador está configurado para Obter um endereço IP automaticamente nas definições de rede. Tente acessar seu ACtion RG 1200 através do link http://meuinteilbras.local.						
O que posso fazer se eu esquecer a senha da rede wireless?	Conecte um dispositivo via cabo de rede a uma das portas LAN do roteador. Em seguida, utilizando um navegador web, acesse a interface de configuração do ACtion RG 1200, entre no menu Configurações da rede Wi-Fi> Nome e senha da rede Wi-Fi e configure novamente sua senha.						
O que posso fazer se eu esquecer a senha para acessar a interface web?	Restaurar as configurações de fábrica pressionando o botão <i>RST/WPS</i> , localizado na parte posterior do ACtion RG 1200, por cerca de 20 segundos até que os leds acendam (1 segundo) e apaguem na sequência.						
O que fazer quando a rede 5 GHz não aparecer no meu dispositivo?	Verifique se a Rede Wi-Fi 5 GHz não está desabilitada, acessando a págin. de configuração do ACtion RG 1200 em menu Configurações da rede Wi-Fi.  Como nem todos os dispositivos têm suporte à frequência de 5 GHz, verifique nas específicações técnicas de seu dispositivo se ele tem suporte redes Wi-Fi 5 GHz.						

O que fazer quando não consigo uma boa conexão na rede Wi-Fi?	Para uma boa conexão com o roteador, o seu dispositivo deve estar dentro da área de abrangência de sinal do roteador, ou seja, recebendo sinal Wi-Fi adequadamente, e com pouca interferência de outros roteadores Wi-Fi ou dispositivos na mesma frequência de operação (2.4 ou 5 GHz). Para melhorar a sua conexão você pode tentar:  "Consultar o item Cuidados e segurança para verificar o melhor local para instalar o seu roteador.  "Trocar o canal de operação do roteador. Consulte o tópico Canal e largura de banda no item 4.5. Configurações da rede Wi-Fi para mais informações.  "Alguns dispositivos não têm suporte a velocidades mais altas. Verifique nas específicações técnicas do seu dispositivo se ele tem suporte às mesmas tecnologias do roteador.
	1ª opção: você salvou em seu dispositivo as duas redes Wi-Fi ( 2.4 e 5 GHz), deixando que ele escolha automaticamente entre elas? Caso positivo, remova no seu dispositivo uma das redes (por exemplo, esquecendo a rede no smartphone). Verifique se o comportamento para de ocorrer. Alguns dispositivos podem ficar alternando entre as redes salvas, por isso você notará as desconexões. Recomendamos manter salva somente uma das redes no dispositivo que

A rede Wi-Fi do meu dispositivo (celular, computador) às vezes desconecta e conecta novamente à rede do roteador. O que fazer? apresentar esse problema.

2ª opção: você deu nomes iguais às redes Wi-Fi 2.4 e 5 GHz? Caso positivo, mude os nomes para que fiquem diferentes. Por exemplo, se sua rede 2.4 GHz foi configurada com o nome Minha rede, mude o nome da rede 5 GHz para Minha rede 5G em menu Configurações da rede Wi-Fi> Nome e senha da rede Wi-Fi. Para maiores detalhes sobre configurações Wi-Fi consulte o item 4.5. Configurações da rede Wi-Fi.

Obs.: se nenhuma opção resolver o seu problema, entre em contato com nosso suporte.

### Termo de garantia

Revendedor:

Nome do cliente:		
Assinatura do cliente:		
N° da nota fiscal:		
Data da compra:		
Modelo:	N° de série:	

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

- 1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 5 (cinco) anos sendo este de 3 (três) meses de garantia legal e 57 (cinquenta e sete) meses de garantia contratual —, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
- 2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
- 3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
- 4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
- 5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
- 6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
- 7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

Android é uma marca registrada da Google, Inc. Google Chrome é uma marca registrada da Google Inc. Microsoft Edge é uma marca registrada da Mozilla Foundation.

# intelbras



**Suporte a clientes:** (48) 2106 0006 **Fórum:** forum.intelbras.com.br

**Suporte via chat:** intelbras.com.br/suporte-tecnico **Suporte via e-mail:** suporte@intelbras.com.br

**SAC:** 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001 CNPJ 82-901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

03.19 Origem: China