LAMPES ECF82


ECF82 EL84 EZ80



# NOTICE TECHNIQUE de l'Amplificateur " CHORAL "

Strictement confidentiel Réservé aux Stations-Service

A classer dans la documentation générale

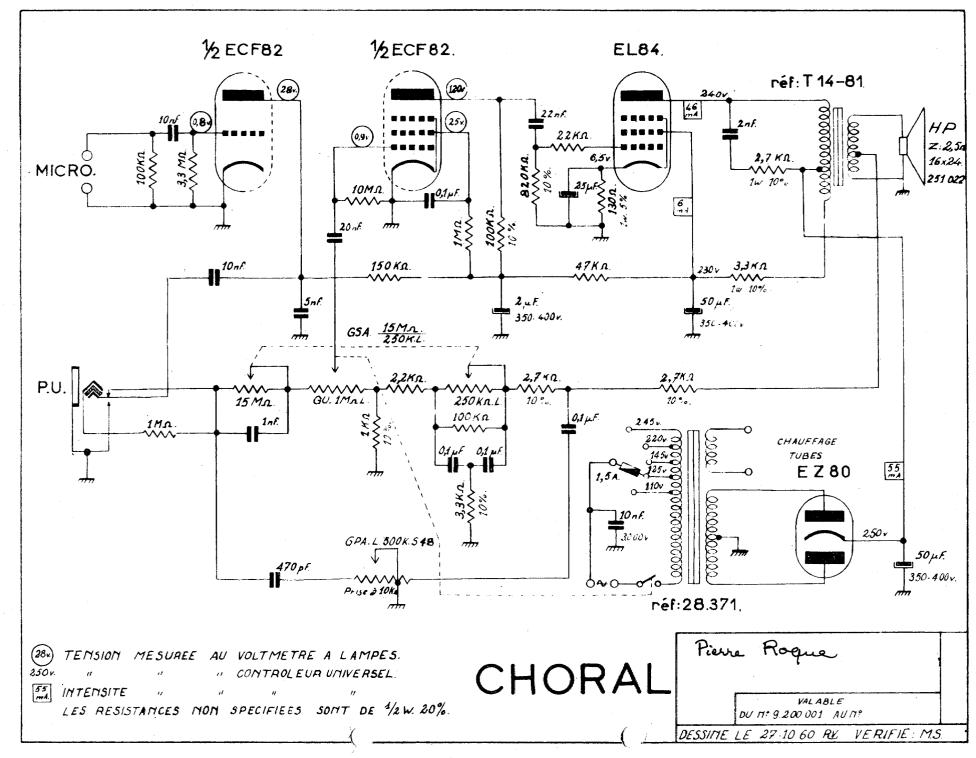

# NOTICE TECHNIQUE DE L'AMPLIFICATEUR "CHORAL"

Amplificateur à 2 tubes, dont 1 double (ECF 82 - EL 84) + valve (EZ 80).

### UTILISATION EN POSITION MICROPHONE :

Préamplificateur avec partie triode du tube ECF 82.

Amplificateur avec partie pentode du tube ECF 82.

(Ces deux étages montés en amplification à résistance).

Etage de puissance avec transformateur de sortie.

Sensibilité : 200  $\mu V$  pour 50 mW.

Bande passante : 60 - 15.000 Hz.

Microphone à utiliser : modèle piézo-électrique.

### UTLISATION EN POSITION P. U. :

Dans cette position, la partie triode pré-ampli micro est mise hors circuit et le signal attaque la grille de la partie pentode du tube ECF 82.

Sensibilité : 35 mV pour 50 mW. Bande passante : 20 - 20.000 Hz.

Pick-up à utiliser : modèle piézo-électrique.

Réglage de niveau par potentiomètre de 1  $M\Omega$  sur l'attaque de grille de la pentode ECF 82.

Puissance à 10 % de distorsion à 1.000 Hz - 4,5 Watts - Bruit de fond - 60 db.

Les réglages séparés des tonalités permettent d'obtenir un relevé de grave de 14 dB à 120 Hz et un relevé d'aigu de 14 dB à 9,000 Hz.

La commande « grave » est faite par 2 potentiomètres jumelés agissant, d'une part sur le niveau d'attaque de grille, et d'autre part sur le niveau de contre-réaction. Le niveau « aigu » est réglé par un potentiomètre à prise intermédiaire, qui agit, selon sa position, sur le niveau d'entrée, puis sur la contre-réaction. La tension nécessaire à la contre-réaction est prélevée sur une prise du secondaire du transformateur de sortie.

La reproduction sonore est assurée par un haut-parleur elliptique de 16 x 24 cm (incorporé au couvercle amovible), 9.000 gauss, impédance 2,5 ohms.

### **ALIMENTATION**

Redressement par valve EZ 80. Filtrage, pour la plaque EL 84, par prise sur primaire du transformateur de sortie pour constituer un circuit anti-ronflement.

# **AMPLIFICATEUR « CHORAL »**

# Références Pièces détachées

Bouton de potentiomètre Cordon P.U. avec fiche Couvercle Etrier fixe lampe ECF 82  » » EL 84  Fiche micro Haut-parleur 16 x 24 Lampe signalisation (7 V - 0,3 A) Potentiomètre volume  » « graves »  » « aigus »  Prise micro  » P.U.  » H.P. femelle Support lampe signalisation Transformateur d'alimentation Transformateur BF Valise (ensemble)	471 007 ST 265 A 92 - 2115 467 027 467 025 159 017 251 022 252 000 196 010 192 054 192 053 2 900 1 958 159 020 418/1 P 224 007 (28 371) 224 032 (T 14 - 81) A 92 - 21 M 1