Documentation technique





Mode d'emploi pour la configuration

08.11 Schn/JMo/Roe Version 1.1 HB.C2K-FR





Sommaire

1	Concernant le présent mode d'emploi	7
	Conventions textuelles	7
	Autres documentations techniques pertinentes	8
2	Informations fondamentales	9
	Interfaces de l'automate	9
	Interfaces utilisateur	9
	Quand ai-je besoin d'un module de réglage HENRI?	9
	Raccordement du module HENRI	10
3	Préréglages	11
	Sélection de la langue des menus	11
	Réglage du contraste de l'écran (seulement pour c² blue)	12
4	Réglages pour le remplissage / vidage des tubes	14
	Quels réglages sont préconisés ? Réglage du remplissage des tubes par insertion de pièces Réglages du remplissage direct des cassettes à tubes retirées	14 14 15
	Configuration du Float-level	15
	Définition du Float-level pour chaque tube	16
	Activation / désactivation de la fonction Float-up	17
	Mise automatique au Float-level du compteur de tube	18
	Correction du compteur de tube en fonction des détecteurs du niveau de remplissage	19
	Remise à zéro des compteurs de tube avant le remplissage	20
	Déviation des pièces de caisse vers la sortie	21
	Transfert des pièces insérées à l'automate (seulement pour c² MDB)	22
	Blocage / déblocage des touches d'inventaire et blocage / déblocage des touches d'inventaire via le protocole MDB / BDV (seulement pour c² blue / green)	23

5	Prix et modes de vente (seulement pour c² BDV / Executive)	24
	Gestion des prix dans le monnayeur-rendeur Réglage des prix	24 25
	Activation du Price Holding Affichage du prix	26 27
	Configuration de l'achat forcé ou du rendu de monnaie à un moment quelconque	28
	Configuration de la vente simple ou multiple	29
	Effacement d'un crédit restant non remboursable	30
6	Acceptation de l'argent	31
	Limitation de l'acceptation de pièces et de billets (seulement pour c² BDV / Executive)	32
	Limitation de l'acceptation de pièces par les tubes (limitation du niveau de remplissage)	33
	Blocage de pièces	34
	Blocage des pièces de grande valeur en cas de monnaie insuffisante (seulement pour c² BDV / Executive)	35
	Optimisation de l'acceptation de la monnaie légale et du rejet de la fausse monnaie (définition des tolérances d'acceptation)	36
	Sélection des groupes de pièces A ou B	37
	Comment éviter les problèmes lors de l'empilage des pièces dans les tubes	39
	Configuration du contenu de sécurité pour chaque tube Transfert du niveau de remplissage du tube, contenu de sécurité compris, au système de commande	39
	(seulement pour c ² MDB) Versement du contenu de sécurité avec DISPENSE	40
	(seulement nour c ² MDR)	40



7	Rendu de monnaie	41
	Remplissage complet de la cassette à tubes	41
	Limitation du rendu de monnaie (seulement pour c² BDV / Executive)	43
	Configuration des conditions d'émission du message « tube plein » (seulement pour c² BDV / Executive)	44
	Activation du mode de versement à un seul moteur moins gourmand en énergie	46
8	Périphériques	47
	Réglages du Hopper	47
	Réglage des pièces du Hopper	48
	Etablissement de la communication avec le(s) Hopper(s) Définition du niveau sonore du signal de versement et	49
	de vide du Hopper	50
	Réglages du recycleur	51
	Etablissement de la communication avec le recycleur Blocage de l'acceptation de billets de banque de grande va en fonction du niveau de monnaie (seulement pour c² MDB	
	Versement de tous les billets de banque (compensation du contenu de sécurité de l'automate) (seulement pour c² MDE	3) 54
	Réglages du lecteur de billets	
	(seulement pour c² BDV / Executive)	55
	Etablissement de la communication avec le lecteur de billet MDB	:s 55
	Blocage / déblocage de l'acceptation des billets de banque en fonction de la monnaie ou du paiement par carte	56
	Réglages du lecteur de cartes (seulement pour c² BDV / Executive)	57
	Etablissement de la communication avec le lecteur de carte MDB / BDV	es 57
	Activation d'une deuxième liste de prix pour la vente de cartes	58
	Limitation du crédit des cartes à puce	
	(seulement pour le lecteur de cartes BDV / MDB)	59
	Réinitialisation du lecteur de cartes après la vente	60
	Etablissement de la communication avec l'unité comptable externe (seulement pour c² BDV / Executive)	61

9	Décompte (en option)	62
	Réglage du numéro de l'automate	62
	Réglage de la date et de l'heure	64
	Définition des données à imprimer	65
	Réglage du système d'édition	66
	Sélection du format d'impression	66
	Sélection du type de système d'édition	67
	Activation de la vitesse de lecture IrDA maximale (seulement pour c² avec interface IrDA au niveau du sélecteur)	68
10	Réglages de base	69
	Modification de la plus petite valeur de pièce (valeur de base)	69
	Configuration d'une autre valeur de pièce pour deuxième monnaie ou valeur de jeton	71
	Modification du code monnaie / téléphone (seulement pour c² MDB)	72
	Modification du niveau MDB (seulement pour c² MDB)	73
	Sélection du mode secteur ou pile (seulement pour c² MDB)	74
	Configuration de la durée d'éveil (seulement pour c² MDB)	75
	Configuration du monnayeur-rendeur pour automates BDV dotés d'une protection en écriture (seulement pour c² BDV)	76
11	Configuration de série	77
	Configuration du monnayeur-rendeur maître	77
	Enregistrement de la configuration souhaitée dans le module HENRI	78
	Chargement de la configuration souhaitée dans le monnayeur- rendeur	79
	Adaptation des réglages individuels	79
12	Index	80



Concernant le présent mode d'emploi

Dans le présent mode d'emploi, vous apprendrez comment effectuer les réglages de votre c² concernant :

- Langue et écran (préréglages)
- Remplissage et vidage des tubes
- Prix et modes de vente
- Acceptation de l'argent
- Rendu de monnaie
- Périphériques
- Décompte



Le présent mode d'emploi ne décrit pas l'étendue complète des fonctions du monnayeur-rendeur currenza c² ni du module de réglage HENRI. Pour utiliser pleinement toutes les fonctions de ces appareils et effectuer tous les réglages possibles, veuillez lire attentivement tous les modes d'emploi et guides de poche relatifs au monnayeur-rendeur currenza c² et au module de réglage HENRI (téléchargement des PDF à l'adresse www.nri.fr).

Conventions textuelles

Afin de faciliter l'orientation dans le présent mode d'emploi et de simplifier l'utilisation de l'appareil, les mises en relief suivantes on été utilisées :



Consignes de sécurité devant être impérativement respectées afin de protéger les opérateurs et les appareils.



Remarques devant être respectées afin de protéger l'environnement.



Remarques particulières destinées à faciliter l'utilisation des appareils.



Vous trouverez au début de chaque chapitre un petit résumé récapitulant le contenu du chapitre.

1 2 3 ... Les incitations à agir sont numérotées dans une autre police de caractère et – si cela est possible – listées sous forme de tableau.

Les textes apparaissant sur l'afficheur sont en petites capitales.



Les TOUCHES et MENUS sont en majuscules et en caractère gras.

Autres documentations techniques pertinentes

Outre le mode d'emploi que vous tenez actuellement dans les mains. il existe pour le currenza c² et le module de réglage HENRI d'autres documentations, par exemple relatives aux travaux de service, et des caractéristiques techniques. Toutes les descriptions de produit sont à votre disposition sous la forme de PDF à l'adresse www.nri.fr (→ Téléchargement).



2 Informations fondamentales



Afin de maintenir cette notice aussi succincte que possible, nous avons choisi de décrire dans ce chapitre les modes opératoires fondamentaux qui ne seront plus répétés dans les autres chapitres (comme le raccordement du module de réglage HENRI).

Interfaces de l'automate

Le présent mode d'emploi est applicable à la configuration de tous les modèles de currenza c². Chaque modèle ne dispose pas des mêmes options de configurations, notamment en raison des différentes interfaces des automates.

La mention entre parenthèses figurant dans les titres des différents chapitres limite la validité du chapitre à une certaine fonction ou à une ou plusieurs interfaces.

Interfaces utilisateur

Les modèles currenza c² diffèrent également par leur interface utilisateur. Seul le c² blue est équipé d'une interface utilisateur permettant d'effectuer la configuration directement sur le monnayeur-rendeur. Pour les configurations ne pouvant être effectuées au niveau du boîtier de programmation situé au dos du sélecteur, tous les autres modèles (green, orange, white) doivent être raccordés au module de réglage HENRI.

Quand ai-je besoin d'un module de réglage HENRI?


- Pour la configuration du c² green / orange / white
- Pour la configuration d'une deuxième monnaie/de valeurs de jeton dans le c2 blue / green / orange / white
- En tant qu'appareil de transmission de données, par exemple pour les données de configuration et du logiciel résident devant être chargées dans un c2 blue / green / orange / white

Raccordement du module HENRI



Pour de plus amples informations sur le raccordement du module de réglage HENRI au currenza c², reportez-vous au guide de poche du module HENRI. Vous ne trouverez ici qu'une description succincte pour une configuration sur place.

Insérez la fiche RJ-45 du câble de raccordement du module HENRI dans la douille située en haut à droite du monnayeur-rendeur.

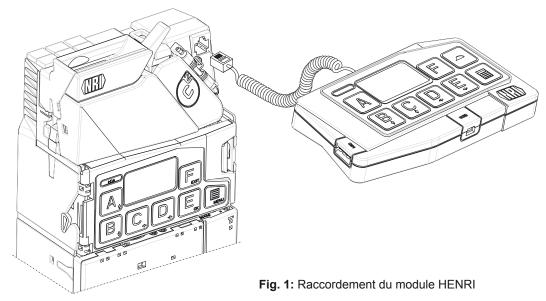

Le module HENRI est alimenté par le biais de l'automate, passe automatiquement en mode c2, affiche l'écran (de l'automate) en mode de fonctionnement normal et indique, par exemple, le nombre de pièces actuel.



Le fait que pour effectuer la configuration, le module HENRI doive être raccordé au monnayeur-rendeur c² green / orange / white est présupposé et ne sera plus mentionné dans les prochains chapitres.

3 **Préréglages**



Le présent chapitre décrit les réglages qui n'ont pas de rapport direct avec le fonctionnement du monnayeur-rendeur et qui – si cela n'a pas été réalisé à l'usine – doivent être effectués une fois avant la configuration du monnayeur-rendeur:

- Langue des menus
- Contraste de l'écran
- Affichage à l'écran

Sélection de la langue des menus

Le c² supporte les langues suivantes :

- Anglais
- Allemand
- · Espagnol (en option)
- Français (en option)
- Italien (en option)

et est fourni avec trois langues installées. La troisième langue est spécifique au client. Si nécessaire, d'autres langues que celles mentionnées ci-dessus peuvent être fournies.

Pour sélectionner la langue des menus qui définira également la langue des documents de décompte :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Autres réglages > Langue

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	PRINT	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Réglage.
3	B	jusqu'à Autres réglages	Vous voulez accéder au sous-menu Autres réglages.
4	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.
5		1 x	Vous voulez accéder au menu Langue.
6	E	1 x	Vous pouvez maintenant régler la LANGUE.
7	A, B	jusqu'à la langue souhaitée	Vous voulez sélectionner cette langue.
8	E	1 x	La langue sélectionnée a été réglée.
9	Freez	1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

Réglage du contraste de l'écran (seulement pour c² blue)

A l'usine, le contraste de l'écran du c² blue a été réglé sur la valeur 46.

Pour modifier le contraste :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Autres réglages > Contraste affichage

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	French	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu RÉGLAGE.
3	B	jusqu'à Autres réglages	Vous voulez accéder au sous-menu Autres réglages.
4	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.
5	B	jusqu'à Contraste affichage	Vous voulez régler le contraste de l'affichage.
6	E	1 x	Vous pouvez maintenant régler le contraste de l'écran.
7		jusqu'au niveau souhaité	Sélectionnez le chiffre devant être modifié.
8	A ₀ /B ₀	jusqu'à la valeur souhaitée	Cette valeur viendra remplacer le chiffre sélectionné (le contraste change en fonction de la valeur saisie).
9	Répéter les étape	es 7 et 8, si nécessaire, afin de re contraste.	égler le deuxième chiffre de la valeur du
10	E	1 x	La valeur réglée a été enregistrée. L'écran affiche le contraste dernièrement programmé.
11	Town .	1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.



Définition de l'affichage du mode de fonctionnement à l'écran (seulement pour c² blue)

En mode de fonctionnement normal, l'écran du currenza c² blue peut afficher les éléments suivants :

- Nombre total de change se trouvant actuellement dans la cassette à tubes (Contenu tubes)
- Contenu de la caisse en alternance avec le nombre total de change se trouvant actuellement dans la cassette à tubes (Caisse)
- Nombre total de pièces et nombre de pièces par tube (Inventaire)







Pour définir l'affichage à l'écran :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Autres réglages > Affichage

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	PERI	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Réglage.
3	B	jusqu'à Autres réglages	Vous voulez accéder au sous-menu Autres réglages.
4	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.
5	B	jusqu'à Affichage	Vous voulez régler l'affichage de l'écran en mode de fonctionnement.
6	E	1 x	Vous pouvez maintenant régler l'affichage.
7	A _c /B _c	jusqu'à l'affichage souhaité	Vous voulez sélectionner cet affichage.
8	E	1 x	L'affichage sélectionné a été réglé.
9		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

Réglages pour le remplissage / vidage 4 des tubes



Le présent chapitre décrit les réglages utiles ou nécessaires pour le remplissage et le vidage des cassettes à tubes :

- Configuration du Float-level
- Mise automatique au Float-level du compteur de tube
- Correction du compteur de tube en fonction des détecteurs du niveau de remplissage
- Remise à zéro des compteurs de tube avant le remplissage
- Déviation des pièces de caisse vers la sortie
- Transfert des pièces insérées à l'automate (seulement pour c² MDB)
- Blocage / déblocage des touches d'inventaire et blocage / déblocage des touches d'inventaire via le protocole MDB / BDV

Quels réglages sont préconisés ?

En fonction de la méthode de remplissage, les réglages suivants sont recommandés pour une détection précise du nombre de pièces dans les tubes:

Réglage du remplissage des tubes par insertion de pièces

Si la cassette est remplie par insertion de pièces à tube (sans avoir été vidée entièrement au préalable), il est impératif de veiller à ce que les compteurs de tube ne soient pas corrigés automatiquement en fonction des détecteurs de niveau de remplissage, car les pièces insérées sont saisies avec plus de précision en mode de remplissage de tubes.

Si, avant d'insérer des pièces, vous retirez et videz entièrement la cassette, les réglages suivants doivent être effectués afin de remettre à zéro les compteurs de tube avant le remplissage :

- Remise à zéro des compteurs de tube avant le remplissage
- Correction automatique du compteur de tube en fonction des détecteurs du niveau de remplissage



Réglages du remplissage direct des cassettes à tubes retirées

Si la cassette à tube est retirée et remplie directement avec une quantité déterminée de pièces, les réglages suivants doivent être effectués afin de garantir la détection de ce nombre de pièces :

- Configuration pour chaque tube du nombre de pièce en tant que Float-level
- Mise automatique au Float-level du compteur de tube
- Pas de correction automatique du compteur de tube en fonction des détecteurs du niveau de remplissage

Si la cassette à tubes est retirée et remplie avec un nombre quelconque de pièces, les compteurs de tube doivent être corrigés automatiquement en fonction des détecteurs du niveau de remplissage.

Configuration du Float-level

Si les tubes de monnaie doivent toujours être remplis ou vidés par le personnel de service jusqu'à un certain niveau, il est recommandé de recourir à ce que l'on appelle des Float-level.

Il s'agit dans un premier temps de définir un nombre de pièces pour chacun des tubes de monnaie (voir section « Définition du Float-level pour chaque tube » dans le présent chapitre).

Si les tubes sont remplis par l'introduction de pièces alors que la cassette est insérée, la fonction supplémentaire Float-up doit être activée (voir section « Activation de la fonction Float-up » dans le présent chapitre).

Si la cassette à tubes est retirée puis remplie directement, la programmation automatique des compteurs de tube doit également être activée (voir section « Mise automatique au Float-level du compteur de tube » dans le présent chapitre).

Définition du Float-level pour chaque tube

Pour définir le Float-level :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage> Gestion des pièces > Float-level

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	FORM	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Réglage.
3	B	jusqu'à Gestion des pièces	Vous voulez accéder au menu Gestion des pièces.
4	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.
5	B	jusqu'à Float-level	Vous voulez accéder au sous-menu FLOAT-LEVEL.
6	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.
7	A, B,	jusqu'au tube souhaité	Un Float-level doit être réglé pour ce tube.
8	E	1 x	Un Float-level peut maintenant être réglé pour ce tube.
9		jusqu'au niveau souhaité	Sélectionnez le chiffre devant être réglé.
10	A ₀ /B ₀	jusqu'à la valeur souhaitée	Cette valeur doit être insérée à la place du chiffre sélectionné.
11	Répéter les étapes	9 et 10, si nécessaire, afin de régl	er les autres chiffres formant le Float-level.
12	E	1 x	Le Float-level réglé a été enregistré.
13	Répéter les étap	oes 7 à 12, si nécessaire, afin de	définir le Float-level des autres tubes.
14		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

Activation / désactivation de la fonction Float-up

Activez la fonction Float-up pour remplir la cassette sur place en insérant des pièces de tube. Une fois le Float-level atteint, toutes les pièces insérées seront déviées vers la sortie.



Si la fonction Float-up est activée sans qu'aucun Float-level ne soit configuré (Float-level des différents tubes = 000), le tube est rempli jusqu'à ce que le détecteur du niveau de remplissage 50 % en option est recouvert ou vidé jusqu'à ce que ce même détecteur ne soit plus recouvert.

Pour activer / désactiver la fonction Float-up :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Mode de fonctionnement > Float-Up

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	PRINT	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Réglage. Le bon menu est déjà sélectionné.
3	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Mode de Fonctionnement.
4	B	jusqu'à Float-up	Vous voulez activer / désactiver la fonction Float-up.
5	E	1 x	Vous pouvez maintenant activer / désactiver la fonction FLOAT-UP.
6	A B	jusqu'au réglage souhaité	La fonction (ne) peut (pas) être activée.
7	E	1 x	Le réglage a été enregistré.
8		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

Mise automatique au Float-level du compteur de tube

Activez cette fonction lorsque la cassette à tubes est retirée et doit être remplie directement avec un nombre déterminé de pièces (Float-level). Il est ainsi garanti qu'en mode de remplissage de tubes, les compteurs de tube seront remis automatiquement au niveau de remplissage correspondant au Float-level dès que la cassette à tubes sera retirée du monnayeurrendeur.

Pour activer / désactiver la programmation automatique des compteurs de tube :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Mode de fonctionnement > Compteur tubes program. auto.

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	FORM	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu RÉGLAGE. Le bon menu est déjà sélectionné.
3	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Mode de Fonctionnement.
4	B	Jusqu'à Compteur tubes program. auto.	Vous voulez activer / désactiver la fonction.
5	E	1 x	Vous pouvez maintenant activer / désactiver la fonction.
6	A B	jusqu'au réglage souhaité	La fonction doit être activée / désactivée.
7	E	1 x	Le réglage a été enregistré.
8		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.



Correction du compteur de tube en fonction des détecteurs du niveau de remplissage

Les six compteurs de tube surveillent le nombre précis des pièces figurant dans les tubes et enregistre chaque pièce qui entre ou sort de chaque tube.

Chaque tube dispose en outre de maximum quatre détecteurs du niveau de remplissage. Si, après chaque prélèvement et versement de monnaie, le monnayeur-rendeur doit comparer le niveau des compteurs de tube avec les niveaux mesurés par les détecteurs et le corriger, si nécessaire, la correction automatique des compteurs de tube peut être activée.



Si la commande de l'automate ne supporte par la correction automatique des compteurs de tube, la fonction doit être désactivée.

Si la correction des compteurs de tube est désactivée, veillez à ce que les tubes ne soient vidés soit par le biais des touches d'inventaire soit par le menu Service. Sinon, les compteurs de tube ne seront pas remis à zéro avant le remplissage mais ramenés au nombre de pièces enregistré avant le vidage (voir manuel de service).

Pour activer / désactiver la correction des compteurs de tube :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Mode de fonctionnement > Correction compteur tubes

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	Town to the same of the same o	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Réglage. Le bon menu est déjà sélectionné.
3	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Mode de Fonctionnement.
4	B	jusqu'à Correction compteur tubes	Vous voulez activer / désactiver la correction des compteurs de tube.
5	E	1 x	Vous pouvez maintenant activer / désactiver la correction des compteurs de tube.
6	A, B,	jusqu'au réglage souhaité	Les compteurs de tube (ne) doivent (pas) être corrigés en fonction des détecteurs du niveau de remplissage.
7	E	1 x	Le réglage a été enregistré
8		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

Remise à zéro des compteurs de tube avant le remplissage

Si la monnaie est complétée par insertion de pièces dans les tubes, mais que la cassette a été préalablement retirée et vidée, le monnayeur-rendeur doit être réglé de manière à ce que les compteurs de tube soient remis à zéro au retrait de la cassette, c'est-à-dire avant le remplissage.

Pour activer / désactiver la réinitialisation des compteurs de tube :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Mode de fonctionnement > Compteur tubes Remise à zéro

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	PRIL	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu RÉGLAGE. Le bon menu est déjà sélectionné.
3	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Mode de Fonctionnement.
4	B	jusqu'à Compteur tubes Remise à zéro	Vous voulez que les compteurs de tube soient remis à zéro / ignorés.
5	E	1 x	Vous pouvez maintenant régler la fonction.
6	A, B,	jusqu'au réglage souhaité	Les compteurs de tube doivent être remis à zéro / ignorés lors du retrait de la cassette à tubes.
7	E	1 x	Le réglage a été enregistré.
8	þ	1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

Déviation des pièces de caisse vers la sortie

Si la monnaie est complétée par insertion de pièces dans les tubes et si seules des pièces de tube et non de caisse doivent être acceptées, vous pouvez régler le monnayeur-rendeur de manière à ce qu'en mode de remplissage de tubes, toutes les pièces de caisse soient bloquées et directement déviées vers la sortie.

Pour bloquer/débloquer les pièces de caisse pendant le remplissage des tubes:

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Mode de fonctionnement > En mode remplis. seul pièces tub.

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	FORE	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu RÉGLAGE. Le bon menu est déjà sélectionné.
3	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Mode de Fonctionnement.
4	B	<pre>jusqu'à En mode remplis. seul pièces tub.</pre>	Vous voulez que l'automate accepte uniquement des pièces de tube / également des pièces de caisse.
5	E	1 x	Vous pouvez maintenant régler la fonction.
6	A, B,	jusqu'au réglage souhaité	En mode de remplissage de tubes, l'automate doit accepter uniquement des pièces de tube / également des pièces de caisse.
7	E	1 x	Le réglage a été enregistré.
8		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

Transfert des pièces insérées à l'automate (seulement pour c² MDB)

Si la monnaie est complétée par insertion de pièces en mode de remplissage des tubes et si l'automate doit compter les pièces insérées et afficher leur nombre à des fins de contrôle, le monnayeur-rendeur peut envoyer à l'automate un rapport de remplissage.

Pour activer / désactiver la fonction de rapport de remplissage :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Mode de fonctionnement > Remplis. manuel report

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	PORT	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu RÉGLAGE. Le bon menu est déjà sélectionné.
3	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Mode de Fonctionnement.
4	B	<pre>jusqu'à Remplis. manuel report</pre>	Vous voulez (ne pas) envoyer un rapport de remplissage.
5	E	1 x	Vous pouvez maintenant régler la fonction.
6	A B	jusqu'au réglage souhaité	Le rapport de remplissage (ne) doit (pas) être envoyé à la commande.
7	E	1 x	Le réglage a été enregistré.
8		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

Blocage / déblocage des touches d'inventaire et blocage / déblocage des touches d'inventaire via le protocole MDB / BDV (seulement pour c² blue / green)

En mode de fonctionnement et dans le menu Inventaire, les touches du monnayeur-rendeur A, B, C, D, E et F servent de touches d'inventaire. Lorsque vous actionnez les touches d'inventaire, le monnayeur-rendeur compte les pièces se trouvant dans le tube de monnaie A, B, C, D, E ou F correspondant.

Vous pouvez configurer le monnayeur-rendeur de manière à ce que les touches d'inventaire soient

- débloquées
- bloquées
- bloquées ou débloquées par la commande (VMC)

Pour bloquer / débloquer les touches d'inventaire :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Mode de fonctionnement > Fonction touches d'inventaire

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	PORT	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Réglage. Le bon menu est déjà sélectionné.
3	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Mode de Fonctionnement. Le bon menu est déjà sélectionné.
4	E	1 x	Vous voulez bloquer / débloquer les touches d'inventaire.
5	A B	jusqu'au réglage souhaité	Les touches doivent être Toujours BLOQUÉES / LIBÉRÉES / VMC CONTROLÉES.
6	E	1 x	Le réglage a été enregistré.
7		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

5 Prix et modes de vente (seulement pour c² BDV / Executive)



Le présent chapitre comment effectuer les opérations suivantes sur votre monnayeur-rendeur BDV ou Executive

- Gestion des prix dans le monnayeur-rendeur
- Configuration de l'achat forcé ou du rendu de monnaie à un moment quelconque
- · Configuration de la vente simple ou multiple
- Effacement ou versement d'un crédit restant non remboursable

Gestion des prix dans le monnayeur-rendeur

En général, les prix pour le protocole Executive se règlent au niveau de l'automate. Le monnayeur-rendeur ne sait donc pas à partir de quel puits effectuer la vente.



La présente section vous explique comment gérer les prix dans le monnayeur-rendeur et décompter les chiffres d'affaires en fonction des puits de sélection, notamment en réalisant les opérations suivantes :

- · Réglage des prix dans le monnayeur-rendeur et
- Activation de la fonction « Price Holding »

Le monnayeur-rendeur peut en outre afficher le prix du produit sélectionné.



Réglage des prix

Il est possible de régler jusqu'à 100 prix :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Prix de vente

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	PORT	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu RÉGLAGE.
3	B	jusqu'à Prix de vente	Vous voulez accéder au menu Prix de vente.
4	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.
5	A B	jusqu'au prix souhaité	Ce prix doit être réglé.
6	E	1 x	Ce prix peut maintenant être réglé.
7		jusqu'au niveau souhaité	Sélectionnez le prix devant être réglé.
8	A, B	jusqu'à la valeur souhaitée	Cette valeur doit être insérée à la place du chiffre sélectionné.
9	Répéter les é	tapes 7 et 8, si nécessaire, afin d	de régler le deuxième chiffre du prix.
10	E	1 x	Le prix réglé a été enregistré.
11	Répét	er les étapes 5 à 10, si nécessair	e, pour régler les autres prix.
12		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.



Vous avez la possibilité de répartir les 100 prix max. en 2 x 50 prix pour séparer les ventes en espèces et par carte. La première liste de prix (prix 1-50) est valable sans qu'une carte ne soit insérée - pour ventes en espèces – et la deuxième liste (prix 51–100) n'est valable que si une carte est insérée – pour les ventes par carte – (voir section « Activation de la deuxième liste de prix pour les ventes par carte » au chapitre 8 « Périphériques »).

Activation du Price Holding

Si vous désirez gérer les prix dans le monnayeur-rendeur et décompter les chiffres d'affaires en fonction des puits de sélection, la fonction Price Holding doit être activée.

Pour activer / désactiver la fonction de Price Holding :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Mode de fonctionnement > Mode de vente > Price Holding > Price Holding

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	Total Control	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu RÉGLAGE. Le bon menu est déjà sélectionné.
3	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Mode de Fonctionnement.
4	B	jusqu'à Mode de vente	Vous voulez accéder au menu Mode de vente.
5	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Mode de Vente.
6	B	jusqu'à Price Holding	Vous voulez accéder au menu Price Holding.
7	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Price Holding. Le bon menu est déjà sélectionné.
8	E	1 x	Vous pouvez maintenant activer / désactiver la fonction PRICE HOLDING.
9	A ₀ /B ₀	jusqu'au réglage souhaité	La fonction doit être activée / désactivée.
10	E	1 x	Le réglage a été enregistré.
11		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.



Affichage du prix

Si l'automate doit afficher le prix du produit sélectionné, le monnayeurrendeur doit être configuré en conséquence.

Pour afficher / masquer le prix :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Mode de fonctionnement > Mode de vente > Price Holding > Sélection affichage prix

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	Part	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu RÉGLAGE. Le bon menu est déjà sélectionné.
3	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Mode de Fonctionnement.
4	B	jusqu'à Mode de vente	Vous voulez accéder au menu Mode de vente.
5	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Mode de vente.
6	B	jusqu'à Price Holding	Vous voulez accéder au menu Price Holding.
7	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Price Holding.
8	B	jusqu'à Sélection affichage prix	Vous voulez que le prix du produit sélectionné (ne) soit (pas) affiché.
9	E	1 x	Vous pouvez maintenant régler la fonction.
10	A, B,	jusqu'au réglage souhaité	Le prix (ne) doit (pas) être affiché.
11	E	1 x	Le réglage a été enregistré.
12		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

Configuration de l'achat forcé ou du rendu de monnaie à un moment quelconque

Afin que l'automate ne soit pas utilisé comme changeur de monnaie et qu'il puisse rendre à tout moment l'argent inséré, le monnayeur-rendeur doit être réglé de manière à ne restituer la monnaie qu'après une opération de vente.

Si aucun achat forcé n'est configuré, le client a la possibilité, à tout moment, de se faire rembourser son crédit (restant) par simple pression du bouton de remboursement, même sans avoir appuyé sur une touche de sélection ni avoir acheté quelque chose.



Vous avez en outre la possibilité, de définir un montant maximal pouvant être accepté lors d'une opération de vente (voir section « Limitation de l'acceptation de pièces et de billets (seulement pour c² BDV / Executive) » au chapitre. 6 « Acceptation d'argent »).

Pour activer / désactiver la fonction d'achat forcé :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Mode de fonctionnement > Mode de vente > Vente forcée

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	French	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu RÉGLAGE. Le bon menu est déjà sélectionné.
3	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Mode de Fonctionnement.
4	B	jusqu'à Mode de vente	Vous voulez accéder au menu Mode de vente.
5	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Mode de vente.
6	B	jusqu'à Vente forcée	Vous voulez qu'un achat (ne) soit (pas) effectué pour permettre un rendu de monnaie.
7	E	1 x	Vous pouvez maintenant régler la fonction.
8	A B	jusqu'au réglage souhaité	La fonction de vente forcée doit être activée / désactivée.
9	E	1 x	Le réglage a été enregistré.
10		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

Configuration de la vente simple ou multiple

Fondamentalement, le client a la possibilité, après avoir inséré l'argent, d'acheter plusieurs produits les uns après les autres (vente multiple). La monnaie ne sera alors rendue que lorsque le client actionne le levier de remboursement.

Le monnayeur-rendeur peut également être réglé sur « vente simple », c'est-à-dire que le client ne peut insérer que le nombre maximal de pièces permettant d'atteindre le prix le plus élevé. La monnaie sera alors rendue automatiquement après chaque vente.

Pour régler la fonction « vente simple » ou « vente multiple » :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Mode de fonctionnement > Mode de vente > Vente simple ou multiple

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	PRIL	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Réglage. Le bon menu est déjà sélectionné.
3	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Mode de Fonctionnement.
4	B	jusqu'à Mode de vente	Vous voulez accéder au menu Mode de vente.
5	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Mode de vente. Le bon menu est déjà sélectionné.
6	E	1 x	Vous voulez régler Vente simple ou Vente multiple.
7	A, B	jusqu'au réglage souhaité	La vente simple ou la vente multiple doit être activée.
8	E	1 x	Le réglage a été enregistré.
9		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

Effacement d'un crédit restant non remboursable

Si le crédit restant ne peut pas être remboursé ni à partir des tubes de monnaie ni, le cas échéant, des Hoppers ou recycleurs raccordés (unités de remboursement vide ou pas de pièce de tube / Hopper / billet de recycleur programmé), il peut être soit effacé soit enregistré pour la prochaine opération de vente ou le prochain client.

Pour régler la fonction d'effacement / de non-effacement du crédit restant:

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Mode de fonctionnement > Non remboursable crédit restant

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	FREEZ	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Réglage. Le bon menu est déjà sélectionné.
3	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Mode de Fonctionnement.
4	B	jusqu'à Non remboursable crédit restant	Vous voulez définir comment gérer le Crédit restant.
5	E	1 x	Vous pouvez maintenant régler la fonction.
6	A B	jusqu'au réglage souhaité	Le crédit restant non remboursable (ne) doit (pas) être effacé.
7	E	1 x	Le réglage a été enregistré.
8	þ	1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

6 Acceptation de l'argent



Le présent chapitre vous apprend comment adapter l'acceptation de pièces (et de billets) à l'environnement de l'automate :

- Limitation de l'acceptation de pièces et de billets (seulement pour c² BDV / Executive)
- Limitation de l'acceptation de pièces par les tubes (limitation du niveau de remplissage)
- Blocage de pièces
- Blocage des pièces de grande valeur en cas de monnaie insuffisante (seulement pour c² BDV / Executive)
- Optimisation de l'acceptation de la monnaie légale et du rejet de la fausse monnaie (définition des tolérances d'acceptation)
- Sélection des groupes de pièces A ou B
- Comment éviter les problèmes lors de l'empilage des pièces dans les tubes (contenu de sécurité)
- · Optimisation du détecteur de fil

Limitation de l'acceptation de pièces et de billets (seulement pour c² BDV / Executive)

Pour éviter que l'automate ne soit utilisé comme changeur de monnaie, vous pouvez définir un certain montant maximal pouvant être accepté lors d'une opération de vente (limitation d'acceptation). Une fois ce montant atteint ou dépassé, l'acceptation de pièces et de billets est bloquée.



Vous avez en outre la possibilité de configurer le monnayeur-rendeur de manière à ce que la monnaie ne soit rendue qu'automatiquement et après une vente (voir section « Configuration de l'achat forcé ou du rendu de monnaie à un moment quelconque » dans le chapitre 5 « Prix et modes de vente »).

Pour configurer la limitation d'acceptation :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Mode de fonctionnement > Limitation > Limitation d'acceptation

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	Free	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu RÉGLAGE. Le bon menu est déjà sélectionné.
3	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Mode de Fonctionnement.
4	B	jusqu'à Limitation	Vous voulez accéder au menu Limitation.
5	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Limitation. Le bon menu est déjà sélectionné.
6	E	1 x	Vous voulez régler la Limitation d'acceptation.
7		jusqu'au niveau souhaité	Sélectionnez le chiffre devant être réglé.
8	A, B,	jusqu'à la valeur souhaitée	Cette valeur doit être insérée à la place du chiffre sélectionné.
9	Répéter les étap	pes 7 et 8, si nécessaire, afin de l d'acceptatio	régler les autres chiffres de la limitation on.
10	E	1 x	La limitation d'acceptation a été enregistrée.
11		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.



Limitation de l'acceptation de pièces par les tubes (limitation du niveau de remplissage)

Le monnayeur-rendeur peut être configuré de manière à ce que chaque tube de monnaie accueille au maximum un certain nombre de pièces. Une fois que ce nombre de pièces est atteint dans un tube, les pièces de monnaie supplémentaires destinées à ce tube sont dirigées provisoirement dans la caisse. Ce n'est qu'après le versement de pièces que ces pièces sont redirigées dans le tube.



Si cette fonction n'est pas utilisée (réglage « 000 »), le détecteur du niveau de remplissage supérieur (détecteur de tube plein) du tube correspondant détermine, indépendamment du nombre de pièces, le moment à partir duquel les pièces ne sont plus redirigées vers ce tube.

Pour configurer la limitation de remplissage :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Gestion des pièces > Limite de remplissage

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	POLI	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu RÉGLAGE.
3	B	jusqu'à Gestion des pièces	Vous voulez accéder au menu Gestion des pièces.
4	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.
5	B	jusqu'à Limitation de remplissage	Vous voulez accéder au menu Limitation de remplissage.
6	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.
7	A, B,	jusqu'au tube souhaité	Une limitation du niveau de remplissage doit être réglée pour ce tube.
8	E	1 x	Une limitation du niveau de remplissage peut maintenant être réglée pour ce tube.
9		jusqu'au niveau souhaité	Sélectionnez le chiffre devant être réglé.
10	A, B,	jusqu'à la valeur souhaitée	Cette valeur doit être insérée à la place du chiffre sélectionné.
11	Répéter les étapes	s 9 et 10, si nécessaire, afin de ré niveau de rempli	égler les autres chiffres de la limitation du ssage.
12	E	1 x	La limitation du niveau de remplissage réglée a été enregistrée.
13	Répéter les é	tapes 7 à 12, si nécessaire, afin remplissage des aut	de définir la limitation du niveau de res tubes.
14		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

Blocage de pièces

Si certaines pièces ne doivent (provisoirement) plus être acceptées pour le paiement à l'automate, vous avez la possibilité de les bloquer.



Les pièces possibles programmées 1-16 sont enregistrées dans le monnayeur-rendeur par ordre croissant, c'est-à-dire que la « pièce 01 » est toujours le plus petite et la « pièce 16 » toujours la pièce programmée la plus grande.

Pour bloquer / débloquer une pièce déterminée :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Masque de blocage > Bloquer pièces

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	PORT	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu RÉGLAGE.
3	B	jusqu'à Masque de blocage	Vous voulez accéder au menu Masque DE BLOCAGE.
4	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu. Le bon menu est déjà sélectionné.
5	E	1 x	Vous voulez bloquer / libérer une pièce.
6	A, B	jusqu'à la pièce souhaitée	Vous voulez bloquer / libérer cette pièce.
7	E	1 x	Vous pouvez maintenant bloquer / libérer cette pièce.
8	A, B	jusqu'au réglage souhaité	Cette pièce doit être bloquée / libérée.
9	E	1 x	Le réglage a été enregistré.
10		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.



Blocage des pièces de grande valeur en cas de monnaie insuffisante (seulement pour c² BDV / Executive)

Si les pièces de grande valeur ne doivent plus être acceptées lorsque l'écran de l'automate affiche le message « Tube vide » (voir section « Configuration des conditions d'émission du message « tube plein » (seulement pour c² BDV / Executive) » au chapitre 7 « Rendu de monnaie »), vous pouvez les bloquer automatiquement en fonction de ce message.

Pour bloquer / débloquer une pièce déterminée en cas de monnaie insuffisante:

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Masque de blocage > Bloquer pièces si tube vide

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	Parti	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu RÉGLAGE.
3	B	jusqu'à Masque de blocage	Vous voulez accéder au menu Masque DE BLOCAGE.
4	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.
5	B	jusqu'à Bloquer pièces si tube vide	Vous voulez bloquer / libérer des pièces en cas de monnaie insuffisante.
6	E	1 x	Vous pouvez maintenant sélectionner la pièce concernée.
7	A, B	jusqu'à la pièce souhaitée	Vous voulez bloquer / libérer cette pièce.
8	E	1 x	Vous pouvez maintenant bloquer / libérer cette pièce.
9	A, B	jusqu'au réglage souhaité	En cas de monnaie insuffisante, cette pièce doit être bloquée.
10	E	1 x	Le réglage a été enregistré.
11		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

Optimisation de l'acceptation de la monnaie légale et du rejet de la fausse monnaie (définition des tolérances d'acceptation)

Pour l'acceptation des pièces programmées, le monnayeur-rendeur dispose, notamment pour les pièces de grande valeur, de jusqu'à trois bandes d'acceptation possédant différentes tolérances d'acceptation. Afin de toujours accepter les pièces légales et de refuser de manière fiable, les fausses pièces, vous pouvez affecter à chacune des pièces une bande d'acceptation « normale », « étroite » ou « super étroite » (tolérance d'acceptation la plus faible).



Les bandes d'acceptation étroite et super étroite possèdent un taux d'acceptation de la monnaie légale plus faible.

Pour sélectionner les tolérances d'acceptation :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Gestion des pièces > Niveau de sécurité

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	French	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Réglage.
3	B	jusqu'à Gestion des pièces	Vous voulez accéder au menu Gestion des Pièces.
4	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.
5	B	jusqu'à Niveau de sécurité	Vous voulez définir les tolérances d'acceptation d'une pièce.
6	E	1 x	Vous pouvez maintenant définir les tolérances d'acceptation d'une pièce.
7	A B	jusqu'à la pièce dont l'acceptation pose des problèmes	Vous voulez sélectionner pour cette pièce une bande d'acceptation NORMALE / ÉTROITE / TRÈS ÉTROITE.
8	E	1 x	Vous pouvez maintenant sélectionner une bande d'acceptation.
9	A B	jusqu'à la largeur de bande d'acceptation souhaitée	La pièce doit être acceptée dans cette largeur de bande.
10	E	1 x	Le réglage a été enregistré.
11	Total Control	1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.



Sélection des groupes de pièces A ou B

Les pièces programmées dans le monnayeur-rendeur peuvent être affectées, d'usine ou à l'avenir à l'aide du logiciel de configuration currenza heartbeat à deux groupes de pièces A ou B, par exemple pour différencier deux monnaies (1ère monnaie = groupe de pièces A, 2e monnaie = groupe de pièces B). (Voir mode d'emploi du logiciel heartbeat)

Les deux groupes de pièces peuvent être commutés individuellement à l'aide d'un boîtier de programmation situé au dos du sélecteur afin de permettre l'acceptation du groupe de pièces A ou B :

- **1** Interruption de l'alimentation du monnayeur-rendeur.
- 2 Dépose du sélecteur hors du monnayeur-rendeur (voir fig. 2, A et B).

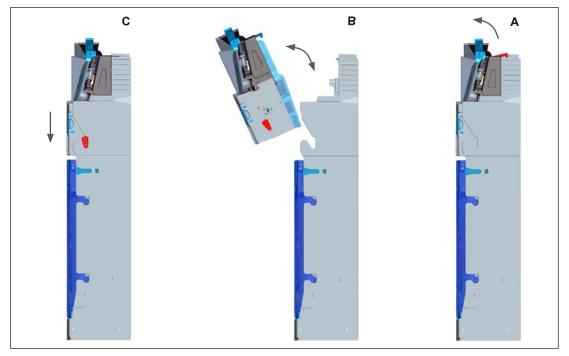


Fig. 2: Pose et dépose du sélecteur

3 Sélection du groupe de pièces A ou B via le commutateur DIL 10 (voir fig. 3).

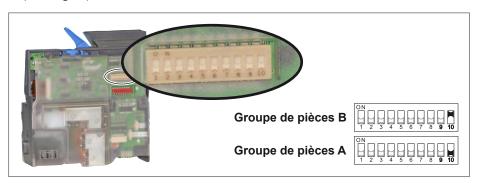


Fig. 3: Sélection du groupe de pièces

- 4 Insertion et verrouillage du sélecteur dans le monnayeur-rendeur (voir fig. 2, B et C).
- **5** Rétablissement de l'alimentation électrique.
- **6** Nouvelle interruption de l'alimentation du monnayeur-rendeur.
- 7 Rétablissement de l'alimentation électrique.

Comment éviter les problèmes lors de l'empilage des pièces dans les tubes

Si un contenu de sécurité est configuré pour chaque tube de monnaie, le monnayeur-rendeur ne verse pas un nombre minimum de pièces de tube.



Pour les pièces susceptibles de provoquer des problèmes lors de l'empilage et qui ont tendance à tomber sur la tranche, le niveau doit être choisi relativement haut. En effet, lorsqu'elles tombent sur une pile de pièces élevée, ces pièces ne peuvent plus rebondir ni tomber sur la tranche.

Si aucun contenu de sécurité n'est configuré (valeur « 00 »), il est fixé automatiquement sur 3.

Les monnayeurs-rendeurs MDB peuvent également être réglés de manière à ce que le contenu de sécurité configuré puisse être versé par l'automate et que le contenu de sécurité soit également transmis à l'automate lorsque celui-ci demande le niveau de remplissage du tube.

Configuration du contenu de sécurité pour chaque tube

Pour configurer le contenu de sécurité (1-9 pièces) :

Accès rapide :

Para Menu principal > E = Réglage > Gestion des pièces > Contenu de sécurité

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	FORL	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu RÉGLAGE.
3	B	jusqu'à Gestion des pièces	Vous voulez accéder au menu Gestion des pièces.
4	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.
5	B	jusqu'à Contenu de sécurité	Vous voulez accéder au menu Contenu de sécurité.
6	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.
7	A B	jusqu'au tube souhaité	Un contenu de sécurité doit être réglé pour ce tube.
8	E	1 x	Un contenu de sécurité peut maintenant être réglé pour ce tube.
9		jusqu'au niveau souhaité	Sélectionnez le chiffre devant être réglé.
10	A, B	jusqu'à la valeur souhaitée	Cette valeur doit être insérée à la place du chiffre sélectionné.
11	Répéter les étapes s	9 et 10, si nécessaire, afin de régler	le deuxième chiffre du contenu de sécurité.
12	E	1 x	Le contenu de sécurité réglé a été enregistré.
13	Répéter les étapes	7 à 12, si nécessaire, afin de défir	nir le contenu de sécurité des autres tubes.
14		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

Transfert du niveau de remplissage du tube, contenu de sécurité compris, au système de commande (seulement pour c² MDB)

Le monnayeur-rendeur peut transmettre à la commande le niveau de remplissage des tubes, contenu de sécurité compris.

Pour définir les données devant être transmises :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Mode de fonctionnement > Compteur a. con. de sécurité

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	FORM	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Réglage. Le bon menu est déjà sélectionné.
3	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Mode de Fonctionnement.
4	B	jusqu'à Compteur a. con. de sécurité	Vous voulez que le contenu de sécurité (NE) soit (PAS) TRANSMIS à la commande.
5	E	1 x	Vous pouvez maintenant régler la fonction.
6	A B	jusqu'au réglage souhaité	Le contenu de sécurité (ne) doit (pas) être envoyé.
7	E	1 x	Le réglage a été enregistré.
8		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

Versement du contenu de sécurité avec DISPENSE (seulement pour c² MDB)

Si le contenu de sécurité doit également être versé par le biais de l'ordre de remboursement DISPENSE, celui-ci doit être configuré pour la commande:

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Mode de fonctionnement > Contenu de sécurité

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	French	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Réglage. Le bon menu est déjà sélectionné.
3	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Mode de Fonctionnement.
4	B	jusqu'à Contenu de sécurité	Vous voulez configurer le contenu sécurité en tant que montant Remboursable / Non remboursable.
5	E	1 x	Vous pouvez maintenant régler la fonction.
6	A _c /B _c	jusqu'au réglage souhaité	Le contenu de sécurité (ne) doit (pas) pouvoir être remboursé.
7	E	1 x	Le réglage a été enregistré.
8		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

7 Rendu de monnaie



Le présent chapitre vous explique comment adapter le rendu de monnaie à l'environnement de l'automate :

- Remplissage complet de la cassette à tubes
- Limitation du rendu de monnaie (seulement pour c² BDV / Executive)
- Configuration des conditions d'émission du message « tube plein » (seulement pour c² BDV/Executive)
- Activation du mode de versement à un seul moteur moins gourmand en énergie

Remplissage complet de la cassette à tubes

Si vous avez échangé les tubes de monnaie ou la cassette à tubes afin de pouvoir verser d'autres pièces, un nouveau triage du monnayeur-rendeur doit être configuré.

Au départ de l'usine, huit combinaisons de tubes spécifiques au client sont enregistrées dans le monnayeur-rendeur qui peuvent être sélectionnées après un nouveau triage.

Si la nouvelle combinaison de tubes ne se trouve pas parmi les huit combinaisons enregistrées, elle peut être nouvellement configurée.

Pour sélectionner la nouvelle combinaison de tubes :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Gestion des pièces > Combinaison de rendu > Choix cassette

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	FORE	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Réglage.
3	B	jusqu'à Gestion des pièces	Vous voulez accéder au menu Gestion des Pièces.
4	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous- menu.
5	B	jusqu'à Combinaison de rendu	Vous voulez accéder au menu Combinaison de RENDU.
6	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous- menu. Le bon menu est déjà sélectionné.
7	E	1 x	Vous voulez sélectionner une nouvelle combinaison de tubes déjà enregistrée.
8	A, B,	jusqu'à la combinaison de tubes souhaitée	Cette combinaison de tubes correspond à votre nouvelle cassette de tubes et doit être configurée.
9	E	1 x	Le réglage a été enregistré.
Si a	aucune des combina vous pouv	nisons de tubes proposée ne con ez configurer individuellement le	respond à la nouvelle cassette à tubes, s nouvelles pièces à tube :
A	F	1 x	Vous voulez accéder au menu Combinaison de Rendu.
В	B	jusqu'à Créer nouveau rendu	Vous voulez configurer individuellement les pièces de tube.
С	E	1 x	Vous pouvez configurer maintenant les pièces de tube.
D	A, B,	jusqu'au tube souhaité	Une nouvelle valeur de pièce doit être saisie pour ce tube.
Ε	E	1 x	Vous pouvez maintenant saisir la valeur.
F		jusqu'au niveau souhaité	Sélectionnez le chiffre devant être réglé.
G	A _c /B _c	jusqu'à la valeur souhaitée	Cette valeur doit être insérée à la place du chiffre sélectionné.
Н	Répéter les étape	s F et G, si nécessaire, afin de re pièce.	égler le deuxième chiffre de la valeur de
I	E	1 x	La valeur de pièce a été enregistrée pour ce tube.
J	Répéter les étape	s D à I, si nécessaire, afin de dé	finir la valeur de pièce des autres tubes.
10/ K		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

Limitation du rendu de monnaie (seulement pour c² BDV / Executive)

Vous avez la possibilité de définir un montant de monnaie maximal que le monnayeur-rendeur pourra rendre au client. Dans ce cas, le client doit acheter pendant l'opération de vente autant de produits pour que la monnaie soit inférieure à la limite de rendu réglée.

Pour configurer la limite de rendu :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Mode de fonctionnement > Limitation > Limitation rendu

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	Town to the same of the same o	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Réglage. Le bon menu est déjà sélectionné.
3	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Mode de Fonctionnement.
4	B	jusqu'à Limitation	Vous voulez accéder au menu Limitation.
5	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.
6	B	jusqu'à Limitation rendu	Vous voulez régler la limite de rendu.
7	E	1 x	Vous pouvez maintenant régler la fonction.
8		jusqu'au niveau souhaité	Sélectionnez le chiffre devant être réglé.
9	A, B	jusqu'à la valeur souhaitée	Cette valeur doit être insérée à la place du chiffre sélectionné.
10	Répéter les étapes	8 et 9, si nécessaire, afin de régle	er les autres chiffres de la limite de rendu.
11	E	1 x	La limite de rendu réglée a été enregistrée.
12		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

Configuration des conditions d'émission du message « tube plein » (seulement pour c² BDV / Executive)

Le détecteur du niveau de remplissage inférieur (détecteur de tube vide) signalise qu'un tube est vide. Vous pouvez régler individuellement le moment où l'automate émet le message « Tube vide », c'est-à-dire le(s) tube(s) devant être vide(s) pour que le message soit affiché.

Les codes suivants sont configurés :

```
Clé 00 « Tube vide », lorsque le tube M<sub>1</sub>, M<sub>2</sub> ou les tubes M<sub>3</sub> et M<sub>4</sub> sont vides
```

Clé 01 « Tube vide », lorsque les tubes M₁₋₄ sont vides

Clé 02 « Tube vide », lorsque les tubes M₁₋₃ sont vides

Clé 03 « Tube vide », lorsque les tubes M_{1,2} sont vides

Clé 04 « Tube vide », lorsque les tubes M₁ et M₃ sont vides

Clé 05 « Tube vide », lorsque les tubes M₁ et M₂ ou le tube M₃ sont vides

Clé 06 « Tube vide », lorsque le tube M, ou M, ou M, est vide

Clé 07 « Tube vide », lorsque le tube M, ou M, est vide

Clé 08 « Tube vide », lorsque le tube M, est vide

Clé 09 « Tube vide », lorsque le tube M₂ est vide

Clé 10 « Tube vide », lorsque le tube M₃ est vide

Clé 11 « Tube vide », lorsque le tube M₄ est vide

Clé 12 « Tube vide », lorsque le tube M₅ est vide

Clé 13 « Tube vide », lorsque le tube M_s est vide

Clé 14 « Tube vide », lorsque les tubes M₂₋₃ sont vides

Clé 15 « Tube vide », lorsque les tubes M₂ et M₄ sont vides

M₁ = pièce de tube avec la valeur la plus faible

M₆ = pièce de tube avec la valeur la plus élevée



Pour configurer la clé pour Tube vide :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Gestion des pièces > Combinaison tube pour tube vide

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	TOTAL	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu RÉGLAGE.
3	B	jusqu'à Gestion des pièces	Vous voulez accéder au menu Gestion des pièces.
4	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.
5	B	<pre>jusqu'à Combinaison tube pour tube vide</pre>	Vous voulez configurer une clé pour Tube vide.
6	E	1 x	Vous pouvez maintenant régler la fonction (voir tableau ci-dessus).
7		jusqu'au niveau souhaité	Sélectionnez le chiffre devant être réglé.
8	A, B,	jusqu'à la valeur souhaitée	Cette valeur doit être insérée à la place du chiffre sélectionné.
9	Répéter les étapes	7 et 8, si nécessaire, afin de régle	r le deuxième chiffre de la valeur de la clé.
10	E	1 x	La clé pour Tube vide réglée a été enregistrée.
11	PORT	1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

Activation du mode de versement à un seul moteur moins gourmand en énergie

Lorsque le monnayeur-rendeur doit consommer peu de courant, par exemple en mode pile, il peut être réglé de manière à ce que, lors du versement des pièces, seul le moteur du tube correspondant ne fonctionne et non tous les moteurs.

Pour activer / désactiver le mode de fonctionnement à un seul moteur :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Mode de fonctionnement > Rendu simple

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	FORM	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu RÉGLAGE. Le bon menu est déjà sélectionné.
3	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Mode de Fonctionnement.
4	B	jusqu'à Rendu simple	Vous voulez activer / désactiver un versement à un seul moteur.
5	E	1 x	Vous pouvez maintenant régler la fonction.
6	A, B	jusqu'au réglage souhaité	Lors du versement, un moteur / tous les moteurs doivent être en fonctionnement.
7	E	1 x	Le réglage a été enregistré.
8		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

8 Périphériques



Dans le présent chapitre, vous apprendrez comment

- Etablir la communication entre le monnayeur-rendeur et les périphériques raccordés
- Régler au niveau du monnayeur-rendeur les fonctions afin qu'elles puissent être utilisées par les périphériques

Vous pouvez effectuer les réglages sur les périphériques suivants :

- Hopper
- Recycleur
- Lecteur de billets
- Lecteurs de cartes
- Unité comptable externe

Réglages du Hopper

Si une pièce est très souvent versée et que le tube correspondant est souvent vide, vous pouvez raccorder via l'interface Hopper de NRI jusqu'à quatre Hoppers au monnayeur-rendeur dans lesquels l'automate peut puiser.

Dans le monnayeur-rendeur, il faut régler le nombre des Hoppers raccordés ainsi que les pièces que le Hopper peut accueillir afin que le monnayeurrendeur puisse décider quel crédit ne sera plus versé au client à partir du monnayeur-rendeur mais des Hoppers.

Le monnayeur-rendeur doit également connaître le niveau sonore actif (low / high) des signaux émis par la détection du rendu de monnaie et de vide (en option).

Réglage des pièces du Hopper

Pour configurer la valeur de pièce des pièces contenues dans le(s) Hopper(s):



Les désignations des Hoppers 1-4 se réfèrent aux interfaces 1-4 de l'interface Hopper permettant de raccorder le(s) Hopper(s) aux monnayeurs-rendeurs (voir mode d'emploi de l'interface Hopper). Le Hopper 1, par exemple, est raccordé par le biais de l'interface Hopper 1.

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Périphérie > Pièces Hopper > Valeur pièces dans Hopper 1/2/3/4

	Appuyer sur la		01.1.11
	touche	Combien de fois ?	Objectif
1		1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Réglage.
3	B	jusqu'à Périphérie	Vous voulez accéder au menu Périphérie.
4	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.
5	B	jusqu'à Pièces Hopper	Vous voulez accéder au menu Pièces Hopper.
6	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.
7	B	jusqu'à Valeur pièces dans Hopper 1	Vous voulez régler la valeur des pièces se trouvant dans le Hopper 1.
8	E	1 x	Vous pouvez maintenant régler la valeur.
9		jusqu'au niveau souhaité	Sélectionnez le chiffre devant être réglé.
10	A, B	jusqu'à la valeur souhaitée	Cette valeur doit être insérée à la place du chiffre sélectionné.
11	Répéter les étapes	9 et 10, si nécessaire, afin de régi	ler les autres chiffres de la valeur de pièce.
12	E	1 x	La valeur de pièce réglée a été enregistrée.
13	Si nécessaire, ap	puyez sur la touche 📒 et répéte pièces de Hop	ez les étapes 7 à 12 pour régler d'autres per.
14		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.



Les interfaces Hopper non utilisées obtiennent la valeur de pièce « 00.00 ».



Etablissement de la communication avec le(s) Hopper(s)

Pour activer la communication entre le monnayeur-rendeur et le(s) Hopper(s):

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Périphérie > Pièces Hopper > Communicat. avec Hopper

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1		1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Réglage.
3	B	jusqu'à Périphérie	Vous voulez accéder au menu Périphérie.
4	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.
5	B	jusqu'à Pièces Hopper	Vous voulez accéder au menu Pièces Hopper.
6	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu. Le bon menu est déjà sélectionné.
7	E	1 x	Vous pouvez maintenant établir la communication avec le(s) Hopper(s).
8	A, B	jusqu'au réglage souhaité	La communication (ne) doit (pas) être activée.
9	E	1 x	Le réglage a été enregistré.
10		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

Définition du niveau sonore du signal de versement et de vide du Hopper

Pour que le monnayeur-rendeur puisse évaluer les signaux que le Hopper envoie lorsqu'il verse une pièce ou qu'il est vide et ne peut rembourser (uniquement avec détection de vide optionnelle), le niveau sonore actif des signaux (low / high) doit être réglé.



Assurez-vous que tous les Hoppers raccordés possèdent le même niveau sonore actif pour le signal pièces et le signal de vide (voir aussi le mode d'emploi du Hopper NRI currenza h² et de l'interface Hopper).

Pour définir le niveau sonore actif :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Périphérie > Pièces Hopper > Signal pièces / signal vide du Hopper

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1		1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Réglage.
3	B	jusqu'à Périphérie	Vous voulez accéder au menu Périphérie.
4	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.
5	B	jusqu'à Pièces Hopper	Vous voulez accéder au menu Pièces Hopper.
6	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.
7	B	jusqu'à Signal pièces du Hopper	Vous voulez définir le niveau sonore actif des signaux de rendu de monnaie émis par le Hopper.
8	E	1 x	Vous pouvez maintenant définir le niveau sonore.
9	A ₀ /B ₀	jusqu'au réglage souhaité	Les signaux doivent être Actif haut / Actif bas.
10	E	1 x	Le réglage a été enregistré.
11	Si nécessaire, ap nouvelle fois le sig	opuyez sur la touche et répé nal de vide du Hopper (seulemei de détection de	itez les étapes 8 à 10 pour émettre une nt pour les Hoppers équipé d'un système vide).
12		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.



Réglages du recycleur

Si la monnaie doit être versée sous forme de billets de banque, vous pouvez raccorder par le biais d'une interface recycleur un recycleur (unité de remboursement des billets de banque) au monnayeur-rendeur à partir duquel l'automate peut puiser des billets à côté des pièces.

Pour assurer la communication entre les deux appareils, vous devez respecter les réglages suivants dans le monnayeur-rendeur :

- Activation de la communication
- Pas d'acceptation de billets de banque de haute valeur en cas de monnaie insuffisante (seulement pour c² MDB)
- Compensation du contenu de sécurité en billets de banque (seulement pour c² MDB)

Etablissement de la communication avec le recycleur

Pour activer la communication entre le monnayeur-rendeur MDB et le recycleur:

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Périphérie > Recycleur > Communicat. avec recycl. billets

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	PORT	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Réglage.
3	B	jusqu'à Périphérie	Vous voulez accéder au menu Périphérie.
4	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu. Le bon menu est déjà sélectionné.
5	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Recycleur. Le bon menu est déjà sélectionné.
6	E	1 x	Vous pouvez maintenant établir la communication avec le recycleur.
7	A, B	jusqu'au réglage souhaité	La communication (ne) doit (pas) être activée.
8	E	1 x	Le réglage a été enregistré.
9	French	1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

Pour activer la communication entre le monnayeur-rendeur BDV / **Executive** et le recycleur :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Périphérie > Recycleur billets

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	Person	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Réglage.
3	B	jusqu'à Périphérie	Vous voulez accéder au menu Périphérie.
4	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.
5	B	jusqu'à Recycleur billets	Vous voulez établir la communication avec le recycleur.
6	E	1 x	Vous pouvez maintenant établir la communication.
7	A _C /B _C	jusqu'au réglage souhaité	La communication (ne) doit (pas) être activée.
8	E	1 x	Le réglage a été enregistré.
9		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.



Blocage de l'acceptation de billets de banque de grande valeur en fonction du niveau de monnaie (seulement pour c² MDB)

En cas de monnaie insuffisante, vous avez, sur les monnayeurs-rendeurs MDB raccordés à un recycleur CashCode, la possibilité de bloquer l'acceptation de billets de grande valeur. Cela signifie que le monnayeurrendeur décide, avant chaque vente - en fonction du nombre actuel de monnaie dans les tubes et recycleurs - quel billet de banque sera accepté.



Ce réglage est prévu pour être utilisé sur les applications des automates ne supportant pas cette fonction.

Pour limiter l'acceptation des billets de banque :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Périphérie > Recycleur > Blocage de billets

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	Total Control	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Réglage.
3	B	jusqu'à Périphérie	Vous voulez accéder au menu Périphérie.
4	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu. Le bon menu est déjà sélectionné.
5	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Recycleur.
6	B	jusqu'à Blocage de billets	Vous voulez que les billets soient bloqués / toujours acceptés en fonction de la monnaie disponible.
7	E	1 x	Vous pouvez maintenant régler la fonction.
8	A, B	jusqu'au réglage souhaité	La fonction (ne) doit (pas) être activée.
9	E	1 x	Le réglage a été enregistré.
10		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

Versement de tous les billets de banque (compensation du contenu de sécurité de l'automate) (seulement pour c² MDB)

Certains distributeurs (principalement aux Etats-Unis) laissent un contenu de sécurité en pièces dans les tubes. Comme les billets de banque destinés au remboursement sont considérés par l'automate comme des pièces de tube, tous les billets de banque ne sont pas disponibles en tant que monnaie. Pour pouvoir verser tous les billets, le contenu de sécurité doit être compensé. (Pour cette fonction, voir « Contenu de sécurité » et « Comment éviter les problèmes lors de l'empilage des pièces dans les tubes » au chapitre. 6 « Acceptation d'argent »)

Pour compenser le contenu de sécurité :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Périphérie > Recycleur > Empty recycler store

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	Total Control	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Réglage.
3	B	jusqu'à Périphérie	Vous voulez accéder au menu Périphérie.
4	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu. Le bon menu est déjà sélectionné.
5	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Recycleur.
6	B	<pre>jusqu'à Empty recycler store</pre>	Vous voulez que tous les billets puissent être versés / qu'au moins 3 billets restent dans le recycleur.
7	E	1 x	Vous pouvez maintenant régler la fonction.
8	A, B	jusqu'au réglage souhaité	La fonction (ne) doit (pas) être activée.
9	E	1 x	Le réglage a été enregistré.
10		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.



Réglages du lecteur de billets (seulement pour c² BDV / Executive)

Un lecteur de billets MDB peut être raccordé aux monnayeurs-rendeurs MDB. Pour assurer la communication entre les deux appareils, vous devez respecter les réglages suivants dans le monnayeur-rendeur :

- Activation de la communication (seulement pour c² BDV / Executive)
- · Pas d'acceptation de billets en cas de message « Tube vide » (seulement pour c² BDV / Executive)
- · Acceptation des billets uniquement en cas de paiement par carte (seulement pour c² BDV / Executive)

Etablissement de la communication avec le lecteur de billets MDB

Pour activer la communication entre le monnayeur-rendeur et le lecteur de billets MDB:

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Périphérie > Sélecteur de billets > Sélecteur de billets

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	Total Control	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Réglage.
3	B	jusqu'à Périphérie	Vous voulez accéder au menu Périphérie
4	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.
5	B	jusqu'à Sélecteur de billets	Vous voulez accéder au menu Sélecteur de BILLETS.
6	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu. Le bon menu est déjà sélectionné.
7	E	1 x	Vous pouvez maintenant établir la communication avec le lecteur de billets.
8	A, B	jusqu'au réglage souhaité	La communication (ne) doit (pas) être activée.
9	E	1 x	Le réglage a été enregistré.
10		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

Blocage / déblocage de l'acceptation des billets de banque en fonction de la monnaie ou du paiement par carte

- Blocage de l'acceptation des billets en cas de message « Tube vide »:
 - si le monnayeur-rendeur ne dispose que de peu de monnaie et que le message « Tube vide » apparaît (en fonction des conditions réglées), le lecteur de billets peut être bloqué.
- Libération de l'acceptation de billets uniquement en cas de paiement par carte:
 - le lecteur de billets peut être toujours libéré ou seulement lorsqu'une carte est insérée dans le lecteur de cartes éventuellement raccordé.

Pour bloquer / débloquer l'acceptation des billets de banque :

Accès rapide :

📃 = Menu principal > E = Réglage > Périphérie > Sélecteur de billets > Sélecteur billets libéré

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	E STATE OF THE STA	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Réglage.
3	B	jusqu'à Périphérie	Vous voulez accéder au menu Périphérie.
4	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.
5	B	jusqu'à Sélecteur de billets	Vous voulez accéder au menu SÉLECTEUR DE BILLETS.
6	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.
7	B	jusqu'à Sélecteur billets libéré	Vous voulez limiter l'acceptation des billets.
8	E	1 x	Vous pouvez maintenant régler la fonction
9	A, B,	jusqu'au réglage souhaité	Les billets doivent être acceptés SI les tubes ne sont PAS VIDES / lors de la PRÉSENCE CARTE / TOUJOURS.
10	E	1 x	Le réglage a été enregistré
11		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.



Réglages du lecteur de cartes (seulement pour c² BDV / Executive)



Dans le présent chapitre, vous apprendrez comment

- Etablir la communication entre le monnayeur-rendeur et le lecteur de cartes MDB / BDV
- · Activer une deuxième liste de prix pour la vente de cartes
- · Limiter le crédit des cartes à puce
- · Réinitialiser le lecteur de cartes après la vente

Etablissement de la communication avec le lecteur de cartes MDB / BDV

Les systèmes de carte suivants peuvent être raccordés aux monnayeursrendeurs:

- Système de cartes BDV
- Système de cartes MDB (adresse standard)
- Système de cartes MDB (adresse 0x60)

Pour établir la communication entre le monnayeur-rendeur et le lecteur de cartes :

Accès rapide :

🖳 = Menu principal > E = Réglage > Périphérie > Lecteur cartes > Lecteur cartes BDV / MDB (standard) / MDB (adr. 0x60)

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1		1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Réglage.
3	B	jusqu'à Périphérie	Vous voulez accéder au menu Périphérie
4	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu. Le bon menu est déjà sélectionné.
5	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Lecteur cartes.
6	B	jusqu'au lecteur de cartes raccordé	Vous voulez établir la communication avec un lecteur de cartes BDV / MDB (adresse Standard) / MDB (Adresse 0x60)
7	E	1 x	Vous pouvez maintenant établir la communication.
8	A, B	jusqu'au réglage souhaité	La communication (ne) doit (pas) être activée.
9	E	1 x	Le réglage a été enregistré.
10		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

Activation d'une deuxième liste de prix pour la vente de cartes

Vous avez la possibilité de répartir les 100 prix max. en 2 x 50 prix. La première liste de prix (prix 1–50) est valable sans qu'une carte ne soit insérée – pour les ventes en espèces – et la deuxième liste de prix (prix 51–100) n'est valable que si une carte est insérée – pour ventes par carte.

Pour activer / désactiver la deuxième liste de prix :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Mode de fonctionnement > Mode de vente > Price Holding > Listes de prix avec cartes

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	PRIL	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu RÉGLAGE. Le bon menu est déjà sélectionné.
3	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Mode de Fonctionnement.
4	B	jusqu'à Mode de vente	Vous voulez accéder au menu Mode de Vente.
5	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Mode de vente.
6	B	jusqu'à Price Holding	Vous voulez accéder au menu Price Holding.
7	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Price Holding.
8	B	jusqu'à Listes de prix avec cartes	Vous voulez que la liste de prix standard / une autre liste de prix soit appliquée aux achats par carte.
9	E	1 x	Vous pouvez maintenant régler la fonction.
10	A, B	jusqu'au réglage souhaité	Le deuxième liste de prix doit être activée / désactivée.
11	E	1 x	Le réglage a été enregistré.
12		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.



Limitation du crédit des cartes à puce (seulement pour le lecteur de cartes BDV / MDB)

Si un lecteur de cartes BDV ou MDB est raccordé au monnayeur-rendeur, vous pouvez définir un crédit maximal pouvant être chargé sur la carte à puce.



Si les cartes ne doivent plus pouvoir être rechargées, vous pouvez configurer un crédit de 099.00.

Pour configurer la limitation du crédit :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Mode de fonctionnement > Limitation > Limite crédit cartes

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	FREAL	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Réglage. Le bon menu est déjà sélectionné.
3	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Mode de Fonctionnement.
4	B	jusqu'à Limitation	Vous voulez accéder au menu LIMITATION.
5	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.
6	B	jusqu'à Limite crédit cartes	Vous voulez définir une limitation de crédit.
7	E	1 x	Vous pouvez maintenant régler la fonction.
8		jusqu'au niveau souhaité	Sélectionnez le chiffre devant être réglé.
9	A, B	jusqu'à la valeur souhaitée	Cette valeur doit être insérée à la place du chiffre sélectionné.
10	Répéter les étapes	8 et 9, si nécessaire, afin de régler	les autres chiffres de la limitation de crédit.
11	E	1 x	La limitation de crédit réglée a été enregistrée.
12		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

Réinitialisation du lecteur de cartes après la vente

Il se peut que certains systèmes de cartes plus anciens doivent être réinitialisés après chaque nouvelle vente.

Pour activer / désactiver la fonction « Initialisation du lecteur de cartes après chaque vente »:

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Mode de fonctionnement > Mode de vente > CPC new start après une vente

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	French	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu RÉGLAGE. Le bon menu est déjà sélectionné.
3	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Mode de Fonctionnement.
4	B	jusqu'à Mode de vente	Vous voulez accéder au menu Mode de vente.
5	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Mode de vente.
6	B	jusqu'à CPC new start après une vente	Vous voulez que le lecteur de cartes raccordé (ne) soit (plus) réinitialisé après chaque vente.
7	E	1 x	Vous pouvez maintenant régler la fonction.
8	A B	jusqu'au réglage souhaité	La fonction doit être activée / désactivée.
9	E	1 x	Le réglage a été enregistré.
10		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

Etablissement de la communication avec l'unité comptable externe (seulement pour c² BDV / Executive)

Si une unité comptable externe est raccordée, il suffit d'établir la communication avec le monnayeur-rendeur.

Pour activer la communication entre le monnayeur-rendeur et l'unité comptable externe:

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Périphérie > Platine audit dans l'automate

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	PORT	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Réglage.
3	B	jusqu'à Périphérie	Vous voulez accéder au menu Périphérie.
4	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.
5	B	jusqu'à Platine audit dans l'automate	Vous voulez établir la communication avec l'unité comptable externe.
6	E	1 x	Vous pouvez maintenant établir la communication.
7	A B	jusqu'au réglage souhaité	La communication (ne) doit (pas) être activée.
8	E	1 x	Le réglage a été enregistré.
9		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

9 Décompte (en option)



Le présent chapitre décrit tous les réglages devant être pris en compte lorsque le monnayeur-rendeur est équipé d'un module de décompte interne. Vous apprendrez comment

- Régler le numéro de l'automate
- Régler la date et l'heure
- Définir les données à imprimer
- Régler l'imprimante (format / type d'impression)
- Activer la vitesse de lecture IrDA maximale (seulement pour c² avec interface IrDA au niveau du sélecteur)



La langue dans laquelle les documents de décompte sont édités est déterminée par la langue de dialogue sélectionnée (voir section « Sélection de la langue des menus » au chapitre 3 « Préréglages »).

Réglage du numéro de l'automate

Afin que les décomptes puissent être affectés à un automate précis, il est recommandable d'enregistrer dans le monnayeur-rendeur le numéro de l'automate.



La configuration d'un numéro d'automate entraîne la réinitialisation du monnayeur-rendeur. Toutes les données enregistrées depuis la dernière réinitialisation seront alors effacées. (pour éditer / imprimer les données de décompte du c2, reportez-vous au manuel de service).



Si vous effectuez les décomptes à l'aide d'un appareil mobile de saisie des données (MDE), le numéro de l'automate ne peut être modifié.

Pour configurer le numéro de l'automate :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Module de décompte > Numéro d'automate

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	PRINT	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu RÉGLAGE.
3	B	jusqu'à Module de décompte	Vous voulez accéder au menu Module de décompte.
4	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu. Le bon menu est déjà sélectionné.
5	E	1 x	Vous pouvez maintenant régler le Numéro de L'automate.
6		jusqu'au niveau souhaité	Sélectionnez le chiffre devant être modifié.
7	A, B	jusqu'à la valeur souhaitée	Cette valeur doit être insérée à la place du chiffre sélectionné.
8	Répéter les ét	apes 6 et 7, si nécessaire, afin de d'automate	e régler les autres chiffres du numéro
9	E	1 x	Le numéro réglé a été enregistré.
10		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

Réglage de la date et de l'heure

Afin que les données de décompte puissent être éditées et imprimées avec la date et l'heure, il est impératif de régler l'heure du système :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Module de décompte > Régler la date / Régler l'heure

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1		1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu RÉGLAGE.
3	B	jusqu'à Module de décompte	Vous voulez accéder au menu Module de décompte.
4	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.
5	B	jusqu'à Régler la date	Vous voulez Régler la date.
6	E	1 x	Vous pouvez maintenant régler la date.
7		jusqu'au niveau souhaité	Sélectionnez le chiffre devant être modifié.
8	A, B,	jusqu'à la valeur souhaitée	Cette valeur doit être insérée à la place du chiffre sélectionné.
9	Répéter les ét	apes 7 et 8, si nécessaire, afin de	e régler les autres chiffres de la date.
10	E	1 x	La date réglée a été enregistrée.
11	Appuyez s	sur la touche ြ et répétez les é	tapes 5 à 10 pour régler l'heure.
12	þ	1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

Définition des données à imprimer

Pour l'impression des données de décompte, les réglages suivants peuvent être effectués :

- Impression / non-impression de l'heure
- Impression / non-impression des données de décompte spécifiques au produit / prix
- Impression / non-impression des données sur le chiffre d'affaires des tubes / cassettes



La langue dans laquelle les documents de décompte sont édités est déterminée par la langue de dialogue sélectionnée (voir section « Sélection de la langue des menus » au chapitre 3 « Préréglages »).

Pour définir les données devant être imprimées :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Module de décompte > Réglage pour imprimante > Ticket avec heure / Chiffre d'affaires individuel / Chiffre d'affaires

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	PORT	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Réglage.
3	B	jusqu'à Module de décompte	Vous voulez accéder au menu Module de décompte.
4	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.
5	B	jusqu'à Réglage pour imprimante	Vous voulez accéder au sous-menu RÉGLAGE POUR IMPRIMANTE.
6	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu. Le menu correspondant au premier réglage est déjà sélectionné.
7	E	1 x	Vous pouvez régler maintenant si les documents de décompte doivent être imprimés avec ou sans date / heure.
8	A, B	jusqu'au réglage souhaité	Vous voulez imprimer les documents de décompte avec / sans date / heure.
9	E	1 x	Le réglage sélectionné a été enregistré.
10	Appuyez sur i sélectionner le rég	la touche , puis sur la touche glage « Ticket avec / sans chiffre	et répéter les étapes 7 à 9 pour d'affaires individuel / Chiffre d'affaires ».
11		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

Réglage du système d'édition

Veuillez configurer une fois avec quelle imprimante / quel appareil de saisie des données vous désirez éditer les documents de décompte (avec ou sans touche de démarrage) et dans quel format ces derniers doivent être imprimés.



La langue dans laquelle les documents de décompte sont édités est déterminée par la langue de dialogue sélectionnée (voir section « Sélection de la langue des menus » au chapitre 3 « Préréglages »).

Sélection du format d'impression

Les données de décompte peuvent être imprimées dans deux formats différents:

- Impression extra large (24 caractères / ligne): les données de décompte peuvent être triées selon les critères « Depuis initialisation » et « Depuis dernière impression » et imprimées côte à côte.
- Impression des données non triées (12 caractères / ligne)

Pour sélectionner le format d'impression :

Accès rapide :

📃 = Menu principal > E = Réglage > Module de décompte > Réglage pour imprimante > Régler format ticket

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif		
1	French	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal		
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Réglage.		
3	B	jusqu'à Module de décompte	Vous voulez accéder au menu Module DE DÉCOMPTE.		
4	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.		
5	B	jusqu'à Réglage pour imprimante	Vous voulez accéder au sous-menu RÉGLAGE POUR IMPRIMANTE.		
6	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.		
7	B	<pre>jusqu'à Régler format ticket</pre>	Vous voulez régler le Format d'impression.		
8	E	1 x	Vous pouvez maintenant régler le format.		
9	A B	jusqu'au réglage souhaité	Vous voulez imprimer les documents de décompte au format large (24 caractère / ligne) ou normal.		
10	E	1 x	Le format sélectionné a été enregistré.		
11		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.		



Sélection du type de système d'édition

Vous devez régler dans le monnayeur-rendeur si l'imprimante ou l'appareil mobile de saisie des données (MDE) possède une touche de démarrage ou pas. En effet, lors de l'impression / édition sur un système sans touche de démarrage – celui-ci commence l'édition des donnés dès qu'il est raccordé – la connexion doit être surveillée et interrompue après la transmission de toutes les données.



Configurer l'imprimante NRI G-55.0510 avec touche de démarrage « non disponible » et le NRI USB Audit Stick avec touche de démarrage « disponible ».

Pour sélectionner le type de système d'édition :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Module de décompte > Réglage pour imprimante > Touche démarrage sur l'imprimante

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif			
1	FRIND	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.			
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Réglage.			
3	B	jusqu'à Module de décompte	Vous voulez accéder au menu Module DE DÉCOMPTE.			
4	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.			
5	B	jusqu'à Réglage pour imprimante	Vous voulez accéder au sous-menu RÉGLAGE POUR IMPRIMANTE.			
6	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.			
7	B	jusqu'à Touche démarrage sur l'imprimante	Vous voulez régler le type d'imprimante.			
8	E	1 x	Vous pouvez maintenant sélectionner le type d'imprimante.			
9	A _p /B _p	jusqu'au réglage souhaité	Vous voulez imprimer les documents de décompte en utilisant une imprimante avec / sans touche de démarrage.			
10	E	1 x	Le type d'impression sélectionné a été enregistré.			
11	PEND	1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.			

Activation de la vitesse de lecture IrDA maximale (seulement pour c² avec interface IrDA au niveau du sélecteur)

Si le sélecteur du monnayeur-rendeur est équipé d'une interface IrDA et si les données de décompte doivent être lues par le biais de cette interface, le monnayeur-rendeur peut être réglé sur une vitesse de lecture max. de 19 200 Bd.

Pour sélectionner la vitesse de lecture IrDA maximale :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Module de décompte > Réglage pour imprimante > IrDA High Speed

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	[Section 1	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Réglage.
3	B	jusqu'à Module de décompte	Vous voulez accéder au menu Module de décompte.
4	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.
5	B	jusqu'à Réglage pour imprimante	Vous voulez accéder au sous-menu Réglage pour imprimante.
6	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.
7	B	jusqu'à IrDA High Speed	Vous voulez activer / désactiver la vitesse de lecture maximale.
8	E	1 x	Vous pouvez maintenant régler la fonction.
9	A ₀ /B ₀	jusqu'au réglage souhaité	Les données de décompte doivent être lues à une vitesse de 19 200 Bd / inférieure.
10	E	1 x	La vitesse de lecture sélectionnée a été enregistrée.
11	Total Control	1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.



10 Réglages de base

Cette section vous explique comment effectuer les réglages fondamentaux de votre monnayeur-rendeur qui ne doivent être réglés que rarement (par exemple en cas de nouveau site d'implantation) :

- Valeur de pièce la plus faible en tant que base de calcul pour les valeurs de pièce / prix
- Configuration d'une autre valeur de pièce pour deuxième monnaie ou valeur de jeton
- Code monnaie / téléphone
- Niveau MDB
- Mode secteur ou pile
- Durée d'éveil
- Protection en écriture de la configuration du monnayeur-rendeur

Modification de la plus petite valeur de pièce (valeur de base)

La plus petite valeur de pièce est, pour le monnayeur-rendeur, la valeur de base permettant de gérer toutes les valeurs programmées des pièces et jetons ainsi que des prix. Les valeurs de tous les types de pièces / jetons acceptés et tous les prix doivent être des multiples entiers de la plus petite valeur de pièce.



Si la plus petite valeur de pièce est réglée de manière à ce qu'elle ne soit plus un diviseur entier commun, les valeurs de pièces / jetons ainsi que les prix doivent être modifiés et adaptés!

Pour modifier la plus petite valeur de pièce :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Autres réglages > Val. de la plus petite pièce

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif			
1	Total Control	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.			
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu RÉGLAGE.			
3	B	jusqu'à Autres réglages	Vous voulez accéder au sous-menu Autres réglages.			
4	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu. Le bon menu est déjà sélectionné.			
5	E	1 x	Vous voulez modifier la Plus petite VALEUR DE PIÈCE.			
6		jusqu'au niveau souhaité	Sélectionnez le chiffre devant être modifié.			
7	A, B	jusqu'à la valeur souhaitée	Cette valeur doit être insérée à la place du chiffre sélectionné.			
8	Répéter les étape	er les étapes 6 et 7, si nécessaire, afin de régler les autres chiffres de la plus petite valeur de pièce.				
9	E	1 x	La valeur réglée a été enregistrée.			
10		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.			



Configuration d'une autre valeur de pièce pour deuxième monnaie ou valeur de jeton

La valeur de pièce alternative peut être définie d'une part en tant que valeur de pièce pour une deuxième monnaie ou d'autre part en tant que valeur d'un jeton. La configuration d'une valeur de pièce alternative rend caduque la valeur de pièce à proprement parlée.



La valeur de pièce alternative ne peut être utilisée en tant que valeur de jeton que si l'automate ne reconnaît pas l'ID jeton émise par le monnayeur-rendeur. La valeur de pièce alternative n'est pas signalée à l'automate en tant que jeton, mais en tant que pièce.

Les valeurs de jeton habituelles sont configurées dans le menu Réglage (vois manuel de service).

Raccordez d'abord le module de réglage HENRI au monnayeur-rendeur (voir section « Raccordement du module HENRI » au chapitre 2 « Informations fondamentales »).

Pour régler la valeur de pièce alternative :

AC	ces rapi	ae :							
	= Menu n		HENRT	, [В, _	Fonct	élargi	>	: Caneaux

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif		
1	A	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal HENRI.		
2	B	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Fonctions ÉLARGIES.		
3		1 x	Vous voulez régler une valeur de pièce alternative.		
4	A, B,	jusqu'à la pièces souhaitée/le canal de pièces souhaité	Vous sélectionnez la pièce pour laquelle vous désirez régler une valeur alternative.		
5	E	2 x	Vous pouvez maintenant régler / modifier la valeur alternative.		
6		jusqu'au niveau souhaité	Sélectionnez le chiffre devant être modifié.		
7	A, B	jusqu'à la valeur souhaitée	Cette valeur doit être insérée à la place du chiffre sélectionné.		
8	Répéter les éta	pes 6 et 7, si nécessaire, afin de alternative.	régler les autres chiffres de la valeur		
9	E	1 x	La valeur alternative réglée a été enregistrée dans le module HENRI.		
10	F	2 x	Voulez-vous enregistrer la valeur alternative réglée dans le monnayeur-rendeur ?		
11	E	1 x	La valeur alternative réglée a été enregistrée dans le monnayeur- rendeur.		
12	F	1 x	Vous vous trouvez de nouveau dans le menu principal HENRI.		
13	NEW	1 x/2 x	Retour au mode de fonctionnement c^2 / au menu principal c^2 .		

Modification du code monnaie / téléphone (seulement pour c² MDB)

Le code monnaie numérique (ISO 4217), pouvant être, par exemple, transmis à la commande de l'automate pour la langue de dialogue, est réglé sur monnaie principale à la livraison de l'appareil.



Veuillez utiliser pour le code monnaie à trois chiffres les trois dernières positions du champ de saisie à quatre positions. En effet, la première position ne fait pas partie du code monnaie et doit être occupée par le chiffre « 1 ».

Exemple: Code monnaie EUR = 978 > Saisie = 1978

Pour de plus amples informations sur le code monnaie, consultez les spécifications MDB « NAMA document MDB/ICP 2.0 » (www.vending.org).

Pour certains automates, c'est l'indicatif téléphonique international qui doit être saisi au lieu du code monnaie (ITU E.164, par exemple 0033 pour la France) (voir le mode d'emploi de l'automate).

Pour modifier le code monnaie / téléphone :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Autres réglages > Code devises

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif		
1	FREEZ	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.		
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu RÉGLAGE.		
3	B	jusqu'à Autres réglages	Vous voulez accéder au sous-menu Autres réglages.		
4	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.		
5	B	jusqu'à Code devises	Vous voulez modifier le Code devises.		
6	E	1 x	Vous pouvez maintenant modifier le code.		
7		jusqu'au niveau souhaité	Sélectionnez le chiffre devant être modifié.		
8	A B	jusqu'à la valeur souhaitée	Cette valeur doit être insérée à la place du chiffre sélectionné.		
9	Répéter	les étapes 7 et 8, si nécessaire,	afin de régler le code monnaie.		
10	E	1 x	Le code réglé a été enregistré.		
11		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.		



Modification du niveau MDB (seulement pour c² MDB)

Si le monnayeur-rendeur doit communiquer en tant que monnayeur-rendeur de niveau MDB 2 de niveau MDB 3 :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Autres réglages > Niveau MDB

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	Total Control	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Réglage.
3	B	jusqu'à Autres réglages	Vous voulez accéder au sous-menu Autres réglages.
4	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.
5	B	jusqu'à Niveau MDB	Vous voulez modifier le NIVEAU MDB.
6	E	1 x	Vous pouvez maintenant modifier le niveau.
7	A, B	jusqu'au niveau souhaité	Vous voulez régler ce niveau.
8	E	1 x	Le niveau sélectionné a été réglé.
9		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

Sélection du mode secteur ou pile (seulement pour c² MDB)

Les monnayeurs-rendeurs MDB qui peuvent être équipés d'une pile avec ligne d'éveil, peuvent – en fonction de leur lieu d'implantation – être commutés à tout moment en mode secteur ou en mode pile. Pour ce faire, le monnayeur-rendeur possède deux commutateurs DIL auxquels vous accédez en retirant la cassette à tubes :

- 1 Retirez la cassette à tubes :
 - Soulevez le levier (fig. 4, A).
 - Retirez la cassette en la tirant hors des glissières de l'appareil (fig. 4, B).

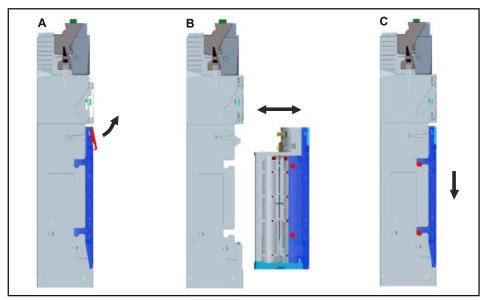


Fig. 4: Pose et dépose de la cassette à tubes

2 Pour commuter en mode secteur standard, poussez les deux commutateurs DIL vers le haut à l'aide d'un objet pointu, en position STANDARD, et pour le mode pile, vers le bas, en position Battery (voir fig. 5 et repères sur le boîtier du monnayeurrendeur).

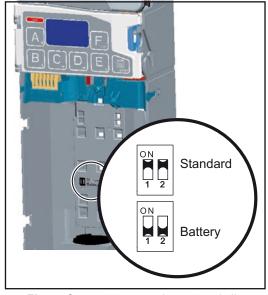


Fig. 5: Commutateur mode secteur / pile

- 3 Réinsérez la cassette à tubes :
 - Insérez la cassette dans les glissières supérieures ou inférieures de l'appareil (fig. 4, B).
 - Poussez la cassette dans l'appareil.
 - Poussez le haut et le bas de la cassette vers le bas jusqu'à ce que celle-ci s'enclenche de manière audible dans les glissières (fig. 4, C).
- **4** Coupez puis rétablissez le courant. Le mode de fonctionnement souhaité est activé.

Configuration de la durée d'éveil (seulement pour c² MDB)

Sur les monnayeurs-rendeurs MDB qui fonctionnement en mode pile avec une ligne d'éveil externe, vous pouvez déterminer combien de temps le monnayeur-rendeur doit rester en service après que l'automate l'ait activé pour la dernière fois (durée d'éveil). Après l'écoulement de la durée d'éveil, le currenza c² s'éteint automatiquement.

La durée d'éveil est réglée en secondes. Les réglages inférieurs à 1 et supérieurs à 20 sont ignorés. Dans ce cas, le monnayeur-rendeur prend en compte un réglage d'usine de 4 secondes.

Pour configurer la durée d'éveil :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Autres réglages > Heure de veille

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	French	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Réglage.
3	B	jusqu'à Autres réglages	Vous voulez accéder au sous-menu Autres réglages.
4	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu.
5	B	jusqu'à Heure de veille	Vous voulez modifier la durée d'éveil.
6	E	1 x	Vous pouvez maintenant modifier la durée.
7		jusqu'au niveau souhaité	Sélectionnez le chiffre devant être modifié.
8	A B	jusqu'à la valeur souhaitée	Cette valeur doit être insérée à la place du chiffre sélectionné.
9	Répéter les étapes	7 et 8, si nécessaire, afin de régi	ler le deuxième chiffre de la durée d'éveil.
10	E	1 x	Le temps réglé a été enregistré.
11	Feb.	1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

Configuration du monnayeur-rendeur pour automates BDV dotés d'une protection en écriture (seulement pour c² BDV)

Les données de configuration du monnayeur-rendeur peuvent être protégées en écriture afin qu'elles ne puissent pas être écrasées par la commande de l'automate BDV.

Pour activer / désactiver la protection en écriture :

Accès rapide :

= Menu principal > E = Réglage > Mode de fonctionnement > Protection en écriture BDV

	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	FORM	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal.
2	E	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Réglage. Le bon menu est déjà sélectionné.
3	E	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu Mode de Fonctionnement.
4	B	jusqu'à Protection en écriture BDV	Vous voulez activer / désactiver la protection en écriture.
5	E	1 x	Vous pouvez maintenant régler la fonction.
6	A B	jusqu'au réglage souhaité	La configuration c² (ne) doit (pas) être écrasée.
7	E	1 x	Le réglage a été enregistré.
8		1 x/2 x	Retour au menu principal / en mode de fonctionnement.

11 Configuration de série

Si vous désirez effectuer les mêmes réglages sur plusieurs monnayeursrendeurs de la même série, il vous suffit de

- 1. configurer le monnayeur-rendeur comme souhaité,
- 2. enregistrer cet état dans le mode de réglage HENRI et
- 3. charger cet état du module HENRI dans les autres monnayeursrendeurs à configurer.

Seules les données concernant le monnayeur-rendeur sont enregistrées et transmises et non celles consignées dans le sélecteur ou les périphériques. Les réglages suivants restent inchangés et doivent être, le cas échéant, adaptés séparément :

- Données relatives aux pièces et monnaies
- Bandes d'acceptation et valeurs



Veuillez noter que, lors de la copie des données relatives au monnayeur-rendeur provenant d'appareils plus anciens possédant une fonctionnalité moindre ainsi que lors du chargement des données dans le nouvel appareil, les nouvelles fonctions doivent être adaptées. Dans le cas inverse, l'appareil plus ancien ne sera pas non plus doté des nouvelles fonctions supplémentaires du nouvel appareil.


Configuration du monnayeur-rendeur maître

Le cas échéant, le premier monnayeur-rendeur doit être configuré de manière à ce que sa configuration puisse utilisée comme clone par les autres monnayeurs-rendeurs à configurer (voir chapitres 3 « Préréglages » à 10 « Réglages de base »).

Enregistrement de la configuration souhaitée dans le module **HENRI**

Raccordez d'abord le module de réglage HENRI au monnayeur-rendeur possédant la configuration devant être clonée (voir section « Raccordement du module HENRI » au chapitre 2 « Informations fondamentales »).

Accès rapide :

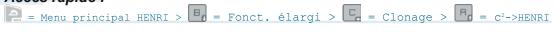


	Appuyer sur la touche	Combien de fois ?	Objectif
1	A	1 x	Vous vous trouvez dans le menu principal HENRI.
2	B	1 x	Vous vous trouvez dans le menu Fonctions ÉLARGIES.
3	C	1 x	Vous voulez enregistrer la configuration du monnayeur-rendeur raccordé dans le module HENRI pour effectuer une configuration de série.
4	A	1 x	Les données sont transmises au module HENRI. Après l'affichage 100 %
5	F	1 x	Vous vous trouvez dans le sous-menu CLONAGE.

Chargement de la configuration souhaitée dans le monnayeur-rendeur

Raccordez d'abord le module de réglage HENRI au monnayeur-rendeur dont la configuration doit être effectuée par clonage (voir section « Raccordement du module HENRI » au chapitre 2 « Informations fondamentales »).

Accès rapide :

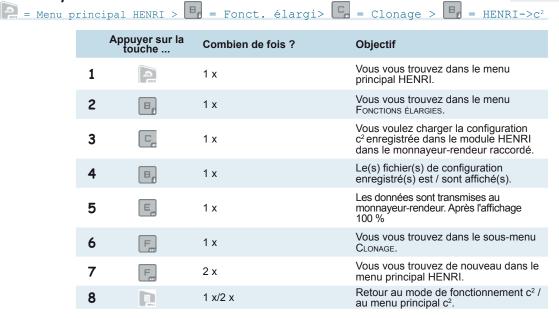

Répétez l'opération de clonage pour tous les monnayeurs-rendeurs à configurer.

Adaptation des réglages individuels

Pour finir, nous vous recommandons de contrôler de manière aléatoire les données clonées et, le cas échéant, d'adapter les réglages individuels des différents appareils ainsi que les données de pièce et monnaie.

12 Index

2e liste de prix avec lect. cartes 58	С
A	c2, interfaces
Accontation do	de l'automate 9
Acceptation de billets	utilisateur 9
	Cassette à tubes
Blocage en cas de	Contenu de sécurité 39
monnaie insuffisante 53, 56	Float-level 15, 16, 18
paiement par carte 56	Nouvelle 41
Limitation 32	Pose / dépose 74
pièces	Remplissage, affichage 22
Blocage 34	Changeur de monnaie 28
Lorsque « Tube vide » 35	Clé (message Tube vide) 44
Limitation 32, 37	Clonage, configuration du monnayeur-rendeur 77
Achat forcé 28	Code
Affichage	monnaie 72
à l'écran (mode de fonctionnement) 13	pour message Tube vide 44
du prix sélectionné 27	téléphone 72
Appareils	Combinaison de tubes
externes 47	Nouveau 41
Saisie des données 66	pour Tube vide 44
Unité comptable 61	Communication avec
Argent vers caisse 13	Hopper 49
Attention 7	lecteur de
Avertissement 7	billets 55
В	cartes 57
Billets, versement intégral 54	recycleur 51
Blocage	unité comptable externe 61
Acceptation des	Commutateur DIL, sélection du
billets 56	groupe de pièces 37
de grande valeur 53	mode secteur / pile 74
pièces 34	Compensation contenu sécurité 54
de caisse (en mode de remplissage) 21	Compteur de tube
lorsque « Tube vide » 35	Avec contenu de sécurité 40
des touches d'inventaire 23	Correction à zéro 20
blue (c2) 9	Programmation automatique 18
blue (02) 0	Conditions pour Tube vide 44
	Configuration
	Clonage 77
	de série 77
	Enregistrement 76



Consignes de sécurité 7	F
Contenu de sécurité 39 Compens. du contenu de l'autom. (recycleur) 50 Par tube 39 Transmission avec niv. de remplis. du tube 40 Versement (DISPENSE) 40 Contraste (écran) 12 Conventions, mode d'emploi 7 Conventions textuelles 7	Facteur. <i>voir</i> Plus petite valeur de pièce Fiche RJ-45 10 Float Level 15, 16, 18 Fonction des touches d'inventaire 23 Float-up 15, 17 Format d'impression, module de décompte 66
Correction des compteurs de tube, automatique 1 CPC new start après une vente 60 Crédit restant Effacement 30 Enregistrement 30 Limitation 43 currenza c2 blue / green / orange / white 9 Interfaces de l'automate 9	Généralités Configuration 9 Mode d'emploi 7, 9 Module de réglage HENRI 9 Réglages pour le remplissage des tubes 14 Gestion des prix (Price Holding) 26 green (c2) 9 Guides de poche, complémentaires 8
Danger 7 Date / heure, module de décompte 64 Décompte 62 Définition des tolérances d'acceptation 36 Degré de sécurité 36 Détecteur de tube vide 44 du niveau de remplissage 19 inférieur (détecteur de tube vide) 44 Tubes 19 Deuxième monnaie 71 Documentations, complémentaires 8 Données d'impression, module de décompte 65 Durée d'éveil, mode pile 75	H HENRI, généralités 9 Heure / date, module de décompte 64 Hopper 47 Etablissement de la communication 49 Niveau sonore actif, remboursement / vide 50 Valeurs de pièce 48 I Impression à 12 / 24 caract., module décompte 66 Imprimante, module de décompte 66 Incitations à agir 7 Informations fondamentales 9 Réglages pour le remplissage des tubes 14 Initialisation, lecteur de cartes 60 Interfaces
Eléments mis en relief dans le texte 7 Elimination 7 Empilage des pièces, problèmes 39 En mode remplis. seul pièces tub. 21 Enregistrement, configuration 76	de l'automate, c2 9 utilisateur, c2 9 Introduction Configuration 9 Mode d'emploi 7, 9 Module de réglage HENRI 9 Réglages pour le remplissage des tubes 14 Inventaire 13 IrDA High Speed, 68

L	М
Langue Commande de l'automate 72 Menus 11 Lecteur de billets 55 Blocage de l'acceptation des billets 56 Etablissement de la communication 55 cartes 57 2e liste de prix pour les ventes par carte 58 Etablissement de la communication 57 Initialisation après la vente 60 Limitation du crédit des cartes 59 Limitation d'acceptation 32 Pièces à tube 33 de remplissage 33 de rendu 43 du crédit 59 du crédit des cartes 59 Luminosité (écran) 12	MDB Niveau 73 Système de carte 57 MDE, module de décompte 66 Menus mentionnés dans le texte 7 Message Écran, en mode de fonctionnement 13 Tube vide, mais quand ? 44 Modes d'emploi, supplémentaires 8 pile Durée d'éveil 75 Economie de courant 46 Sélection 74 Module de décompte, interne 62 Date / heure 64 Format d'impression 66 Numéro d'automate 62 Que faut-il imprimer ? 65 Système d'édition (touche de démarrage) 67 Vitesse de lecture IrDA max. 68 de réglage Généralités 9 Raccordement 10 HENRI, raccordement 10 Monnaie 13 Effacement 30 Enregistrement 30 Limitation 43 Moteur, un seul en service 46
	Multiplicateur. <i>voir</i> Plus petite valeur de pièce N
	Niveau MDB 73 sonore actif, remboursement / vide Hopper 50 Nombre minimum, pièces de tube 39 Non remboursable crédit restant 30 Notices complémentaires 8 Nouvelle combinaison de rendu 41 Numéro d'automate 62



0	R
Optimisation	Raccordement 10
de l'acceptation de la monnaie légale 36	Rapport de remplissage 22
du rejet de la fausse monnaie 36	Récapitulatif (chapitre) 7
orange (c2) 9	Recycleur 51
P	Blocage des billets de grande valeur 53 Etablissement de la communication 51
Périphériques 47	Versement intégral 54
Pictogrammes dans le texte 7	Réglages
Pièces	Clonage 77
à tube	de base 69
Nombre	Pour imprimante 65
max. 33	Remarques 7
min. (contenu de sécurité) 39	Remplissage
nouvelles 41	Affichage 22
Blocage 34	Transfert à l'automate 22
lorsque « Tube vide » 35	Rendu de monnaie, mais quand S? 28, 29
Hopper 48	Repères dans le texte 7
Plus petite valeur de pièce 69	Résumé
Pose / dépose	Chapitre 7
Cassette à tubes 74	Mode d'emploi 7
Sélecteur 37	S
Préréglages 11	
Price Holding 26	Sélection
Prix de vente	Bande d'acceptation 36
Affichage 27	Cassette à tubes 41
Gestion 24, 26	Groupe de pièces A / B 37
Réglage 25	Mode
Spécialement pour les ventes par carte 58	secteur 74
Programmation autom. des compteurs de tube 18	standard 74
Protection	Monnaie 37
de l'environnement 7	Signal pièce / vide, Hopper 50
en écriture pour les automates BDV 76	Symboles dans le texte 7
	Système
	de carte BDV 57
	d'édition, module de décompte 66, 67

INDEX

Т Temps, module de décompte 64 Textes apparaissant sur l'afficheur 7 de menu 7 Ticket avec... 65 Touche de démarrage Sur l'imprimante 67 Système d'édition 67 Touches mentionnées dans le texte 7 Triage, nouveau 41 Tubes de monnaie Contenu de sécurité 39 Float Level 15, 16, 18 Nouveau 41 Remplissage, affichage 22 U Unité comptable dans automate 61 Établissement de la communication 61 ٧ Valeur de jeton 71 pièce alternative 71 dans le Hopper 48 Vente multiple 29 simple 29 Versement à un seul moteur 46 Vitesse de lecture, données de décompte 68 W



white (c2) 9