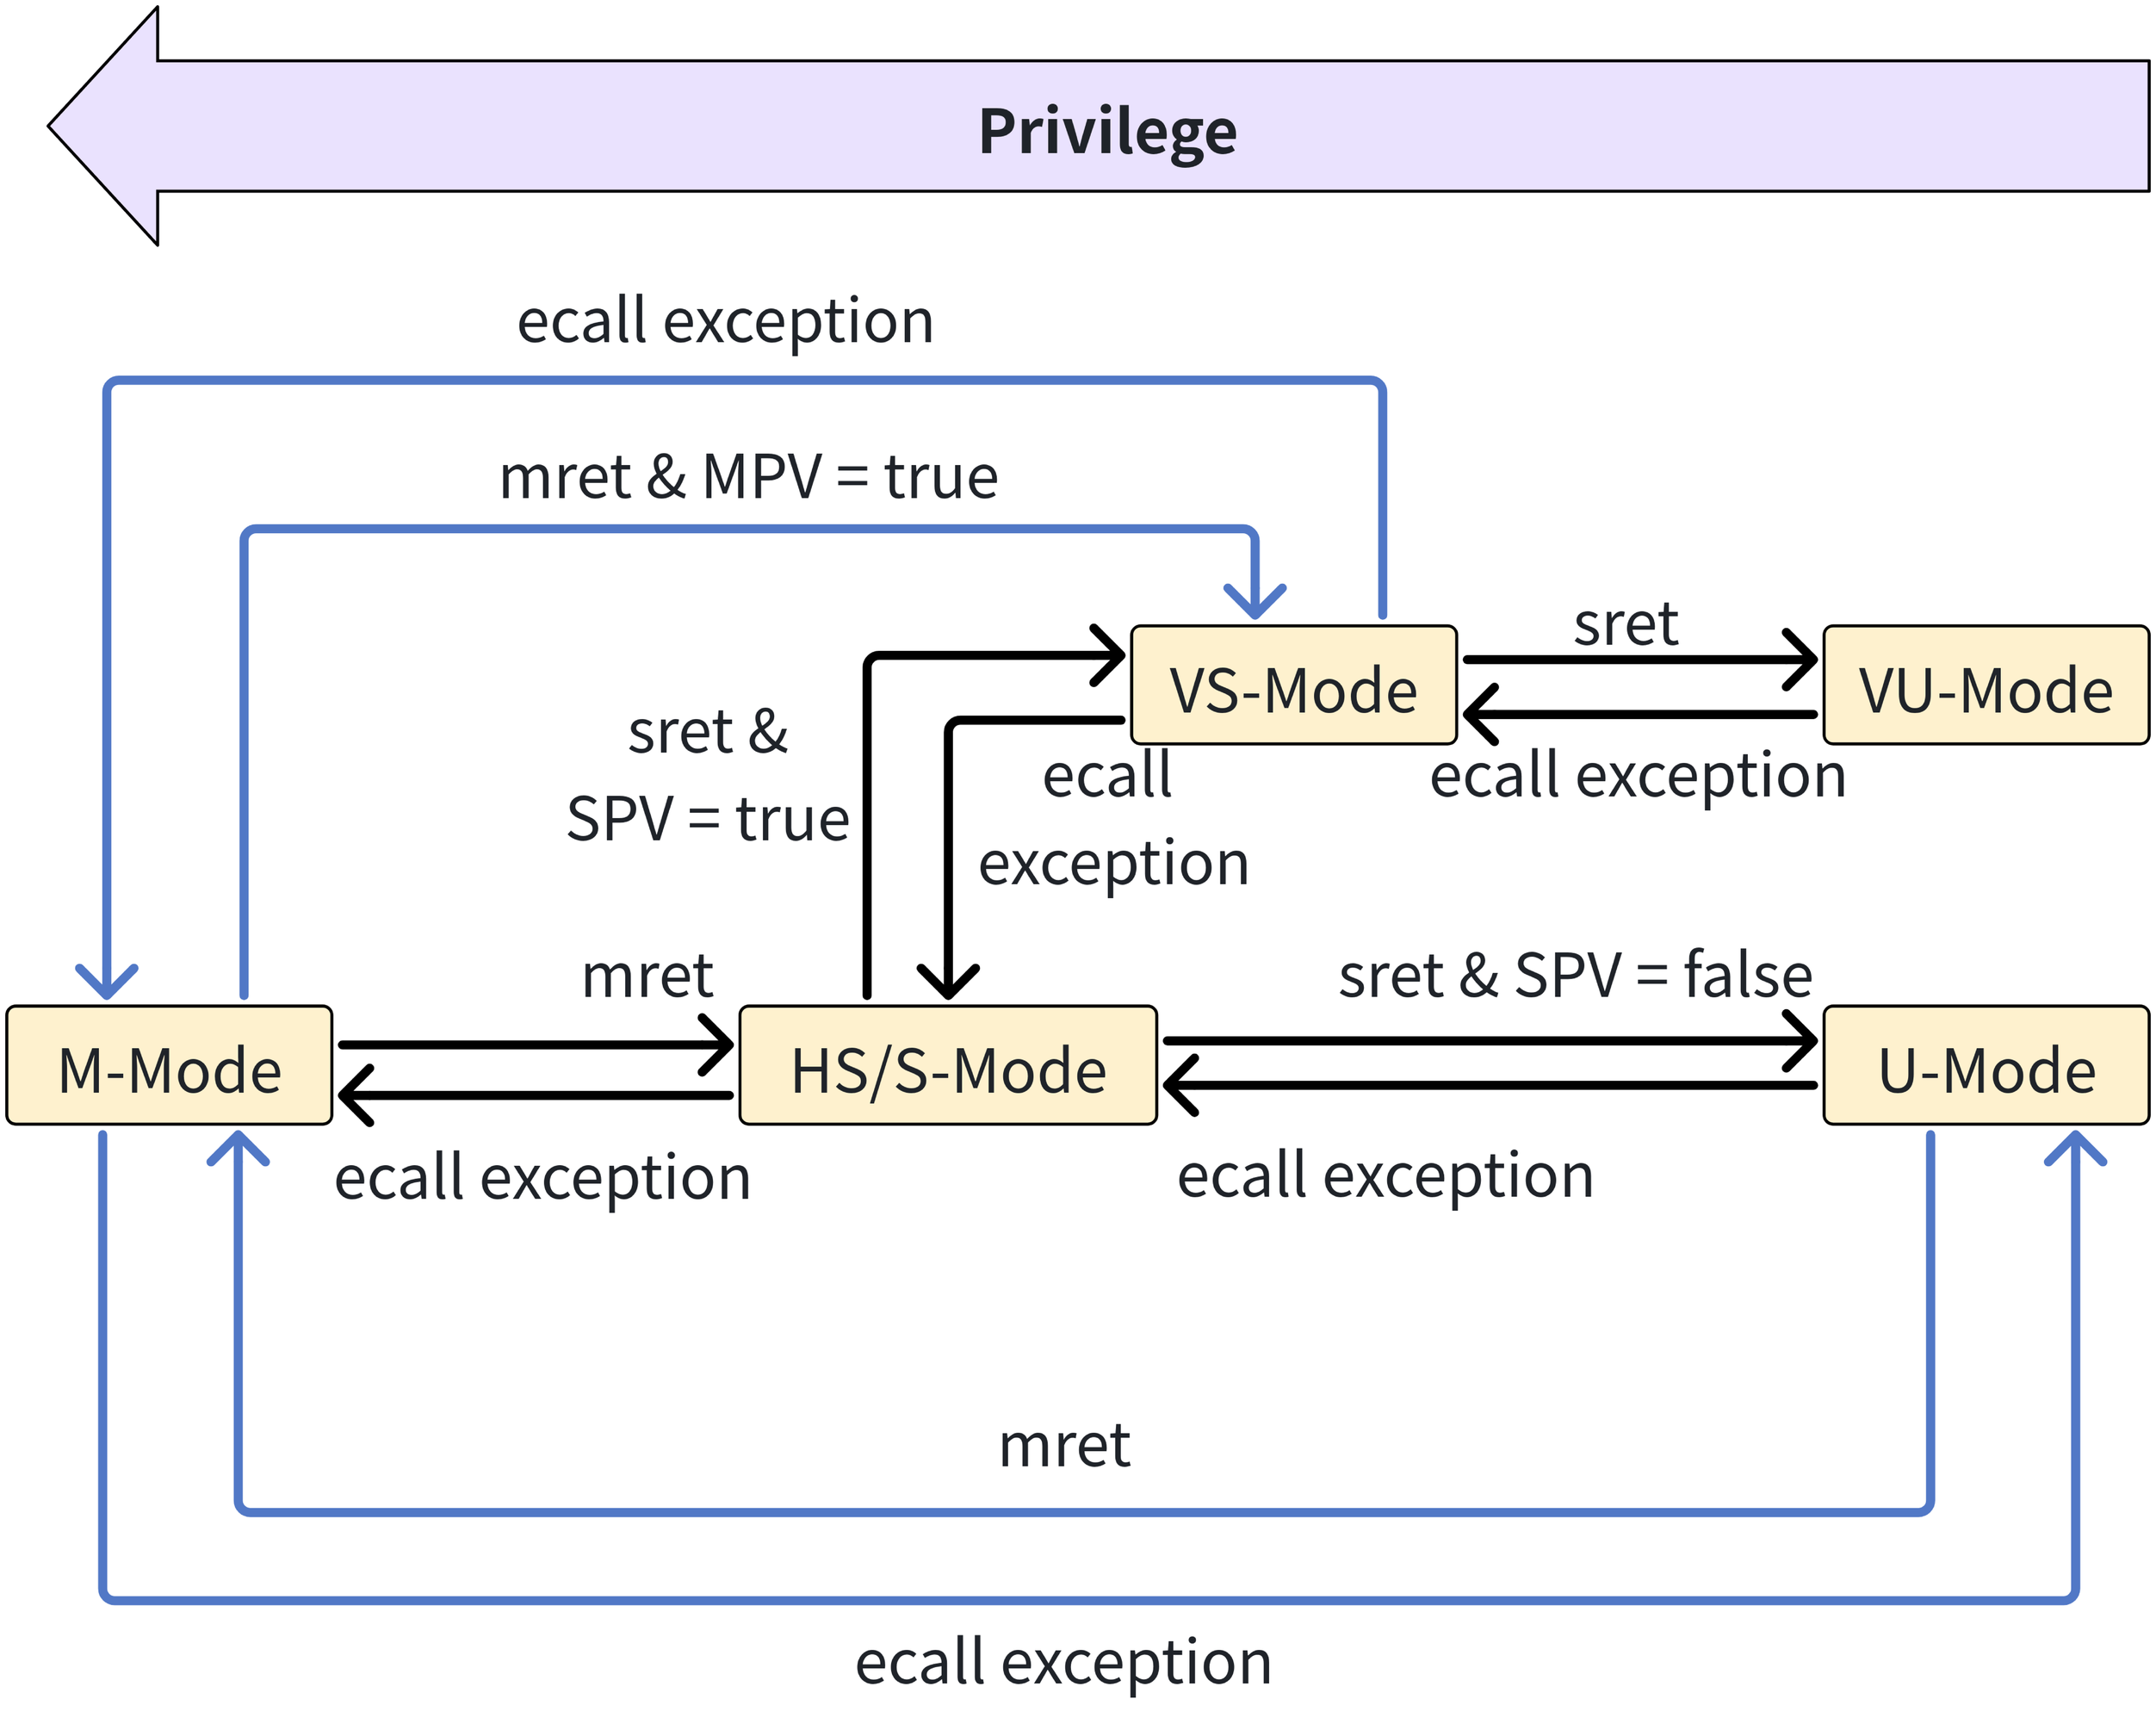
Privilege
ecall exception
mret & MPV = true
sret
VS-Mode
VU-Mode
sret &
SPV = true
ecall
exception
ecall exception
mret
sret & SPV = false
M-Mode
HS/S-Mode
U-Mode
ecall exception
ecall exception
mret
ecall exception