1. 测试平台介绍:

开发板: STM32F103C8T6、MiniSTM32、Elite STM32、Explorer STM32F4、 Apollo STM32F4/F7

MCU: STM32F103C8T6、STM32F103RCT6、STM32F103ZET6、STM32F407ZGT6、STM32F429IGT6

主频: 72MHz、72MHz、72MHz、168MHz、180MHz(与以上MCU依次对应)

2. 接线说明:

显示模块使用1.25mm间距8P带接头的杜邦线和单片机连接,模块连接如下图所示:

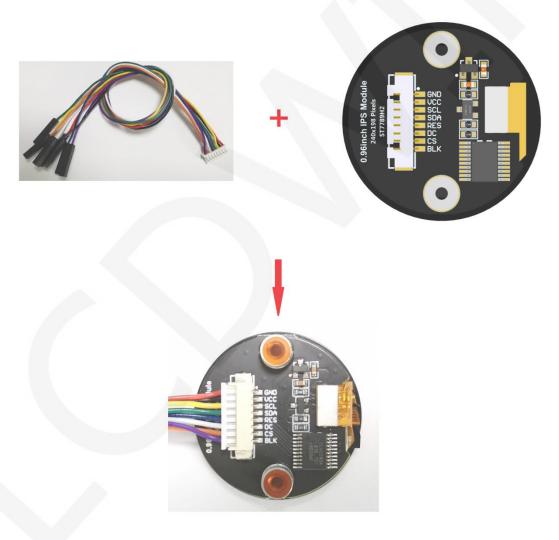


图1. 模块接线图

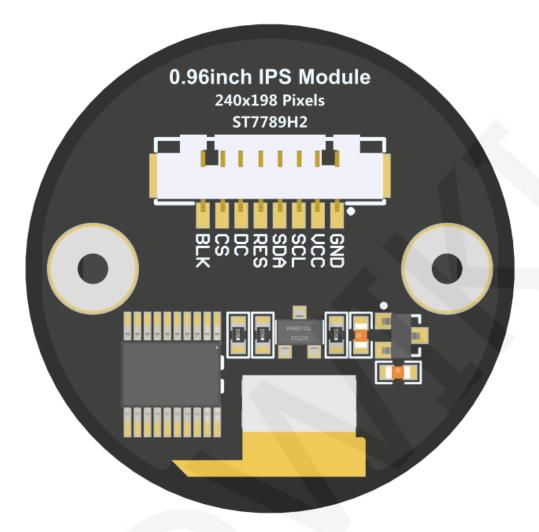


图2 模块背面引脚

STM32F103C8T6测试程序引脚直插说明			
序号	模块引脚	对应STM32F103开发板接线 引脚	备注
1	GND	GND	液晶屏电源地
2	vcc	5V/3.3V	液晶屏电源正(推荐接5V。接3.3V时,背 光亮度会稍暗)
3	SCL	PA5	液晶屏SPI总线时钟信号
4	SDA	PA7	液晶屏SPI总线写数据信号
5	RES	PB8	液晶屏复位控制信号,低电平复位
6	DC	PB7	液晶屏命令/数据选择控制信号 高电平:数据,低电平:命令
7	CS	PB9	液晶屏片选控制信号, 低电平有效
8	BLK	PB6	液晶屏背光控制信号(如需要控制,请接引脚,如不需控制,可以不接)

STM32F103RCT6单片机测试程序接线说明			
序号	模块引脚	对应MiniSTM32开发板接线	备注
1	GND	GND	液晶屏电源地
2	VCC	5V/3.3V	液晶屏电源正(推荐接5V。接3.3V时,背 光亮度会稍暗)
3	SCL	PB13	液晶屏SPI总线时钟信号
4	SDA	PB15	液晶屏SPI总线写数据信号
5	RES	PB12	液晶屏复位控制信号,低电平复位
6	DC	PB10	液晶屏命令/数据选择控制信号 高电平:数据,低电平:命令
7	CS	PB11	液晶屏片选控制信号, 低电平有效
8	BLK	PB9	液晶屏背光控制信号(如需要控制,请接 引脚,如不需控制,可以不接)

STM32F103ZET6单片机测试程序接线说明			
序号	引脚丝印	对应Elite STM32开发板接 线	备注
1	GND	GND	液晶屏电源地
2	vcc	5V/3.3V	液晶屏电源正(推荐接5V。接3.3V时,背 光亮度会稍暗)
3	SCL	PB13	液晶屏SPI总线时钟信号
4	SDA	PB15	液晶屏SPI总线写数据信号
5	RES	PB12	液晶屏复位控制信号, 低电平复位
6	DC	PB10	液晶屏命令/数据选择控制信号 高电平:数据,低电平:命令
7	CS	PB11	液晶屏片选控制信号,低电平有效
8	BLK	PB9	液晶屏背光控制信号(如需要控制,请接引脚,如不需控制,可以不接)


STM32F407ZGT6单片机测试程序接线说明			
序号	引脚丝印	对应Explorer STM32F4开发 板接线	备注
1	GND	GND	液晶屏电源地
2	VCC	5V/3.3V	液晶屏电源正(推荐接5V。接3.3V时,背 光亮度会稍暗)
3	SCL	PB3	液晶屏SPI总线时钟信号
4	SDA	PB5	液晶屏SPI总线写数据信号
5	RES	PB12	液晶屏复位控制信号, 低电平复位
6	DC	PB14	液晶屏命令/数据选择控制信号 高电平:数据,低电平:命令
7	CS	PB15	液晶屏片选控制信号,低电平有效
8	BLK	PB13	液晶屏背光控制信号(如需要控制,请接引脚,如不需控制,可以不接)

STM32F429IGT6单片机测试程序接线说明			
序号	引脚丝印	对应Apollo STM32F4/F7开 发板接线	备注
1	GND	GND	液晶屏电源地
2	VCC	5V/3.3V	液晶屏电源正(推荐接5V。接3.3V时,背 光亮度会稍暗)
3	SCL	PF7	液晶屏SPI总线时钟信号
4	SDA	PF9	液晶屏SPI总线写数据信号
5	RES	PD12	液晶屏复位控制信号,低电平复位
6	DC	PD5	液晶屏命令/数据选择控制信号 高电平:数据,低电平:命令
7	CS	PD11	液晶屏片选控制信号,低电平有效
8	BLK	PD6	液晶屏背光控制信号(如需要控制,请接 引脚,如不需控制,可以不接)

3. 例程功能说明

本套测试程序包含STM32F103C8T6、STM32F103RCT6、STM32F103ZET6、STM32F407ZGT6、STM32F429IGT6等5款MCU测试程序,每款MCU测试程序都包含有软件SPI和硬件SPI两种功能,其位于**Demo_STM32**目录下,如下图所示:

4/10

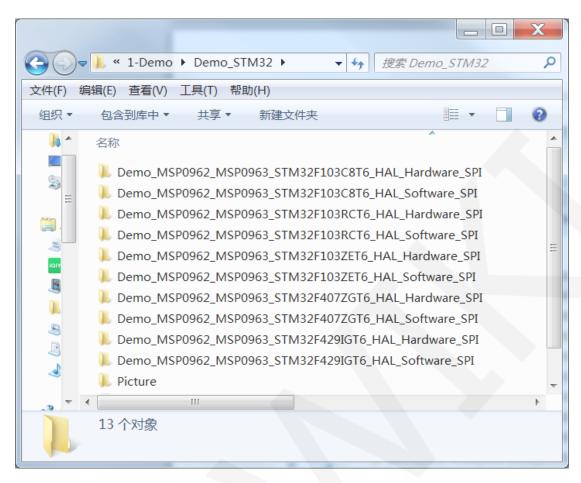

测试程序包含如下测试项:

- A、主界面显示;
- B、菜单界面显示:
- C、简单的刷屏;
- D、矩形绘制及填充;
- E、圆形绘制及填充;
- F、三角形绘制及填充;
- G、英文显示;
- H、中文显示;
- I、 图片显示;
- J、 动态数字显示:
- K、旋转显示;

示例程序显示方向切换说明:

在lcd.h中找到宏定义USE_HORIZONTAL,如下图所示:

USE_HORIZONTAL 0 //0°旋转

USE_HORIZONTAL 1 //90°旋转

USE HORIZONTAL 2 //180° 旋转

USE HORIZONTAL 3 //270° 旋转

4. 例程使用说明

◆ 安装开发工具软件


首先得安装开发工具软件,这里用的是Keil5,其下载和安装方法请自行网上查阅。

♦ 安装器件库


工具软件安装成功后,需要安装几款MCU的器件库,否则无法建立工程,无法编译及下载。器件库安装方法请自行网上查阅。

♦ 编译程序

库安装完成之后,打开示例程序下的 **PROJECT** 目录,找到 **uvprojx** 文件,双击打开示例工程,如下图所示:

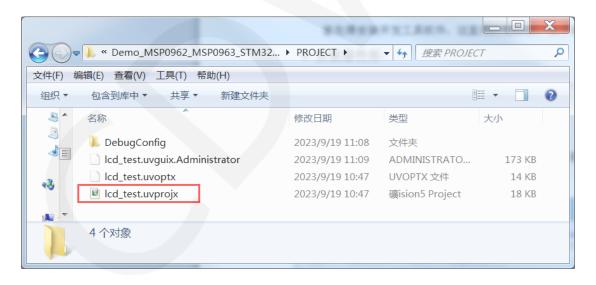

打开示例工程后,就可以对工程代码进行修改(当然也可以不修改),修改完成后, 点击编译按钮对代码进行编译,出现如下提示则说明编译成功,如下图所示:

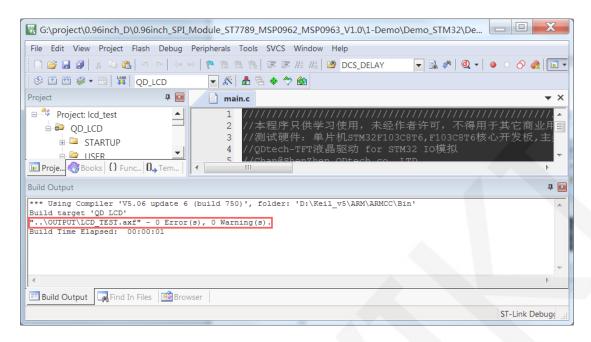


♦ 下载并运行程序

开发板支持 SWD 下载和 Jlink 下载

这里介绍一下 Jlink 下载,其他下载方法介绍请自行上网查阅。


Jlink 下载步骤如下(以 STM32F103RCT6 开发板为例):

A、程序编译完成后,进行程序下载。先将 JTAG 连接电脑和开发板,点击**魔法棒**图标

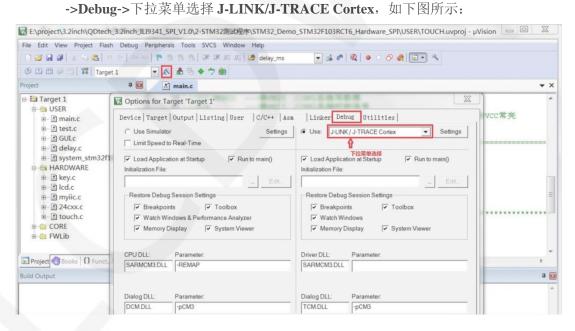


7 / 10


B、再点击 Settings,将 ort 设置为 SW, Max 设置为 2MHz,如下图所示:

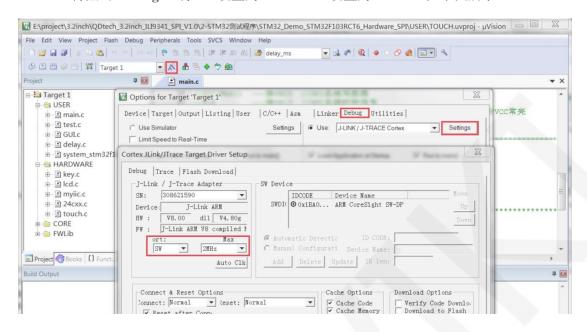


C、选择单片机型号,点击**魔法棒**图标->**Device**->选择 **STM32F103RC** 单片机型号,如下图所示:

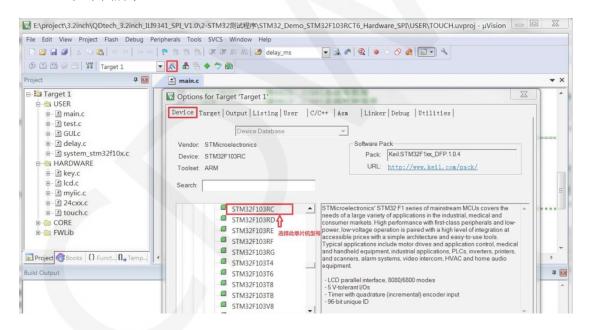

D、选择 flash 型号(如已选择,请忽略),点击 Utilities->Settings->Add->选择 STM32F10x High-density Flash->Add,如下图所示:

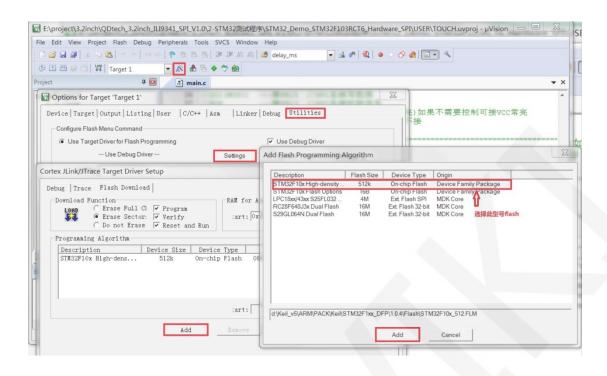


E、将 JTAG 和 flash 都设置好后,就可以进行程序下载了。进行程序下载,点击下载按钮,下载 hex 文件到开发板,如果出现"**Programming Done. Verify OK.**"提示,则表示下载成功,如下图所示:

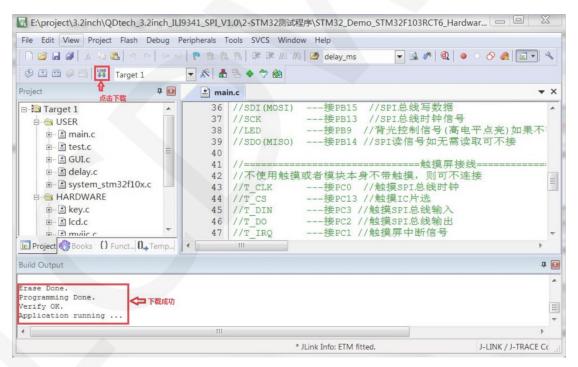

F、程序下载成功后,如果模块没有任何反应,则需要按 reset 键或者断电重启才能正常运行,如果想要程序下载成功后自动运行,需要按如下设置:

点击**魔法棒**图标->Utilities->Settings->勾选 Reset and run,如下图所示:

9 / 10

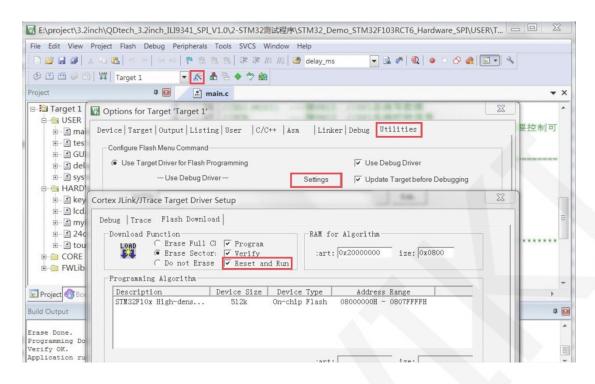

G、显示模块如果正常显示字符和图形,则说明程序运行成功。

注意事项:

A、下载程序时,如出现如下错误,则说明 JTAG 设置不正确,请按步骤 B 进行设置:



B、如出现如下错误,则说明 flash 设置不正确,请按照步骤 D 进行设置:

