1. 测试平台介绍:

开发板: STC89/STC12开发板

MCU: STC89C52RC, STC12C5A60S2

晶振 : 11.0592MHz

2. 接线说明:

显示模块使用1.25mm间距8P带接头的杜邦线和单片机连接,模块连接如下图所示:

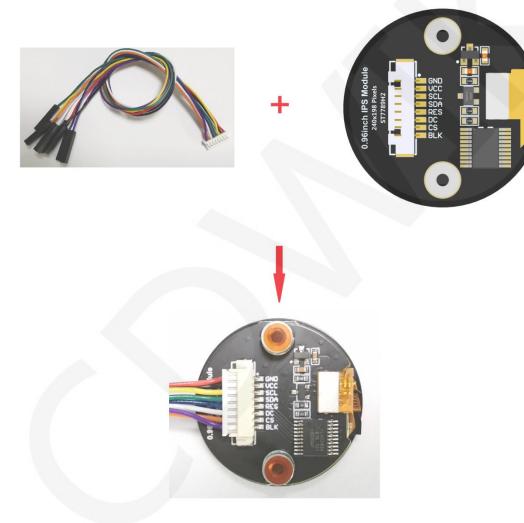


图1. 模块接线图

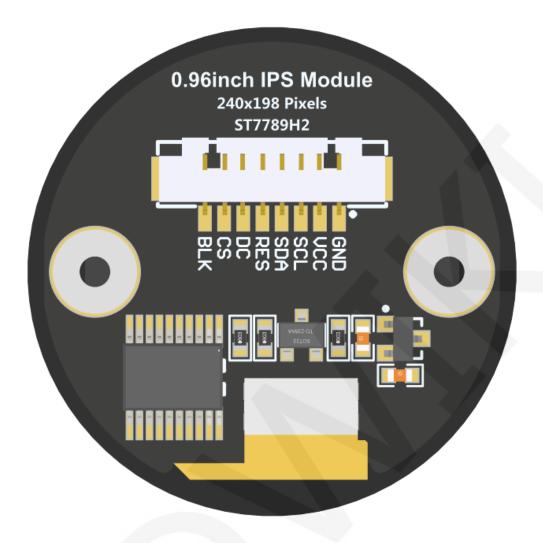


图2. 模块背面图

STC89C52RC和STC12C5A60S2单片机测试程序接线说明			
序号	模块引脚	对应STC89/STC12开发板接线引 脚	备注
1	GND	GND	液晶屏电源地
2	VCC	5V/3.3V	液晶屏电源正(推荐接5V。接3.3V时,背光亮度会稍暗)
3	SCL	P17	液晶屏SPI总线时钟信号
4	SDA	P15	液晶屏SPI总线写数据信号
5	RES	P33	液晶屏复位控制信号,低电平复位
6	DC	P12	液晶屏命令/数据选择控制信号 高电平:数据,低电平:命令
7	CS	P13	液晶屏片选控制信号,低电平有效
8	BLK	P32	液晶屏背光控制信号(如需要控制, 请接引脚,如不需控制,可以不接)

3. 例程功能说明:

本套测试程序包含STC89C52RC和STC12C5A60S2两种MCU程序,其中STC12C5A60S2包含软件SPI和硬件SPI程序,STC89C52RC只有软件SPI程序,其位于Demo C51目录下,如下图所示:



STC89C52RC单片机的ROM只有25KB,不能存放过于复杂和庞大的程序,所以只进行简单的刷屏测试。

STC12C5A60S2单片机测试程序包含如下测试项:

- A、主界面显示测试;
- B、菜单界面显示
- C、简单的刷屏测试:
- D、矩形绘制及填充测试;
- E、圆形绘制及填充测试;
- F、三角形绘制及填充测试;
- G、英文显示测试:
- H、中文显示测试;
- I、图片显示测试;
- J、 旋转显示测试;

示例程序显示方向切换说明:

在lcd.h中找到宏定义USE_HORIZONTAL,如下图所示:

USE HORIZONTAL 0 //0°旋转

USE HORIZONTAL 1 //90° 旋转

USE HORIZONTAL 2 //180° 旋转

USE_HORIZONTAL 3 //270° 旋转

4. 例程使用说明

♦ 安装开发工具软件


首先得安装开发工具软件,这里用的是Keil5和stc-isp软件,其中Keil5用于代码编辑和编译,stc-isp用于下载。两款软件的下载和安装方法请自行网上查阅。

♦ 安装芯片包


安装好keil5后,还需要安装C51的芯片包,否则找不到C51芯片也无法创建C51工程。 具体安装方法请自行网上查阅。

◇ 编译程序

开发工具和芯片包安装成功后,打开示例程序下的**PROJECT**目录,找到**uvprojx** 文件,双击打开示例工程,如下图所示:

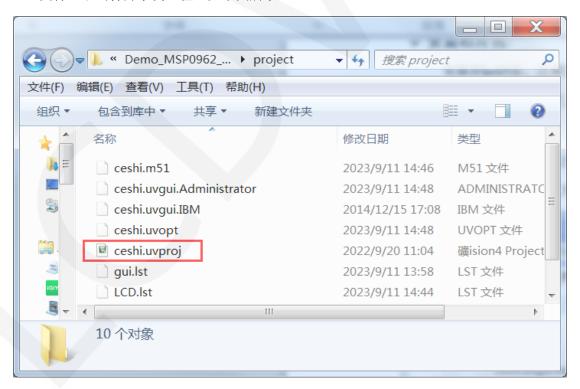

打开示例工程后,就可以对工程代码进行修改(当然也可以不修改),修改完成后,点击编译按钮对代码进行编译,出现如下提示则说明编译成功,如下图所示:

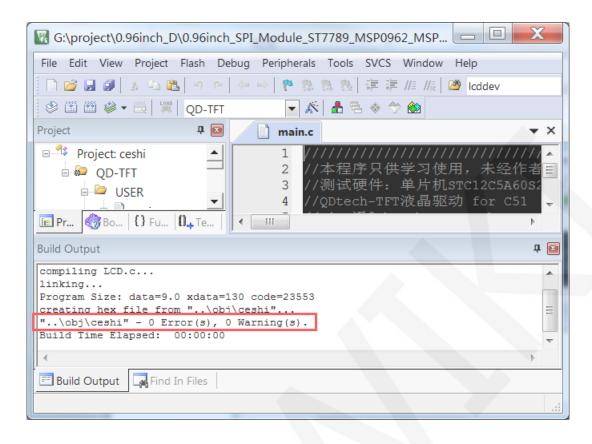


♦ 下载并运行程序

A、打开STC-ISP软件进行程序下载,先选择正确的单片机型号和波特率,设置如下图 所示:



B、点击打开程序文件->选择编译生成的hex文件所在目录->选择hex文件->点击打开 按钮,如下图所示:

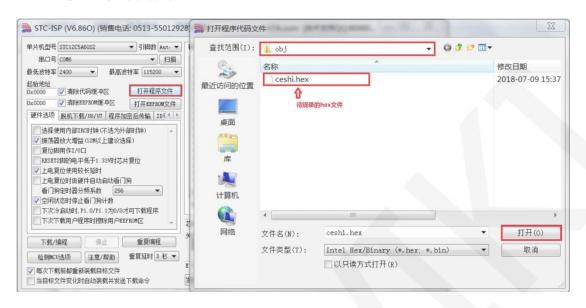

C、点击**下载**按钮,将单片机重新上电,程序烧录进行,待出现**"操作成功"**提示,则表示烧录成功,操作如下图所示:



D、显示模块如果正常显示字符和图形,则说明程序运行成功