1. 测试平台介绍

开发板: ESP32-WROOM-32E devKit

MCU: ESP32-32E模组

主频: 240MHz

2. 引脚连接说明

本模块可以直插到ESP32-32E开发板上,如下图所示:









图1 模块直插ESP32-32E开发板

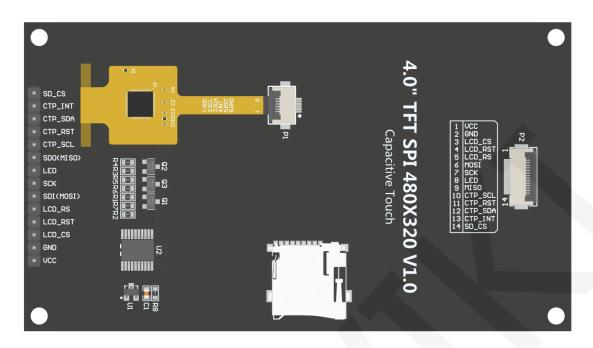


图2 模块背面引脚


ESP32-32E测试程序引脚直插说明					
序号	模块引脚	对应ESP32-32E开发板接线 引脚	备注		
1	vcc	5V	液晶屏电源正		
2	GND	GND	液晶屏电源地		
3	LCD_CS	1015	液晶屏片选控制信号, 低电平有效		
4	LCD_RST	1027	液晶屏复位控制信号, 低电平复位		
5	LCD_RS	102	液晶屏命令/数据选择控制信号 高电平:数据,低电平:命令		
6	SDI(MOSI)	1013	SPI总线写数据信号 (SD卡和液晶屏共用)		
7	SCK	1014	SPI总线时钟信号 (SD卡和液晶屏共用)		
8	LED	1021	液晶屏背光控制信号(如需控制,请接引脚,如不需控制,可以不接)		
9	SDO(MISO)	1012	SPI总线读数据信号 (SD卡和液晶屏共用)		
10	CTP_SCL	1025	电容触摸屏IIC总线时钟信号(无触摸屏的模块不需连接)		
11	CTP_RST	1033	电容触摸屏复位控制信号,低电平复位(无 触摸屏的模块不需连接)		
12	CTP_SDA	1032	电容触摸屏IIC总线数据信号(无触摸屏的模块不需连接)		

13	CTP_INT	1039	电容触摸屏IIC总线触摸中断信号,产生触摸时,输入低电平到主控(无触摸屏的模块不需连接)
14	SD_CS	1022	SD卡片选控制信号,低电平有效(不使用SD 卡功能,可以不接)

3. 例程功能说明

本套示例程序使用ESP32硬件HSPI总线,其位于

Demo_MSP4030_MSP4031_ESP32-WROOM-32E_HSPI目录下,如下图所示:

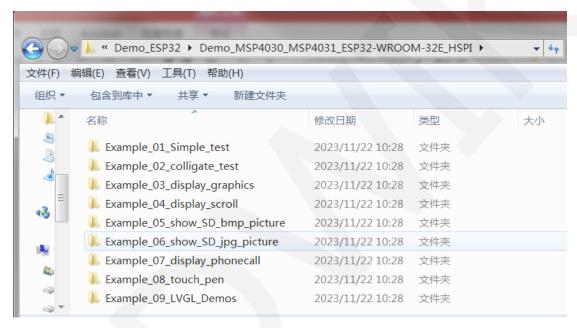

◆ 示例程序内容说明

- A、Example_01_Simple_test为刷屏测试程序,此程序不依赖任何软件库;
- B、Example_02_colligate_test为综合测试程序,显示图形、线条并统计程序运行时间;
- C、Example_03_display_graphics为图形显示测试程序,显示各种图形;
- D、Example_04_display_scroll为滚动测试程序,显示文字滚动;
- E、Example_05_show_SD_bmp_picture为BMP图片显示程序,显示SD内BMP格式图片;
- F、Example_06_show_SD_jpg_picture为JPG图片显示程序,显示SD内jpg格式图片;
- G、Example_07_display_phonecall为电话拨号触摸测试程序,通过触摸模拟拨号功能;
- H、Example_08_touch_pen为触摸笔画图测试程序,通过触摸在液晶屏上画画;
- K、Example_09_LVGL_Demos为LVGL示例显示程序,可以体验LVGL强大的UI设计功能。该示例的bin文件已经提取出来,用相应的工具直接烧录就可以使用。

4. 例程使用说明


♦ 搭建开发环境

搭建开发环境的具体方法请参考本目录下

"Arduino_development_environment_construction_for_ESP32_CN" 文档。

♦ 安装软件库

开发环境搭建好之后,需要将示例程序使用的软件库拷贝到工程库目录下,以便示例程序调用。软件库位于Install libraries目录下,如下图所示:

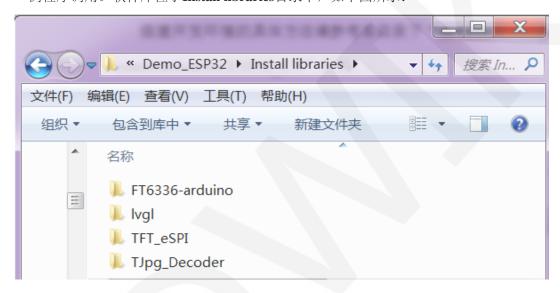

其中:

FT6336-arduino为FT6336电容触摸IC的驱动

lvgl为LVGL GUI图形软件库

TFT_eSPI为TFT-LCD液晶屏的Arduino图形库,支持多种平台和多种LCD驱动IC
TJpg Decoder为Arduino平台JPG格式图片解码库

这些软件库都已经配置好,直接拷贝到工程库目录下就可以使用。工程库目录默认的路径为C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries。也可以更改工程库目录: 打开Arduino IDE软件,点击**文件->首选项**,在弹出的界面里重新设置**项目文件夹位置**,如下图所示:



如果不想使用已经配置好的库,那么可以去github下载最新版本的库,再配置 (FT6336-arduino除外),下载地址如下:

lvgl: https://github.com/lvgl/lvgl/tree/release/v8.3 (只能使用V8.x版本,V9.x版本不能使用)

TFT_eSPI: https://github.com/Bodmer/TFT_eSPI


TJpg_Decoder: https://github.com/Bodmer/TJpg_Decoder

库下载完成后,将其解压(为了便于区分,可对解压后的库文件夹进行重命名,如 Install libraries目录下所示),然后拷贝到工程库目录下。接下来进行库配置,需要替换的文件位于Replaced files目录,如下图所示:




LVGL库配置:

将**Replaced files**目录下的**lv_conf.h**文件拷贝到工程库目录下lvgl库的顶层目录,如下图所示:

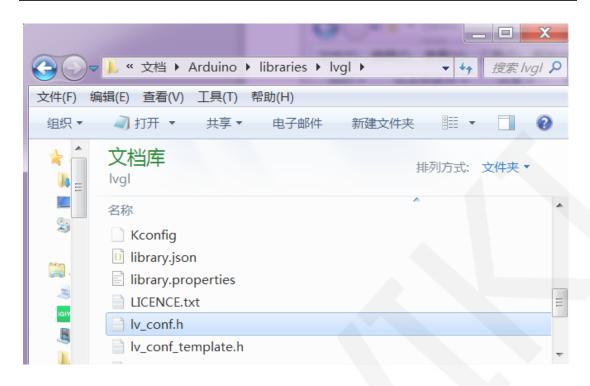


打开工程库目录下lvgl库src目录下的lv_conf_internal.h文件,如下图所示:

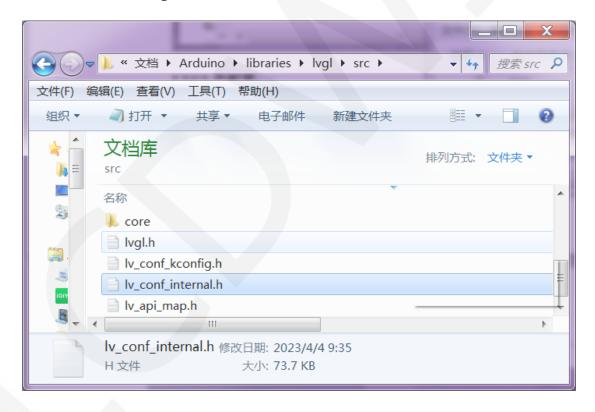

打开文件后,将第**41**行内容按如下图所示修改(由"../../lv_conf.h"修改为"../lv_conf.h"), 修改完成后保存。

```
/*If lv conf.h is not skipped include it*/
#ifndef LV_CONF_SKIP
   #ifdef LV_CONF_PATH
                                                 /*If there is a path defined for lv_conf.h 
       #define __LV_TO_STR_AUX(x) #x
       #define __LV_TO_STR(x) __LV_TO_STR_AUX(x)
       #include __LV_TO_STR(LV_CONF_PATH)
       #undef __LV_TO_STR_AUX
       #undef __LV_TO_STR
   #elif defined(LV_CONF_INCLUDE_SIMPLE)
                                             /*Or simply include lv_conf.h is enabled*/
       #include "lv conf.h"
       #include "../lv_conf.h"
                                              /*Else assume lv_conf.h is next to the lvgl fo
   #if !defined(LV_CONF_H) && !defined(LV_CONF_SUPPRESS_DEFINE_CHECK)
       /* #include will sometimes silently fail when _has_include is used */
       /* https://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=80753 */
       #pragma message("Possible failure to include lv_conf.h, please read the comment in th:
#endif
```

将工程库目录下lvgl库下的**examples**和**demos**两个目录拷贝到lvgl库下的src目录里,此两个目录在lvgl库如下图所示:

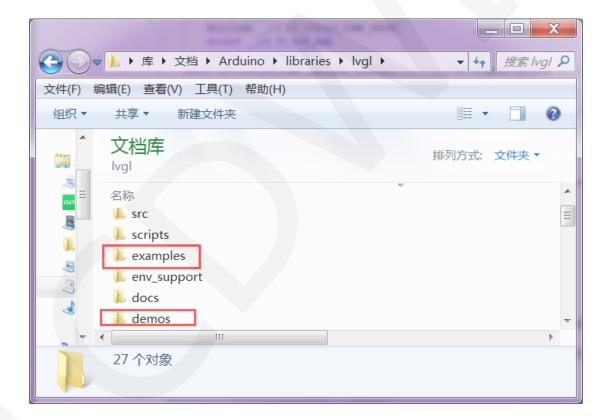

拷贝后的目录状态:



TFT_eSPI库配置:

首先将工程库目录下TFT_eSPI库顶层目录的User_Setup.h文件重命名为

User_Setup_bak.h,然后将Replaced files目录下的User_Setup.h文件拷贝到工程库目录下TFT_eSPI库顶层目录,如下图所示:




♦ 编译并运行程序

库安装完成之后,就可以进行示例程序编译及运行了,步骤如下:


- A、将显示模块直插到 ESP32 开发板,将开发板连接 PC 机上电;
- B、打开 **Demo_MSP4030_MSP4031_ESP32-WROOM-32E_HSPI** 目录下任意一个示例程序,如下图所示(这里以 colligate_test 测试程序为例):




C、打开示例程序后,选择 ESP32 设备,如下图所示:

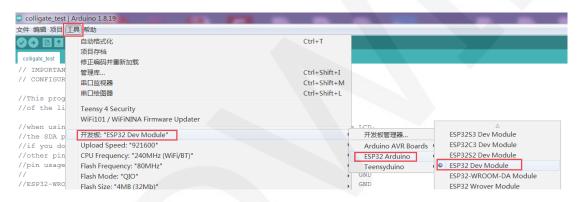

D、进行 ESP32 Flash、PSRAM、端口等配置,如下图所示:

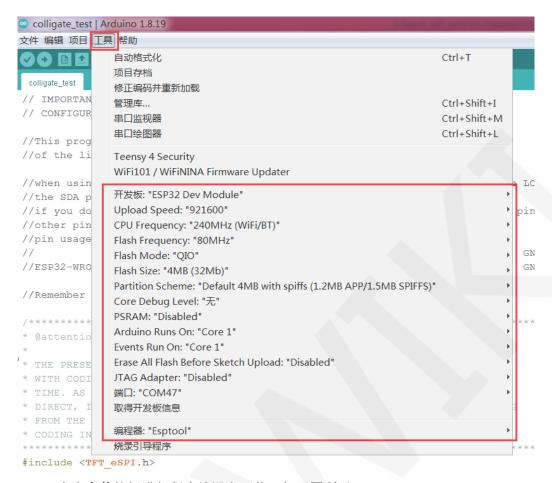


E、点击上传按钮进行程序编译和下载,如下图所示:

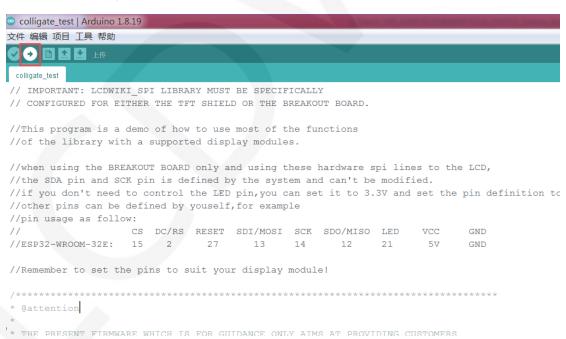

www.lcdwiki.com

F、 出现如下提示则说明程序编译完成并下载成功, 且已经运行:

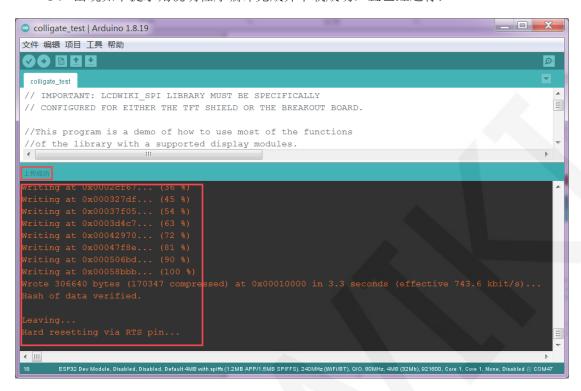


G、如果显示模块有内容显示,则说明程序运行成功。

♦ LVGL示例bin文件烧录

由于LVGL示例程序编译时间较长,现在已经将编译好的bin文件提取出来,用的flash download 工具直接烧录就可以使用。

Bin 文件位于

Demo ESP32\Flash Download LVGL Demos\bin 目录下,如下图所示:

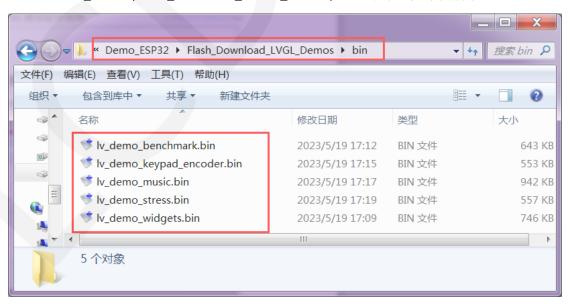

使用 Demo_ESP32\Flash_Download_LVGL_Demos 目录下的 flash_download_tool

工具就可以烧录了,如下图所示:

