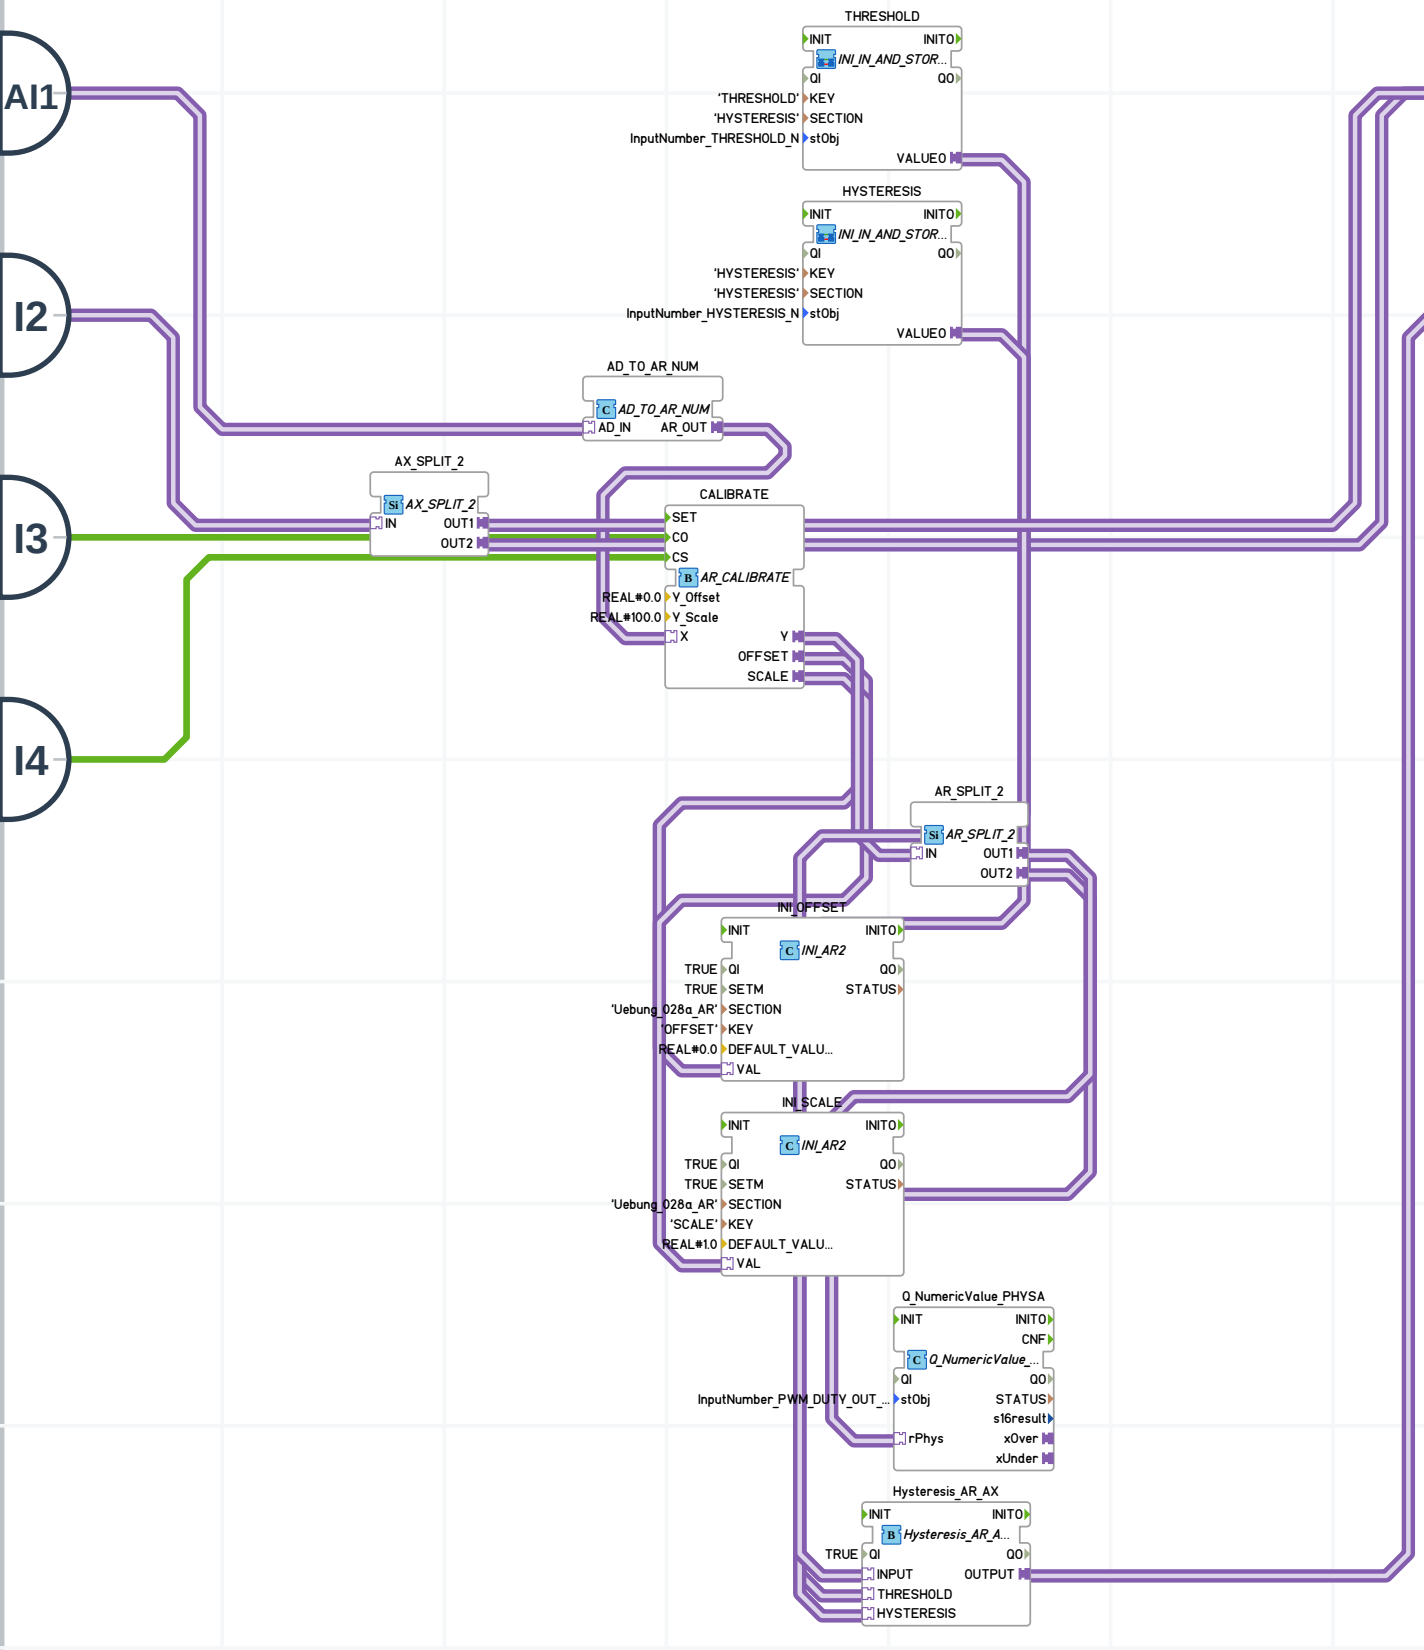

Uebung_028c_AR

Analog-Eingang Kalibrierung mit Adaptern INI und Hysterese-Regler am Ausgang und Display Anzeige