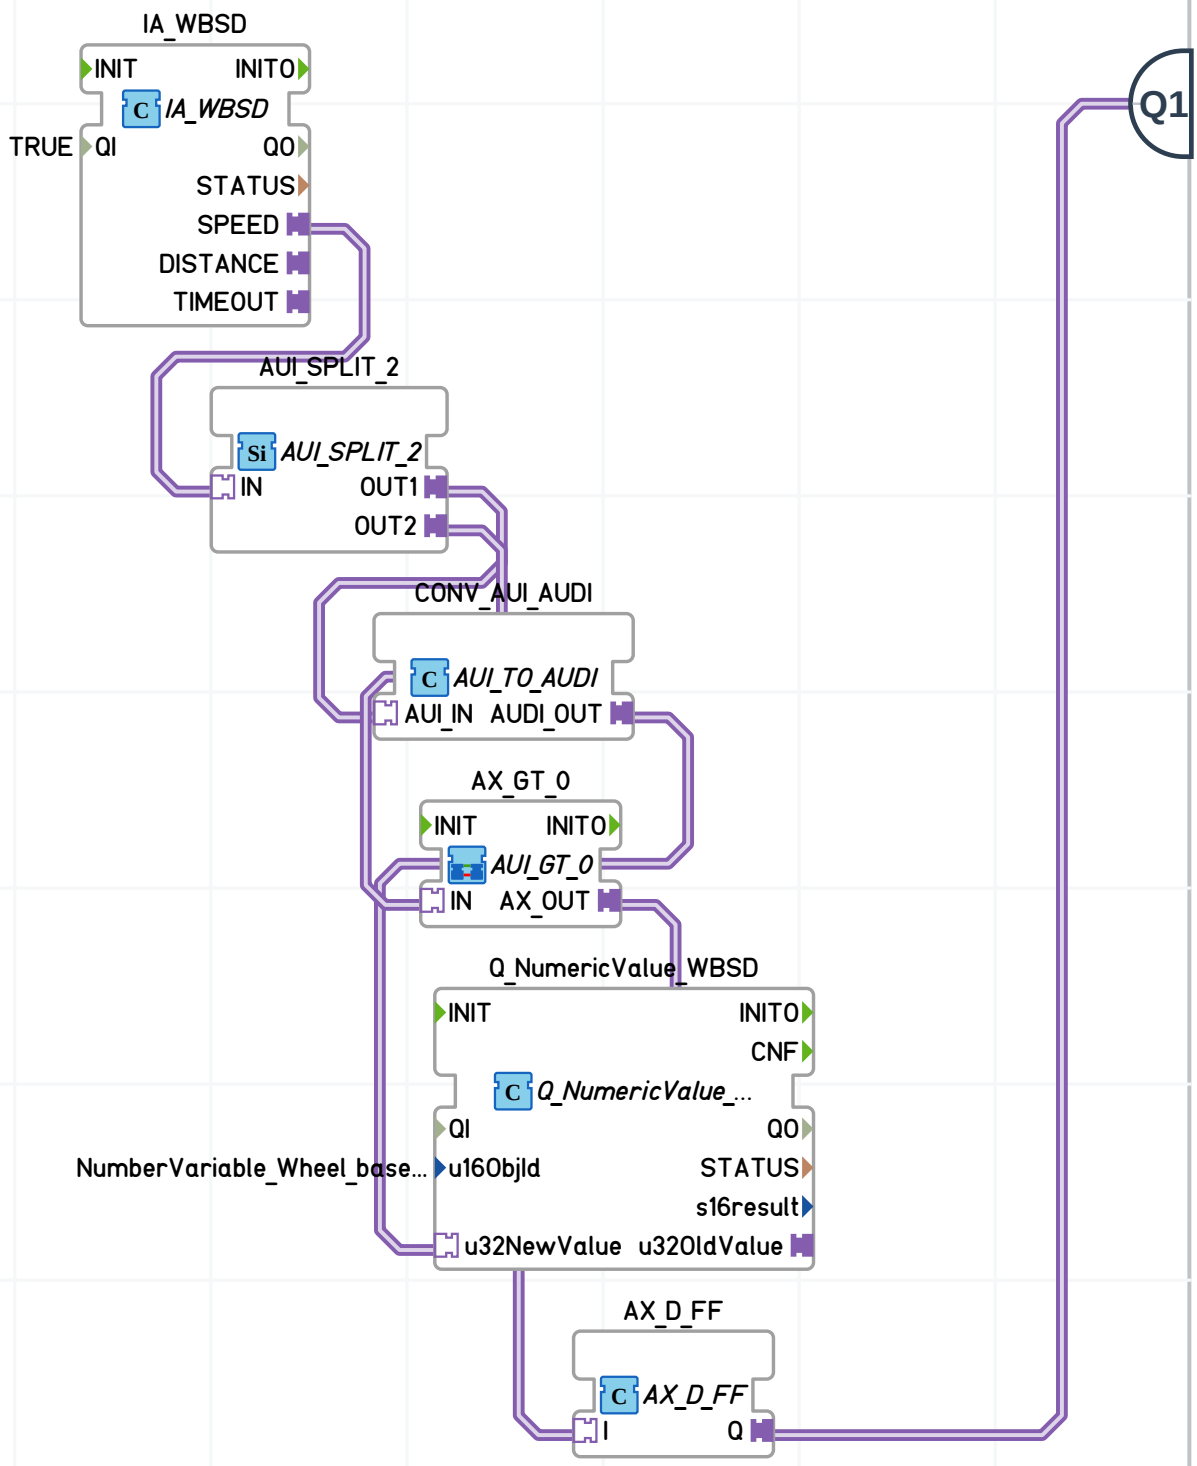

Uebung_071a_AUI

WBSD auf UT ausgeben, Q1 Schalten wenn Speed > 0
(Adapter Version)