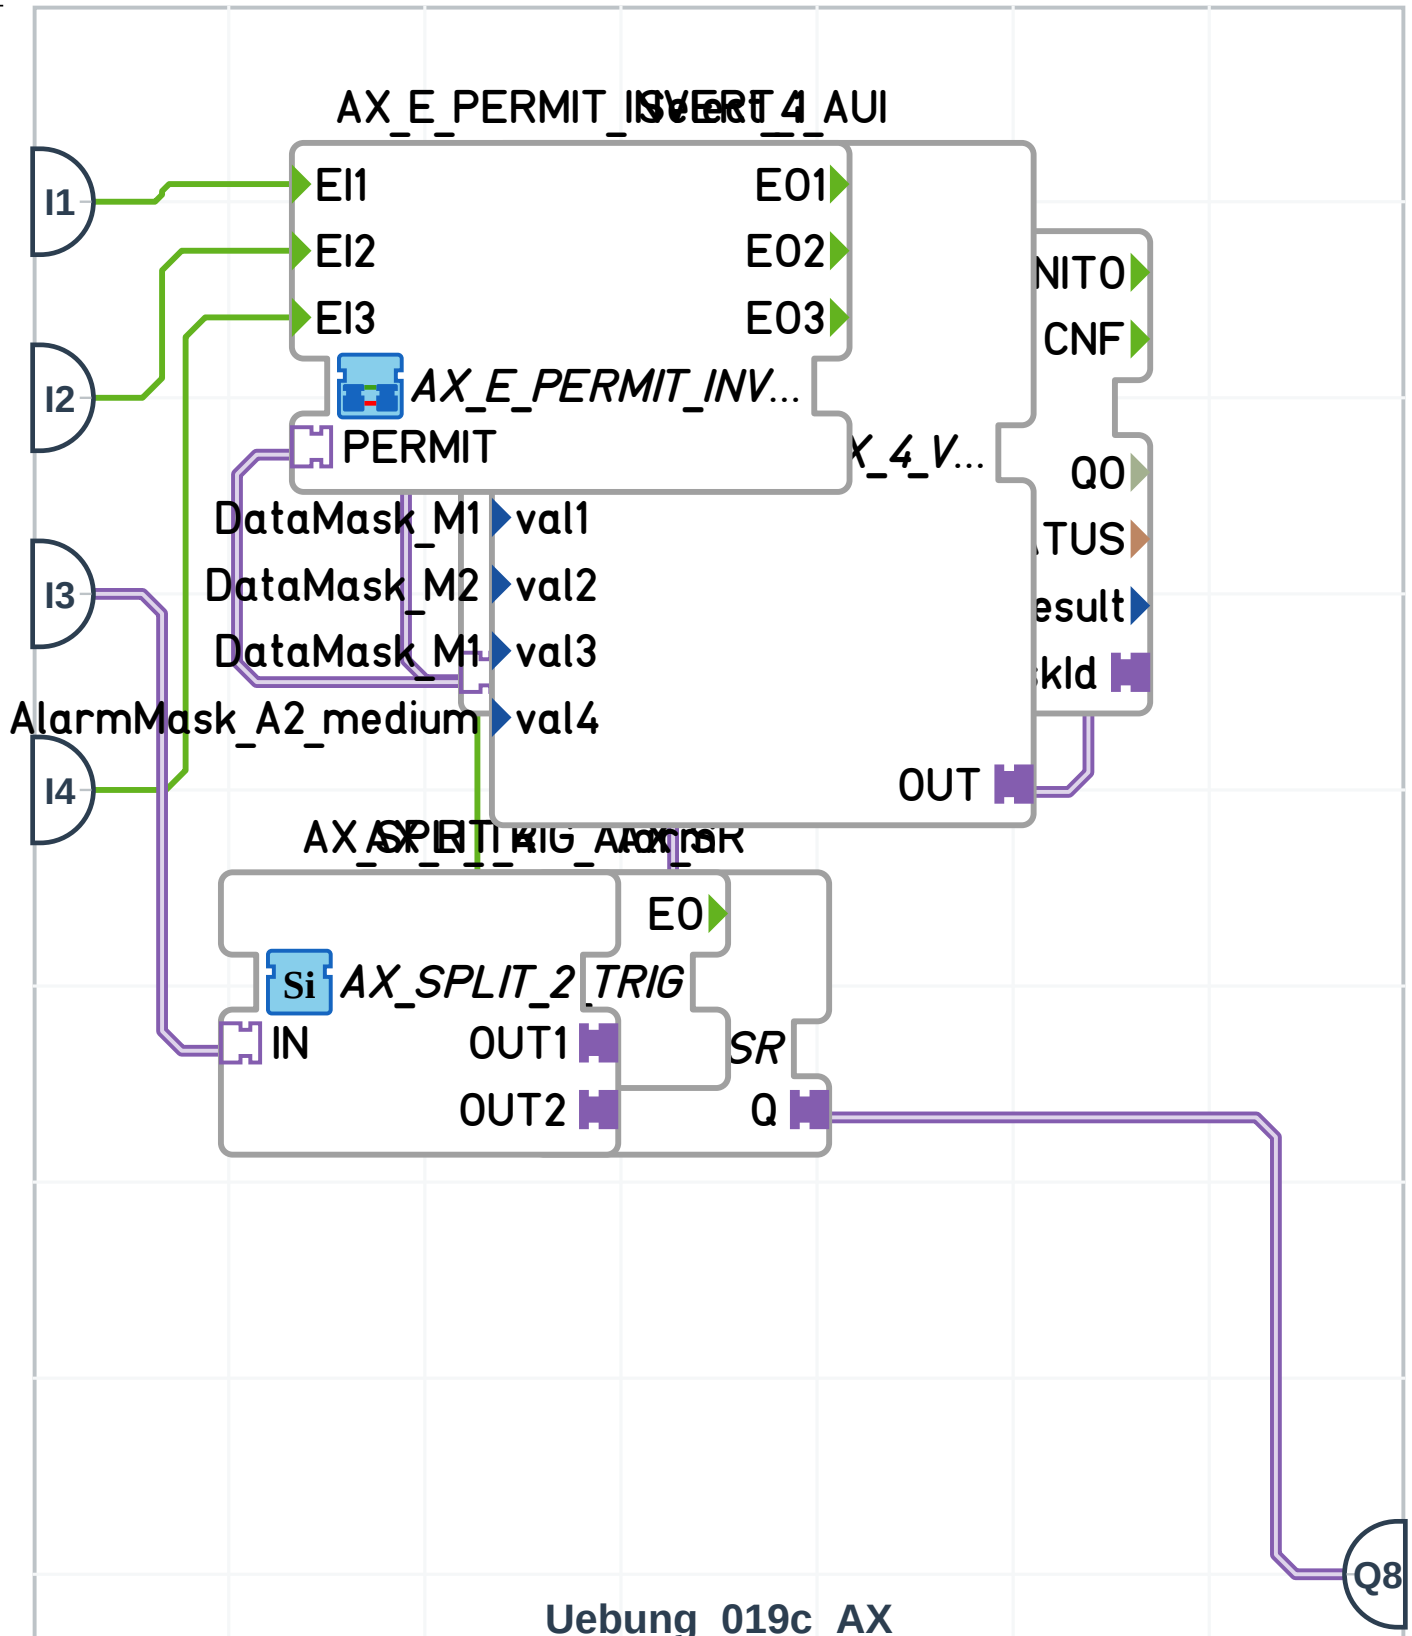
I1
I2
I3
I4
EI1
EI2
EI3
EO1
EO2
EO3
AX_E_PERMIT_INV...
PERMIT
DataMask_M1
DataMask_M2
DataMask_M1
AlarmMask_A2_medium
val1
val2
val3
val4
OUT
QO
CNF
E0
AX_SPLIT_2_TRIG
IN
OUT1
OUT2
SR
Q
Q8
Uebung_019c_AX
Umschalten einer Maske, mit Plug and Socket