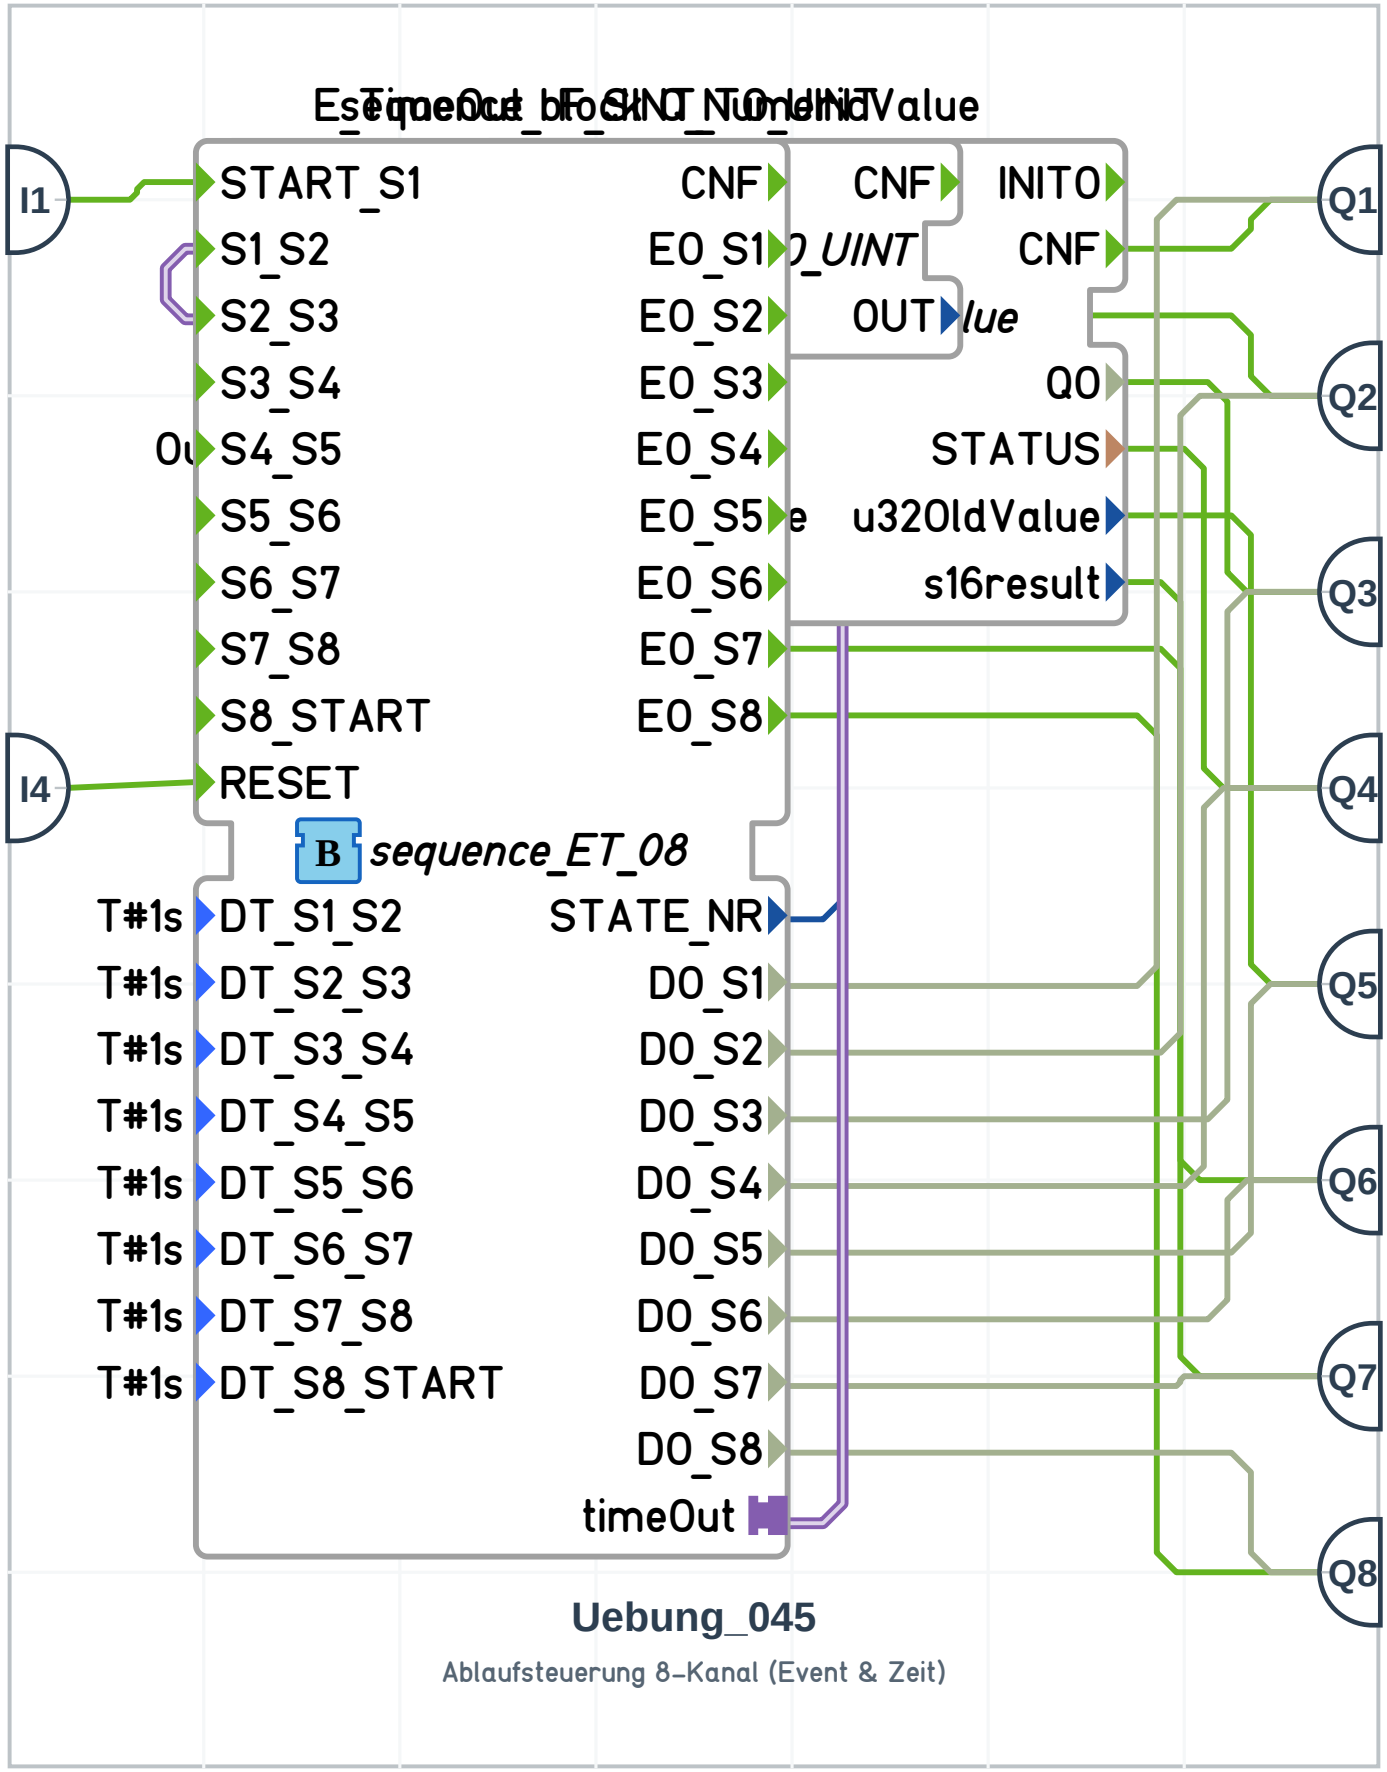
I1
I4
START_S1
S1_S2
S2_S3
S3_S4
S4_S5
S5_S6
S6_S7
S7_S8
S8_START
RESET
T#1s
DT_S1_S2
DT_S2_S3
DT_S3_S4
DT_S4_S5
DT_S5_S6
DT_S6_S7
DT_S7_S8
DT_S8_START
CNF
EO_S1
EO_S2
EO_S3
EO_S4
EO_S5
EO_S6
EO_S7
EO_S8
STATE_NR
DO_S1
DO_S2
DO_S3
DO_S4
DO_S5
DO_S6
DO_S7
DO_S8
timeOut
B
sequence_ET_08
CNF
CNF
INIT0
CNF
OUT
Q0
STATUS
u32OldValue
s16result
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Uebung_045
Ablaufsteuerung 8-Kanal (Event & Zeit)