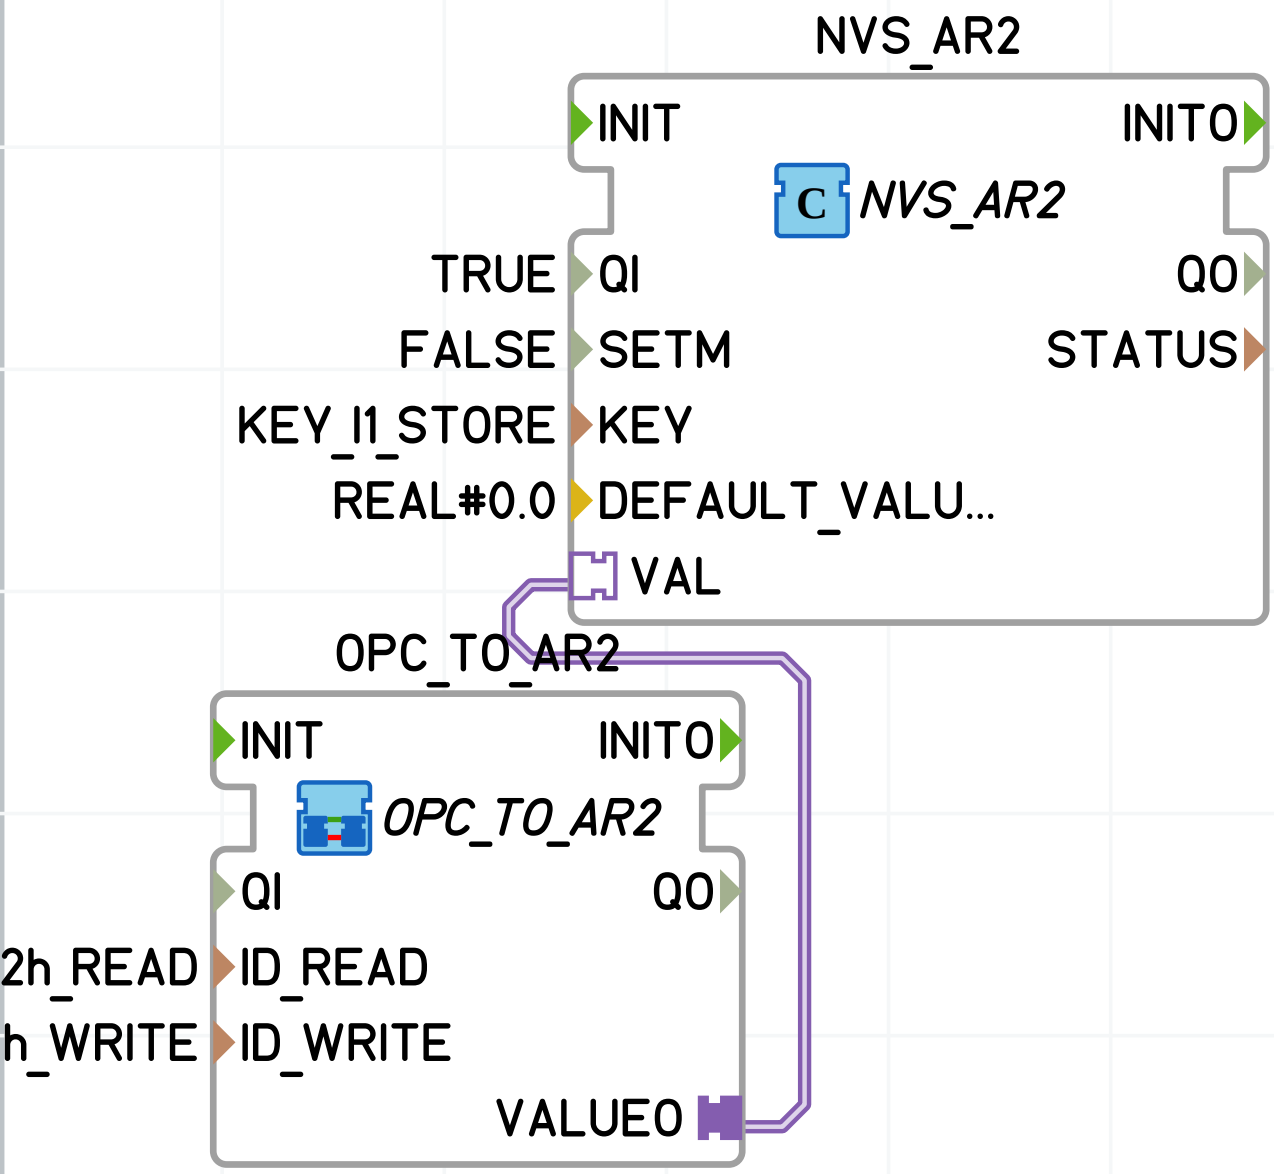

Uebung_012h_AR2

Nur OPC-UA (kein VT-Feld) und Speichern NVS via AR2
- OPC_TO_AR2 direkt an ein NVS_AR2 angeschlossen