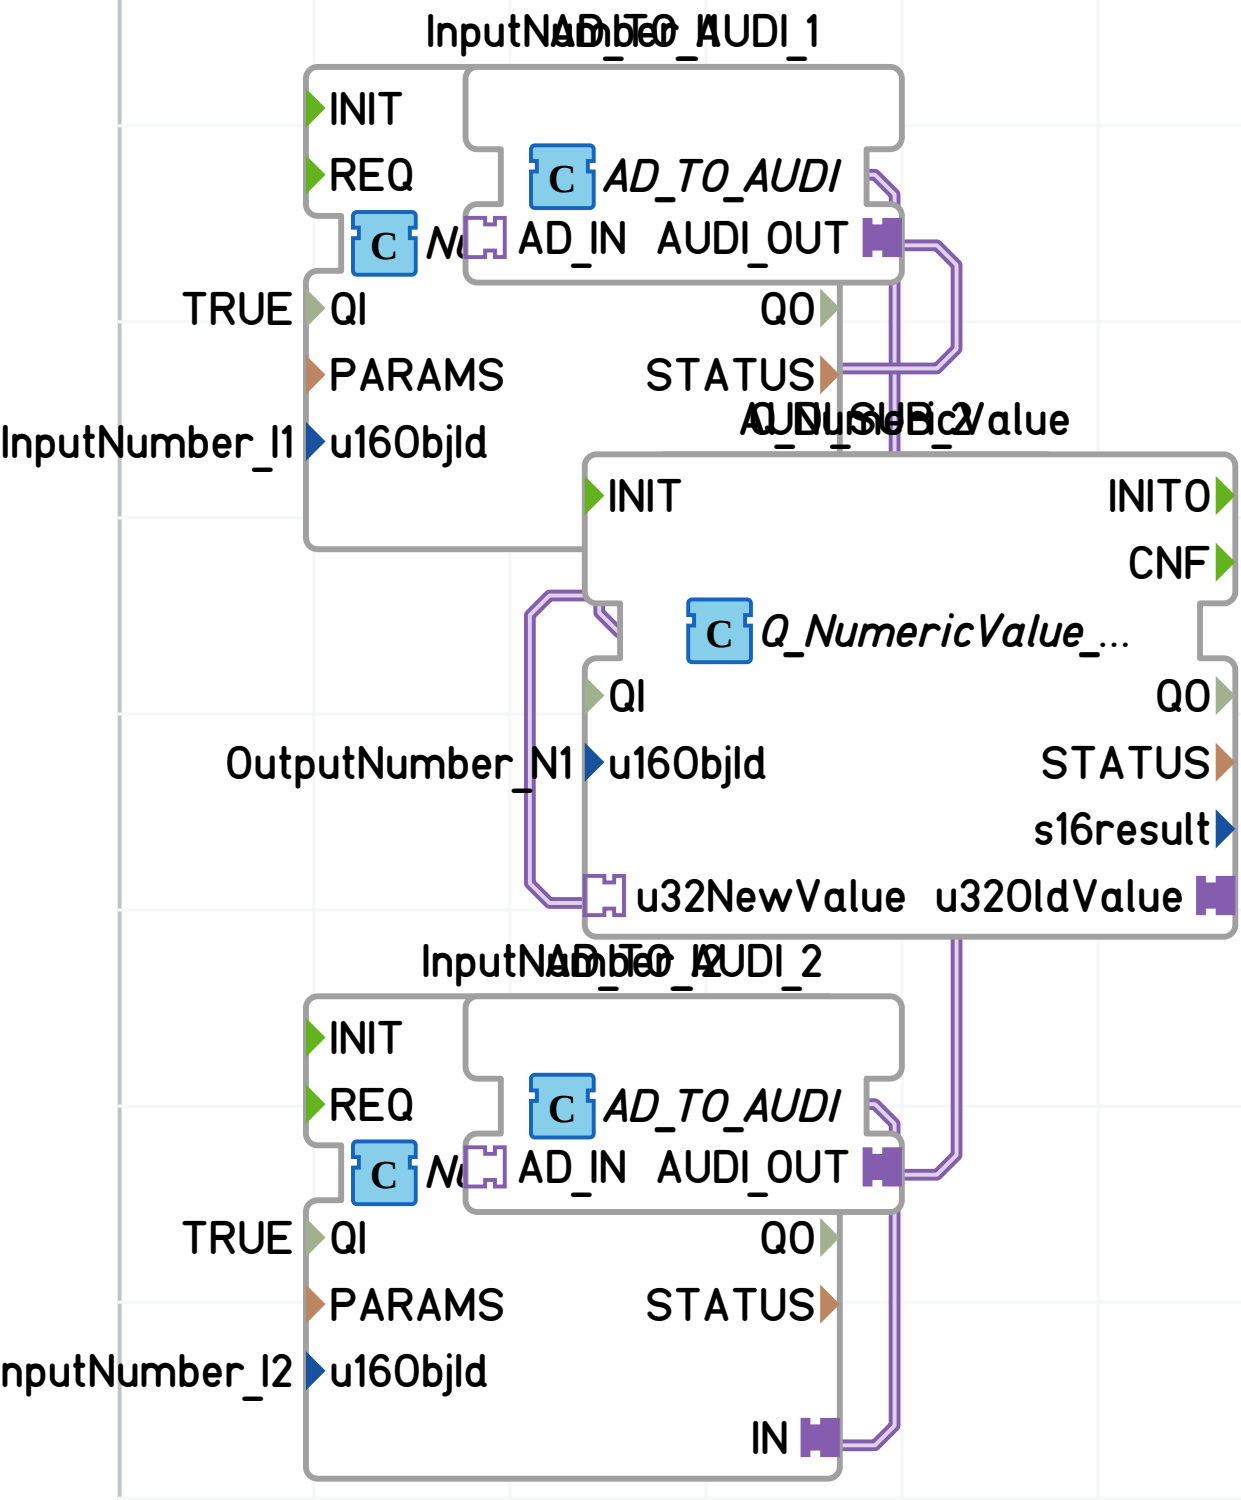
INIT
REQ
AD_TO_AUDI
AD_IN
AUDI_OUT
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
u16ObjId
INITO
CNF
Q_NumericValue_...
s16result
u32NewValue
u32OldValue
OutputNumber_N1
Uebung_011b3_AX
Numeric Value Input SUB