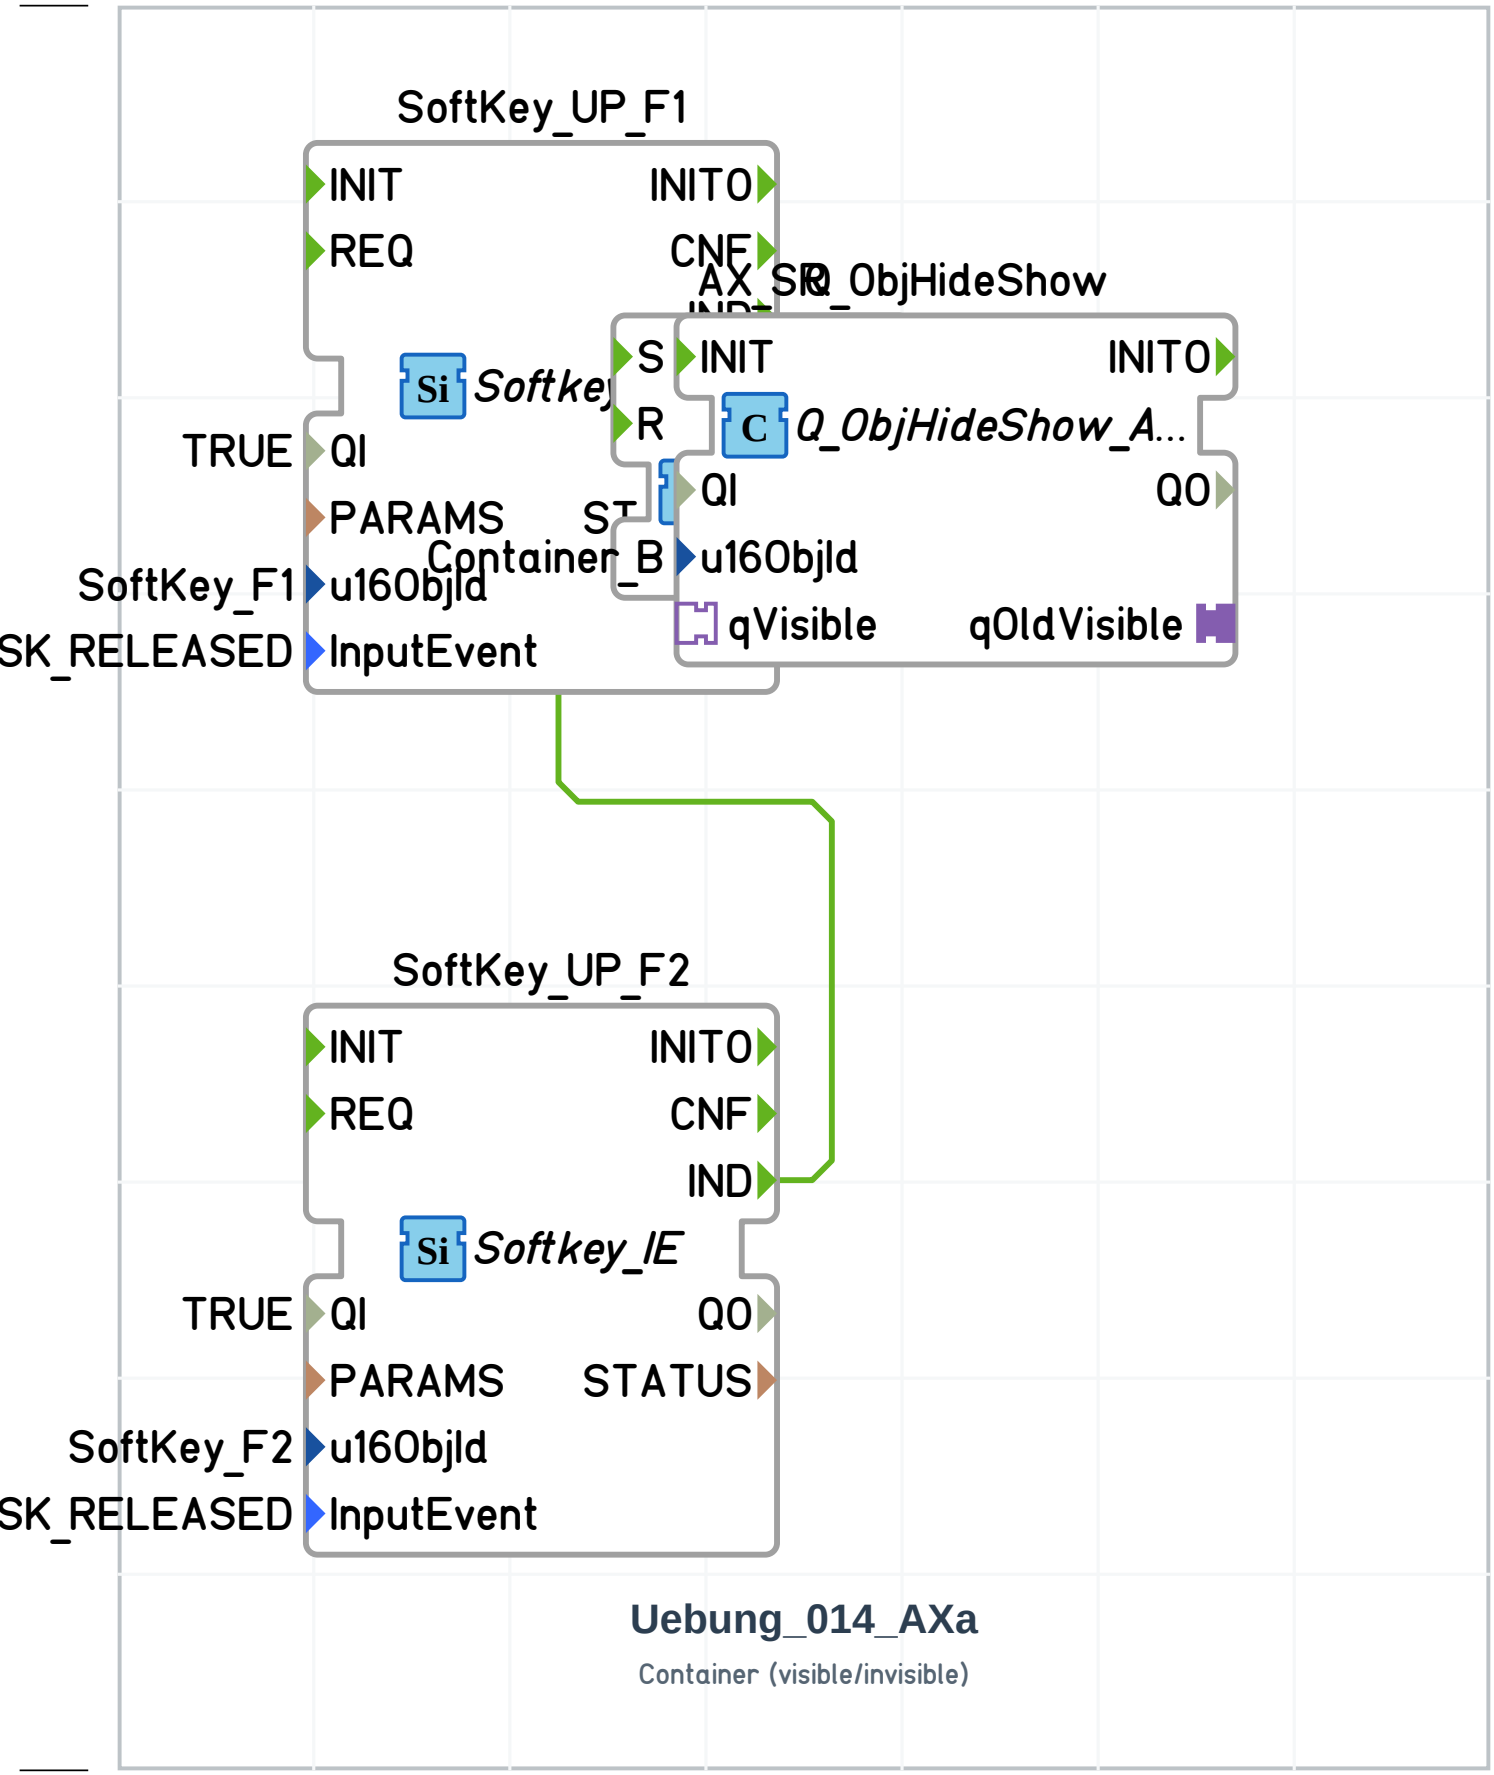
SoftKey_UP_F1
INIT
INITO
REQ
CNF
Q_ObjHideShow
S
INIT
INITO
Softkey
R
Q_ObjHideShow_A...
TRUE
QI
QI
QO
PARAMS
ST
Container_B
u16ObjId
SoftKey_F1
u16ObjId
qVisible
qOldVisible
SK_RELEASED
InputEvent
SoftKey_UP_F2
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F2
u16ObjId
SK_RELEASED
InputEvent
Uebung_014_AXa
Container (visible/invisible)