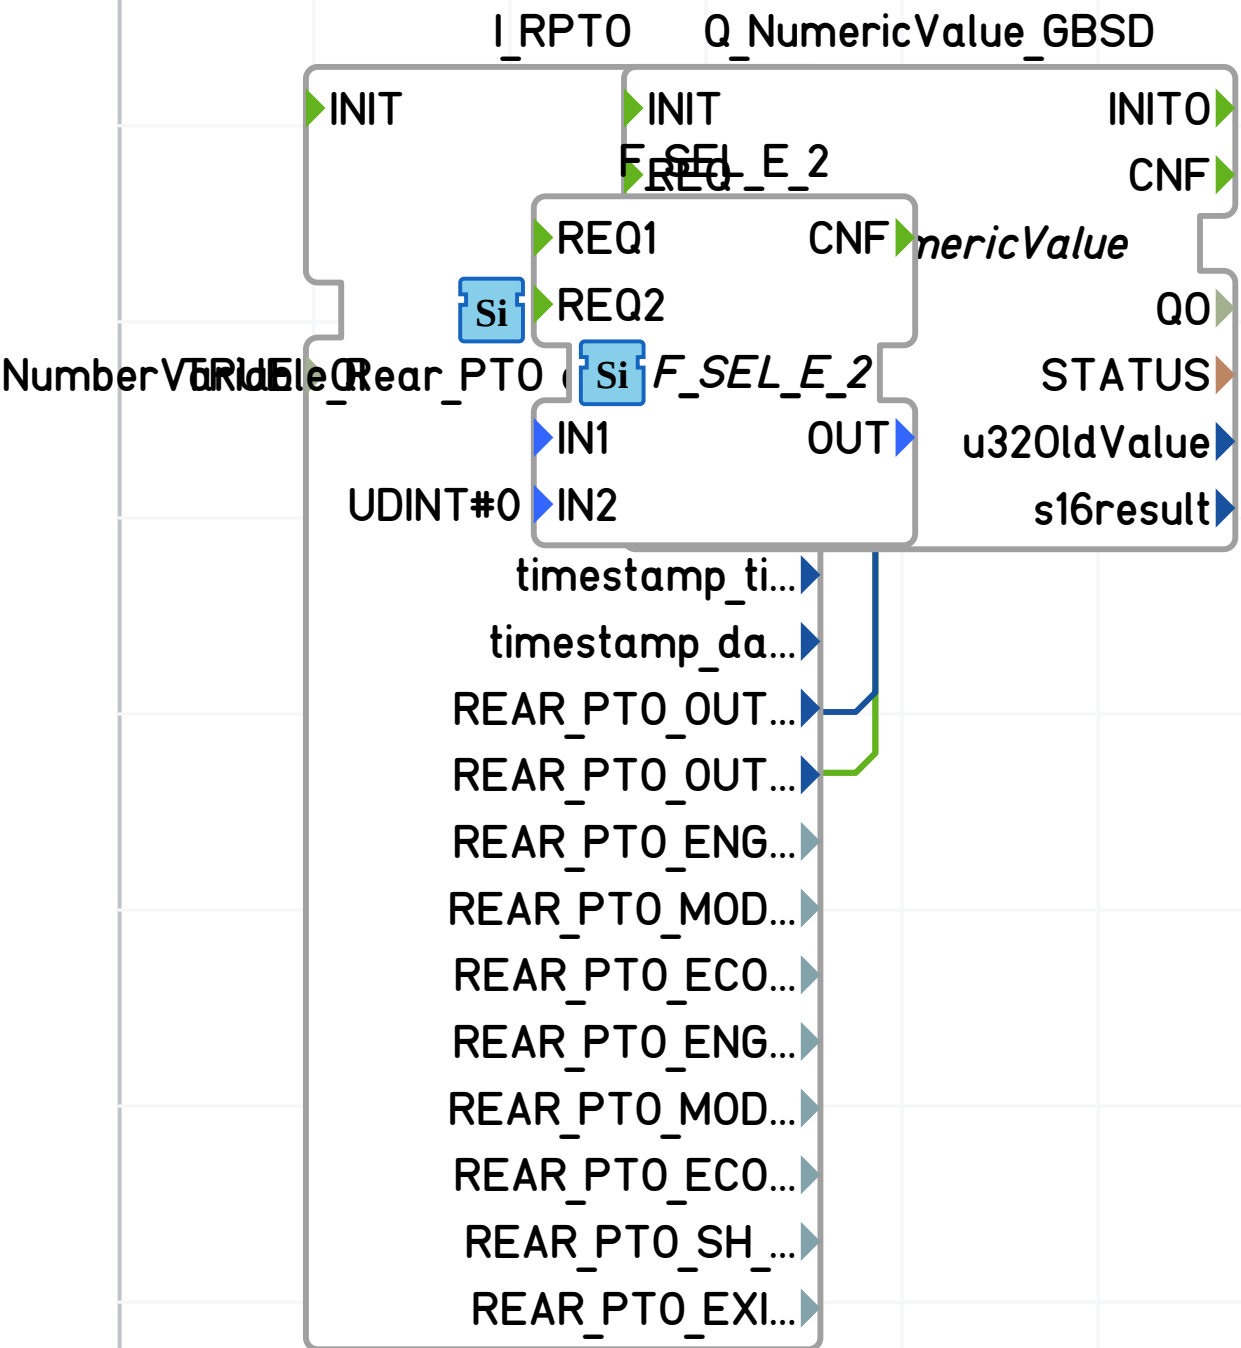

Uebung_074

RPTO auf UT ausgeben mit Fendt-Schaltung