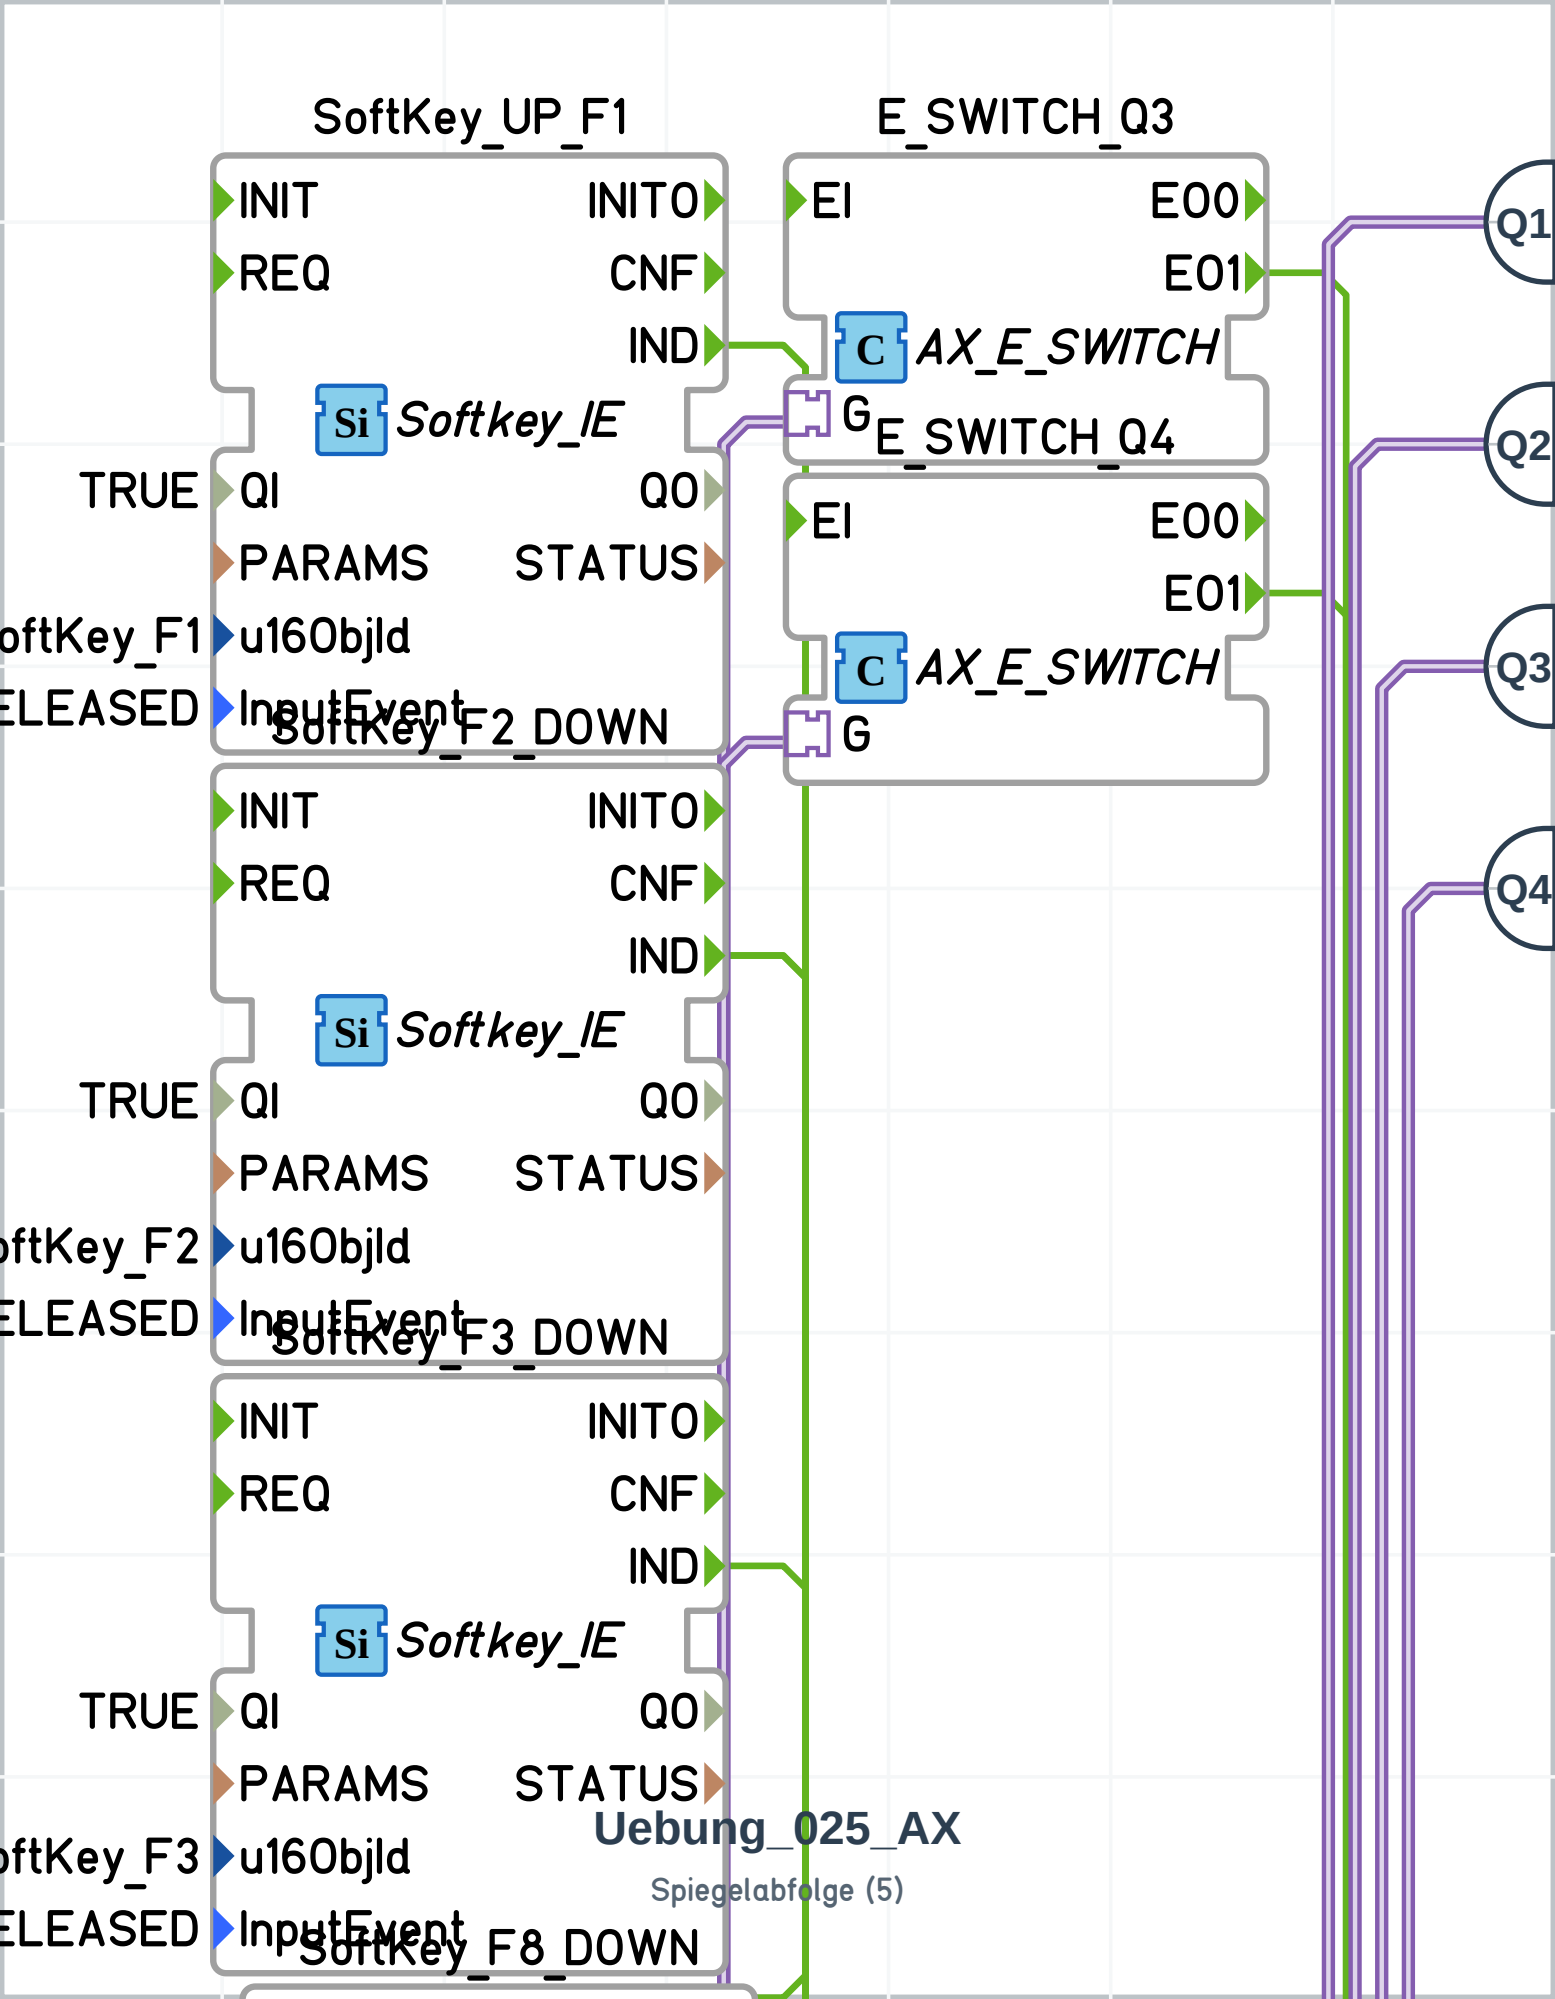
SoftKey_UP_F1
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
oftKey_F1
u16ObjId
ELEASED
InputEvent
SoftKey_F2_DOWN
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
oftKey_F2
u16ObjId
ELEASED
InputEvent
SoftKey_F3_DOWN
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
oftKey_F3
u16ObjId
ELEASED
InputEvent
SoftKey_F8_DOWN
E_SWITCH_Q3
EI
EO0
EO1
C
AX_E_SWITCH
G
E_SWITCH_Q4
EI
EO0
EO1
C
AX_E_SWITCH
G
Q1
Q2
Q3
Q4
Uebung_025_AX
Spiegelabfolge (5)