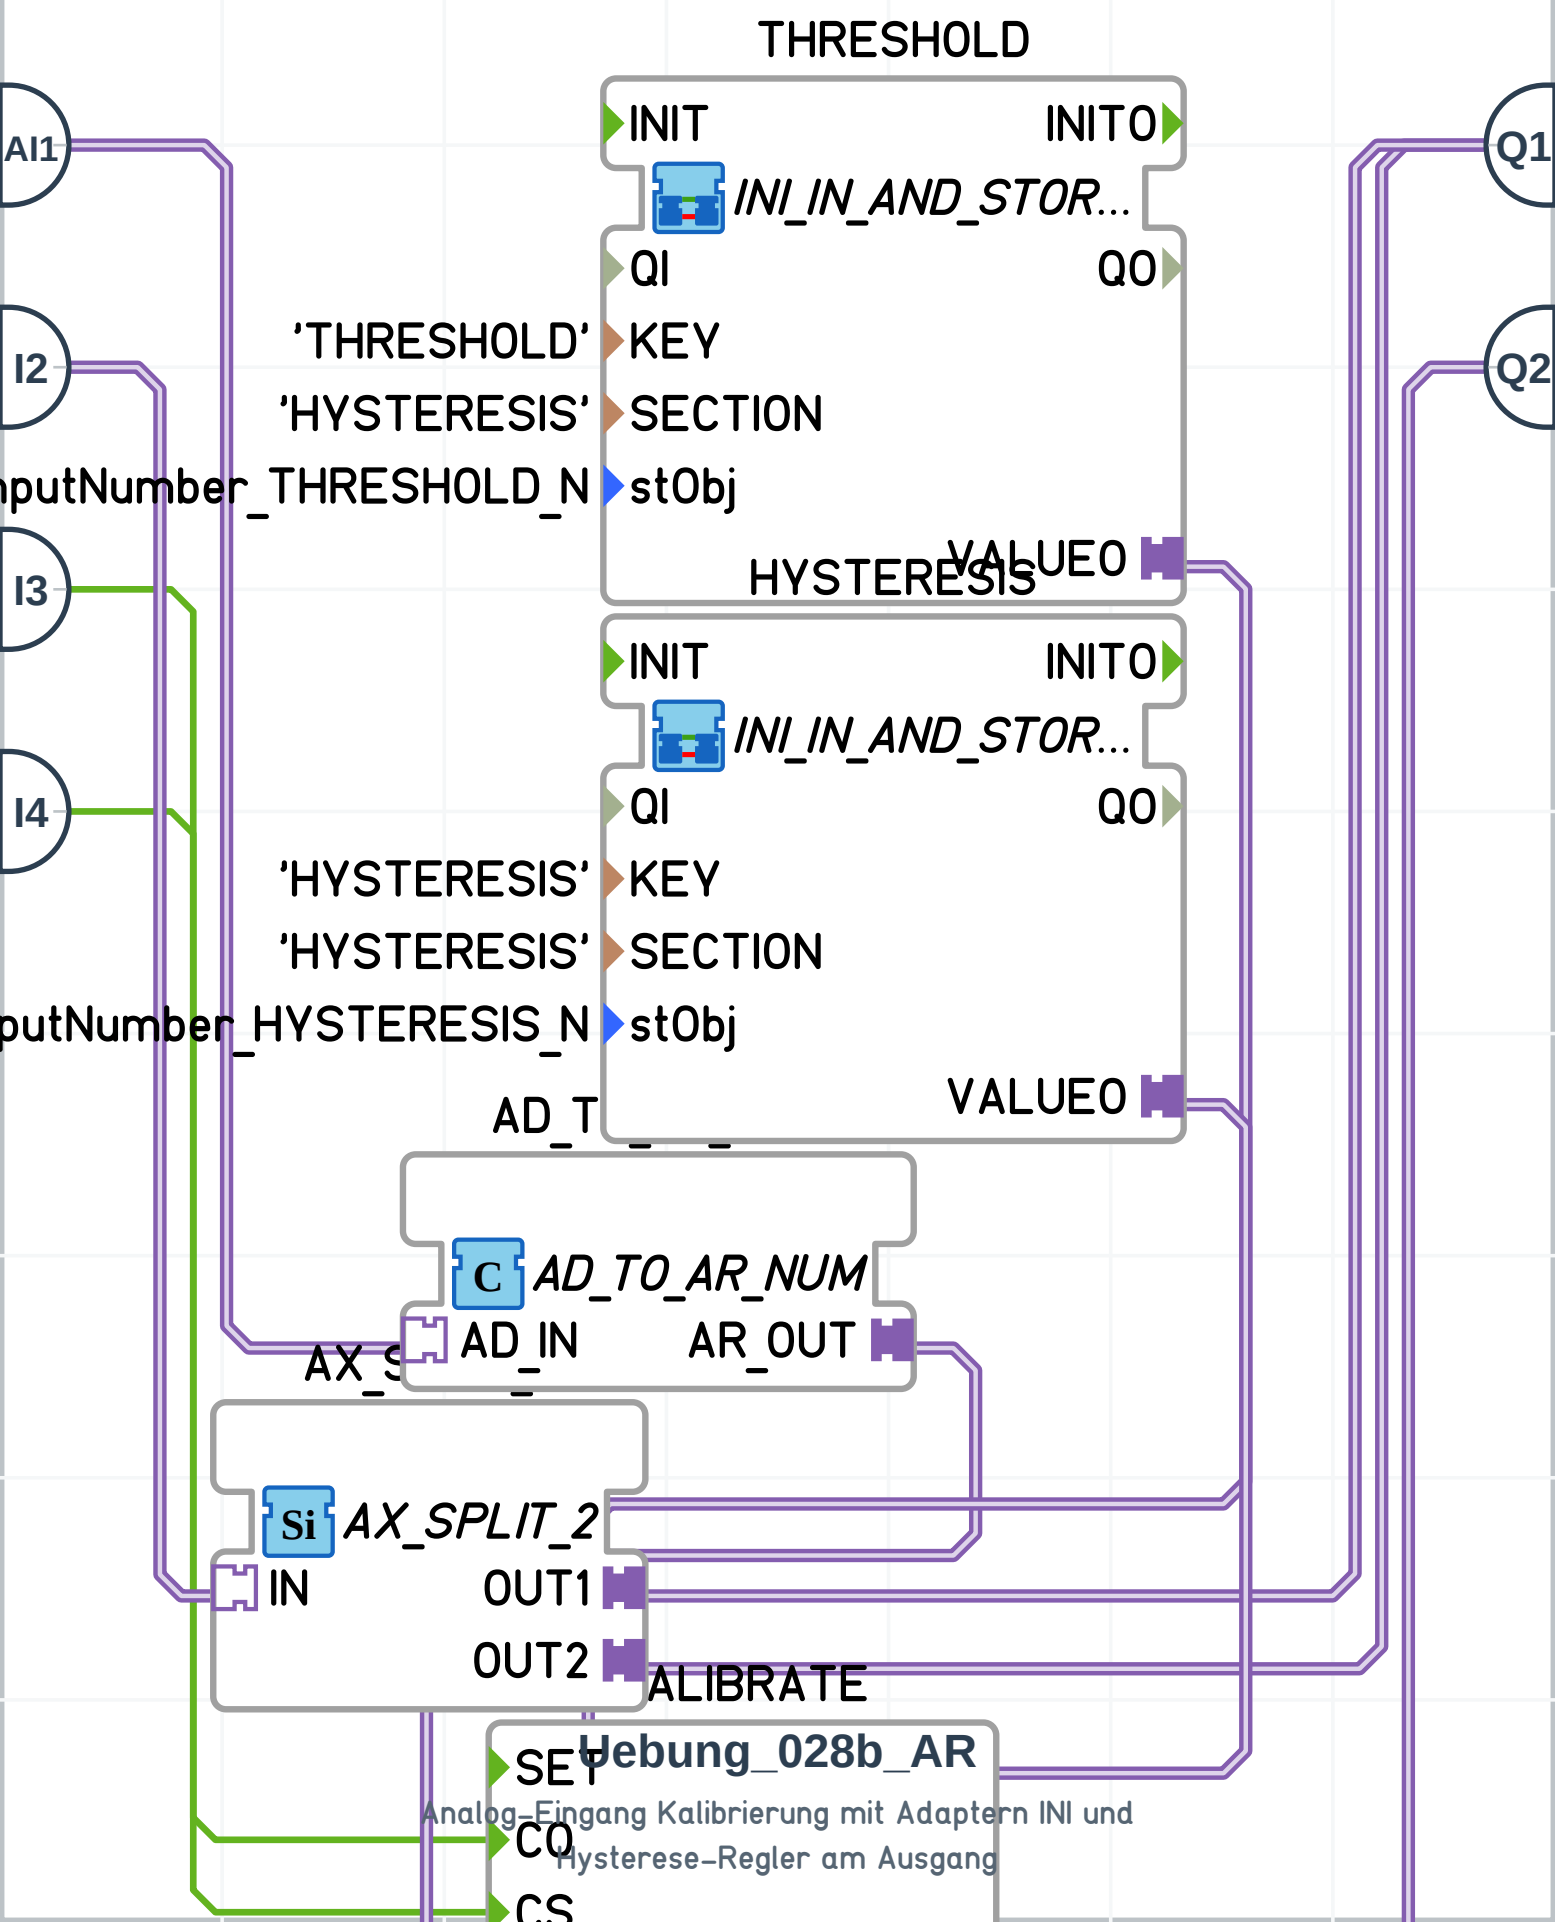
THRESHOLD
INIT
INITO
INI_IN_AND_STOR...
QI
QO
'THRESHOLD'
KEY
'HYSTERESIS'
SECTION
stObj
VALUEO
HYSTERESIS
INIT
INITO
INI_IN_AND_STOR...
QI
QO
'HYSTERESIS'
KEY
'HYSTERESIS'
SECTION
stObj
VALUEO
C
AD_TO_AR_NUM
AD_IN
AR_OUT
Si
AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
SET
CO
CS
Uebung_028b_AR
Analog-Eingang Kalibrierung mit Adaptern INI und
Hysterese-Regler am Ausgang
AI1
I2
I3
I4
Q1
Q2