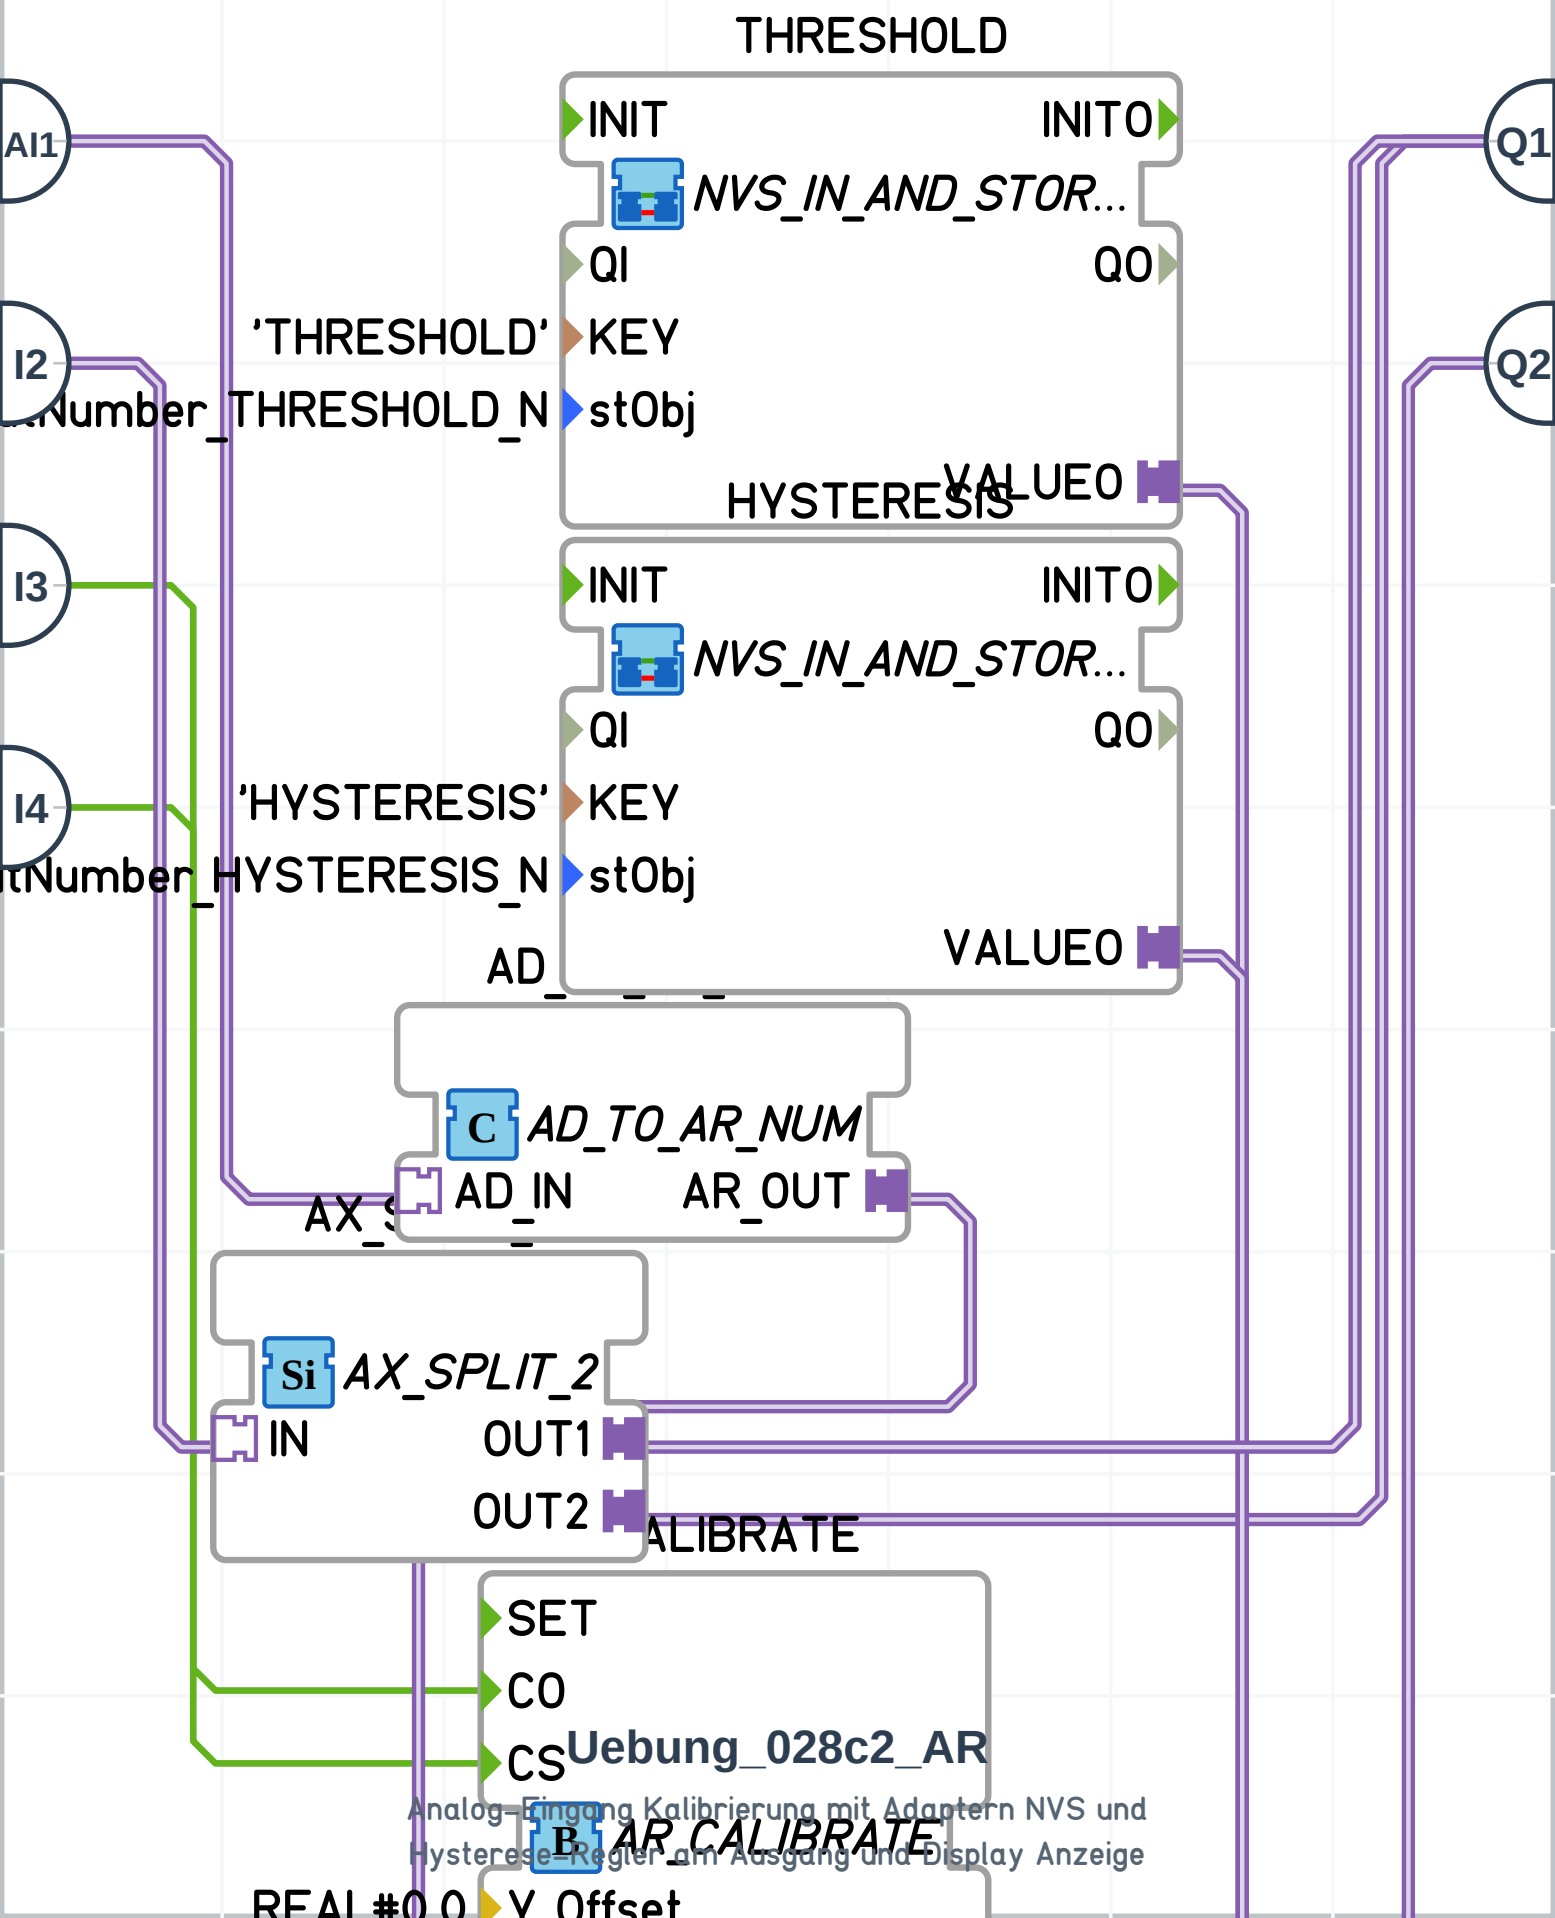
THRESHOLD
AI1
INIT
INITO
NVS_IN_AND_STOR...
QI
QO
'THRESHOLD'
KEY
stObj
HYSTERESIS
VALUEO
I2
I3
I4
INIT
INITO
NVS_IN_AND_STOR...
QI
QO
'HYSTERESIS'
KEY
stObj
VALUEO
C
AD_TO_AR_NUM
AD_IN
AR_OUT
Si
AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
SET
CO
CS
B
AR_CALIBRATE
Y_Offset
Q1
Q2
Uebung_028c2_AR
Analog-Eingang Kalibrierung mit Adaptern NVS und
Hysterese-Regler am Ausgang und Display Anzeige