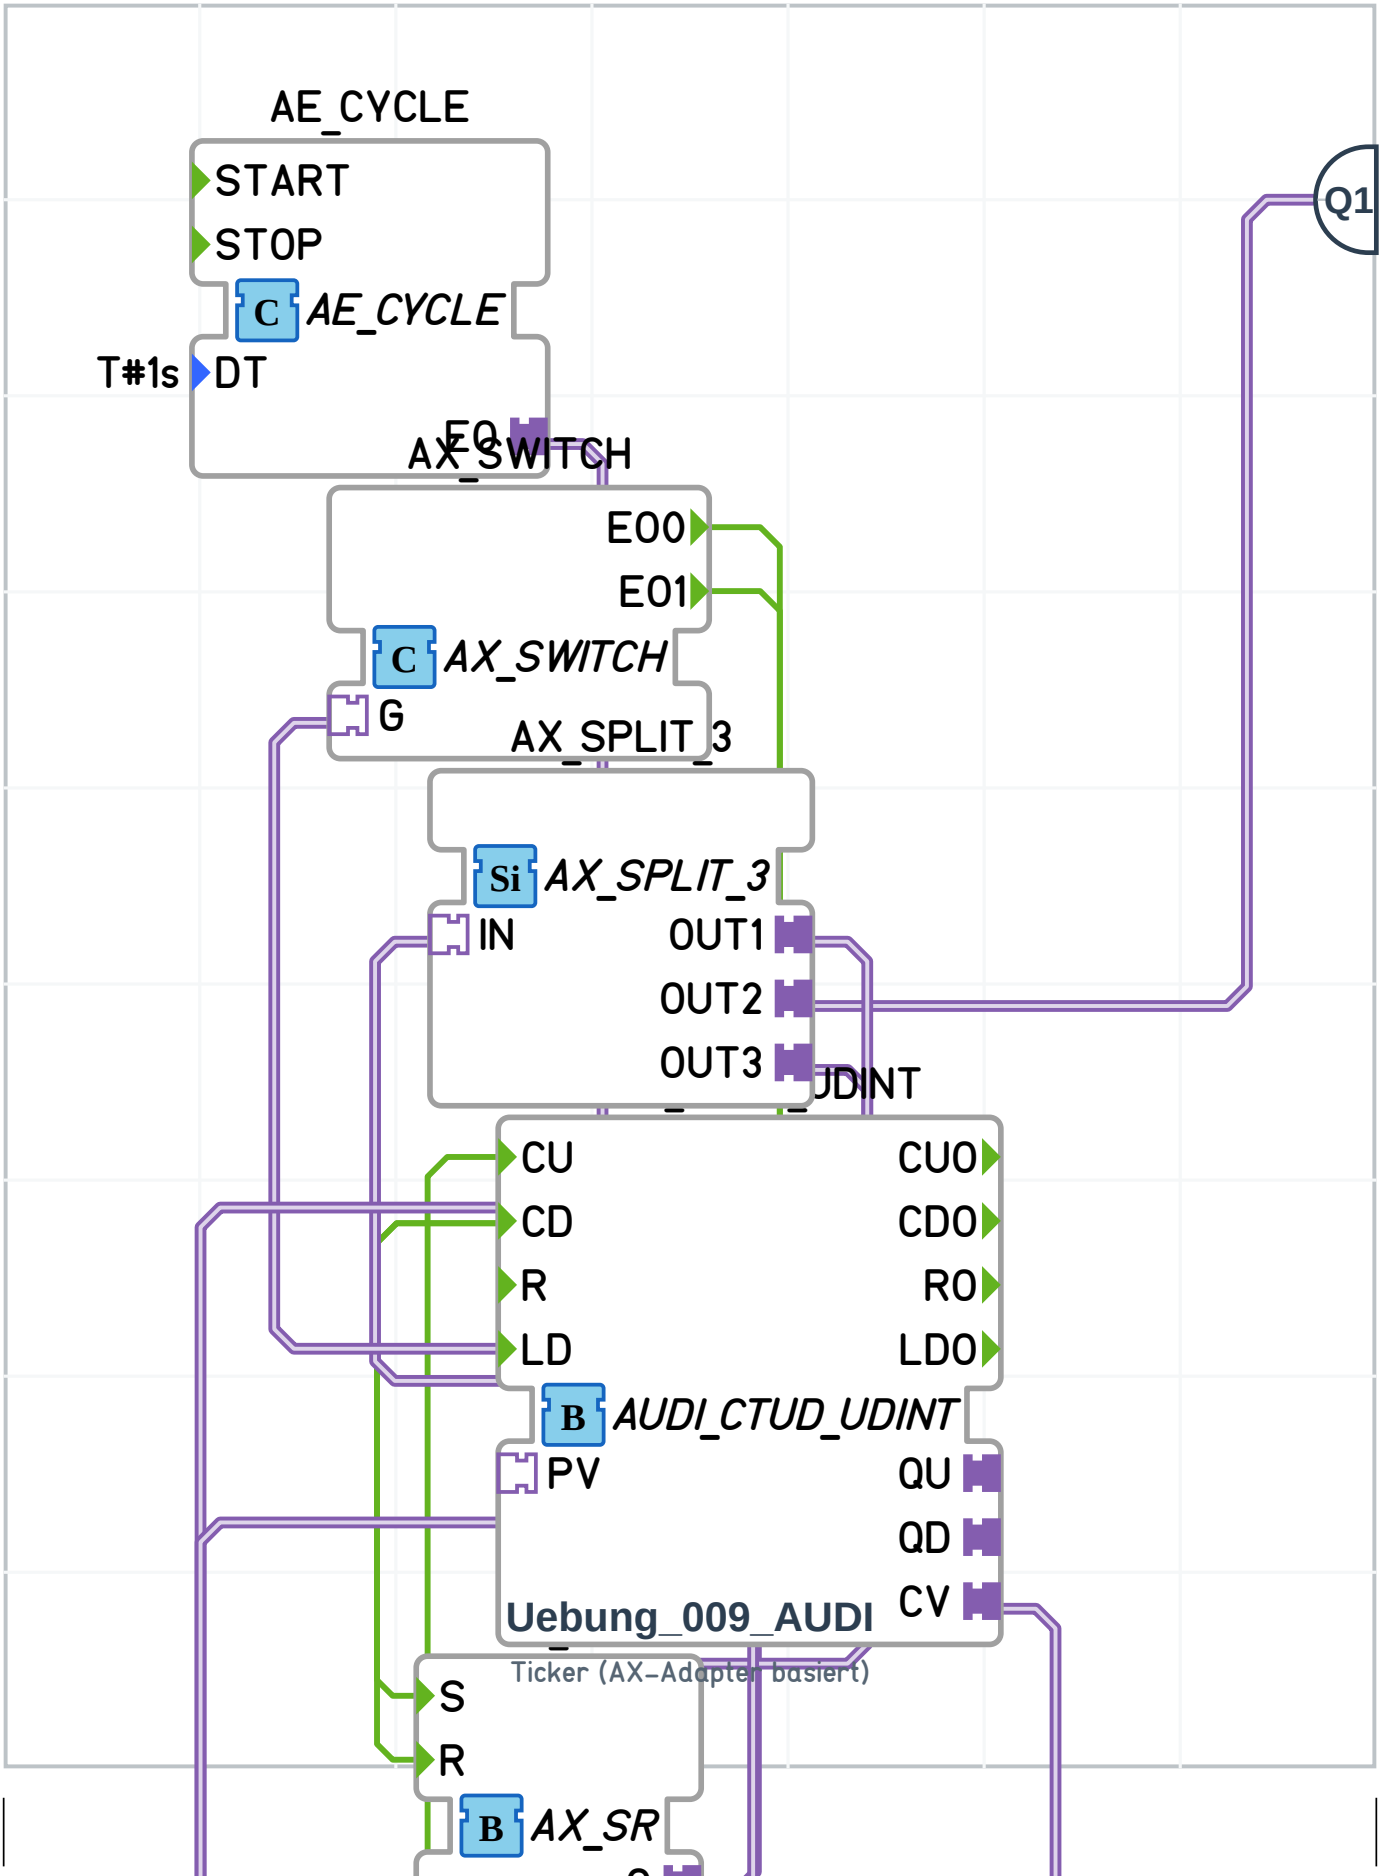
AE_CYCLE
START
STOP
C
AE_CYCLE
T#1s
DT
AX_SWITCH
EO
EO0
EO1
C
AX_SWITCH
G
AX_SPLIT_3
Si
AX_SPLIT_3
IN
OUT1
OUT2
OUT3
UDINT
CU
CD
R
LD
CUO
CDO
RO
LDO
B
AUDI_CTUD_UDINT
PV
QU
QD
CV
Uebung_009_AUDI
Ticker (AX-Adapter basiert)
S
R
B
AX_SR
Q1