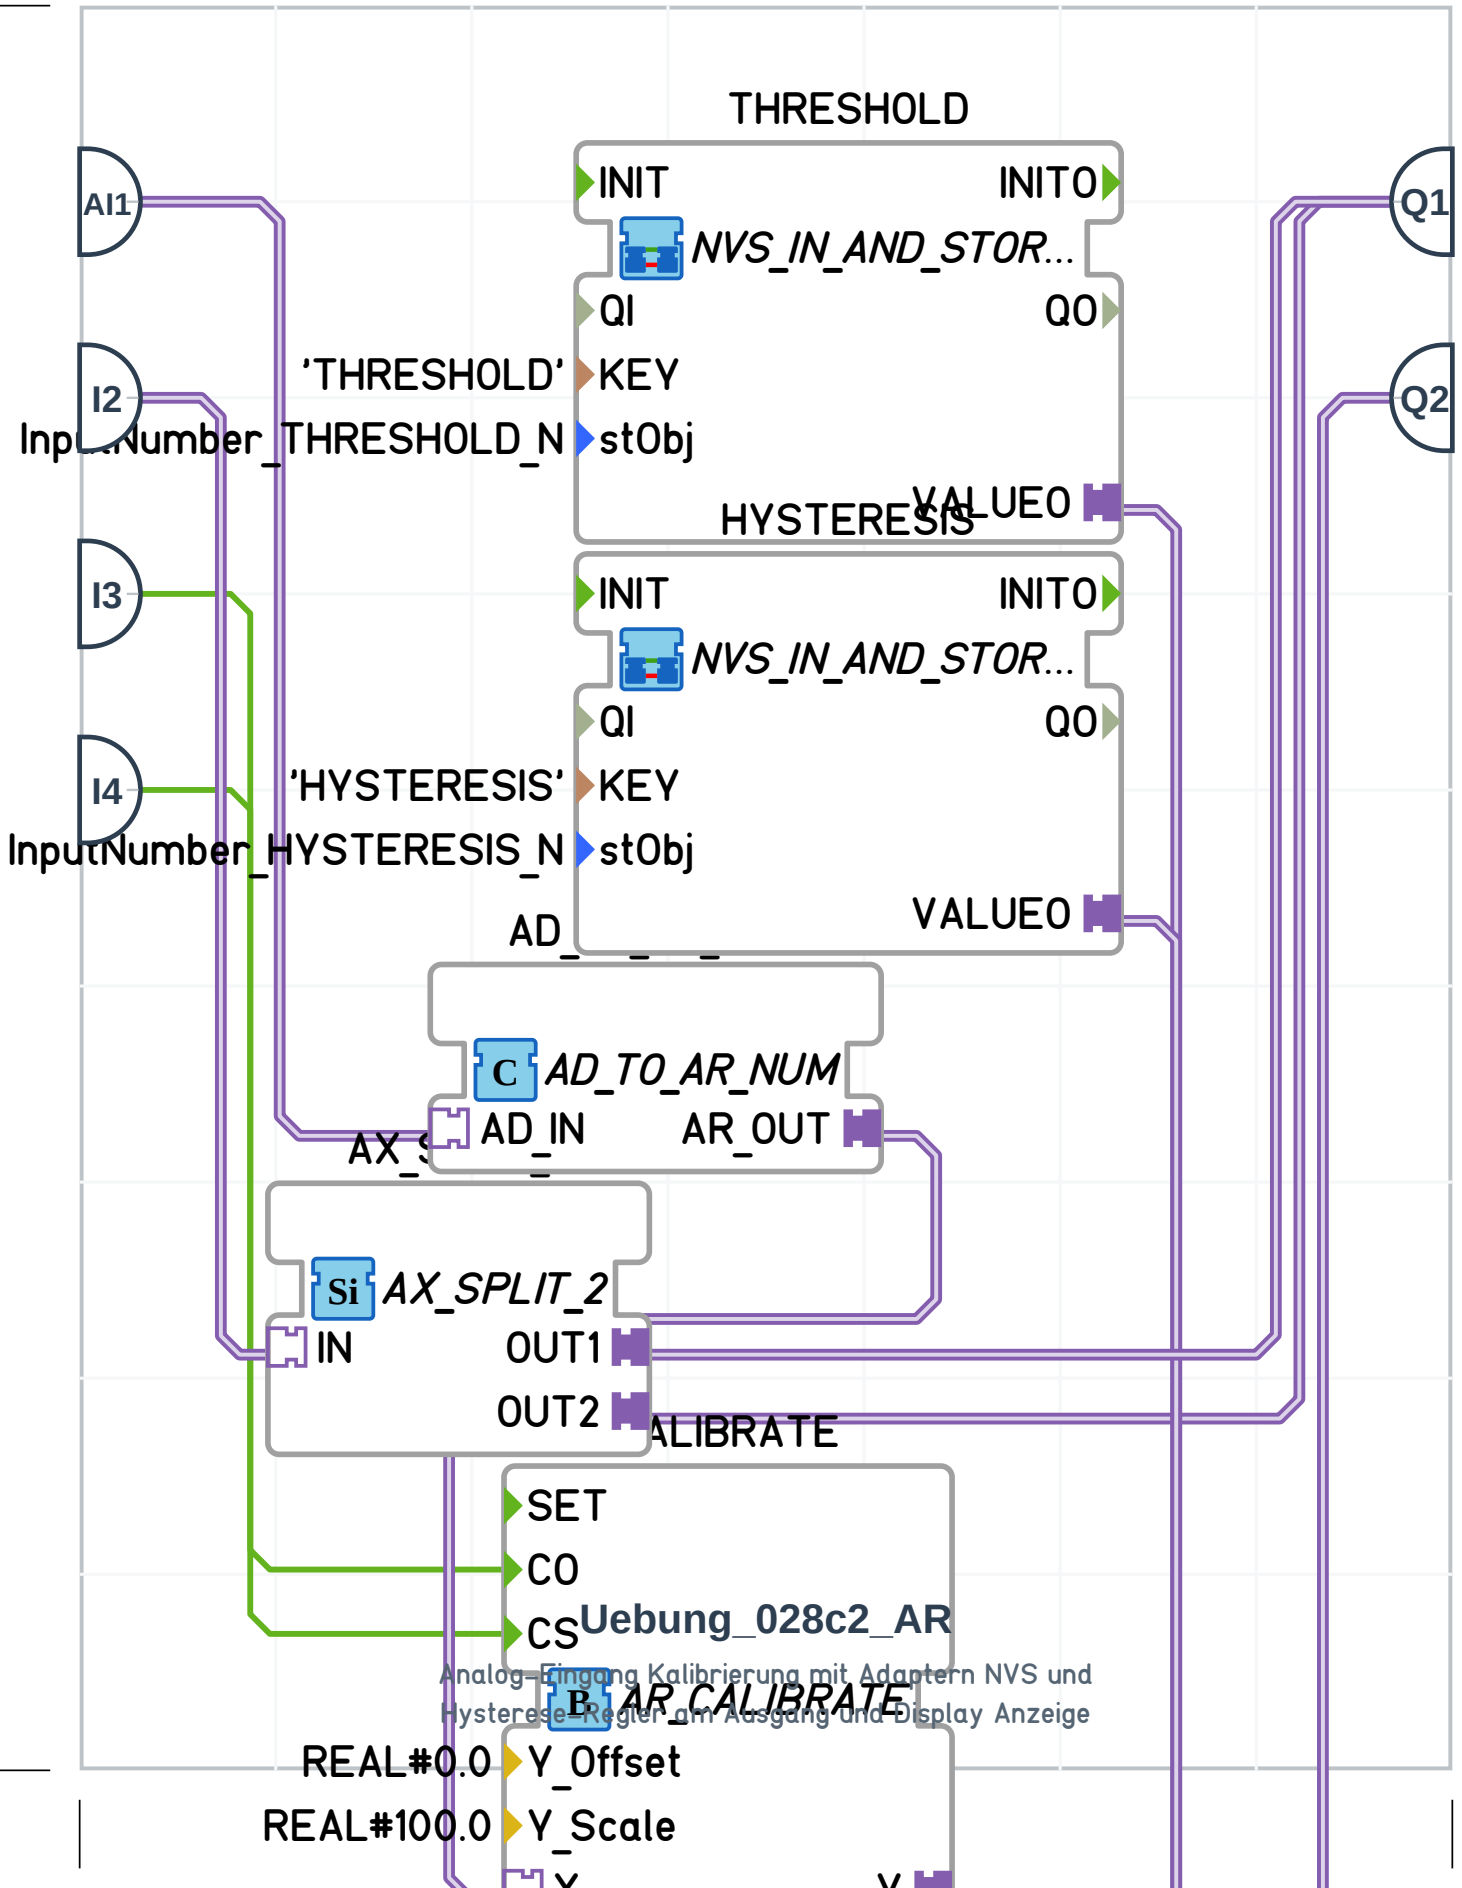
THRESHOLD
AI1
INIT
INITO
NVS_IN_AND_STOR...
QI
QO
'THRESHOLD'
KEY
I2
InputNumber_THRESHOLD_N
stObj
VALUEO
HYSTERESIS
Q1
Q2
I3
INIT
INITO
NVS_IN_AND_STOR...
QI
QO
I4
'HYSTERESIS'
KEY
InputNumber_HYSTERESIS_N
stObj
VALUEO
AD_
C
AD_TO_AR_NUM
AD_IN
AR_OUT
AX_
Si
AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
ALIBRATE
SET
CO
CS
Uebung_028c2_AR
Analog-Eingang Kalibrierung mit Adaptern NVS und
Hysterese-Regler am Ausgang und Display Anzeige
P
AR_CALIBRATE
REAL#0.0
Y_Offset
REAL#100.0
Y_Scale