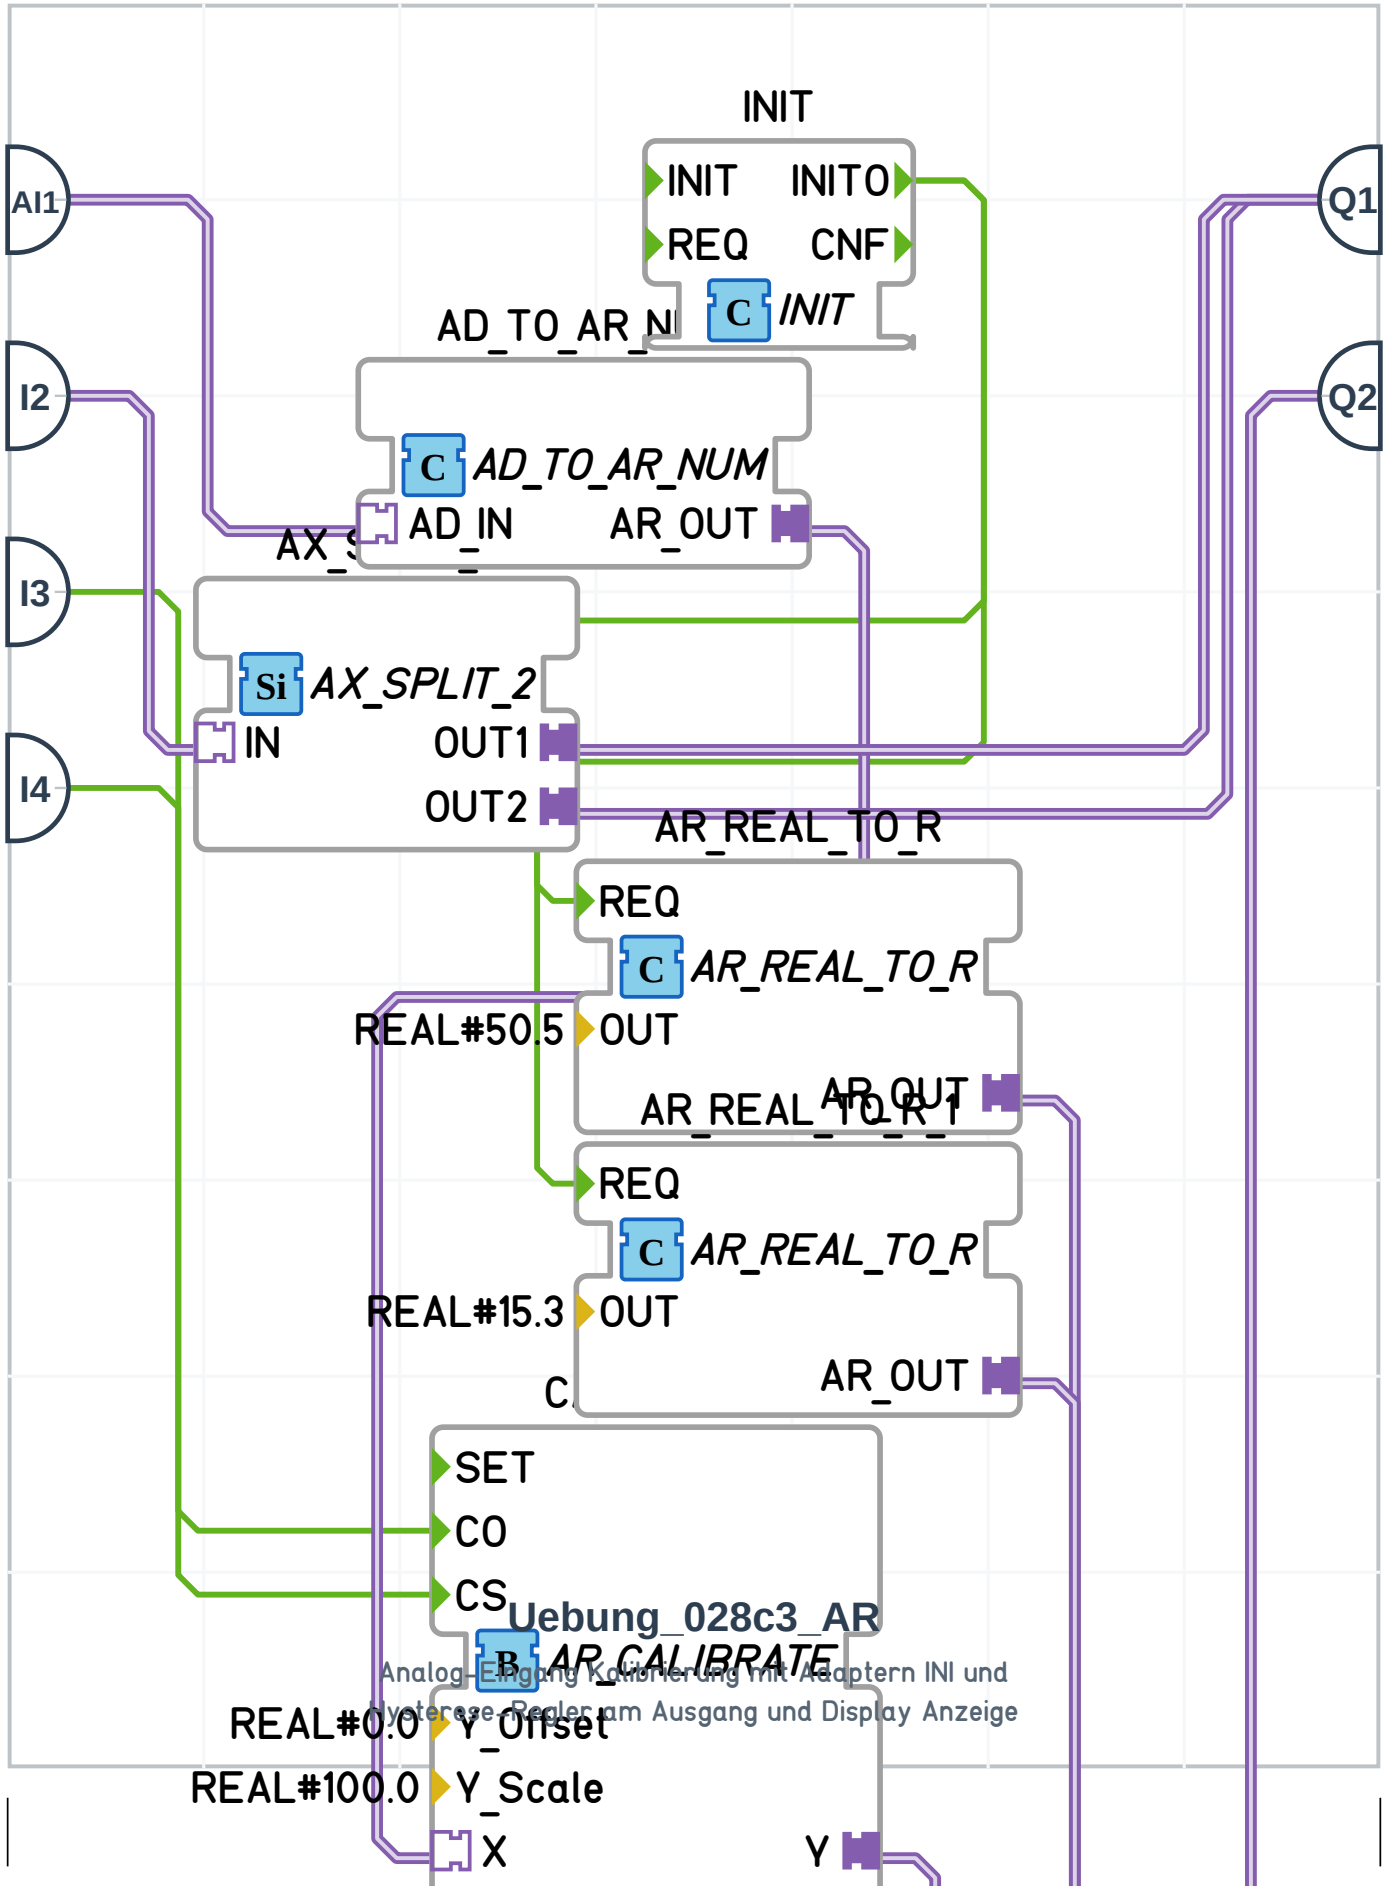
INIT
INIT
INITO
REQ
CNF
C
INIT
AD_TO_AR_NI
AI1
I2
I3
I4
Q1
Q2
C
AD_TO_AR_NUM
AD_IN
AR_OUT
AX_S
Si
AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
AR_REAL_TO_R
REQ
C
AR_REAL_TO_R
REAL#50.5
OUT
AR_OUT
AR_REAL_TO_R_1
REQ
C
AR_REAL_TO_R
REAL#15.3
OUT
C
AR_OUT
SET
CO
CS
Uebung_028c3_AR
B
AR_CALIBRATE
Analog-Eingang Kalibrierung mit Adaptern INI und
Hysterese-Regler am Ausgang und Display Anzeige
REAL#0.0
Y_Offset
REAL#100.0
Y_Scale
X
Y