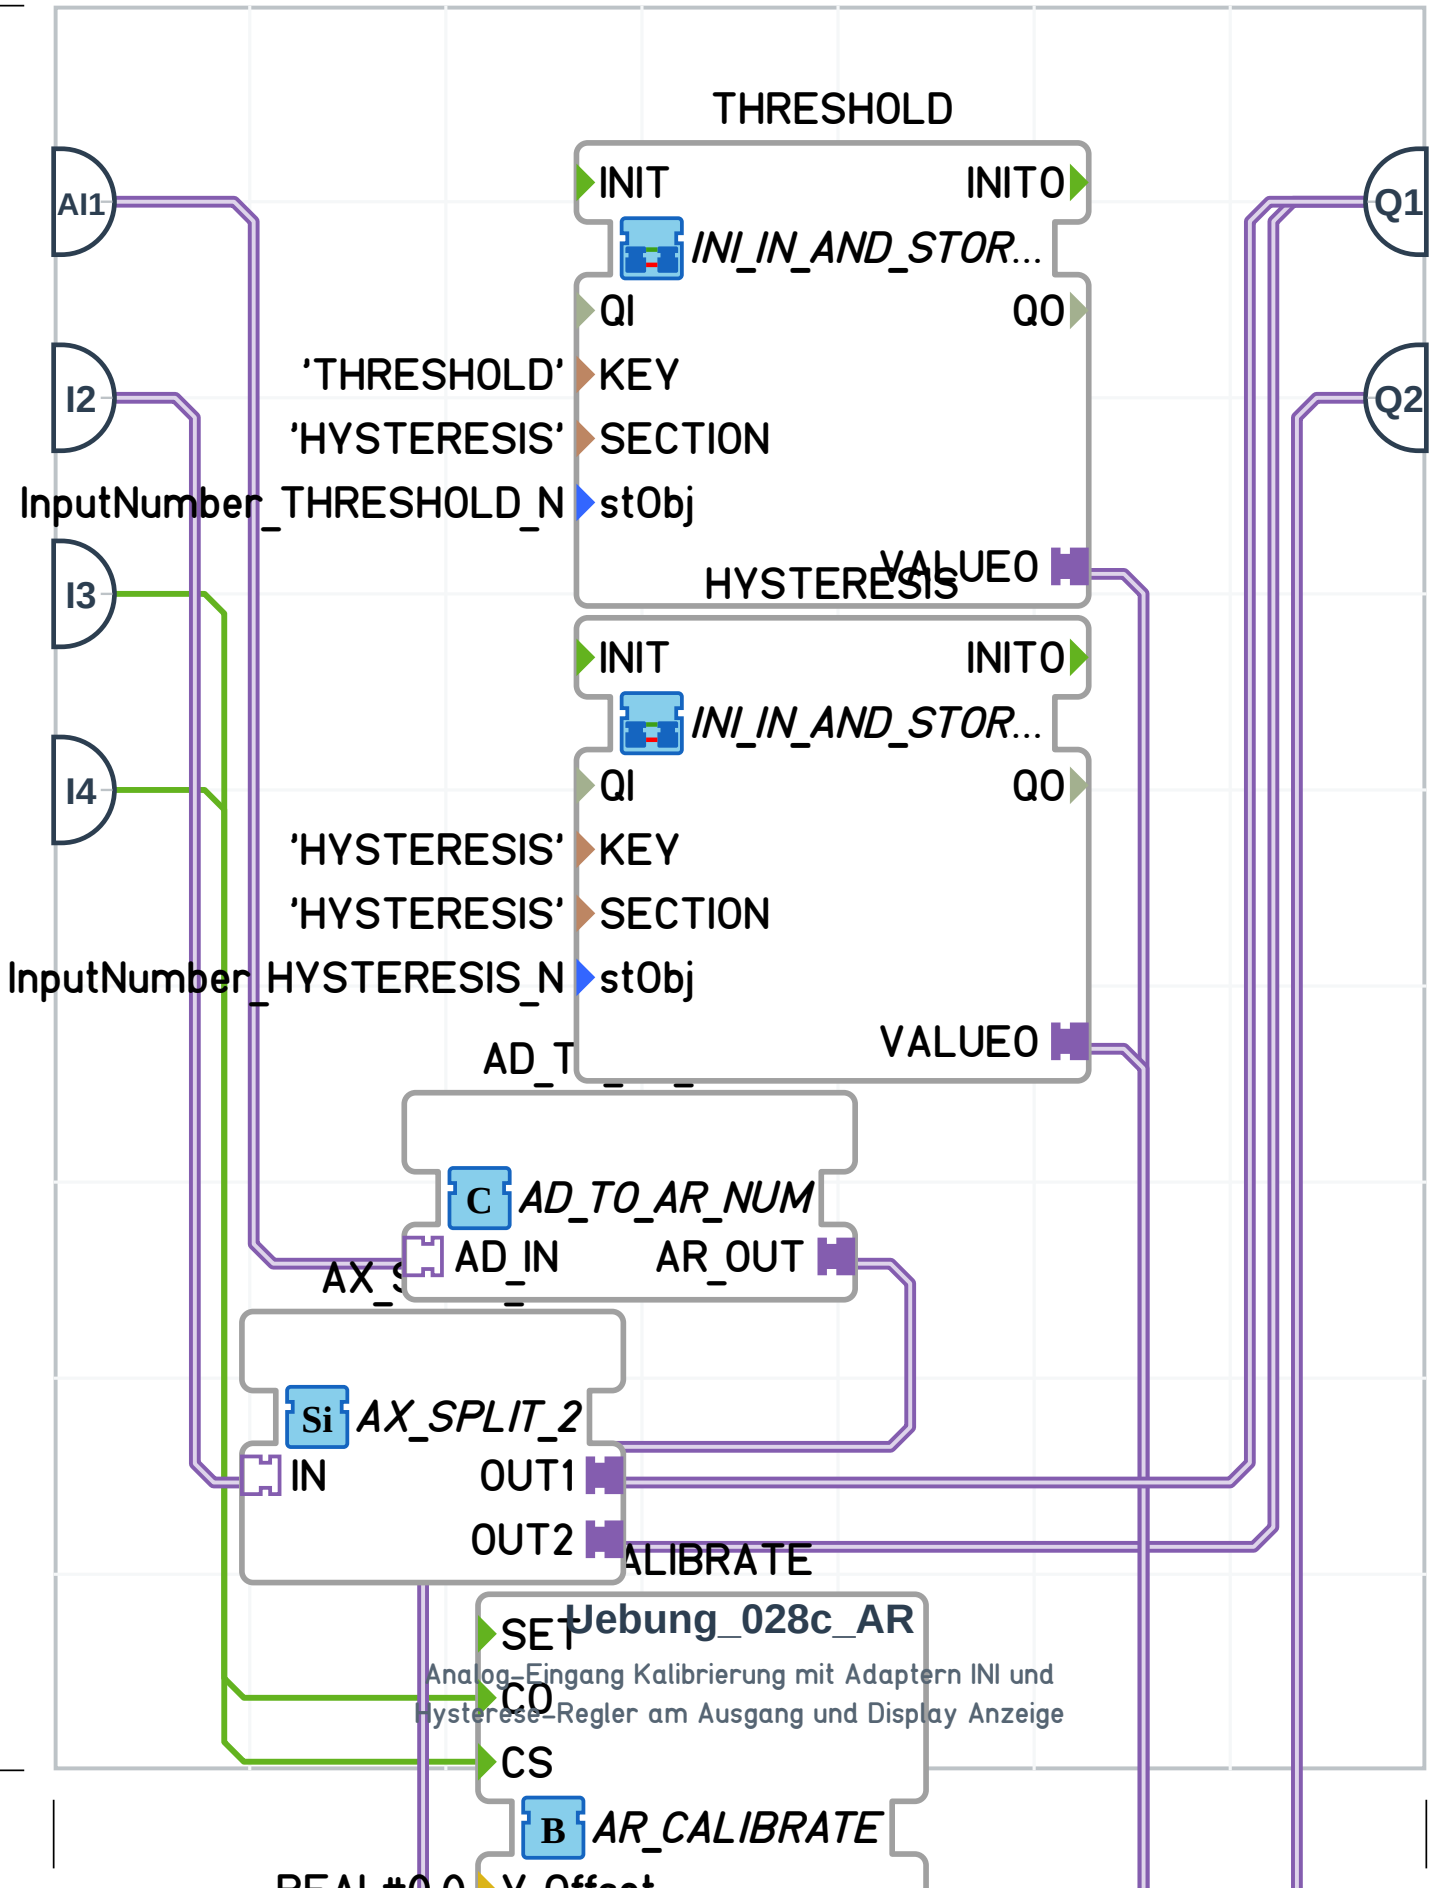
THRESHOLD
AI1
INIT
INITO
INI_IN_AND_STOR...
Q1
QI
QO
I2
'THRESHOLD'
KEY
Q2
'HYSTERESIS'
SECTION
InputNumber_THRESHOLD_N
stObj
VALUEO
I3
HYSTERESIS
INIT
INITO
INI_IN_AND_STOR...
I4
QI
QO
'HYSTERESIS'
KEY
'HYSTERESIS'
SECTION
InputNumber_HYSTERESIS_N
stObj
VALUEO
AD_T
C
AD_TO_AR_NUM
AD_IN
AR_OUT
AX_
Si
AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
ALIBRATE
SET
Uebung_028c_AR
Analog-Eingang Kalibrierung mit Adaptern INI und
Hysterese-Regler am Ausgang und Display Anzeige
CO
CS
B
AR_CALIBRATE