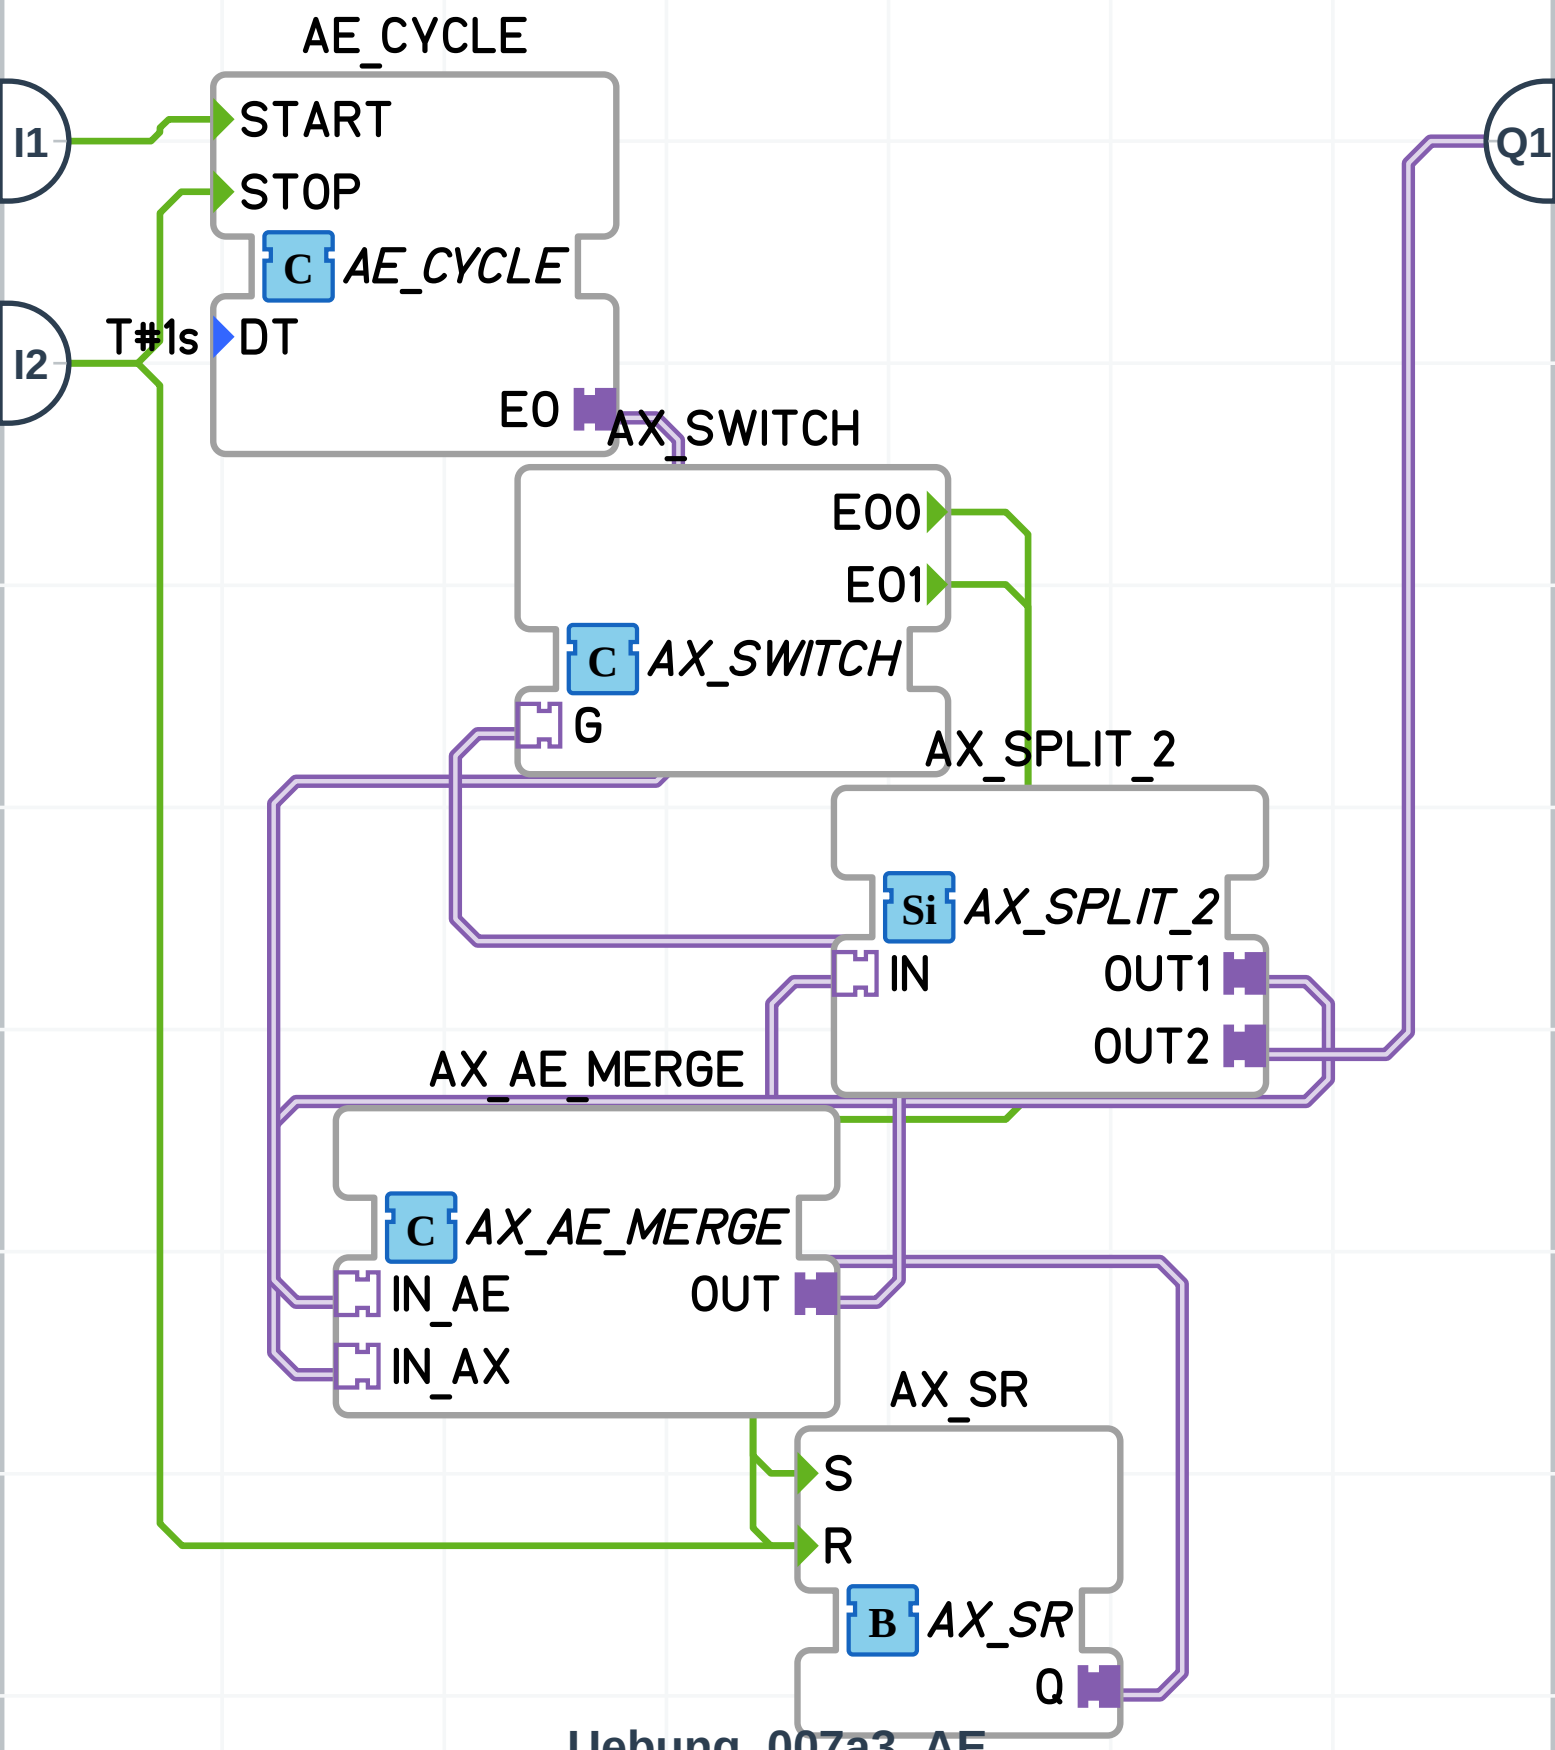
AE_CYCLE
I1
START
STOP
C
AE_CYCLE
I2
T#1s
DT
EO
AX_SWITCH
EO0
EO1
C
AX_SWITCH
G
AX_SPLIT_2
Si
AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
Q1
AX_AE_MERGE
C
AX_AE_MERGE
IN_AE
OUT
IN_AX
AX_SR
S
R
B
AX_SR
Q
Uebung_007a3_AE
Blinker mit E_CYCLE, E_SWITCH und E_SR