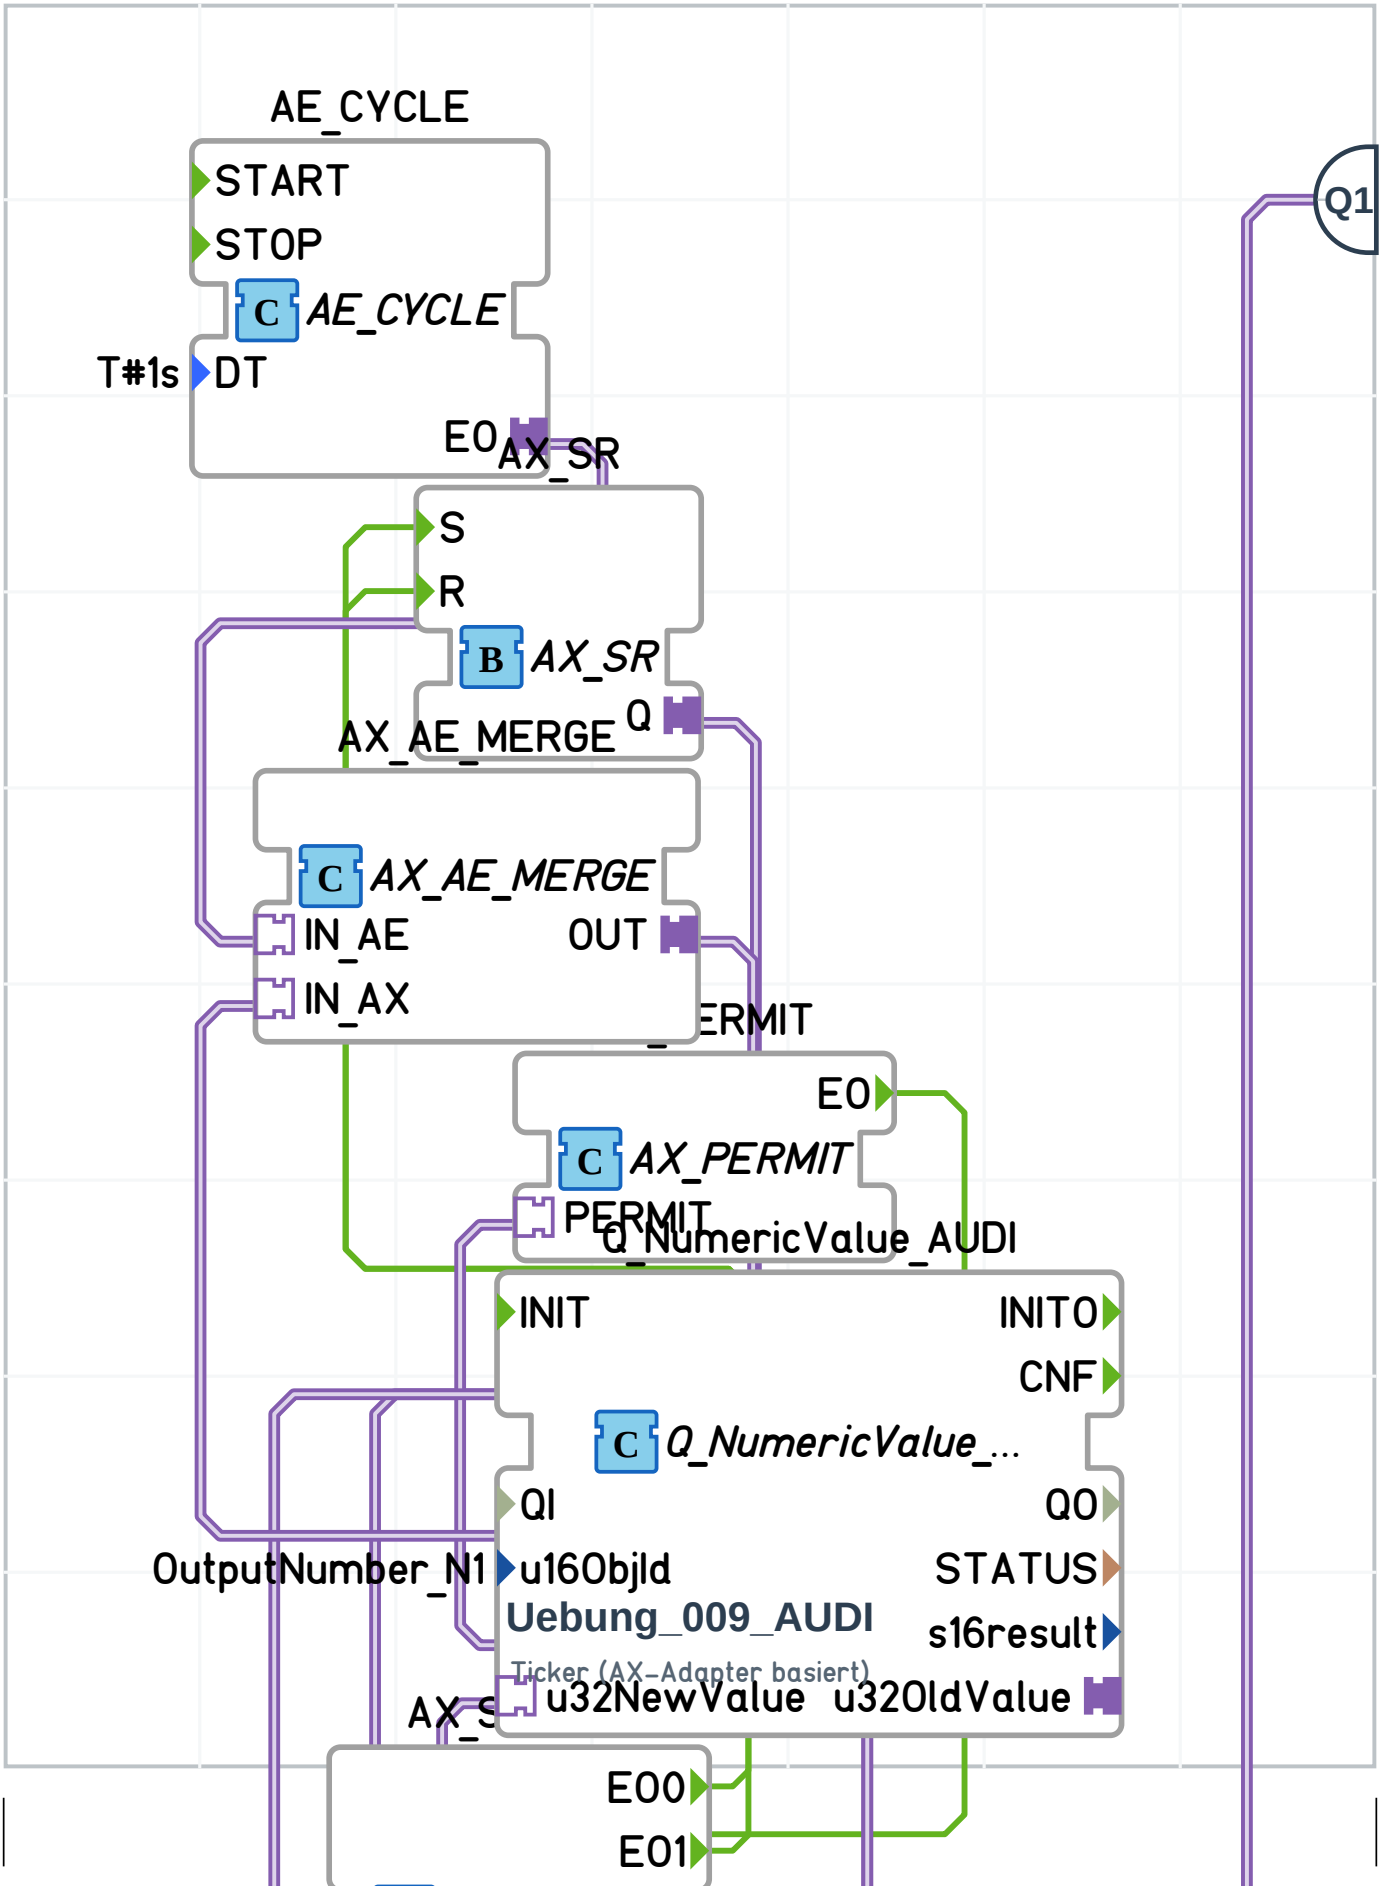
AE_CYCLE
START
STOP
C AE_CYCLE
T#1s DT
EO
AX_SR
S
R
B AX_SR
AX_AE_MERGE Q
C AX_AE_MERGE
IN_AE
IN_AX
OUT
ERMIT
EO
C AX_PERMIT
PERMIT
Q_NumericValue_AUDI
INIT
INITO
CNF
C Q_NumericValue_...
QI
QO
OutputNumber_N1
u16ObjId
STATUS
Uebung_009_AUDI
s16result
Ticker (AX-Adapter basiert)
u32NewValue
u32OldValue
EO0
EO1
Q1