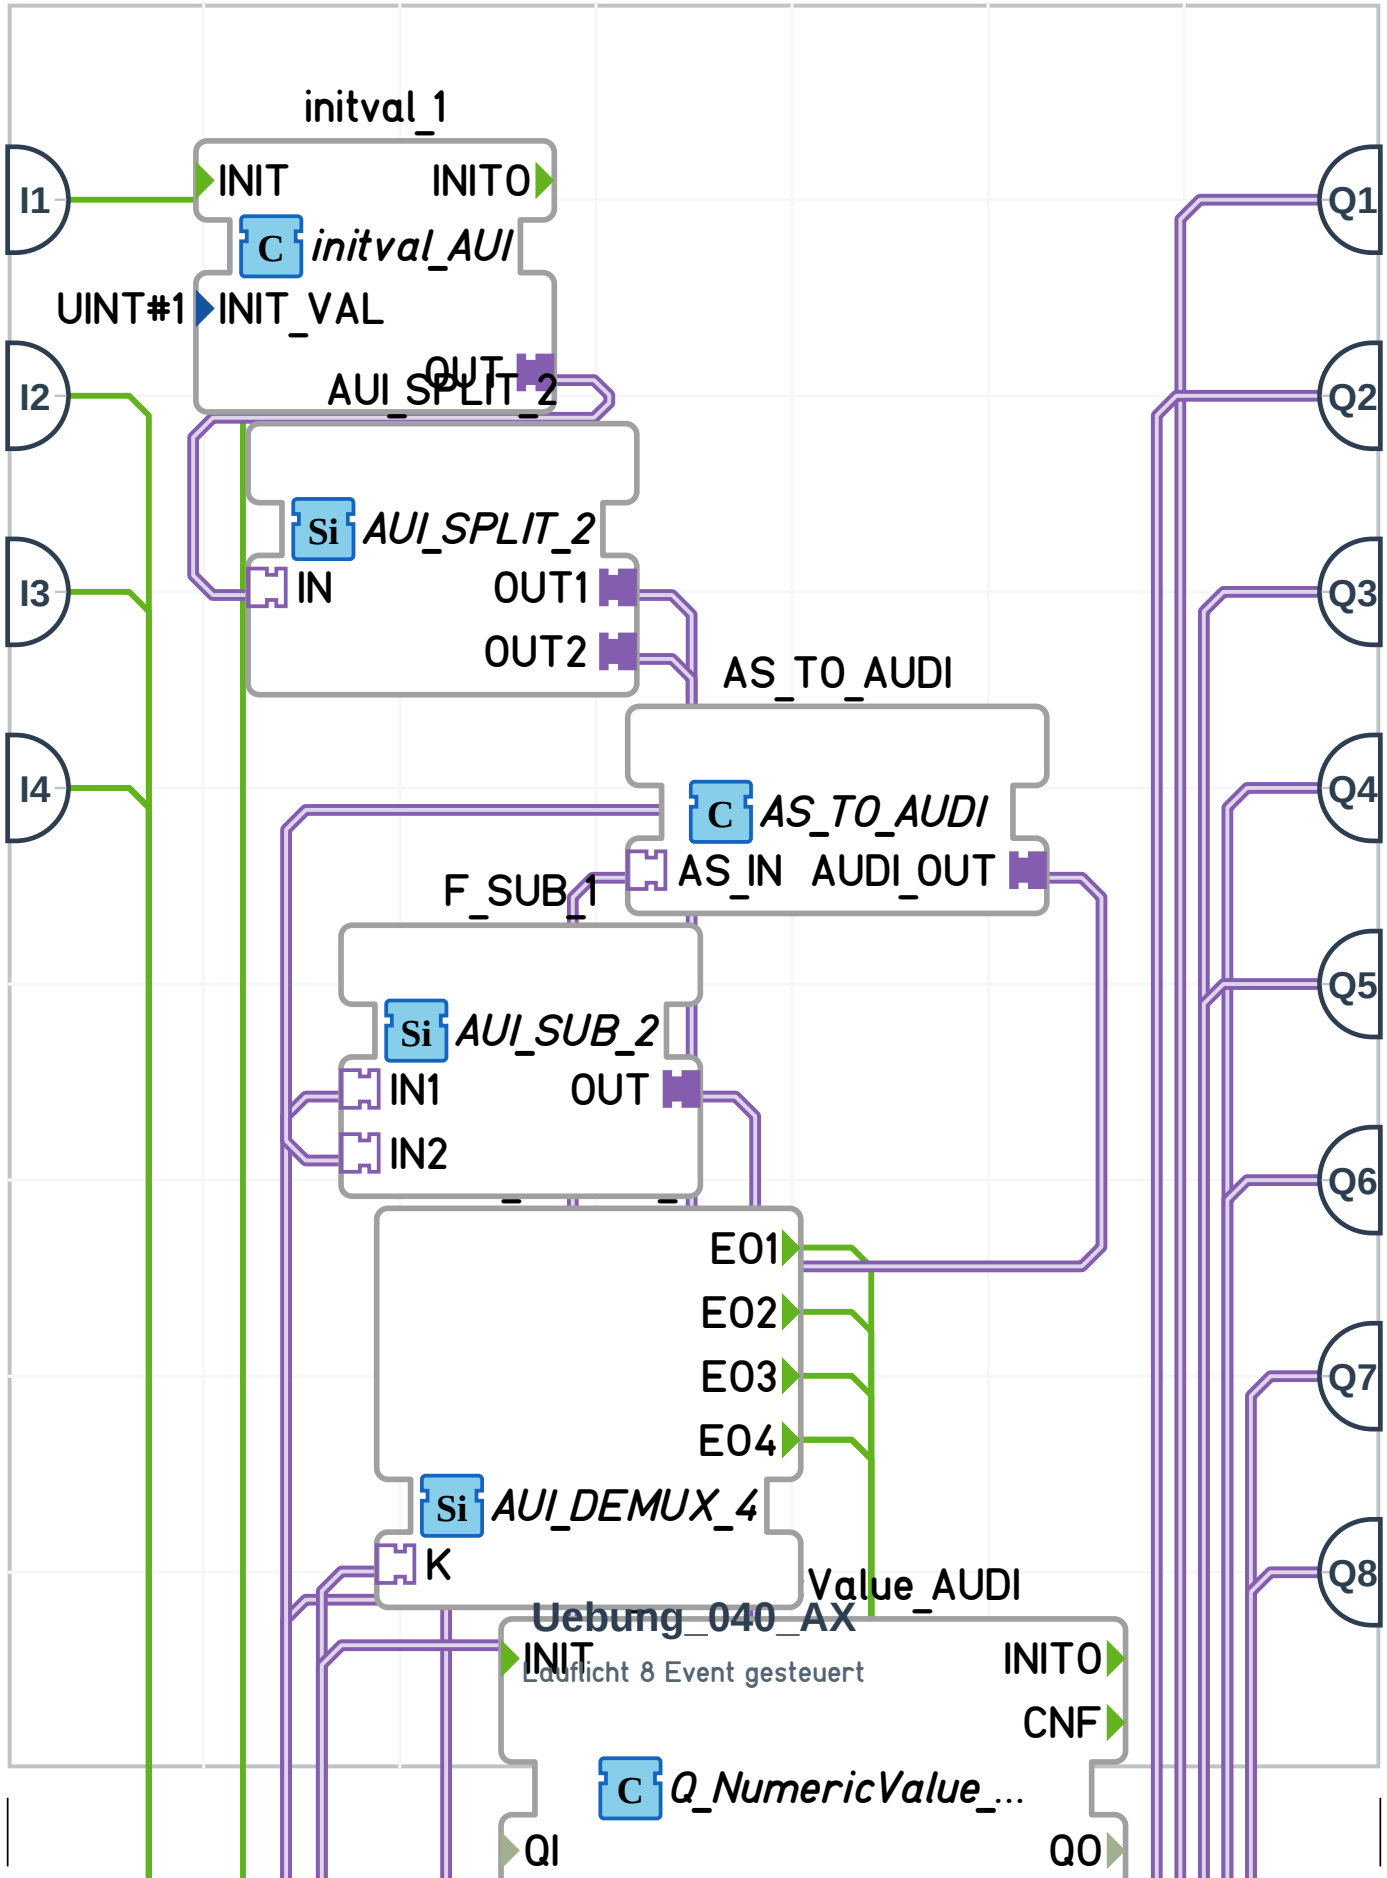
initval_1
I1
INIT
INITO
C
initval_AUI
UINT#1
INIT_VAL
I2
OUT
AUI_SPLIT_2
Si
AUI_SPLIT_2
I3
IN
OUT1
OUT2
AS_TO_AUDI
I4
C
AS_TO_AUDI
AS_IN
AUDI_OUT
F_SUB_1
Si
AUI_SUB_2
IN1
OUT
IN2
E01
E02
E03
E04
Si
AUI_DEMUX_4
K
Value_AUDI
Uebung_040_AX
INIT
Lauflicht 8 Event gesteuert
INITO
CNF
C
Q_NumericValue_...
QI
QO
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8