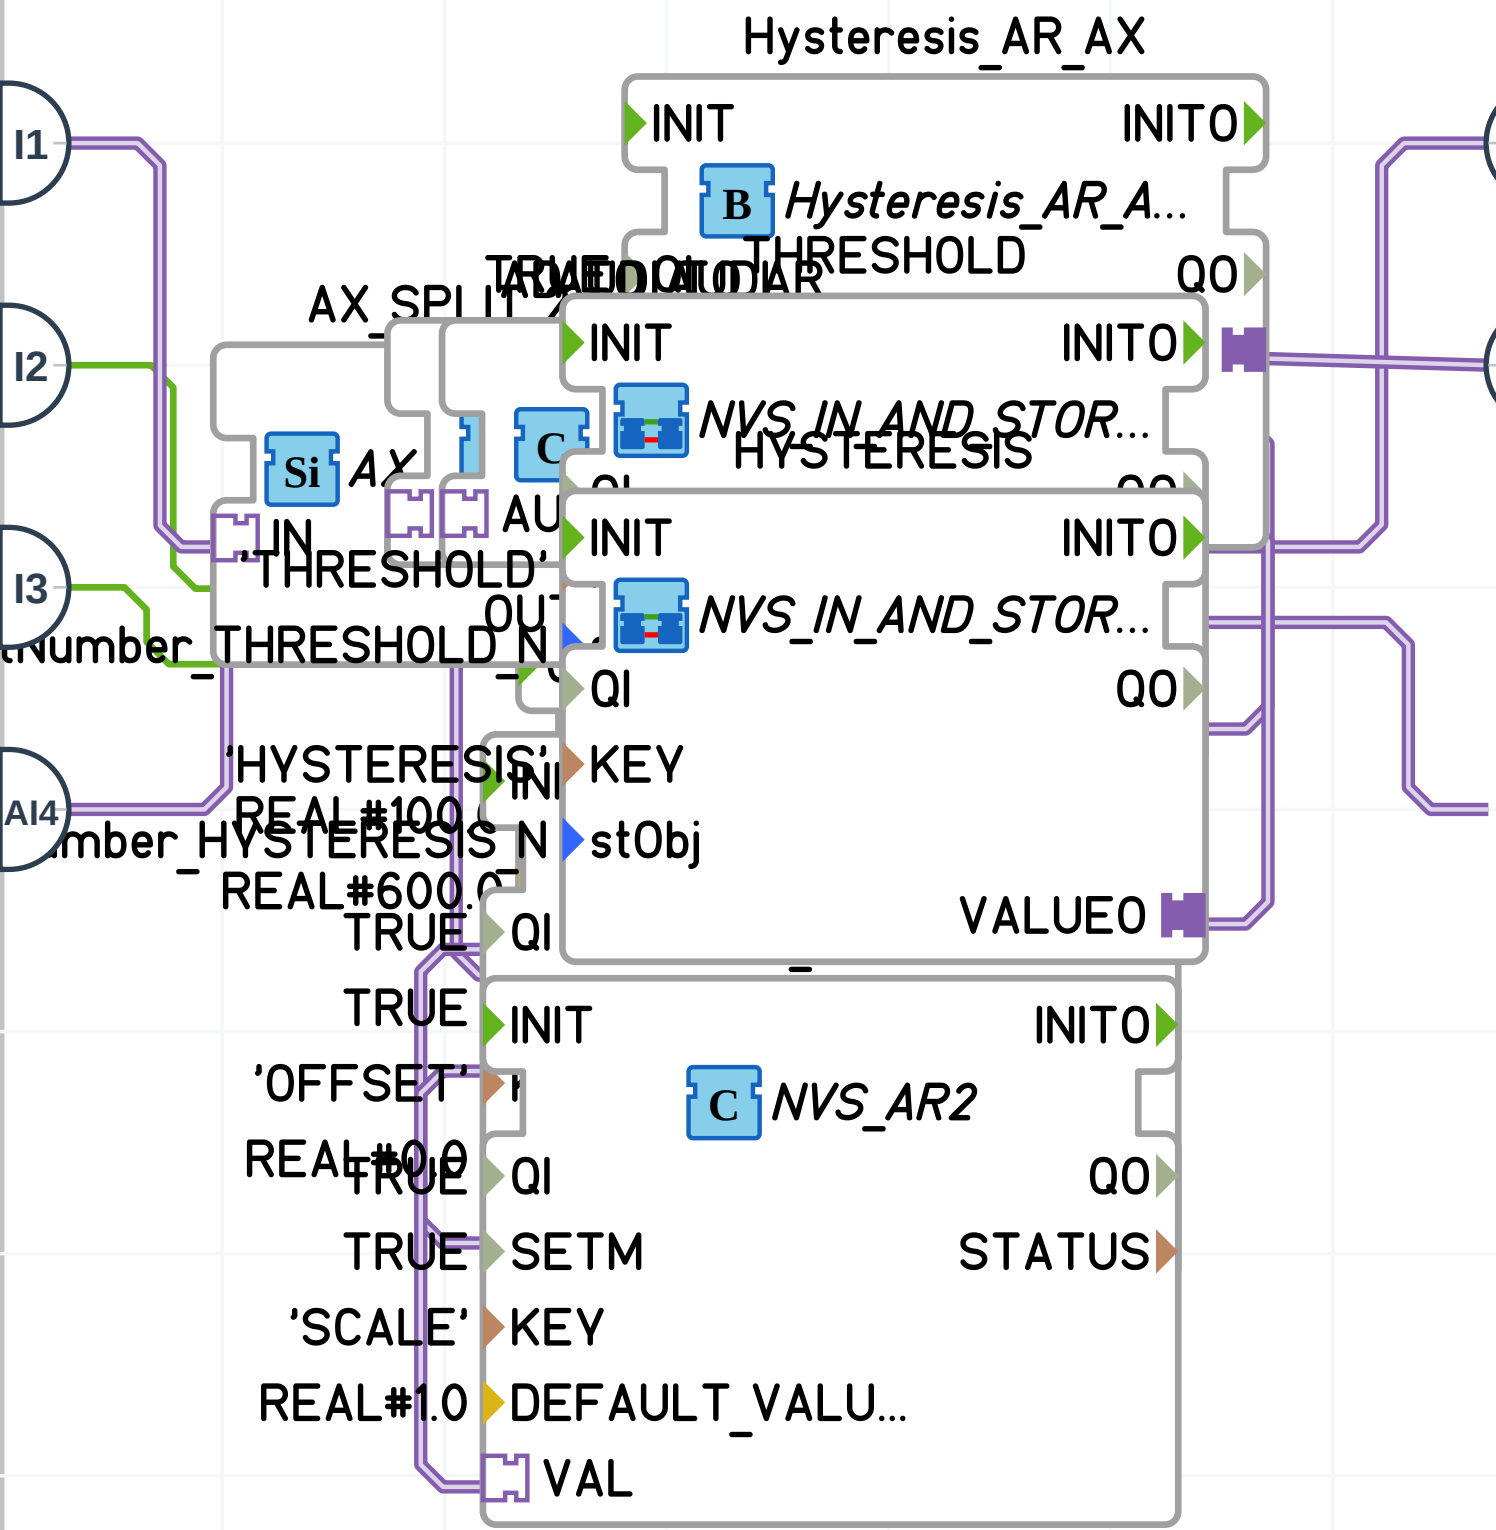


# Uebung_028b2_AR

Analog-Eingang Kalibrierung mit Adaptern NVS und Hysterese-Regler am Ausgang