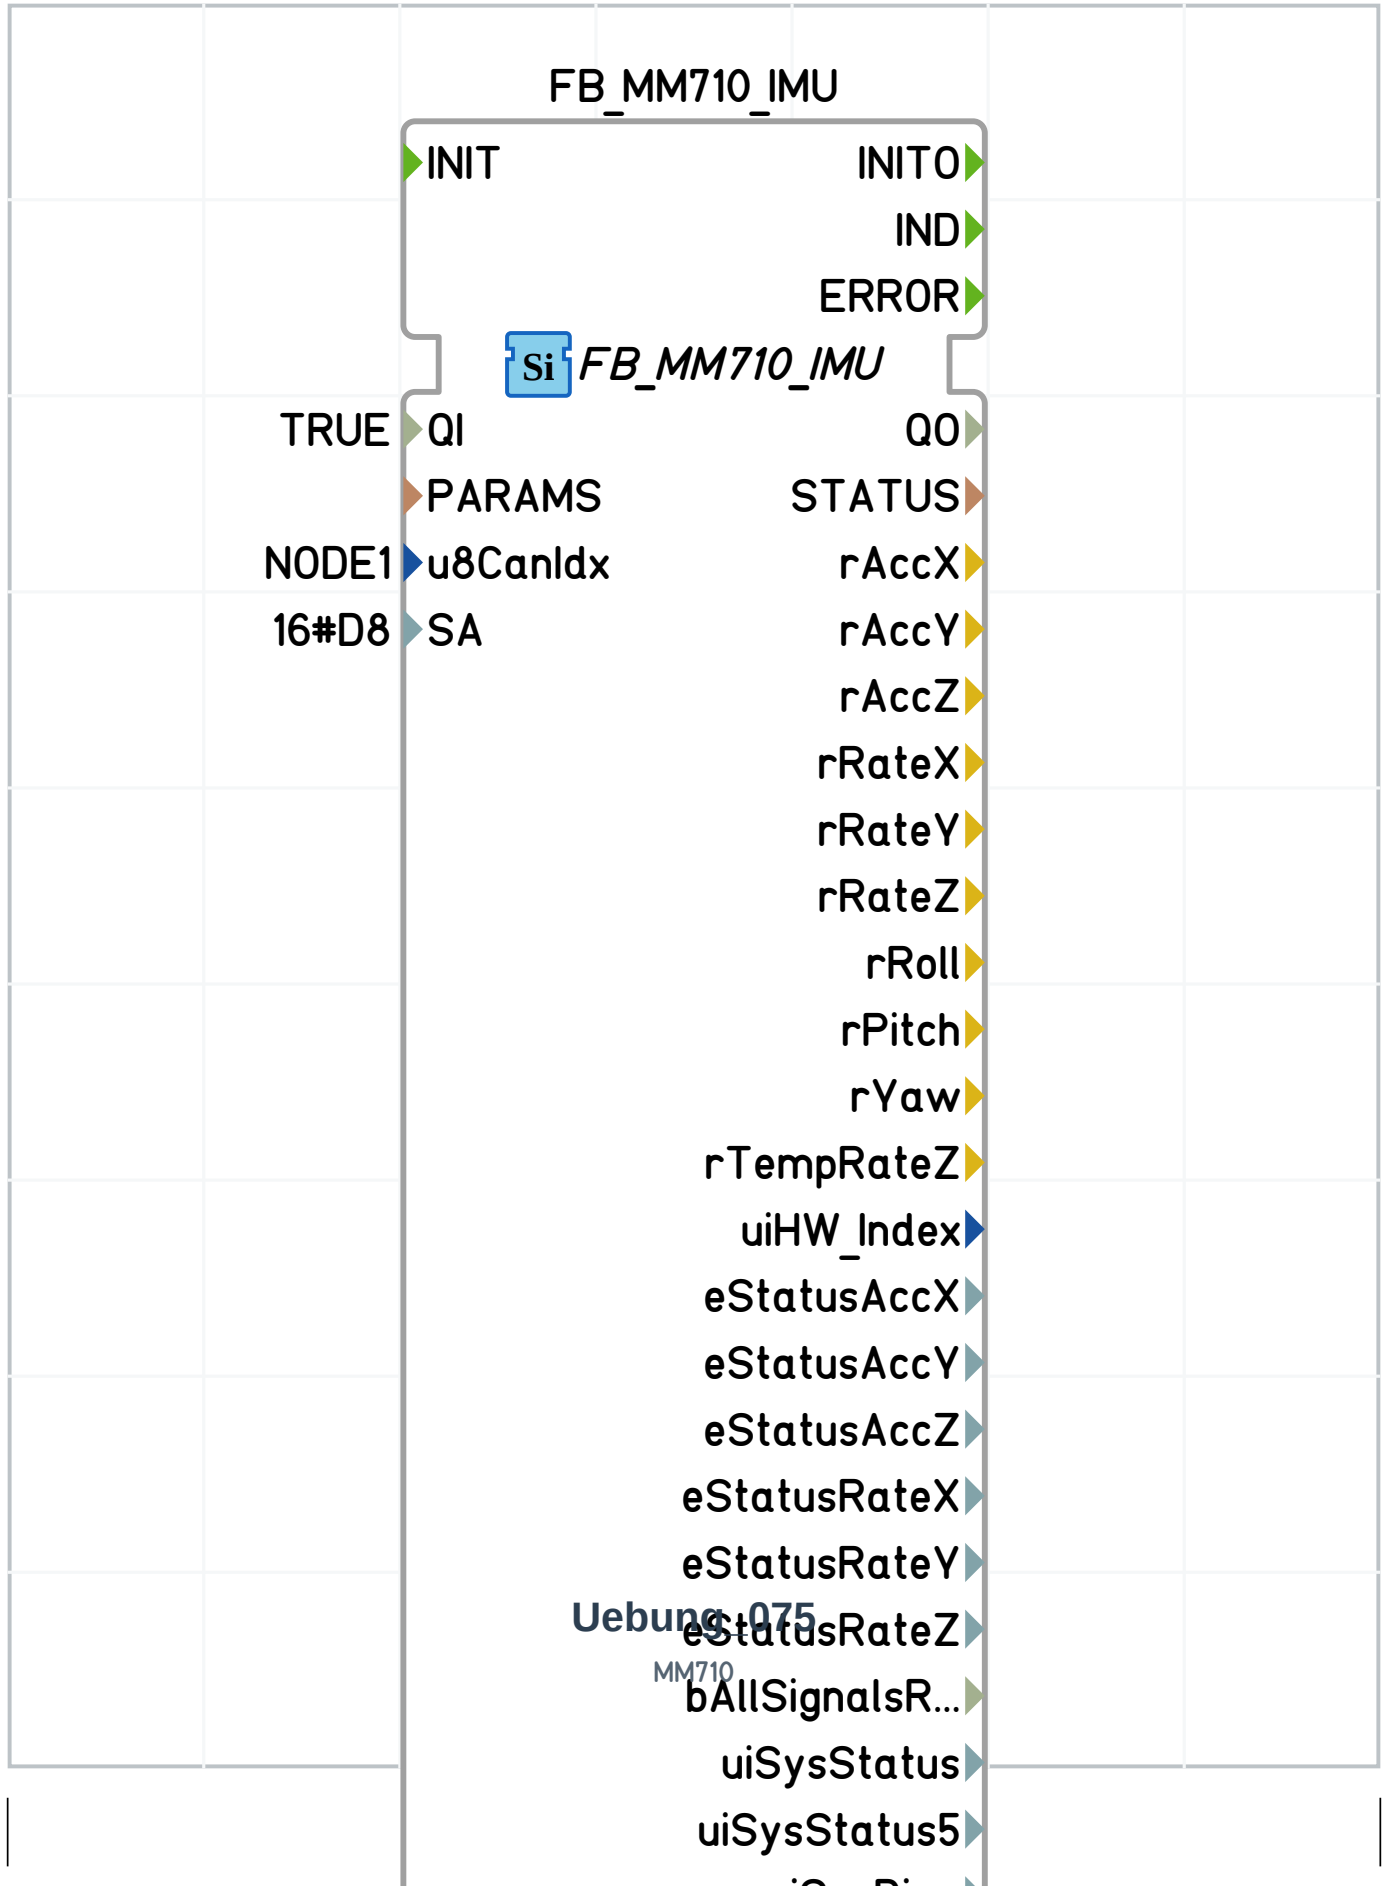
FB_MM710_IMU
INIT
INITO
IND
ERROR
Si
FB_MM710_IMU
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
NODE1
u8CanIdx
rAccX
16#D8
SA
rAccY
rAccZ
rRateX
rRateY
rRateZ
rRoll
rPitch
rYaw
rTempRateZ
uiHW_Index
eStatusAccX
eStatusAccY
eStatusAccZ
eStatusRateX
eStatusRateY
Uebung_075
eStatusRateZ
MM710
bAllSignalsR...
uiSysStatus
uiSysStatus5