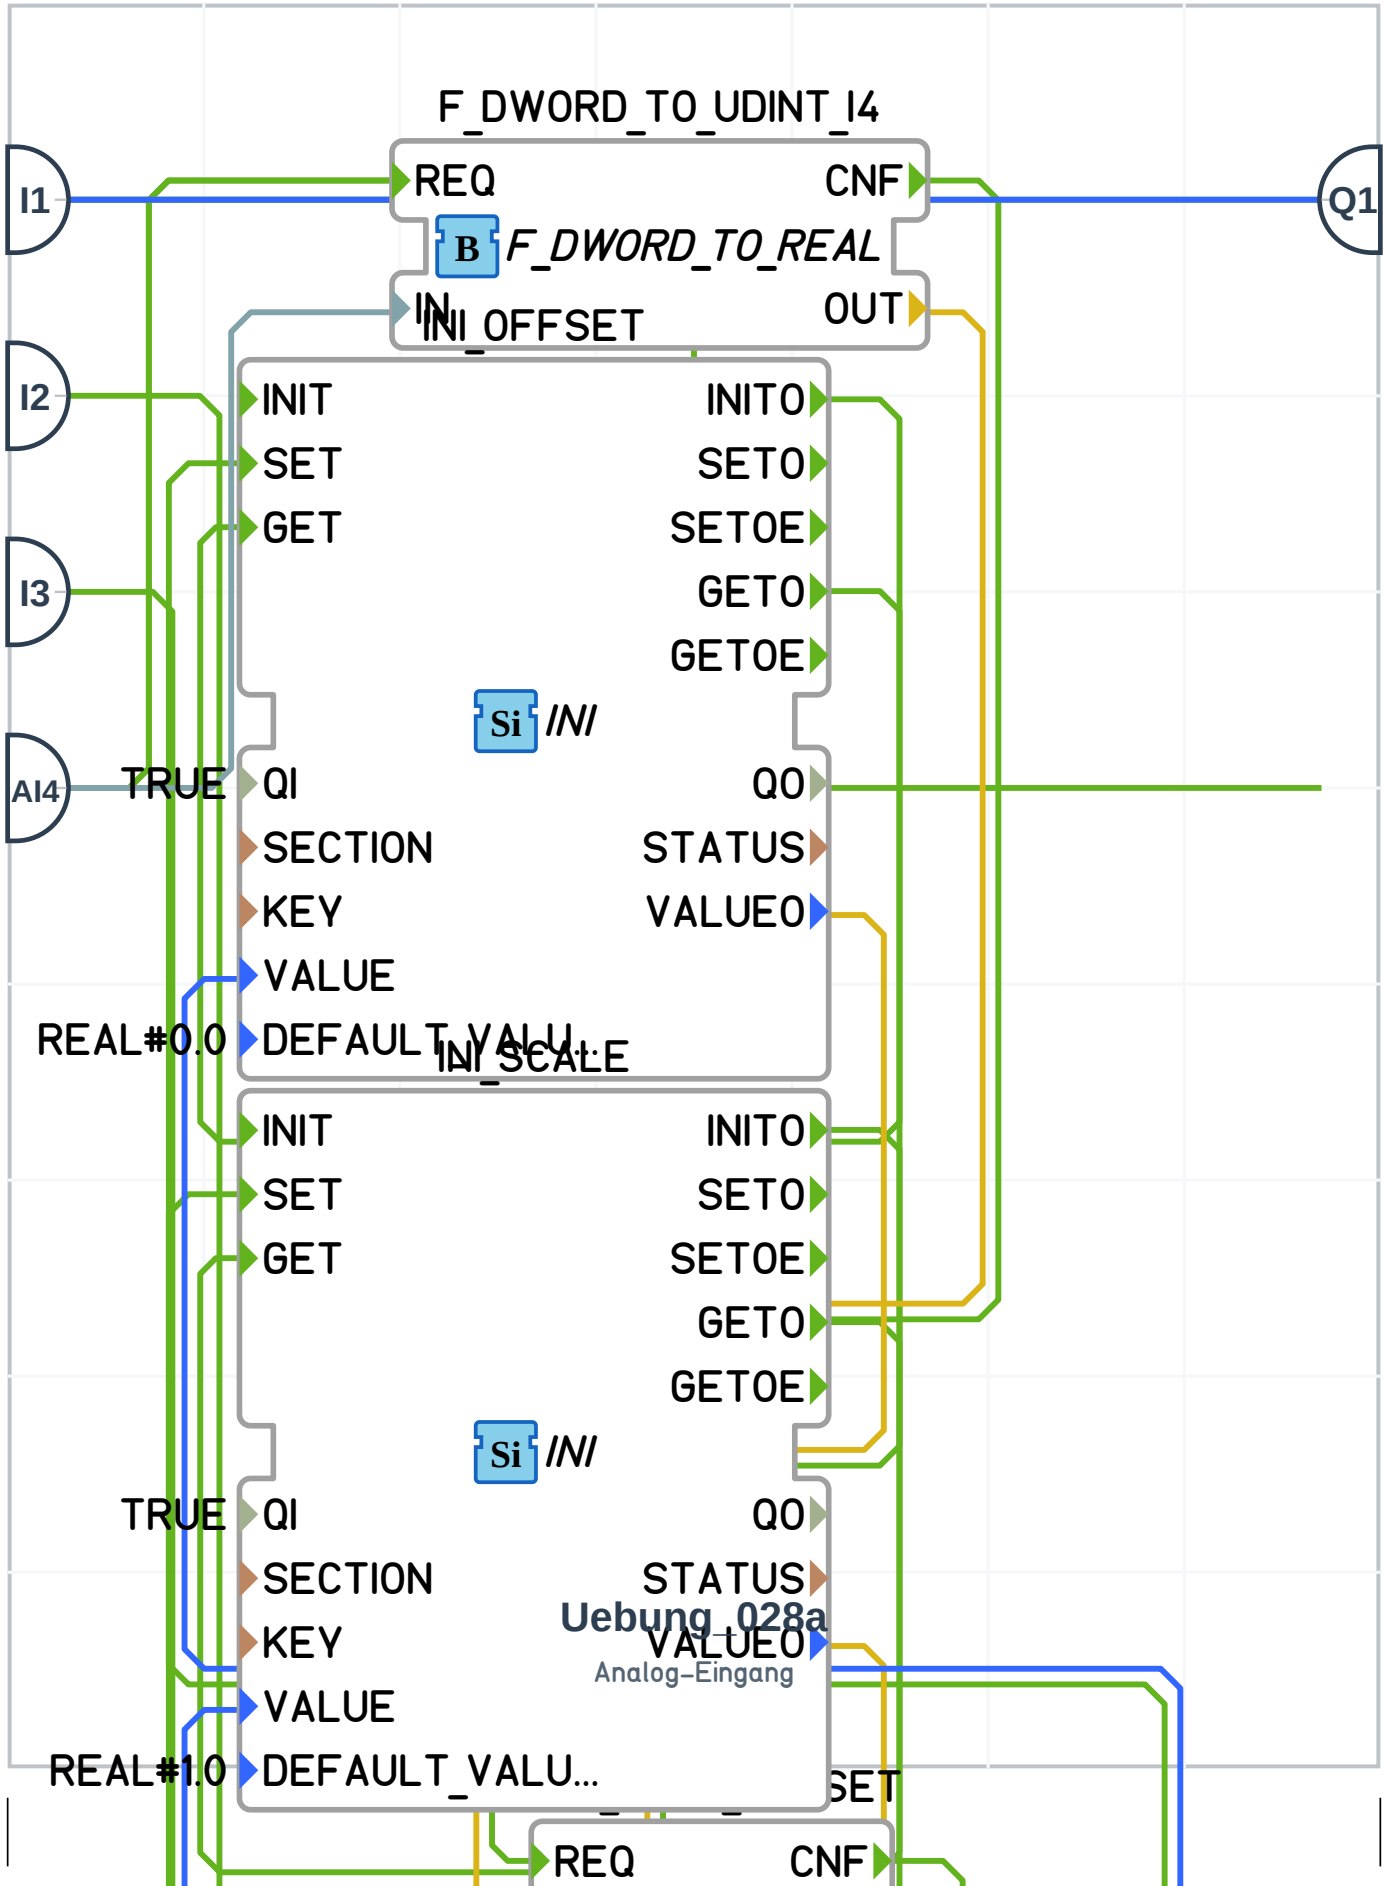
F_DWORD_TO_UDINT_I4
I1
REQ
CNF
Q1
B
F_DWORD_TO_REAL
IN
OUT
INI_OFFSET
I2
INIT
INITO
SET
SETO
GET
SETOE
I3
GETO
GETOE
Si
INI
AI4
TRUE
QI
QO
SECTION
STATUS
KEY
VALUEO
VALUE
REAL#0.0
DEFAULT_VALU...
INI_SCALE
INIT
INITO
SET
SETO
GET
SETOE
GETO
GETOE
Si
INI
TRUE
QI
QO
SECTION
STATUS
KEY
VALUEO
VALUE
REAL#1.0
DEFAULT_VALU...
Uebung_028a
Analog-Eingang
SET
REQ
CNF