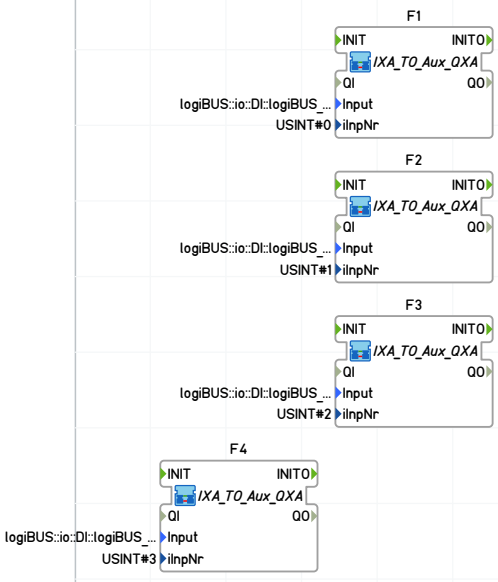
F1
INIT
INITO
IXA_TO_Aux_QXA
QI
QO
logiBUS::io::DI::logiBUS_...
Input
USINT#0
iInpNr
F2
INIT
INITO
IXA_TO_Aux_QXA
QI
QO
logiBUS::io::DI::logiBUS_...
Input
USINT#1
iInpNr
F3
INIT
INITO
IXA_TO_Aux_QXA
QI
QO
logiBUS::io::DI::logiBUS_...
Input
USINT#2
iInpNr
F4
INIT
INITO
IXA_TO_Aux_QXA
QI
QO
logiBUS::io::DI::logiBUS_...
Input
USINT#3
iInpNr
Uebung_003c_AX
DigitalInput_I1-2-3-4 auf AUX

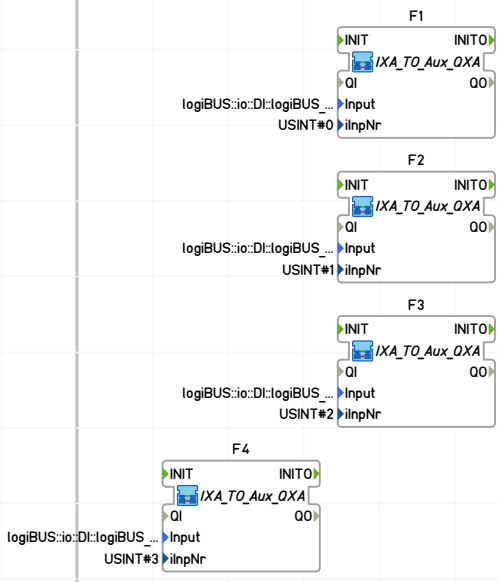
F1
INIT
INITO
IXA_TO_Aux_QXA
QI
QO
logiBUS::io::DI::logiBUS_...
Input
USINT#0
iInpNr
F2
INIT
INITO
IXA_TO_Aux_QXA
QI
QO
logiBUS::io::DI::logiBUS_...
Input
USINT#1
iInpNr
F3
INIT
INITO
IXA_TO_Aux_QXA
QI
QO
logiBUS::io::DI::logiBUS_...
Input
USINT#2
iInpNr
F4
INIT
INITO
IXA_TO_Aux_QXA
QI
QO
logiBUS::io::DI::logiBUS_...
Input
USINT#3
iInpNr
Uebung_003c_AX
DigitalInput_I1-2-3-4 auf AUX

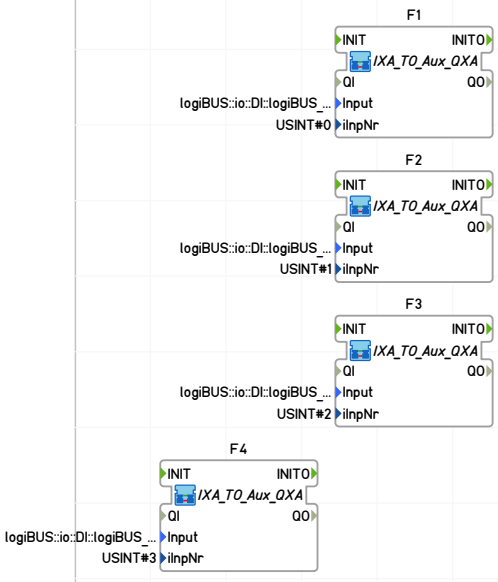
F1
INIT
INITO
IXA_TO_Aux_QXA
QI
QO
logiBUS::io::DI::logiBUS_...
Input
USINT#0
iInpNr
F2
INIT
INITO
IXA_TO_Aux_QXA
QI
QO
logiBUS::io::DI::logiBUS_...
Input
USINT#1
iInpNr
F3
INIT
INITO
IXA_TO_Aux_QXA
QI
QO
logiBUS::io::DI::logiBUS_...
Input
USINT#2
iInpNr
F4
INIT
INITO
IXA_TO_Aux_QXA
QI
QO
logiBUS::io::DI::logiBUS_...
Input
USINT#3
iInpNr
Uebung_003c_AX
DigitalInput_I1-2-3-4 auf AUX

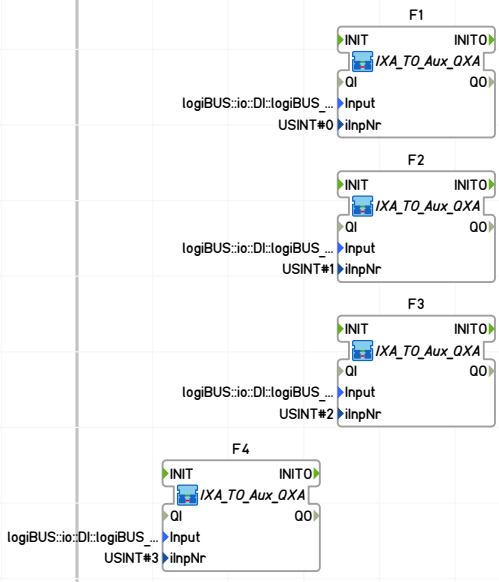
F1
INIT
INITO
IXA_TO_Aux_QXA
QI
QO
logiBUS::io::DI::logiBUS_...
Input
USINT#0
iInpNr
F2
INIT
INITO
IXA_TO_Aux_QXA
QI
QO
logiBUS::io::DI::logiBUS_...
Input
USINT#1
iInpNr
F3
INIT
INITO
IXA_TO_Aux_QXA
QI
QO
logiBUS::io::DI::logiBUS_...
Input
USINT#2
iInpNr
F4
INIT
INITO
IXA_TO_Aux_QXA
QI
QO
logiBUS::io::DI::logiBUS_...
Input
USINT#3
iInpNr
Uebung_003c_AX
DigitalInput_I1-2-3-4 auf AUX

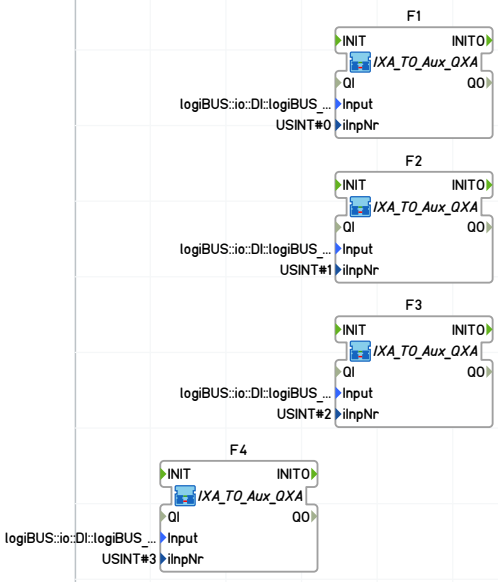
F1
INIT
INITO
IXA_TO_Aux_QXA
QI
QO
logiBUS::io::DI::logiBUS_...
Input
USINT#0
iInpNr
F2
INIT
INITO
IXA_TO_Aux_QXA
QI
QO
logiBUS::io::DI::logiBUS_...
Input
USINT#1
iInpNr
F3
INIT
INITO
IXA_TO_Aux_QXA
QI
QO
logiBUS::io::DI::logiBUS_...
Input
USINT#2
iInpNr
F4
INIT
INITO
IXA_TO_Aux_QXA
QI
QO
logiBUS::io::DI::logiBUS_...
Input
USINT#3
iInpNr
Uebung_003c_AX
DigitalInput_I1-2-3-4 auf AUX

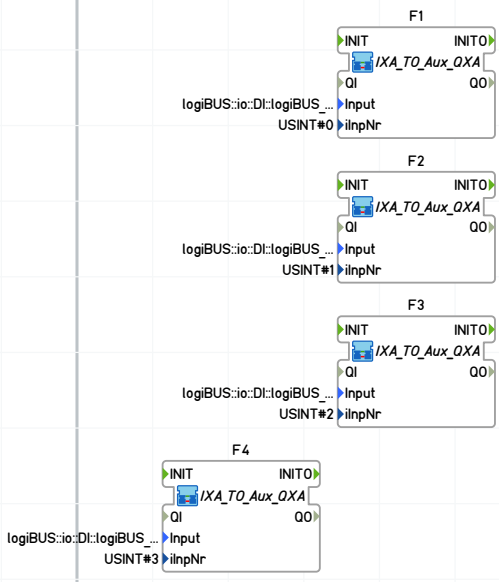
F1
INIT
INITO
IXA_TO_Aux_QXA
QI
QO
logiBUS::io::DI::logiBUS_...
Input
USINT#0
iInpNr
F2
INIT
INITO
IXA_TO_Aux_QXA
QI
QO
logiBUS::io::DI::logiBUS_...
Input
USINT#1
iInpNr
F3
INIT
INITO
IXA_TO_Aux_QXA
QI
QO
logiBUS::io::DI::logiBUS_...
Input
USINT#2
iInpNr
F4
INIT
INITO
IXA_TO_Aux_QXA
QI
QO
logiBUS::io::DI::logiBUS_...
Input
USINT#3
iInpNr
Uebung_003c_AX
DigitalInput_I1-2-3-4 auf AUX