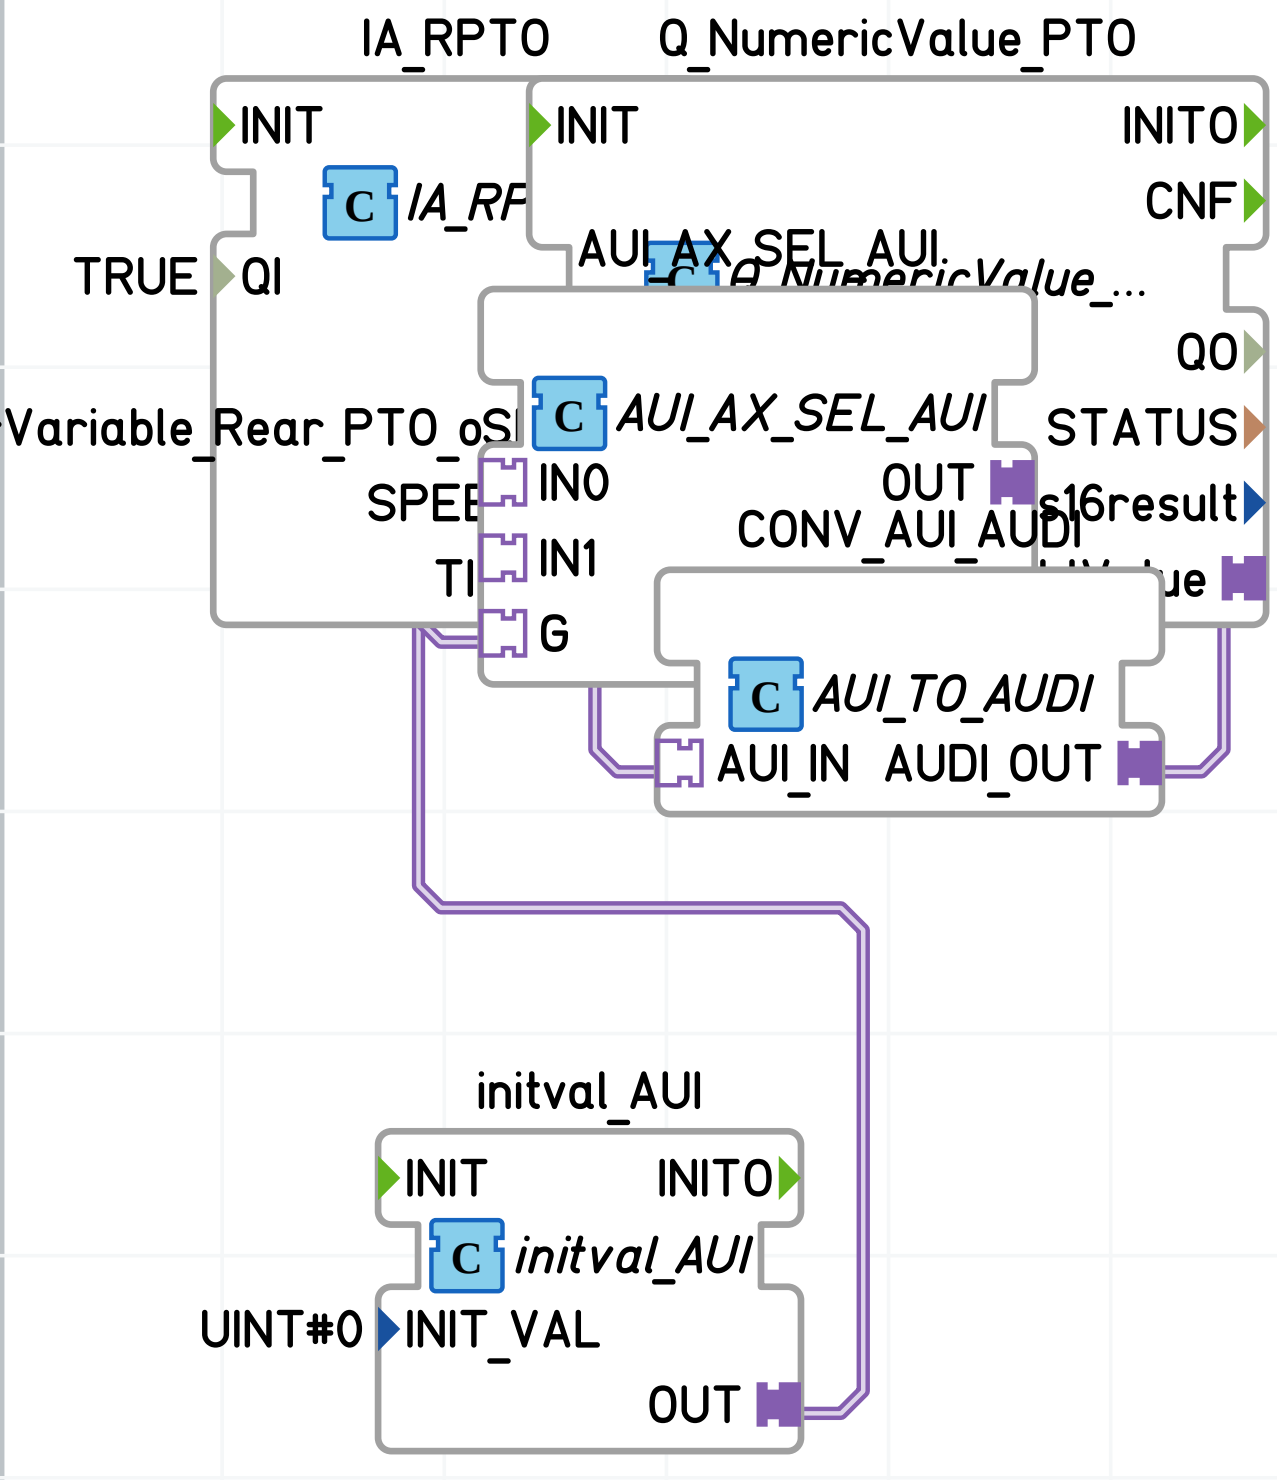

Uebung_074_AUI

RPTO auf UT ausgeben (Adapter Version) mit Fendt-Schaltung