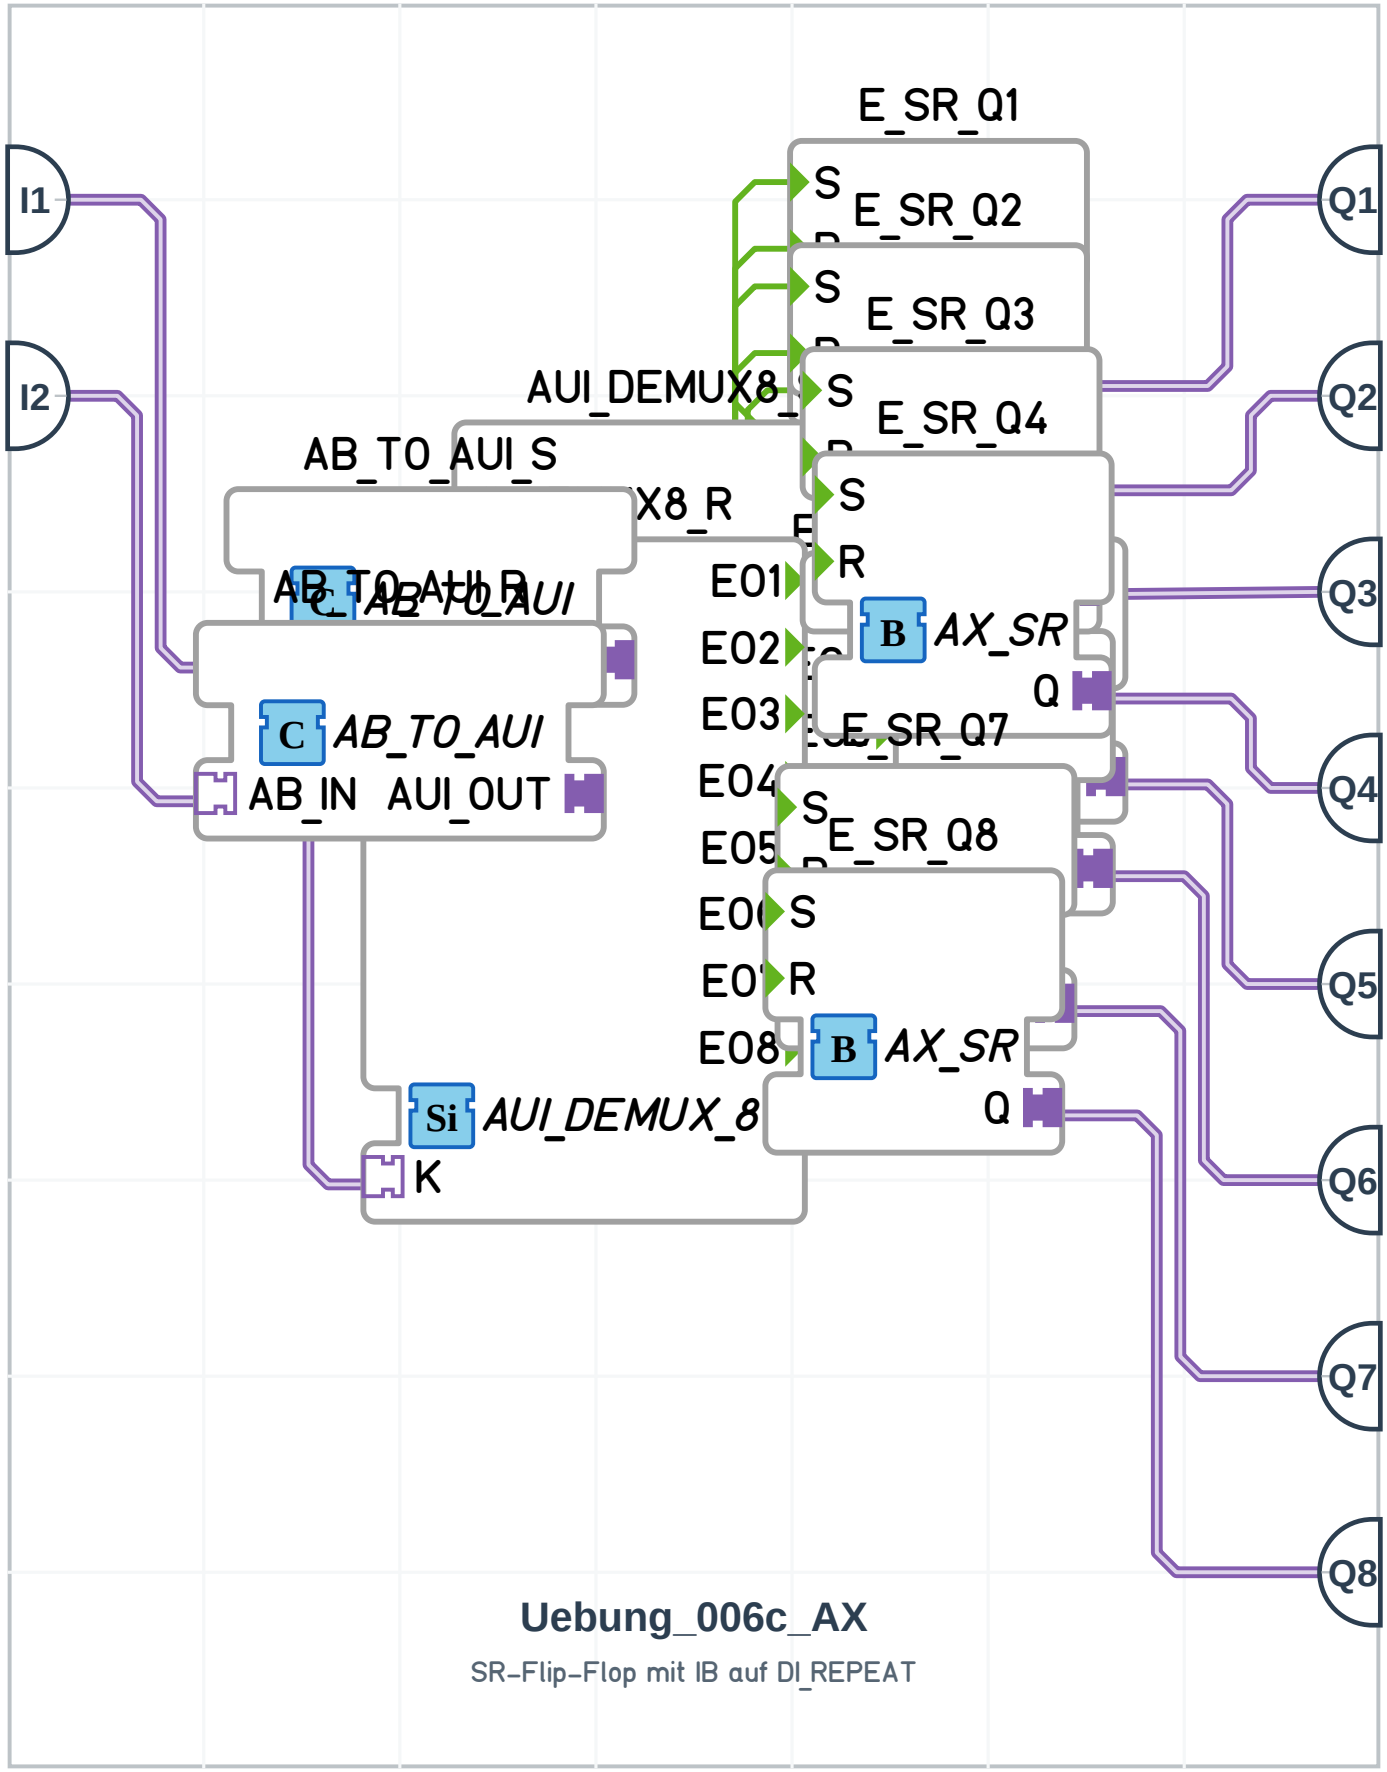
I1
I2
E_SR_Q1
E_SR_Q2
E_SR_Q3
E_SR_Q4
E_SR_Q7
E_SR_Q8
AUI_DEMUX8_
AB_TO_AUI_S
X8_R
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
S
R
B
AX_SR
Q
C
AB_TO_AUI
AB_IN
AUI_OUT
Si
AUI_DEMUX_8
K
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Uebung_006c_AX
SR-Flip-Flop mit IB auf DI_REPEAT