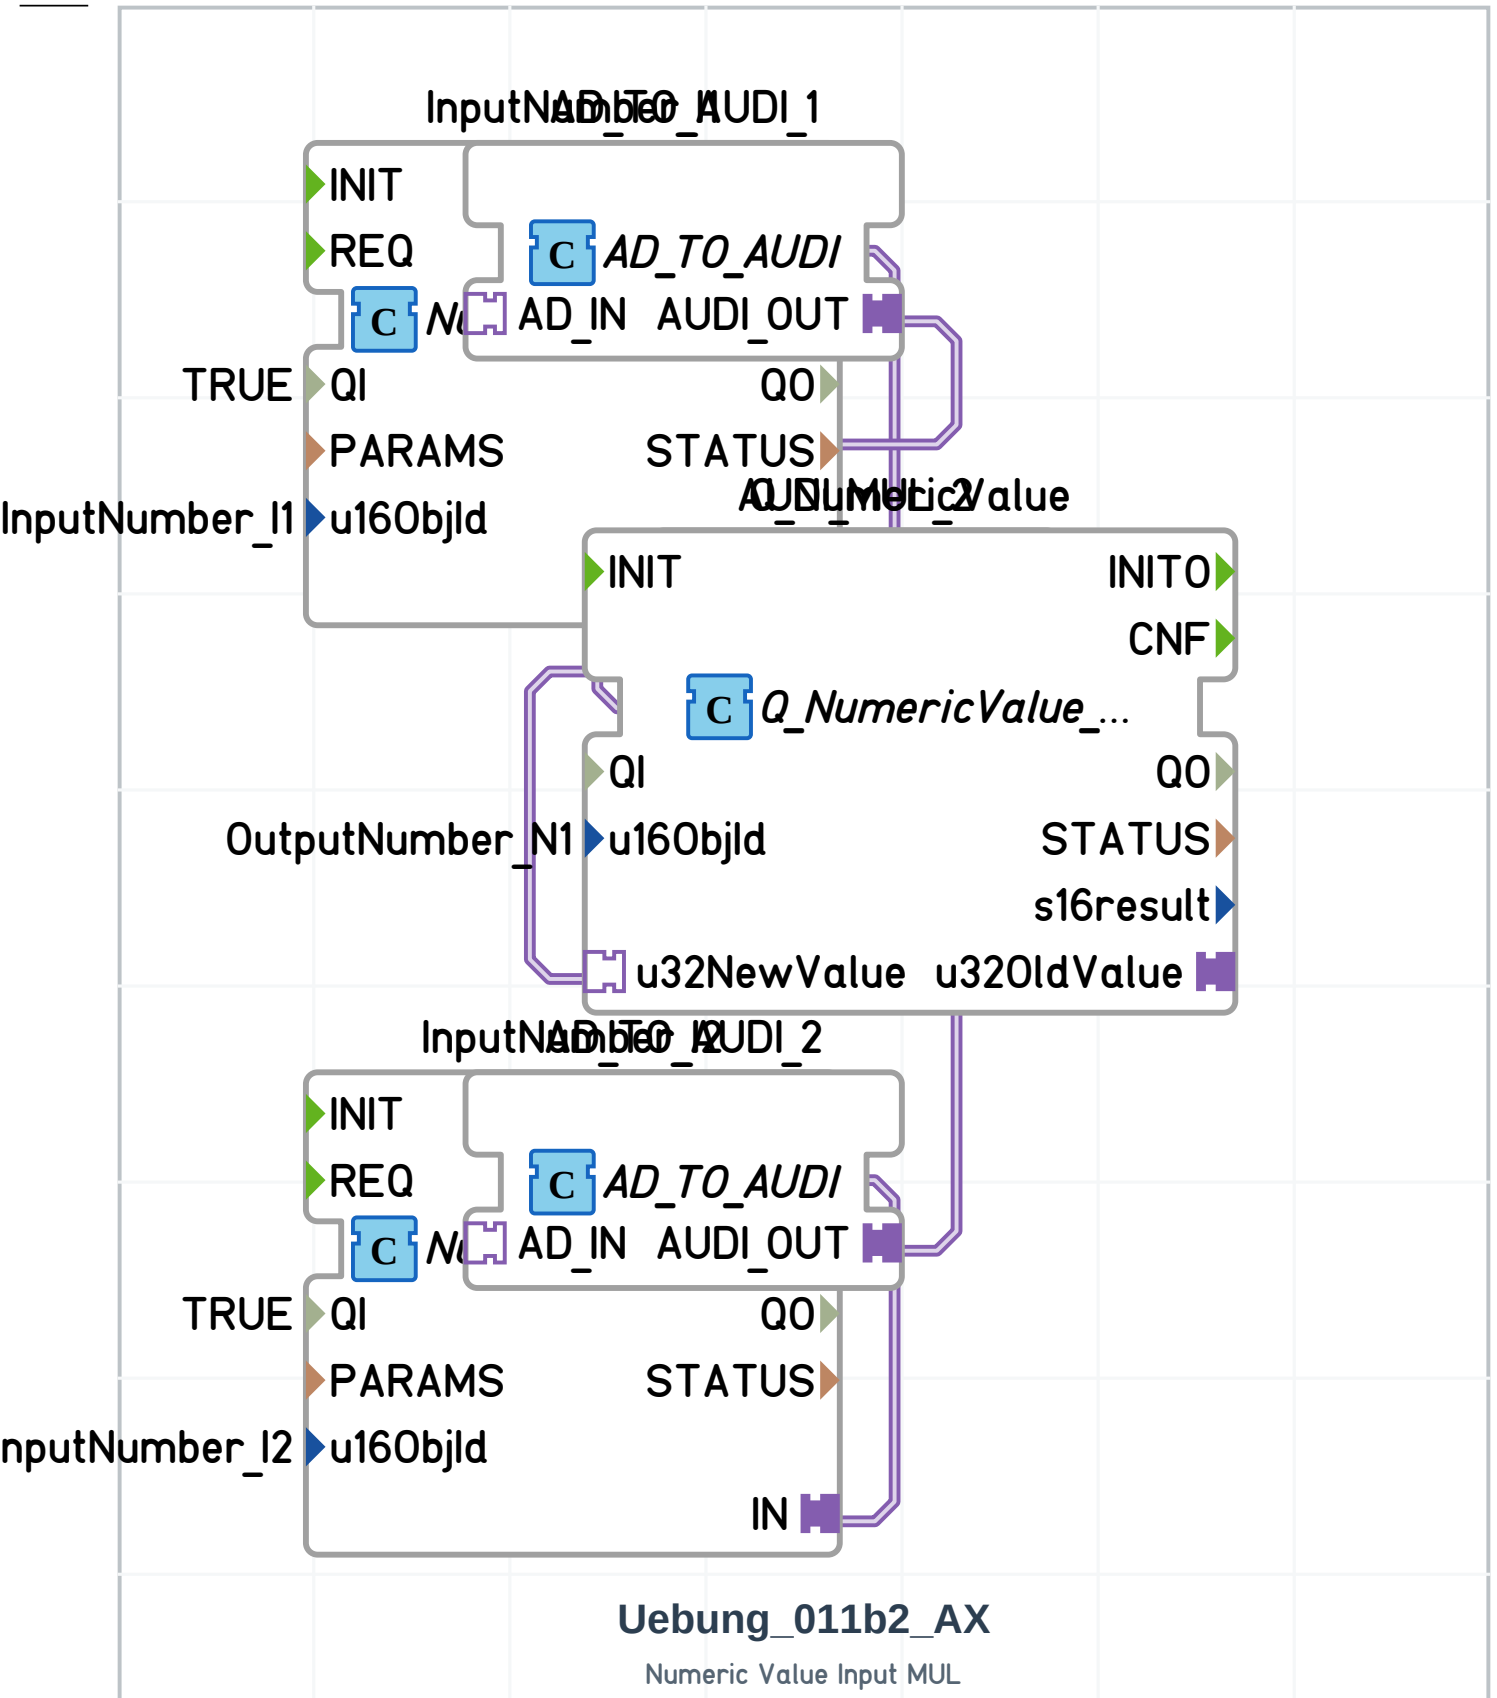
INIT
REQ
AD_TO_AUDI
AD_IN
AUDI_OUT
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
u16ObjId
INITO
CNF
Q_NumericValue_...
u32NewValue
u32OldValue
s16result
OutputNumber_N1
IN
Uebung_011b2_AX
Numeric Value Input MUL