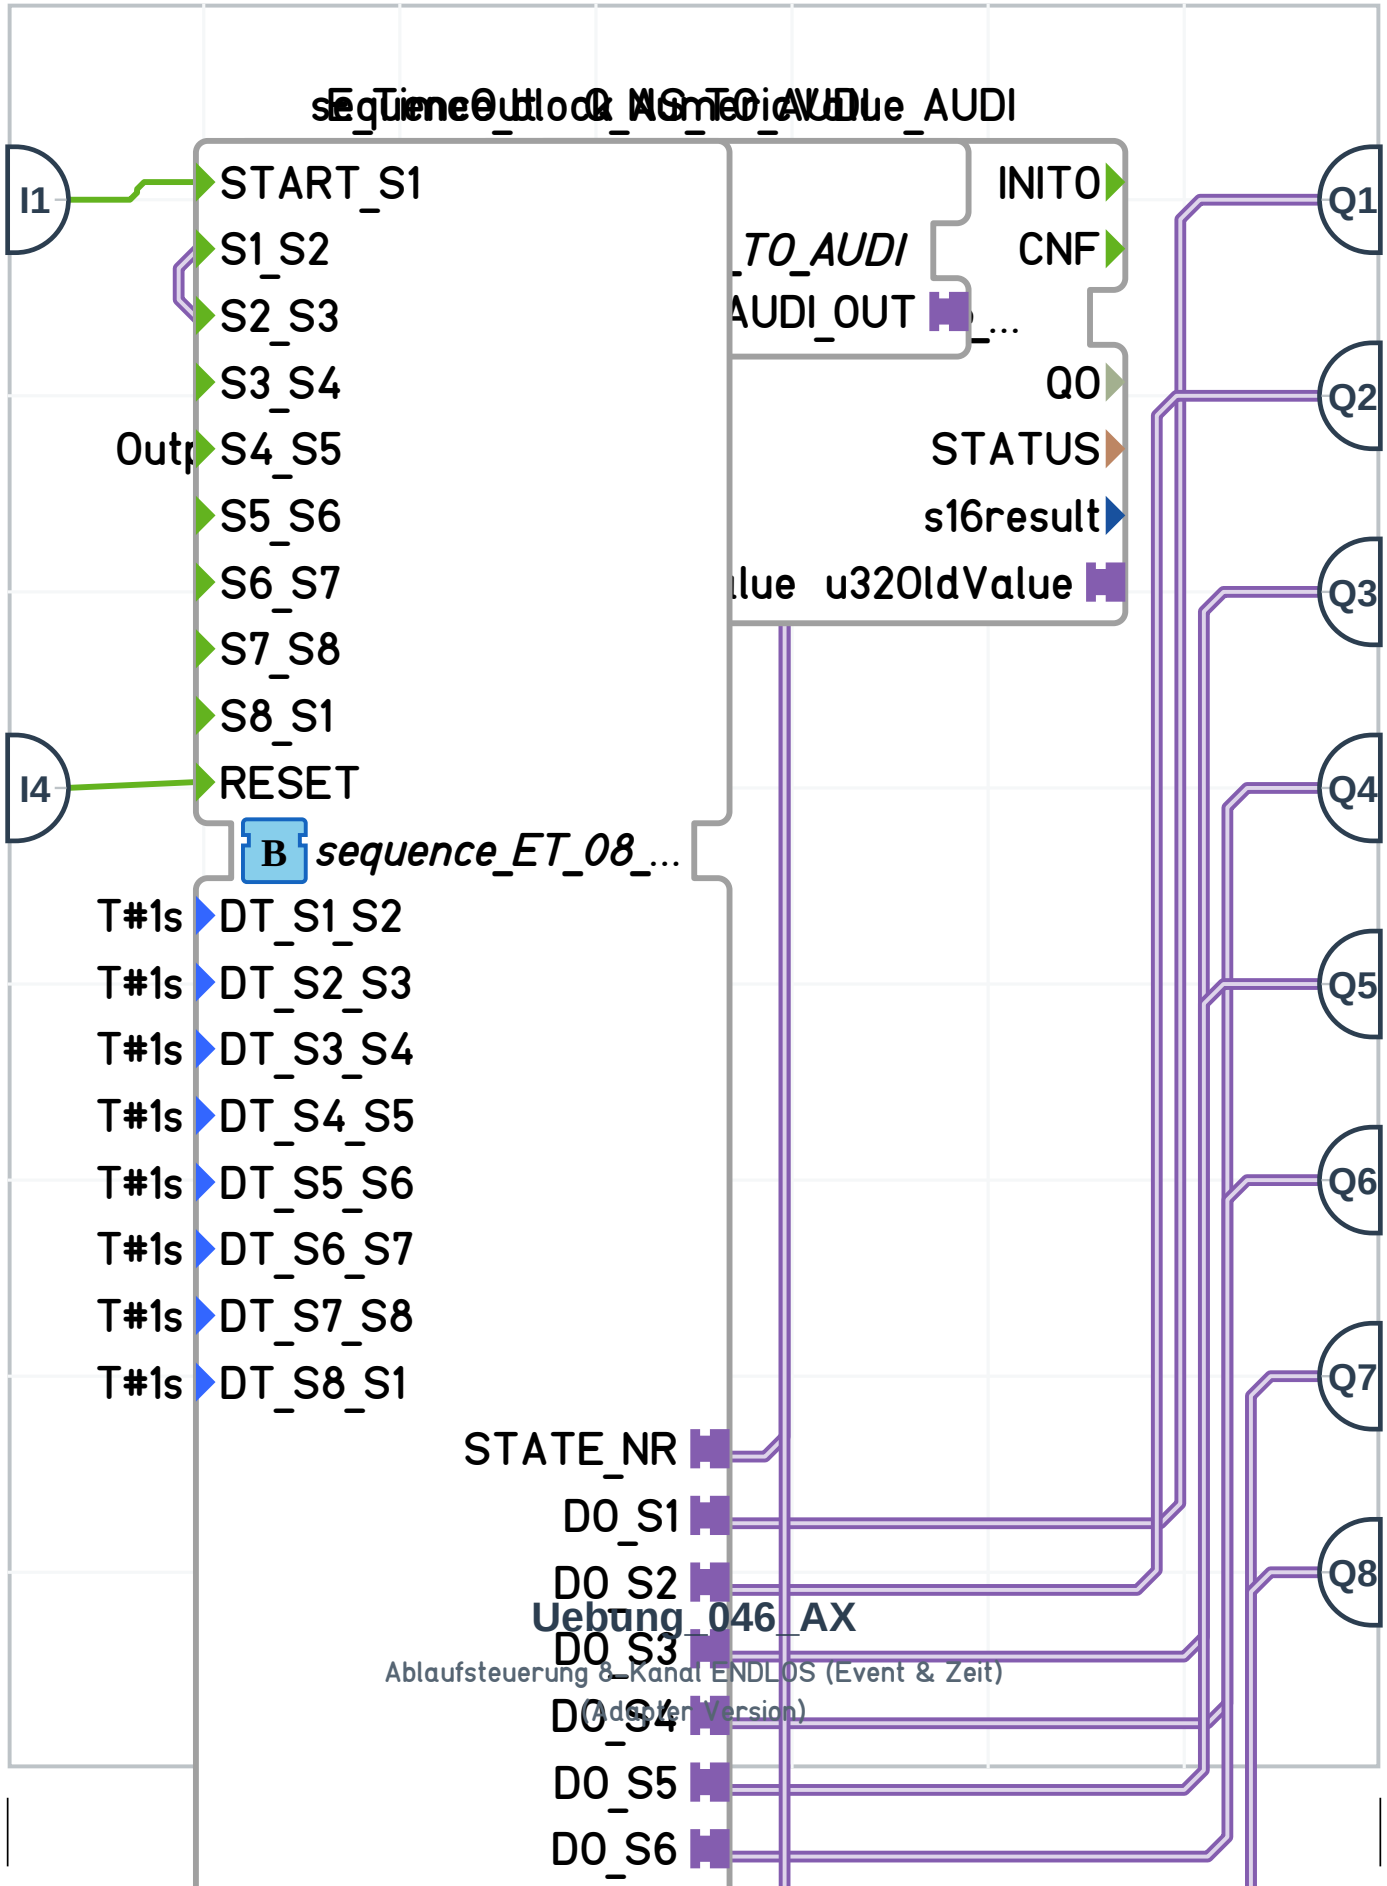
I1
START_S1
S1_S2
S2_S3
S3_S4
Outp
S4_S5
S5_S6
S6_S7
S7_S8
S8_S1
I4
RESET
B
sequence_ET_08_...
T#1s
DT_S1_S2
T#1s
DT_S2_S3
T#1s
DT_S3_S4
T#1s
DT_S4_S5
T#1s
DT_S5_S6
T#1s
DT_S6_S7
T#1s
DT_S7_S8
T#1s
DT_S8_S1
INIT0
CNF
_TO_AUDI
AUDI_OUT
QO
STATUS
s16result
lue
u32OldValue
STATE_NR
DO_S1
DO_S2
DO_S3
DO_S4
DO_S5
DO_S6
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Uebung_046_AX
Ablaufsteuerung 8-Kanal ENDLOS (Event & Zeit)
(Adoptier Version)